


The Tchibo logo, featuring a stylized white 'T' with a bird-like shape inside, set against a black square background.

Tchibo

Funk-Armbanduhr

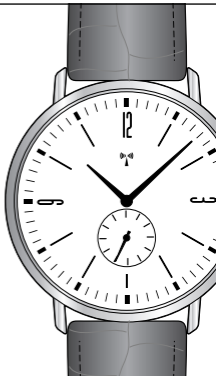

de Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 83371HB55XV


Inhalt

3	Auf einen Blick	16	Bedeutung der bar-
4	Funktionsprinzip		Angabe auf der
6	Uhr im laufenden Betrieb		Rückseite der Uhr
	justieren	17	Entsorgen
9	Uhr nach Batterie-	18	Konformitätserklärung
	wechsel justieren	19	Garantie
10	Andere Zeitzone ein-	21	Tchibo Service Center
	stellen		und Kundenberatung
14	Pflegetipps und Hinweise		



www.tchibo.de/anleitungen

Auf einen Blick

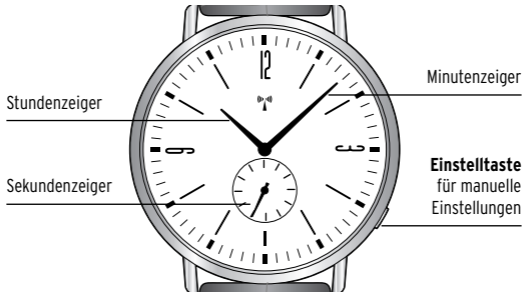

Entfernen Sie die Schutzfolien.


Funktionsprinzip


Vom amtlichen deutschen Sender DCF77 wird die genaue Uhrzeit ausgestrahlt. Der Sender befindet sich in Mainflingen, in der Nähe von Frankfurt am Main. Er sendet über Langwelle 77,5 kHz in einem Umkreis von etwa 1.500 km.

Die Funk-Armbanduhr empfängt die Uhrzeit über eine eingebaute Antenne und stellt sich automatisch ein. Nach dem Einstellen läuft sie mit einem internen quartzgesteuerten Werk weiter.

Einmal am Tag schaltet sich das Empfangssystem der Funk-Armbanduhr ein und vergleicht die gesendete Uhrzeit mit der angezeigten Zeit. Das interne Quarzwerk ist von hoher Ganggenauigkeit, so dass es keine Rolle spielt, wenn es gelegentlich nicht möglich sein sollte, das Funksignal zu empfangen.


Funkempfang prüfen

- ▷  Drücken Sie einmal kurz die versenkte Einstell-
taste mit einem spitzen Gegenstand, z.B.
einem kleinen Schraubenzieher.

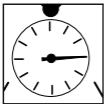

Springt der Sekundenzeiger auf die 3, ist der
Funkempfang erfolgt.

Nach kurzer Zeit läuft der Sekundenzeiger
wieder normal weiter.

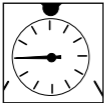

Springt der Sekundenzeiger auf die 9, war der
Funkempfang nicht möglich.


Die Uhr wird dann automatisch über Nacht
versuchen, einen Funkempfang herzustellen.

Uhr im laufenden Betrieb justieren



Im Normalfall zeigt Ihre Funk-Armbanduhr beim Kauf bereits die richtige Zeit an. Sie brauchen keine Einstellungen vorzunehmen.

Wenn die Uhr nicht die exakte Uhrzeit anzeigt, muss sie ggf. neu justiert werden.

-  Drücken Sie für mehrere Sekunden die versenkte Einstelltaste mit einem spitzen Gegenstand, z.B. einem kleinen Schraubenzieher, **bis sich alle 3 Zeiger bewegen.**
- Lassen Sie die Taste los. Alle Zeiger sollten sich nun auf die 12 Uhr-Position stellen. Ist der Einstellvorgang beendet, bewegt sich der Sekundenzeiger 30 Sekunden lang im

Sekundentakt vorwärts. Dies soll Ihnen signalisieren, dass die Zeiger nun bei Bedarf manuell nachjustiert werden können.

- **Wenn sich alle Zeiger exakt auf die 12 gestellt haben,** müssen Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen. Legen Sie die Uhr an einen Ort mit optimalem Funkempfang, z.B. auf ein Fensterbrett. Je nach Signalstärke stellt sich die Uhr innerhalb von bis zu 15 Minuten sekundengenau ein.
- **Wenn sich NICHT alle Zeiger auf die 12 gestellt haben,** gehen Sie wie folgt vor:
 1. Sekundenzeiger einstellen:
Drücken Sie die Einstelltaste 1x kurz - der Sekundenzeiger stellt sich auf die 12. Wenn nicht, drücken Sie die Einstelltaste mehrmals kurz, bis der Sekundenzeiger auf der 12 steht.

Warten Sie nun ca. 15 Sekunden - der Sekundenzeiger läuft automatisch auf die 30. Nun kann der Minutenzeiger und der Stundenzeiger nachjustiert werden.

2. Minuten- und Stundenzeiger einstellen:

- Drücken Sie die Einstelltaste mehrmals kurz, der Minutenzeiger bewegt sich in Einzelschritten.
- Halten Sie die Einstelltaste länger als ca. 5 Sekunden gedrückt, der Minuten- und der Stundenzeiger laufen fortlaufend schnell vor. Drücken Sie erneut kurz auf die Einstelltaste, um den Schnelllauf zu stoppen.



Stoppen Sie den Schnelllauf ca. eine halbe Minute vor 12 Uhr und stellen Sie den Rest per Einzelschritt ein. Wenn Sie die 12 überschreiten, müssen Sie von vorne beginnen.

3. Legen Sie die Uhr an einen Ort mit optimalem Funkempfang, z.B. auf ein Fensterbrett. Je nach Signalstärke stellt sich die Uhr innerhalb von bis zu 5 Minuten sekunden-genau ein.

Uhr nach Batteriewechsel justieren

Wenn die Batterie fast leer ist, sollten sich die Zeiger automatisch auf 12 Uhr stellen. Die Uhr bleibt stehen und signalisiert damit, dass die Batterie gewechselt werden muss. Bevor die Batterie herausgenommen wird, überprüfen Sie ob alle Zeiger auf der 12 Uhr-Position stehen:


- **Wenn sich alle Zeiger exakt auf die 12 gestellt haben,** müssen Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen. Legen Sie die Uhr nach dem Batteriewechsel an einen Ort mit

optimalem Funkempfang, z.B. auf ein Fensterbrett. Je nach Signalstärke stellt sich die Uhr innerhalb von bis zu 5 Minuten sekundengenau ein.

- **Wenn sich NICHT alle Zeiger auf die 12 gestellt haben,** gehen Sie vor wie im Kapitel „Uhr im laufenden Betrieb justieren“ beschrieben.

Andere Zeitzone einstellen

Wenn Sie in Länder reisen, in denen die Zeit um eine oder mehrere Stunden von der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) bzw. Sommerzeit abweicht, können Sie die gewünschte Zeitzone (Ortszeit) manuell einstellen.

1.  Drücken Sie für ca. 5 Sekunden die versenkte Einstelltaste mit einem spitzen Gegenstand (z.B. einem kleinen Schraubenzieher), bis der Sekundenzeiger in der kleine Anzeige zuerst bis zur 3 oder 9 läuft, kurz stehen bleibt und dann zur aktuellen Stunde (24h-Format) weiter läuft.

2. Lassen Sie die Einstelltaste los.



Beispiel: Es ist 14.30 Uhr MEZ. Nachdem Sie wie beschrieben die Schritte 1. und 2. ausgeführt haben, steht der Sekundenzeiger nun auf der aktuellen Stunde (14 Uhr im 24h-Format), also auf der 14.

3. Drücken Sie nun für jede Stunde, die Sie die Uhr vorstellen möchten, 1x kurz auf die Einstelltaste.



Beispiel: Sie reisen nach Moskau. Die Ortszeit dort ist MEZ + 2 Std., also 16:30 Uhr. Sie drücken 2x auf die Einstelltaste, bis der Sekundenzeiger auf der 16 steht.



Alternativ können Sie die Uhrzeit auch wie folgt manuell einstellen: Drücken Sie die Einstelltaste so oft, bis der Sekundenzeiger auf der 12 steht = 24 Uhr. Anschließend für jede Stunde 1x kurz auf die Einstelltaste drücken: 1x = 1 Uhr nachts, 2x = 2 Uhr nachts, 14x = 14 Uhr nachmittags usw.

4. Warten Sie ca. 15 Sekunden. Die Zeiger stellen sich auf die neue Uhrzeit ein.

Nach der Rückkehr an Ihren Heimatort, müssen Sie Uhr wieder auf die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) manuell zurückstellen.

Weltzeiten-Übersicht (nur gültig bei Winterzeit)

Zeitdifferenz	Stadt
-11	Honolulu
-9	Los Angeles
-6	New York, Toronto
-4	Rio de Janeiro, Buenos Aires
-1	London
0	Paris, Rom, Berlin, Hamburg
+1	Kairo, Helsinki, Johannesburg
+2	Moskau
+3	Dubai
+6	Bangkok
+7	Hong Kong, Singapur
+9	Sydney

Pflegetipps und Hinweise

- Öffnen Sie auf keinen Fall selbst das Gehäuse.
- Die Uhr ist gegen Stöße geschützt, die beim normalen Tragen am Arm entstehen können.
- Setzen Sie die Uhr keinen extremen Temperaturschwankungen aus, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
- Sehr starke Magnetfelder müssen unbedingt gemieden werden, da sonst Abweichungen in der Zeitmessung entstehen können.
- Ersetzen der Batterie: Für den Betrieb der Funk-Armbanduhr ist eine Lithium-Batterie, Typ CR2016 zu verwenden.

Wichtig: Lassen Sie eine verbrauchte Batterie nicht längere Zeit in der Uhr, da sie ausgasen und die Uhr beschädigen kann.

- In Ländern, die in anderen Zeitzonen liegen, funktioniert der Funkempfang nicht bzw. die Uhr zeigt die mitteleuropäische Uhrzeit an. Stellen Sie ggf. die Zeitzone ein.
- Beachten Sie, dass zur Sommerzeit die Zeitverschiebung anders als in unserer Tabelle angegeben sein kann, da eine Umstellung zwischen Winter- und Sommerzeit in verschiedenen Regionen unterschiedlich gehandhabt wird.
- Schützen Sie das Lederarmband vor Nässe. Leder neigt dazu, Feuchtigkeit aufzunehmen. Legen Sie die Uhr, auch aus diesem Grund, nachts ab.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
D-22297 Hamburg, www.tchibo.de



Bedeutung der bar-Angabe auf der Rückseite der Uhr

water resistant					
zum Beispiel	waschen, Regen	baden	duschen	schwimmen, schnorcheln	tauchen
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Die Uhr ist bei vollständig hineingedrückter Krone bei den in der Tabelle angegebenen Tätigkeiten wasserdicht. Sie eignet sich nicht als Taucheruhr! Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, lassen Sie die Batterie nur von Fachpersonal wechseln!

Entsorgen

Die Uhr, ihre Verpackung und die bereits eingesetzte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt **320 943** zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.tchibo.de/anleitungen

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile /

Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen. Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an.

Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Service Center und Kundenberatung

**Artikel-
nummer:**

320 943

Deutschland Österreich Schweiz

Deutschland

**TCHIBO
SERVICE CENTER SCHÄUBLE**

Nachtwaid 8

D-79206 Breisach

0800 - 33 44 99 5

(kostenfrei)



FAX:

0800 - 40 41 00 9

(kostenfrei)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

TCHIBO SERVICE CENTER BREISACH

Paketfach 90

A-4005 Linz



0800 - 711 020 012

(kostenfrei)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

TCHIBO SERVICE CENTER SCHWEIZ

Hirsrütiweg

4303 Kaiseraugst



0844 - 22 55 82

(Festnetztarif)

Montag - Sonntag (auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel
einsenden.

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Tel. (tagsüber)

**Liegt kein Garatiefall
vor:** (bitte ankreuzen)



Artikel bitte
unrepariert
zurücksenden.



Bitte Kostenvoran-
schlag erstellen,
wenn Kosten von
über EUR 10,-/SFR
17,- entstehen.



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

**Artikel-
nummer:**

320 943

Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

