

Licht- und Radiowecker



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer digitaler Wecker simuliert anbrechendes Tageslicht und weckt Sie mit Radio- oder Signalton. Und zum Einschlummern dimmt er beides wieder herunter.

Wir wünschen ein gutes Erwachen.

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Inhalt

- 2 Zu dieser Anleitung**
- 3 Sicherheitshinweise**
- 5 Konformitätserklärung**
- 5 Technische Daten**
- 6 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 9 Inbetriebnahme**
 - 9 Stützbatterie einlegen
 - 9 Gerät aufstellen und anschließen
 - 9 Uhrzeit einstellen
- 10 Alarm einstellen**
 - 11 Wenn die Weckzeit naht ...
- 12 Einschlaffunktion verwenden**
- 12 Manuelle Lichtsteuerung**
 - 12 Helligkeit einstellen
 - 12 Lichtfarbe wählen
- 13 Radio hören**
 - 13 Radio ein- und ausschalten
 - 13 Lautstärke regeln
 - 13 Sender suchen und speichern
- 13 Display-Helligkeit einstellen**
- 14 Störung / Abhilfe**
- 14 Pflege**
- 15 Entsorgen**

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel ist als Wecker und zum Radiohören in trockenen Innenräumen geeignet. Das Licht ist nicht zur Raumbeleuchtung sondern nur als Dekolicht vorgesehen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Gefahr für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Der Artikel ist mit einer Knopfzelle aus Lithium (Stützbatterie) ausgestattet. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Die Batterie darf ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Berühren Sie den Artikel nicht mit feuchten Händen und betreiben Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Anschlusskabel des Netzadapters darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch den Kundenservice durchführen.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
 - ... wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen,
 - ... bei Gewitter und
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen.Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Anschlusskabel.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

- Verwenden Sie nur den beiliegenden Netzadapter oder einen mit den gleichen Technischen Daten. Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren. Verwenden Sie den Netzadapter nicht für andere Geräte.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren.

Warnung vor Brand

- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf oder unmittelbar neben das Gerät.
- Decken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.Ä. ab. Halten Sie um das Gerät einen Abstand von mindestens 5 cm frei. Sonst kann es zu einer Überhitzung im Gerät kommen.

Der Artikel enthält Lithium-Batterien (Knopfzellen). Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht in Kontakt miteinander, halten Sie sie auch von Metallgegenständen fern.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht). Nehmen Sie die Batterien umgehend aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen.
So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Sachschäden

- Stellen Sie den Radiowecker nicht in die Nähe einer Klimaanlage, Heizung oder Funkanlage. Vermeiden Sie besondere Belastungen des Gerätes, wie z.B. starke Kälte oder Hitze, starke Sonneneinstrahlung, mechanische Vibrationen oder Schläge.
- Im Lautsprecher des Radioweckers befindet sich ein starker Magnet. Halten Sie Karten mit Magnetstreifen, wie z.B. Kreditkarten, EC-Karten etc., fern davon. Die Magnetstreifen können beschädigt werden. Halten

Technische Daten

Sie auch magnetische Speichermedien, Uhren und alle Geräte, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können, von dem Radiowecker fern.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen.
Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.


Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Commaxx BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter https://commaxx-certificates.com/doc/688840_doc.pdf


Modell:	688 840
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Lautsprecher:	2,5 W
Radio-Frequenzbereich:	FM (UKW) 87,5 - 108 MHz
Beleuchtung:	LED (nicht wechselbar)
Umgebungstemperatur:	-10 bis +50 °C
Netzadapter:	
Modell:	K13A120100G
Hersteller:	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd., Commercial register no. 914419005940102216, Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, 523128 Donguan City, Guangdong Province, China
Schutzklasse:	II 
Eingang:	220-240 V ~ 50/60 Hz 0.35 A
Ausgang:	12,0 V  1,0 A 12,0 W (das Symbol  bedeutet Wechselstrom) (das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
Effizienz im Betrieb Ø:	83.0%
bei geringer Last (10%):	72.0%
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,07 W
Stützbatterie:	CR2032/3 V (Li) Nennenergie: 0,66 Wh (nach UN 38.3 getestet)




Auf einen Blick (Lieferumfang)

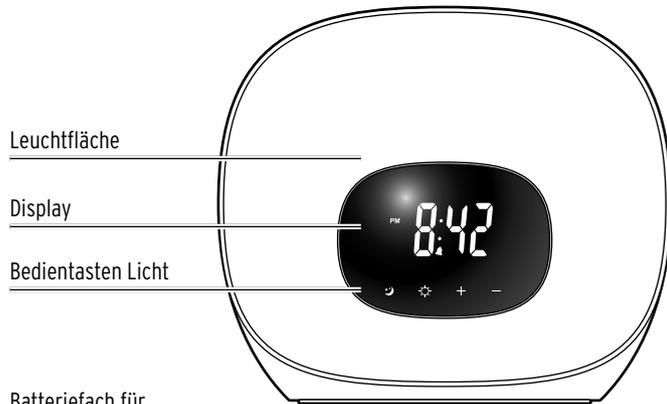


Batteriefach für
Stützbatterie


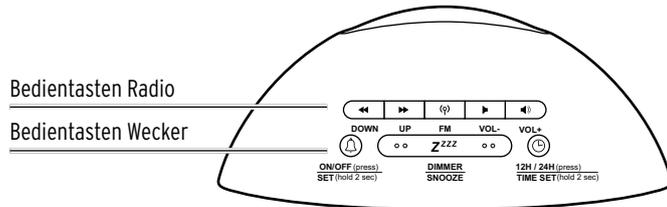



ohne Abbildung:
1x Batterie CR2032 (bereits eingelegt)

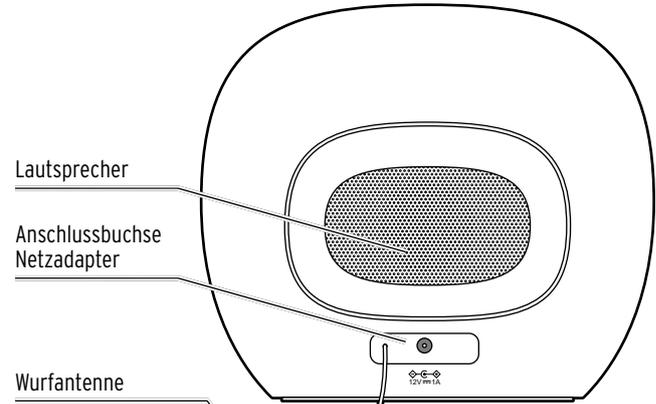

Netzadapter

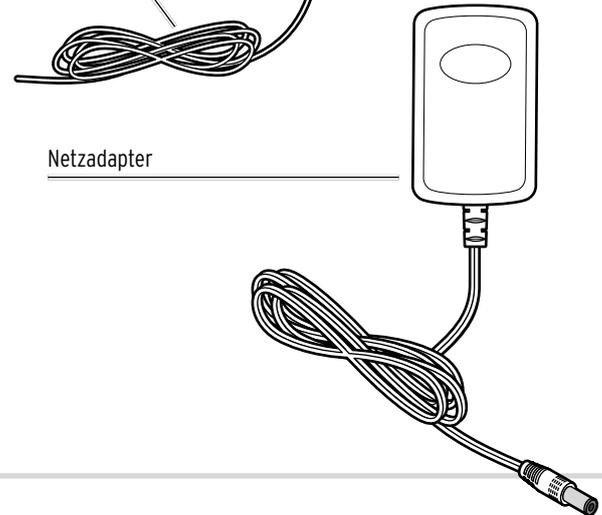

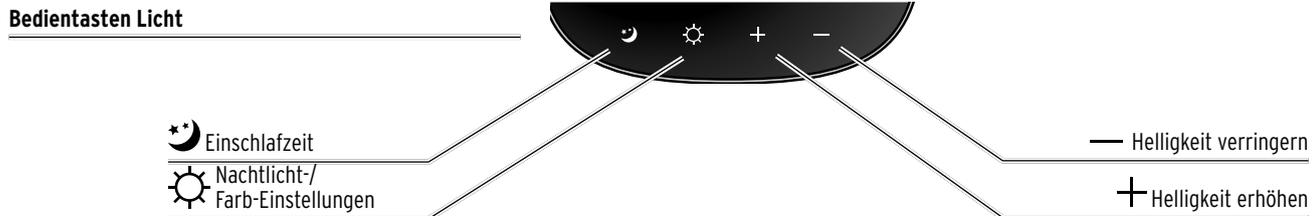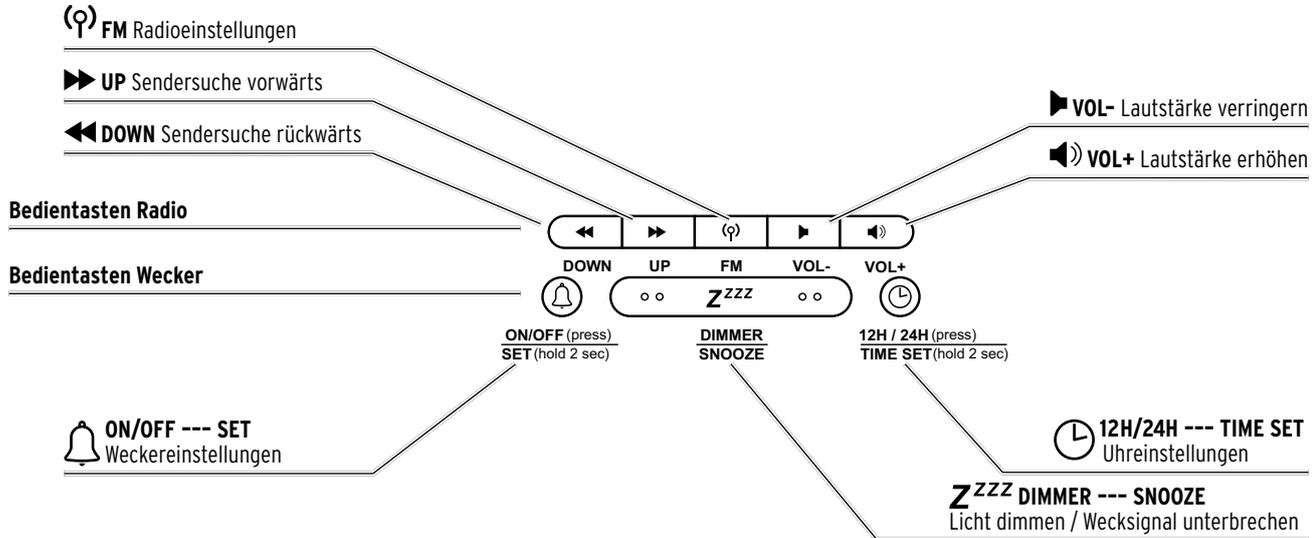

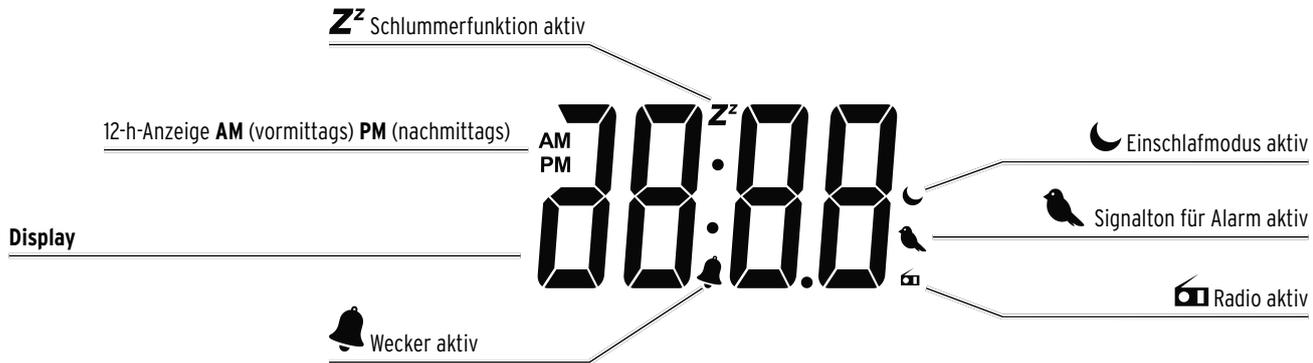

Inbetriebnahme

Stützbatterie aktivieren / wechseln

Die Stützbatterie sorgt dafür, dass bei einem Stromausfall oder wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, die eingestellte Uhr- und Alarmzeit sowie die gespeicherten Sender mindestens 12 Stunden gespeichert bleiben.



Das Display schaltet sich während dieser Zeit komplett aus.

Für den Betrieb ist die Stützbatterie nicht unbedingt erforderlich. Ein Betrieb nur mit Batterie, ohne Anschluss an das Stromnetz, ist nicht möglich. Es läuft nur die Uhr im Hintergrund weiter.

Das Batteriefach befindet sich auf der Geräte-Unterseite.


▷ **Aktivieren:** Bei Anlieferung ist die Stützbatterie bereits einglegt. Ziehen Sie den Isolierstreifen heraus.

▷ **Wechseln:**



WARNUNG - Verletzungsgefahr

• Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

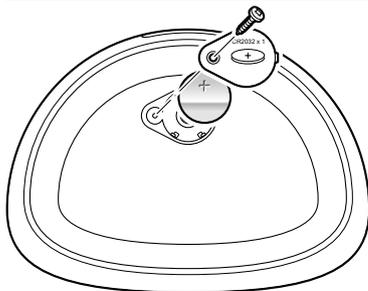

1. Drehen Sie die Schraube heraus und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Nehmen Sie die verbrauchte Batterie heraus und legen Sie die neue wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Der Pluspol muss nach oben zeigen.

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder korrekt auf und drehen Sie die Schraube fest.

Gerät aufstellen und anschließen

▷ Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.

1. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und stabilen Untergrund.
2. Rollen Sie die Wurfantenne vollständig ab. Befestigen Sie das Ende möglichst hoch an einer Wand oder einem Regal, z.B. mit einem Klebestreifen.
3. Stecken Sie den Netzadapter in eine gut erreichbare Steckdose. Im Display blinkt **0:00**.

Uhrzeit einstellen

▷ Um zwischen der 12h- und der 24h-Anzeige zu wählen, drücken Sie kurz Taste **12H/24H**.

▷ Um die Uhrzeit einzustellen, ...

1. ... drücken Sie zunächst für einige Sekunden **TIME SET**, bis die Stundenanzeige blinkt.
2. ... drücken Sie wiederholt **◀ DOWN** bzw. **▶ UP**, um die Stunden schrittweise zu verstellen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, laufen die Werte schnell durch. Zum Bestätigen drücken Sie kurz **TIME SET**. Die Minutenanzeige blinkt.
3. ... drücken Sie wiederholt **◀ DOWN** bzw. **▶ UP**, um die Minuten schrittweise zu verstellen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, laufen die Werte schnell durch.

Zum Speichern der Uhrzeit halten Sie  **TIME SET** gedrückt, bis das Blinken stoppt.

Wenn Sie ca. 5 Sekunden keine Taste drücken, speichert das Gerät automatisch und wechselt zurück zur normalen Anzeige.

Die Uhrzeit ist eingestellt.

 Wenn Sie während des Einstellens  **TIME SET** kurz drücken, können Sie zwischen den Stunden und Minuten hin- und herwechseln.

Alarm einstellen

▷ Um die Weckfunktion Wecker ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie kurz Taste  **ON/OFF**. Im Display erscheint das Symbol , wenn der Wecker eingeschaltet ist.

▷ Um die Alarmzeit einzustellen, ...

1. ... drücken Sie zunächst für einige Sekunden  **SET**, bis die Stundenanzeige blinkt.

2. ... drücken Sie wiederholt **◀◀ DOWN** bzw. **▶▶ UP**, um die Stunden schrittweise zu verstellen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, laufen die Werte schnell durch.

Zum Bestätigen drücken Sie kurz  **SET**.

Die Minutenanzeige blinkt.

3. ... drücken Sie wiederholt **◀◀ DOWN** bzw. **▶▶ UP**, um die Minuten schrittweise zu verstellen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, laufen die Werte schnell durch.

Zum Bestätigen drücken Sie kurz  **SET**. Die Sundeinstellung blinkt.

Sound 1 - 7 sind verschiedene Signaltöne (Symbol  erscheint im Display), **Sound 8** ist das Radio (Symbol  erscheint im Display).

4. ... drücken Sie wiederholt **◀◀ DOWN** bzw. **▶▶ UP**, um die Nummer des Sounds schrittweise zu verstellen, der jeweilige Sound wird kurz angespielt. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, laufen die Werte schnell durch.

... drücken Sie wiederholt **▶ VOL-** bzw. **◀ VOL+**, um die Lautstärke des Alarms einzustellen.

Zum Bestätigen drücken Sie kurz  **SET**. Das gewählte Symbol wird wieder ausgeblendet, die Weckmodus-Einstellung blinkt.

Sie können den Weckmodus von **1** (Aufwachlicht + Alarm), **2** (nur Alarm) bis **3** (nur Aufwachlicht) verstellen.

5. ... drücken Sie wiederholt **◀◀ DOWN** bzw. **▶▶ UP**, um den gewünschten Weckmodus zu wählen.

Zum Bestätigen drücken Sie kurz  **SET**.

Die Dauer des Aufwachlichts blinkt.

Weckmodus **1** und **3**: Das Aufwachlicht beginnt entsprechend der eingestellten Zeit 10, 20 oder 30 Minuten, bevor der Alarm losgeht, und wird über diesen Zeitraum allmählich in 10 Stufen immer heller. Bei Weckmodus **2** können Sie diesen Punkt überspringen.

6. ... drücken Sie wiederholt **◀◀ DOWN** bzw. **▶▶ UP**, um zwischen **0:10 - 0:20 - 0:30** zu wählen.

7. Zum Speichern der Alarmeinstellungen halten Sie  **SET** gedrückt, bis das Blinken stoppt.

Wenn Sie ca. 5 Sekunden keine Taste drücken, speichert das Gerät automatisch und wechselt zurück zur normalen Anzeige.

Der Alarm ist eingestellt.

 Wenn Sie den Alarm für eine kurzfristige Erinnerung nutzen möchten, muss zwischen der aktuellen Uhrzeit und der Weckzeit ausreichend Zeit sein, um das Licht in 10 bzw. 20 oder Minuten hochzufahren. Wenn nicht - z.B. aktuelle Zeit ist 6:45, Weckzeit ist 7:00 -, ist eine Aufwachphase von 30 Minuten zu lang, das Licht wird nicht aktiviert.

Wenn die Weckzeit naht ...

Aufwachphase:

10, 20 oder 30 Minuten vor der Weckzeit geht das Aufwachlicht in der dunkelsten Einstellung an und wird in 10 Stufen allmählich immer heller. Zur Weckzeit hat es die hellste Einstellung erreicht.

Bei den Weckmodi 1 und 3 sind alle anderen Tasten in dieser Phase gesperrt, außer  **ON/OFF**, um die Weckfunktion auszuschalten.

Weckzeit:

Zur eingestellten Alarmzeit ertönt entweder für ca. 1 Stunde der gewählte Signalton mit ansteigender Lautstärke oder für ca. 1 Stunde das Radio mit dem zuletzt eingestellten Sender. Im Display blinkt .

Schlummerphase:

- ▷ Um den Alarm für ca. 10 Minuten unterbrechen, drücken Sie **ZZZZ SNOOZE**.
Im Display erscheint das Symbol **ZZ**.

Das Licht bleibt eingeschaltet und nicht dimmbar, der Alarm startet nach 10 Minuten erneut.

Die Snooze-Funktion kann innerhalb der Alarmzeit von 1 Stunde beliebig oft wiederholt werden.

- ▷ Um die Snooze-Funktion abzubrechen, drücken Sie kurz  **ON/OFF**.
Der Alarm stoppt, das Symbol  wird weiterhin im Display angezeigt, Sie werden auch am nächsten Tag wieder zur gleichen Uhrzeit geweckt.

 Wenn Sie während die Snooze-Funktion aktiv ist eine andere Taste drücken, wechselt das Gerät zwar zu der entsprechenden Funktion, aber die Snooze-Funktion wird nicht deaktiviert (z.B. Sie drücken  **FM**, das Gerät wechselt zum Radio, aber nach Ablauf der 10 Minuten ertönt wieder das eingestellte Alarmsignal).

Alarm/Weckfunktion beenden:

- ▷ Um den Alarm zu beenden, drücken Sie eine der Tasten  **DOWN**,  **UP** oder  **ON/OFF**.
Der Alarm stoppt, nach einer Stunde geht das Licht automatisch aus. Das Symbol  wird weiterhin im Display angezeigt, Sie werden auch am nächsten Tag wieder zur gleichen Uhrzeit geweckt.
- ▷ Um den Alarm zu beenden und die Weckfunktion auszuschalten, drücken Sie 2x kurz  **ON/OFF**. Der Alarm stoppt, das Symbol  verschwindet, nach einer Stunde geht das Licht automatisch aus.
- ▷ Um das Licht vor Ablauf der einen Stunde auszuschalten, tippen Sie kurz auf  vorne unterm Display.
Um das Licht vor Ablauf der einen Stunde zu dimmen, tippen Sie ggf. wiederholt kurz auf **+** bzw. **-** vorne unterm Display.

Einschlaffunktion verwenden

Wenn Sie die Einschlaffunktion aktivieren, schaltet sich das Licht anfangs mit voller Helligkeit ein und dimmt dann über 10 Helligkeitsstufen allmählich ab, bevor es schließlich ausgeht. Sie können eine Zeit von 10, 20 oder 30 Minuten einstellen.

Wenn das Radio während der Einschlafzeit eingeschaltet ist, schaltet es sich zusammen mit dem Licht am Ende des Zeitraums aus. Die Lautstärke wird nicht gedimmt.

▷ Um die Einschlafzeit einzustellen, ...

1. ... tippen Sie kurz auf  vorne unterm Display.

Im Display erscheint die voreingestellte Zeit von **10** Minuten und es blinkt das Symbol .

2. ... tippen Sie wiederholt **+** bzw. **-** vorne unterm Display, um die Einschlafzeit auszuwählen oder wählen Sie **OFF**, um die Funktion auszuschalten.

Nach ca. 5 Sekunden kehrt die Anzeige zur normalen Uhrzeit zurück, das Licht schaltet sich mit voller Helligkeit ein und dimmt dann allmählich herunter. Das Symbol  leuchtet dauerhaft.

 Wenn Sie während die Einschlafzeit die Helligkeit des Lichts mit **+** bzw. **-** manuell verändern, wird das automatische Dimmen abgebrochen und das Licht bleibt in der manuell eingestellten Helligkeit. Die Einschlaffunktion wird aber nicht deaktiviert, Licht und ggf. Radio schalten sich nach der gewählten Zeit aus.

▷ Um die Einschlaffunktion abzubrechen, tippen Sie kurz auf .
Das Symbol  erlischt.

Manuelle Lichtsteuerung

Helligkeit einstellen

Sie können das Licht in 10 Helligkeitsstufen manuell einstellen.

Voraussetzung: Aufwachlicht/Alarm sind nicht aktiv.

1. Um das Licht einzuschalten, tippen Sie kurz auf  vorne unterm Display.

Das Licht dimmt zügig hoch bis zu der Helligkeit, die vor dem Ausschalten eingestellt war.

2. Um die Helligkeit stufenweise ...

... zu erhöhen, tippen Sie ggf. mehrfach kurz auf **+**.

... zu verringern, tippen Sie ggf. mehrfach kurz auf **-**.

3. Um das Licht auszuschalten, tippen Sie kurz auf .

Das Licht dimmt zügig herunter, bis es vollständig erlischt.

Lichtfarbe wählen

▷ Um den automatischen Farbwechsel zu starten, legen Sie Ihren Finger länger auf .

▷ Um den automatischen Farbwechsel zu pausieren bzw. fortzuführen, tippen Sie kurz auf .

▷ Um die manuell eine andere Farbe auszuwählen, tippen Sie ggf. mehrfach kurz auf **+** bzw. **-**.

▷ Um zum weißen Licht zurückzukehren, schalten Sie das Licht zunächst aus, indem Sie Ihren Finger länger auf  legen, und dann wieder ein, indem Sie kurz auf  tippen.

Radio hören

Radio ein- und ausschalten

- ▷ Um das Radio einzuschalten, drücken Sie kurz  **FM** oben auf dem Gerät.

Im Display erscheint das Symbol  und es wird zunächst für einige Sekunden die eingestellte Radiofrequenz angezeigt, dann wieder die Uhrzeit.

- ▷ Um das Radio auszuschalten, drücken Sie erneut kurz  **FM** oben auf dem Gerät.

Das Symbol  verschwindet vom Display.

Lautstärke regeln

- ▷ Um die Lautstärke stufenweise zu erhöhen, drücken Sie wiederholt  **VOL+**. Für einen schnellen Durchlauf halten Sie die Taste gedrückt.
- ▷ Um die Lautstärke stufenweise zu verringern, drücken Sie wiederholt  **VOL-**. Für einen schnellen Durchlauf halten Sie die Taste gedrückt.

Sender suchen und speichern

Es können bis zu 40 Sender - soweit vorhanden - automatisch gespeichert werden.

- ▷ Um die automatische Sendersuche zu starten, drücken Sie zunächst kurz  **DOWN** oder  **UP** und halten dann  **FM** länger gedrückt.

Im Display können Sie den Frequenzdurchlauf verfolgen. Sobald das Gerät einen Sender gefunden hat, legt er ihn auf einen Speicherplatz ab (**P1** bis **P40**).

Bereits zuvor gespeicherte Sender werden überschrieben.

Wenn die Suche beendet ist, wird wieder die Uhrzeit angezeigt und das Radio spielt den Sender auf Speicherplatz 1.

- ▷ Um die gespeicherten Sender nacheinander aufzurufen, drücken Sie kurz  **DOWN** oder  **UP**.

- ▷ Um auf einem Speicherplatz manuell einen anderen Sender abzuspeichern, wählen Sie zunächst mit kurz  **DOWN** oder  **UP** den Speicherplatz aus, halten Sie dann  **DOWN** oder  **UP** gedrückt, bis die Frequenzanzeige durchläuft und wiederholen Sie das, bis der gewünschte Sender angezeigt wird. Der Sender wird dann automatisch auf dem Speicherplatz gespeichert.

Display-Helligkeit einstellen

Sie können das Display in 4 Helligkeitsstufen (100-75-50-25-0%) einstellen oder ausschalten.

Voraussetzung: Aufwachlicht/Alarm sind nicht aktiv.

- ▷ Um die Display-Helligkeit stufenweise zu verstellen, drücken Sie ggf. mehrfach auf **Z^{ZZZ} DIMMER** oben auf dem Gerät.

Störung / Abhilfe

- | | |
|--|---|
| • Keine Funktion | • Stecker in der Steckdose?
Die eingelegte Batterie sichert lediglich die gespeicherten Einstellungen, das Gerät kann damit nicht betrieben werden. |
| • Gerät weckt nicht oder zur falschen Zeit | • Weckzeit eingestellt und Alarm eingeschaltet? Symbol sichtbar im Display?
• Radio auf einen Sender eingestellt?
• Stützbatterie eingesetzt?
Bei Stromausfall gehen die Einstellungen sonst verloren. |
| • Schlechter Klang / Störungen beim Radiohören | • Versuchen Sie mit ◀ DOWN oder ▶ UP den Sender genauer einzustellen.
• Richten Sie die Wurfantenne anders aus.
• Sind andere elektrische Geräte in der Nähe, die Störungen verursachen können? Wählen Sie ggf. einen anderen Standort für das Gerät. |

Pflege



WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.

HINWEIS - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Artikelnummer: 688 840

Hergestellt von:

Commax BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands