


# USB-Ladegerät

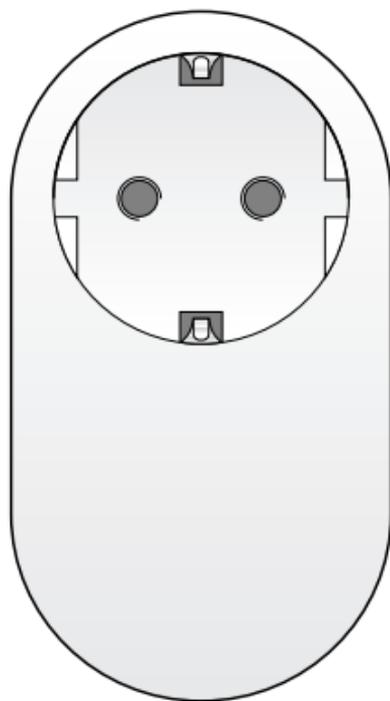

## Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### **Verwendungszweck**

Das USB-Ladegerät ermöglicht über anzuschließende USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) die Stromversorgung und das Aufladen von Akkus in zwei mobilen Geräten gleichzeitig bis max. 5V, 2,4A.

Voraussetzung dafür ist, dass die mobilen Geräte dafür vorgesehen sind und über eine entsprechende USB-Schnittstelle verfügen (z.B. Tablet, Mobiltelefone, MP3-Player, iPads, Navigationsgeräte). Beachten Sie auch die technischen Daten der mobilen Geräte, bevor Sie diese anschließen.

### **GEFAHR für Kinder**

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

## **GEFAHR durch Elektrizität**

- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn er sichtbare Schäden aufweist. Nehmen Sie auch keine Veränderungen oder Reparaturen am Artikel vor. Öffnen Sie den Artikel nicht.
- Ziehen Sie den Artikel bei Nichtgebrauch sowie vor dem Reinigen aus der Steckdose.
- Setzen Sie den Artikel keiner Feuchtigkeit, Spritz- oder Tropfwasser aus, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie das USB-Ladegerät nicht mit feuchten Händen.
- Stecken Sie das USB-Ladegerät in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ des USB-Ladegerätes übereinstimmt.


- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall das USB-Ladegerät schnell aus der Steckdose ziehen können.
- Ziehen Sie das USB-Ladegerät aus der Steckdose: Bei Gewitter, wenn während des Gebrauchs Störungen auftreten, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Nehmen Sie das USB-Ladegerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Stecken Sie auf keinen Fall mehrere USB-Ladegeräte ineinander. Stecken Sie keine Nadeln oder sonstige metallische Gegenstände in die Steckdose.
- Schalten Sie die zu ladenden mobilen Endgeräte ggf. aus, bevor Sie sie anschließen.  
Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Endgeräte, die Sie mit dem USB-Ladegerät aufladen wollen, sowie die maximalen Ladezeiten der Akkus.

## **VORSICHT - Sachschaden**

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Entstauben Sie den Artikel mit einem trockenen, weichen Tuch.

- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen (unter +10 °C oder über +40 °C) aus. Schützen Sie ihn auch vor direkter Sonneneinstrahlung, Stößen, Stürzen, Feuchtigkeit und Staub.

## Gebrauch

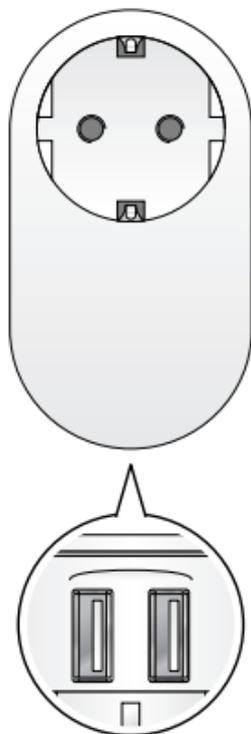

1. Stecken Sie das USB-Ladegerät in eine gut erreichbare Steckdose.
2. Schließen Sie das gewünschte Gerät an die Steckdose an bzw. verbinden Sie Ihr ausgeschaltetes mobiles Endgerät über ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem USB-Anschluss am USB-Ladegerät.

Die meisten mobilen Endgeräte laden jetzt, ohne dass sie extra eingeschaltet werden müssen.

Die Ladedauer richtet sich danach, wieviel Strom das jeweilige mobile Endgerät zum Aufladen benötigt und wieviele mobile Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Der Strom

wird gleichmäßig auf die genutzten USB-Anschlüsse verteilt.

3. Wenn das angeschlossene mobile Endgerät aufgeladen ist, trennen Sie die Verbindung zum USB-Ladegerät.
4. Wenn Sie kein mobiles Endgerät mehr aufladen möchten und auch kein Gerät an der integrierten Steckdose angeschlossen haben, ziehen Sie das USB-Ladegerät aus der Steckdose.



Manche mobilen Endgeräte schalten sich automatisch ein, sobald sie aufgeladen werden. Sie verbrauchen daher Strom, auch wenn sie vollständig aufgeladen sind. Deshalb empfehlen wir, die Verbindung zum USB-Ladegerät nach dem Aufladen zu trennen bzw. das USB-Ladegerät aus der Steckdose zu ziehen.

# Störung / Abhilfe

## Angeschlossenes Gerät wird nicht geladen

- Ist das USB-Ladegerät korrekt an der Steckdose angeschlossen?
- Sind die USB-Kabel zum Verbinden der Geräte korrekt an den dafür vorgesehenen Anschlussbuchsen angeschlossen?
- Muss das zu ladende Gerät für den Ladevorgang eingeschaltet werden? Beachten Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Endgerätes.

---

## Entsorgen



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

## Technische Daten

Modell:	361 188
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	I 
Leistungsaufnahme im Stand-by:	0,6 Watt
Steckdose:	250 V ~, 16 A
Gesamtbelastbarkeit:	3600 Watt
USB-Anschluss:	5V, 2,4A
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

**Artikelnummer: 361 188**