

de Bedienungsanleitung und Service für Cafissimo POCKET

Inhalt

- 2** Sicherheitshinweise
- 5** Auf einen Blick (Lieferumfang)
- 6** Inbetriebnahme - vor dem ersten Gebrauch
- 7** Das beste Aroma - der beste Geschmack
- 7** Reinigen
- 8** Kaffee zubereiten
- 19** Service

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

Die Cafissimo POCKET ist für das Brühen von Espresso mit Kapseln der Marke Tchibo konzipiert.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Die Cafissimo POCKET darf nicht von Kindern verwendet werden, da erhöhte Gefahr von Verbrennungen und Verbrühen besteht. Halten Sie Kinder fern von dem Artikel. Bewahren Sie den Artikel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verbrühungen/Verbrennungen

- Halten Sie die Cafissimo POCKET während der Kaffee-Zubereitung immer hochkant.
- Füllen Sie den Wasserbehälter nicht randvoll. Die Markierung im Inneren des Behälters darf nicht überschritten werden, da sonst heißes Wasser austreten kann, wenn Sie das Gehäuse mit dem Pumpmechanismus auf den Behälter schrauben.

- Drehen Sie das Gehäuse vorsichtig auf den gefüllten Behälter, damit kein heißes Wasser herausschwappen bzw. -spritzen kann.
- Der Wasserbehälter und der Kapselhalter müssen korrekt und bis zum Anschlag festgeschraubt sein, bevor Sie auf den Pumpmechanismus drücken, da sonst heiße Flüssigkeit herausspritzen kann.
- Die Kaffee-Austrittsöffnung muss beim Kaffee-Herauspumpen immer nach unten zeigen.

- Trinken Sie den Kaffee niemals direkt aus der Kaffee-Austrittsöffnung. Füllen Sie den Kaffee immer erst in den Trinkbecher mit Silikonüberzug oder in eine geeignete Tasse, bevor Sie ihn trinken.
- Der Silikonüberzug um den Trinkbecher wirkt wärmeisolierend. Daher kann der Kaffee heißer sein, als Sie erwarten. Seien Sie beim ersten Schluck besonders vorsichtig, damit Sie sich nicht verbrühen.
- Berühren Sie während sowie unmittelbar nach dem Gebrauch nicht die Kaffee-Austrittsöff-


nung. Vermeiden Sie den Kontakt mit herauslaufendem Kaffee.

VORSICHT vor Verletzungen und Sachschäden

- Im Kapselfach befinden sich zwei Dorne. Diese Dorne durchstoßen die Kapsel, wenn Sie den Kapselhalter auf das Gehäuse schrauben. Fassen Sie niemals in die Dorne.
- Füllen Sie nur frisches Leitungs- bzw. Trinkwasser in den Wasserbehälter. Verwenden Sie kein kohlendioxidhaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten.

- Der Artikel ist nicht geeignet für die Verwendung in der Mikrowelle, auf dem Herd, im Backofen o.Ä.
- Erhitzen Sie das Wasser niemals im Wasserbehälter. Verwenden Sie zum Erhitzen des Wassers einen Wasserkocher, einen Topf o.Ä.
- **Verwenden Sie ausschließlich Original Tchibo Cafissimo Kapseln.** Verwenden Sie keine Kapseln anderer Hersteller, keine beschädigten oder deformierten Kapseln und füllen Sie auch niemals losen Kaffee ein, da dies die Cafissimo POCKET beschädigt.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Der Trinkbecher steckt in einem rutschfesten Silikonüberzug. Arbeitsflächen sind mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit verschiedensten Pflegemitteln behandelt. Daher kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die den Silikonüberzug angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Trinkbecher.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

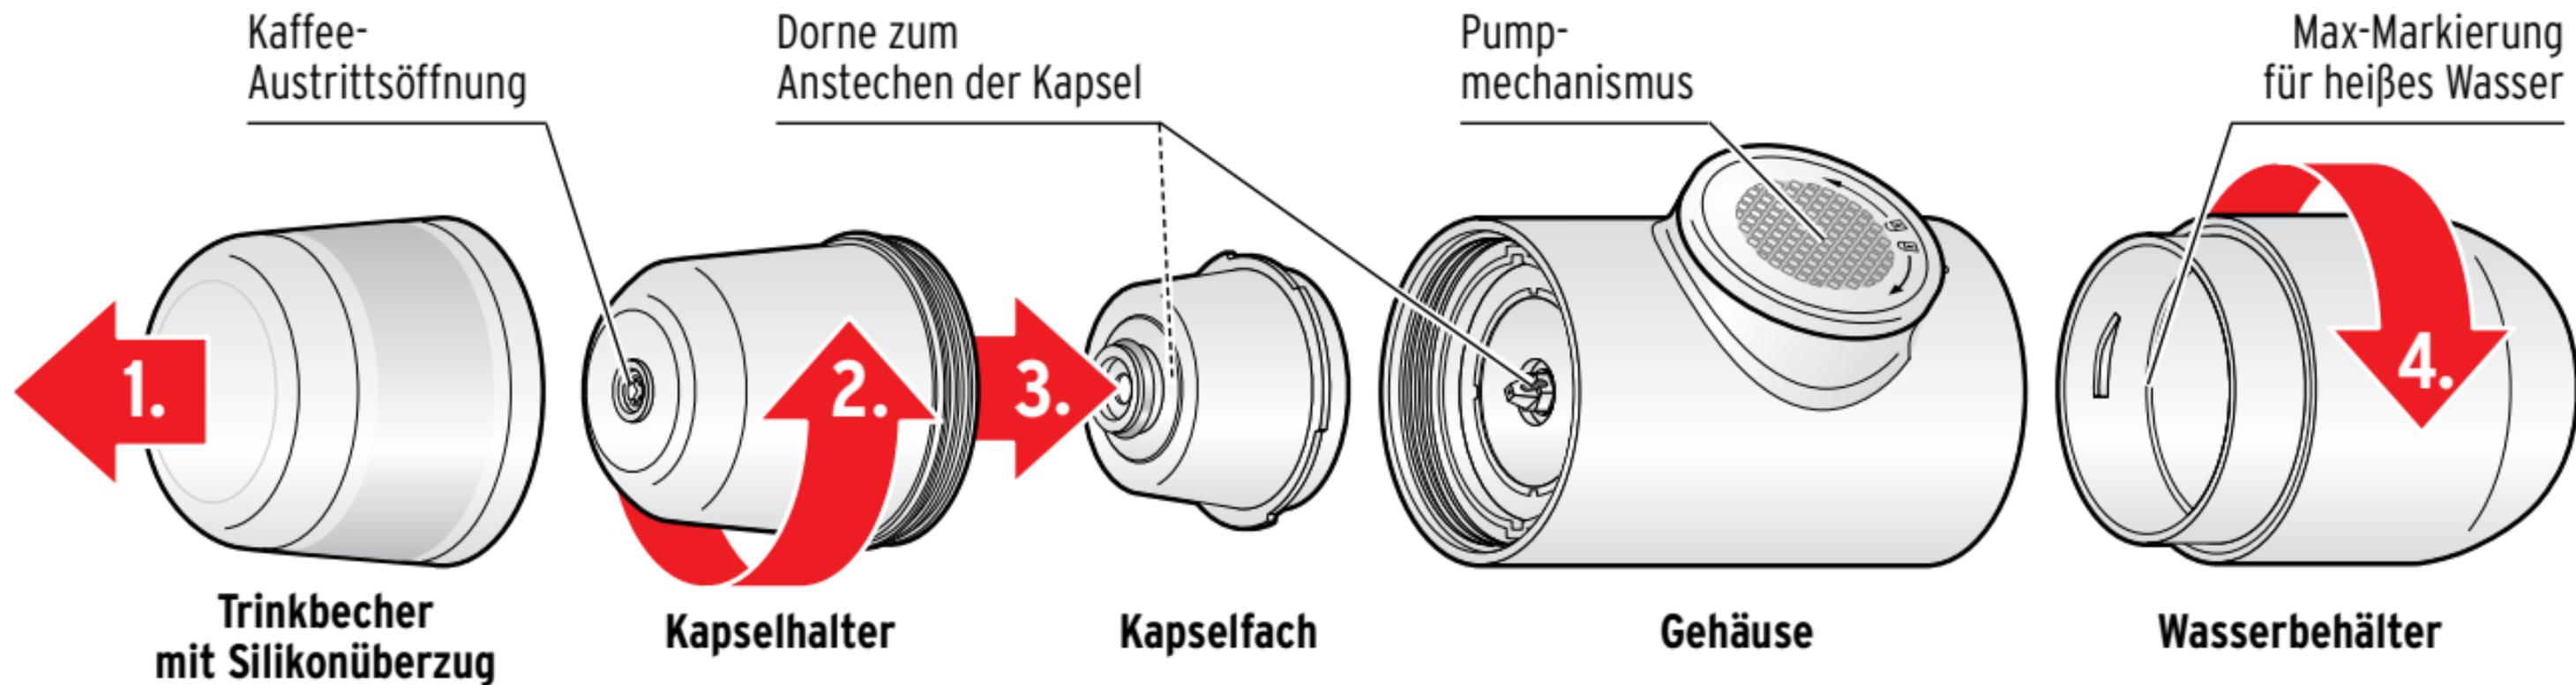

Inbetriebnahme - vor dem ersten Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch muss die Cafissimo POCKET gereinigt und mit heißem Wasser durchgespült werden. Nehmen Sie die Cafissimo POCKET dazu wie unter „Auf einen Blick (Lieferumfang)“ abgebildet auseinander:

1. Ziehen Sie den Trinkbecher ab.
2. Drehen Sie den Kapselhalter im Uhrzeigersinn vom Gehäuse.
3. Ziehen Sie das Kapselfach aus dem Kapselhalter.

4. Drehen Sie den Wasserbehälter gegen den Uhrzeigersinn vom Gehäuse.
5. Spülen Sie alle Teile mit warmem Wasser und Spülmittel. Der Silikonüberzug des Trinkbechers ist abnehmbar. Trocknen Sie die Teile anschließend sorgfältig ab. Alle Teile sind nicht spülmaschinengeeignet.
6. Setzen Sie die Cafissimo POCKET in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

7. Gehen Sie nun vor wie im Kapitel „Kaffee zubereiten“ beschrieben, ohne jedoch eine Kapsel einzusetzen. D.h. lassen Sie die Schritte 2 bis 4 aus.
8. Gießen Sie das herausgepumpte Wasser weg.

Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Das beste Aroma - der beste Geschmack

Eine Kapsel pro Tasse

Jede Kapsel ist für einen Trinkbecher Espresso portioniert.

Volles Aroma

Setzen Sie eine Kapsel erst ein, wenn Sie sie benötigen. Die Kapsel wird beim Verschrauben des Kapselhalters auf das Gehäuse angestoßen. Bleibt sie dann ungenutzt, verfliegt das Aroma.

Trinkbecher vorwärmen

Füllen Sie den Trinkbecher ggf. mit heißem Wasser, das Sie kurz vor Gebrauch des Trinkbeckers weggießen. So schmeckt der Espresso am besten.


Reinigen

1. Warten Sie ggf., bis alle Teile ausreichend abgekühlt sind.
2. Nehmen Sie die Cafissimo POCKET auseinander, wie im Kapitel „Auf einen Blick (Lieferumfang)“ dargestellt.
3. Spülen Sie alle Teile mit warmem Wasser und Spülmittel. Der Silikonüberzug vom Trinkbecher ist abnehmbar. Trocknen Sie die Teile anschließend sorgfältig ab. Alle Teile sind nicht spülmaschinengeeignet.




Bewahren Sie die Cafissimo POCKET mit abgenommenen Trinkbecher und auseinandergenommenem Kapselhalter auf, um Schimmelbildung zu vermeiden.

1

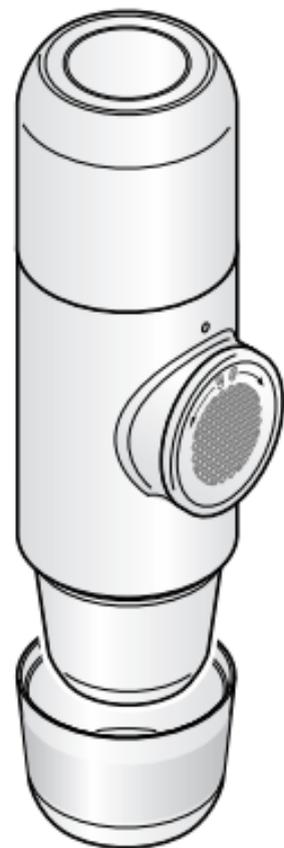


Kaffee zubereiten

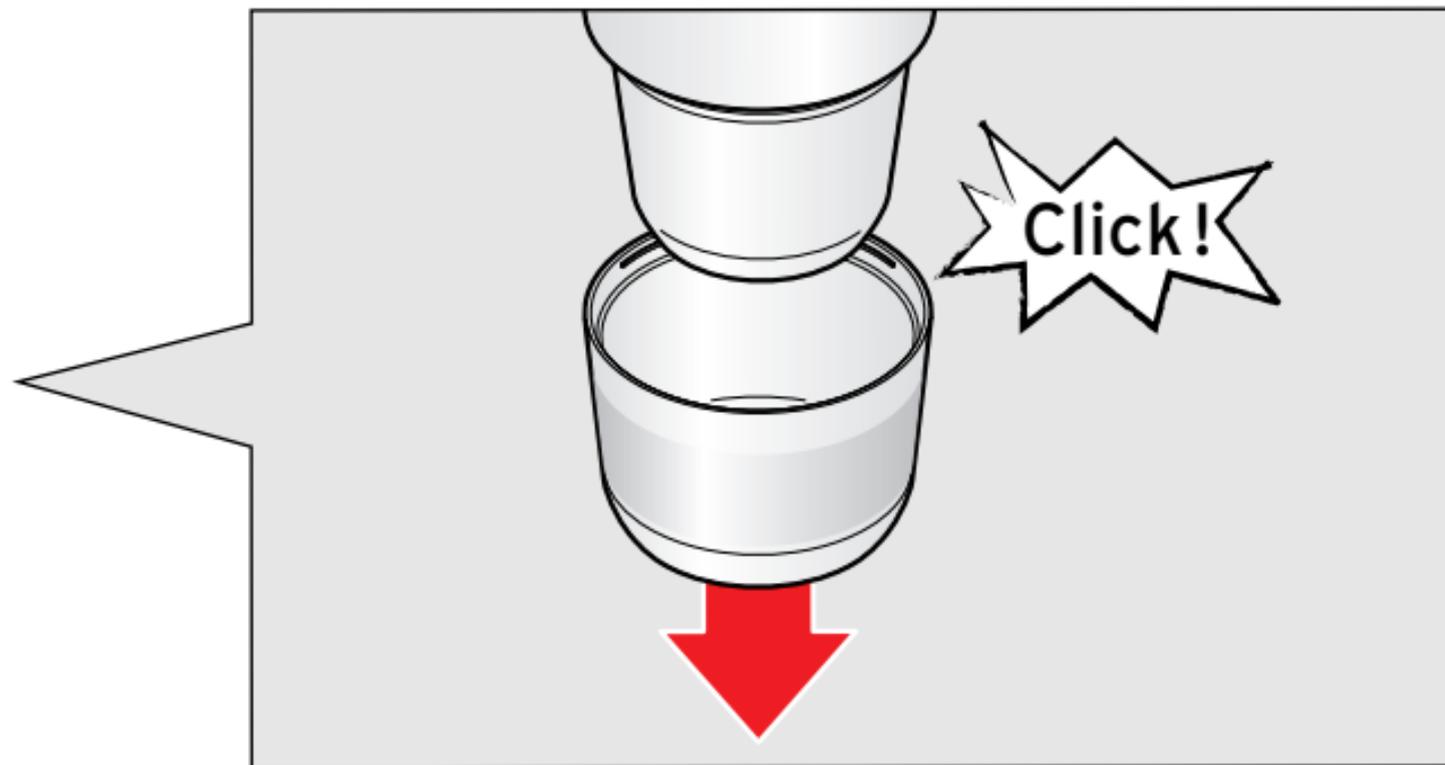


▷ Ziehen Sie den Trinkbecher nach unten ab.

2

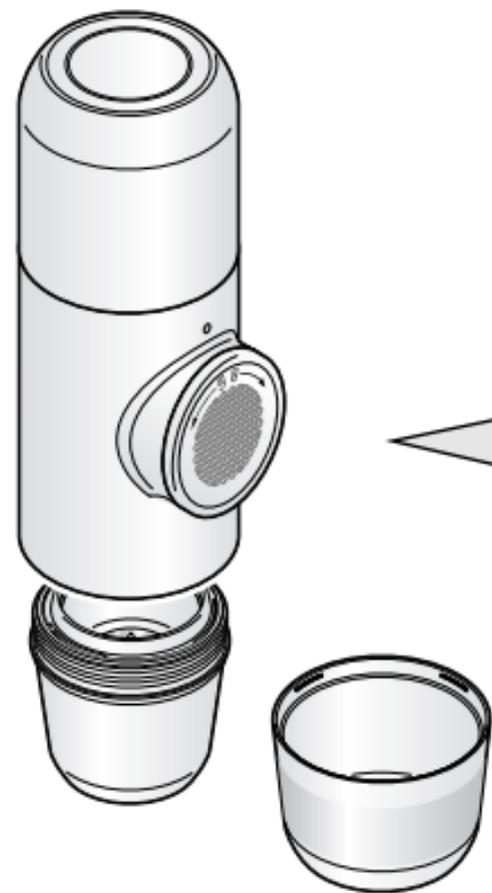

Dorne zum
Anstechen
der Kapsel


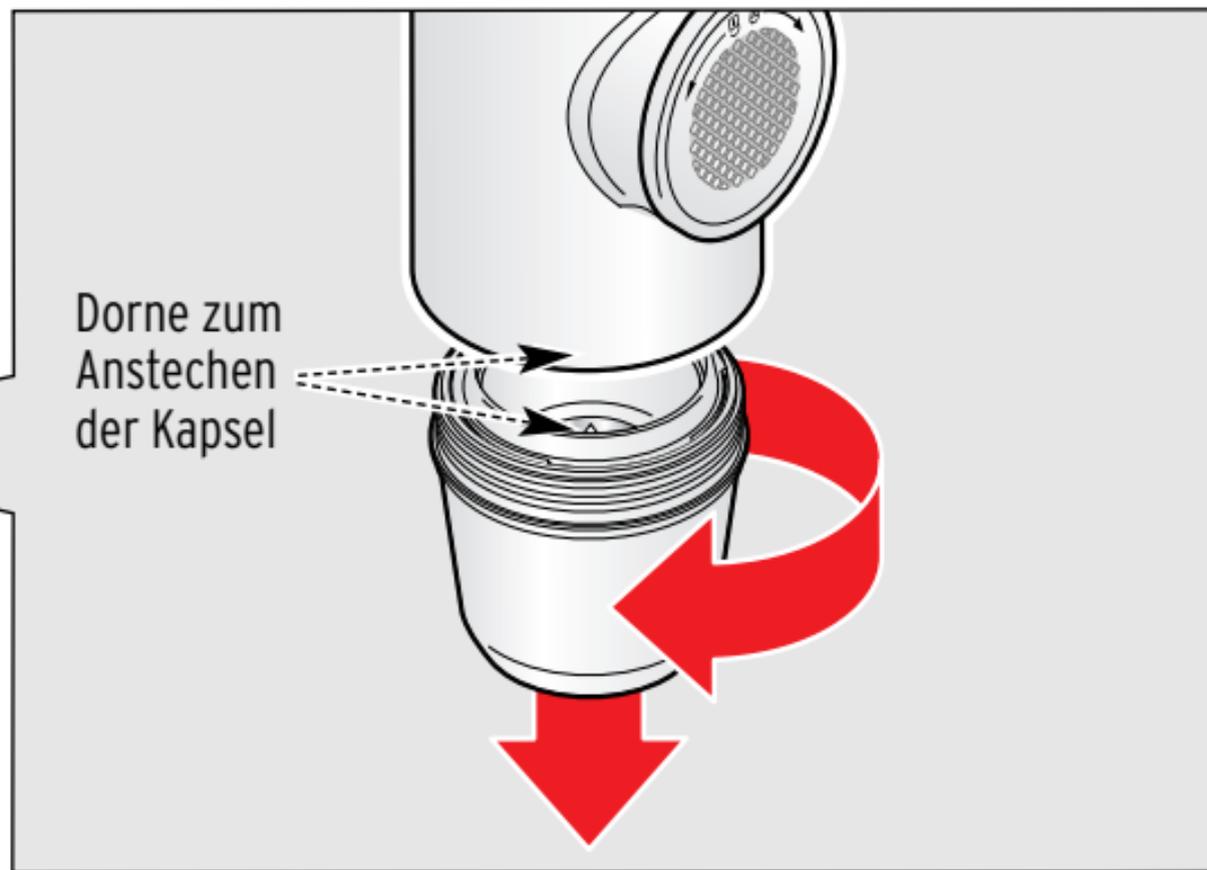


▷ Drehen Sie den Kapselhalter im Uhrzeigersinn nach unten ab.

VORSICHT vor Verletzungen


Im Kapselfach befinden sich zwei Dorne. Diese Dorne durchstoßen die Kapsel, wenn Sie den Kapselhalter auf das Gehäuse schrauben. Fassen Sie niemals in die Dorne.

3

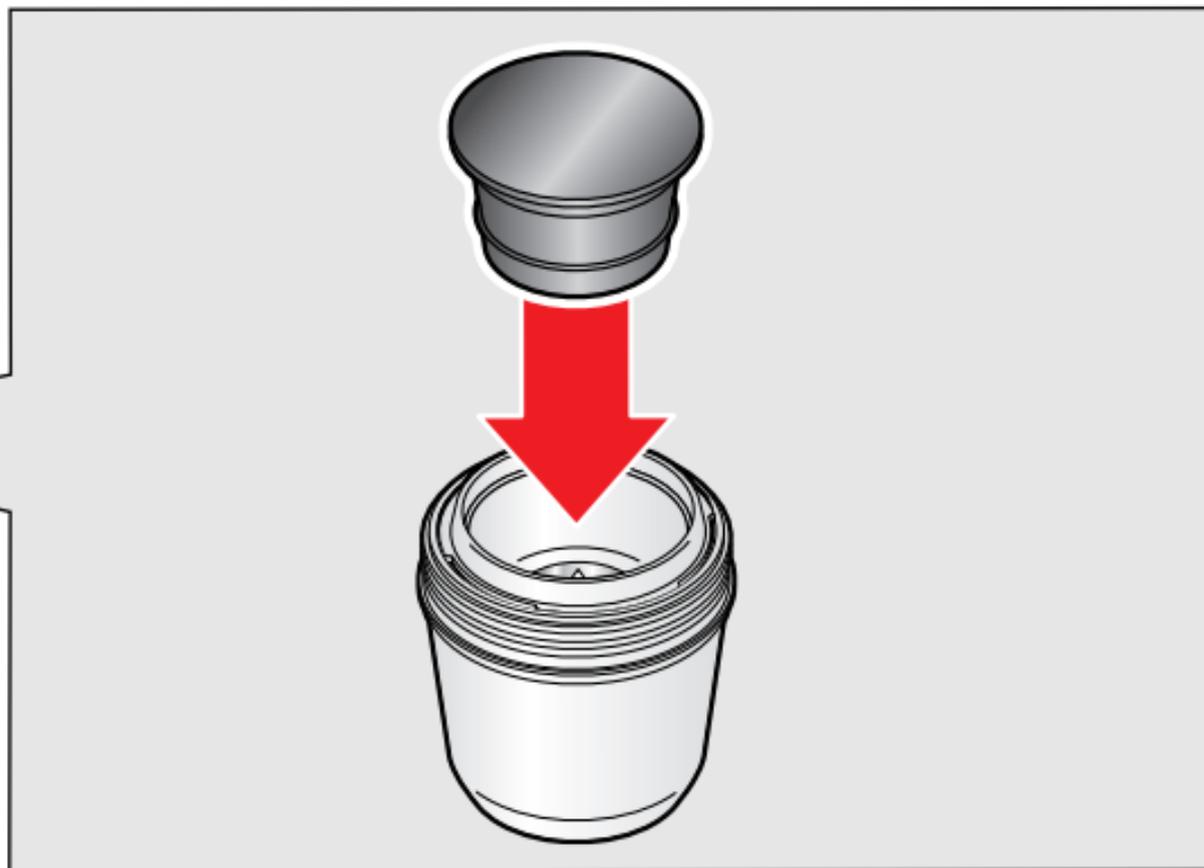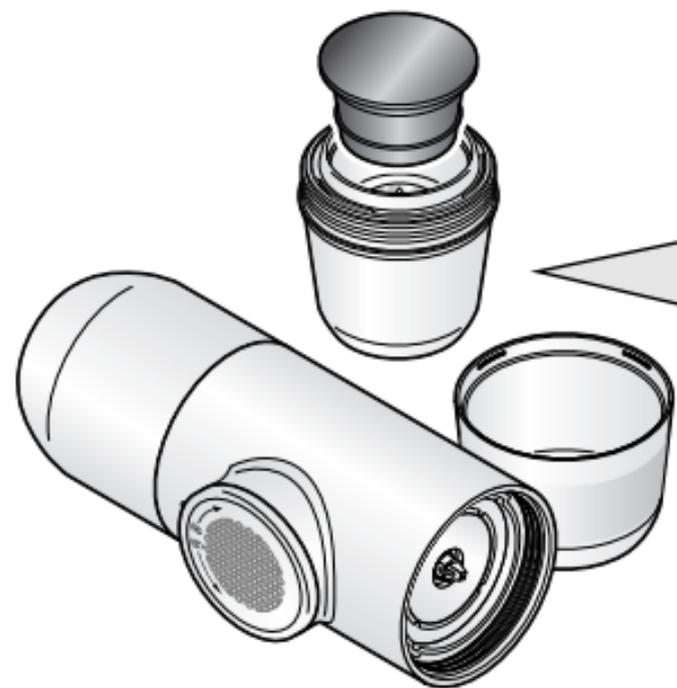



- ▷ Setzen Sie eine Cafissimo Kaffee-Kapsel wie abgebildet mit dem Deckel nach oben ein. Die Kapsel muss unversehrt sein: **Nicht** anstechen und **nicht** den Kapseldeckel entfernen, keine deformierte Kapsel einsetzen!

4

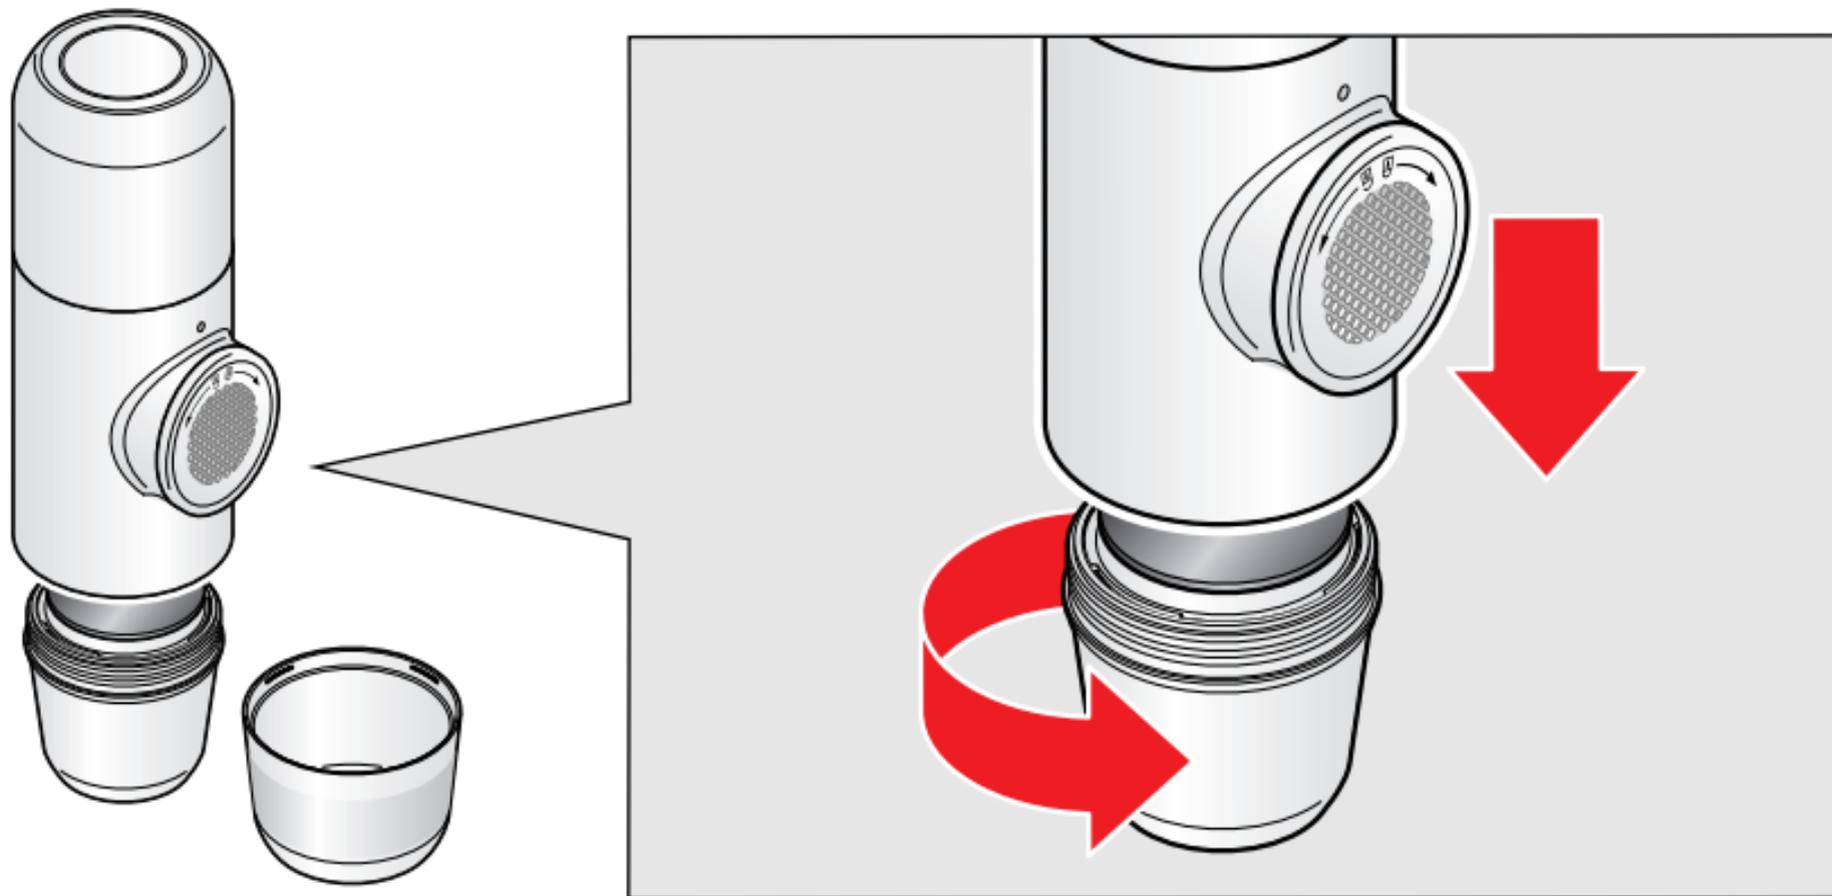


1. Setzen Sie das Gehäuse mit dem Pumpmechanismus auf den Kapselhalter.
2. Drehen Sie den Kapselhalter wieder gegen den Uhrzeigersinn fest. Dabei wird die Kapsel angestochen.

5

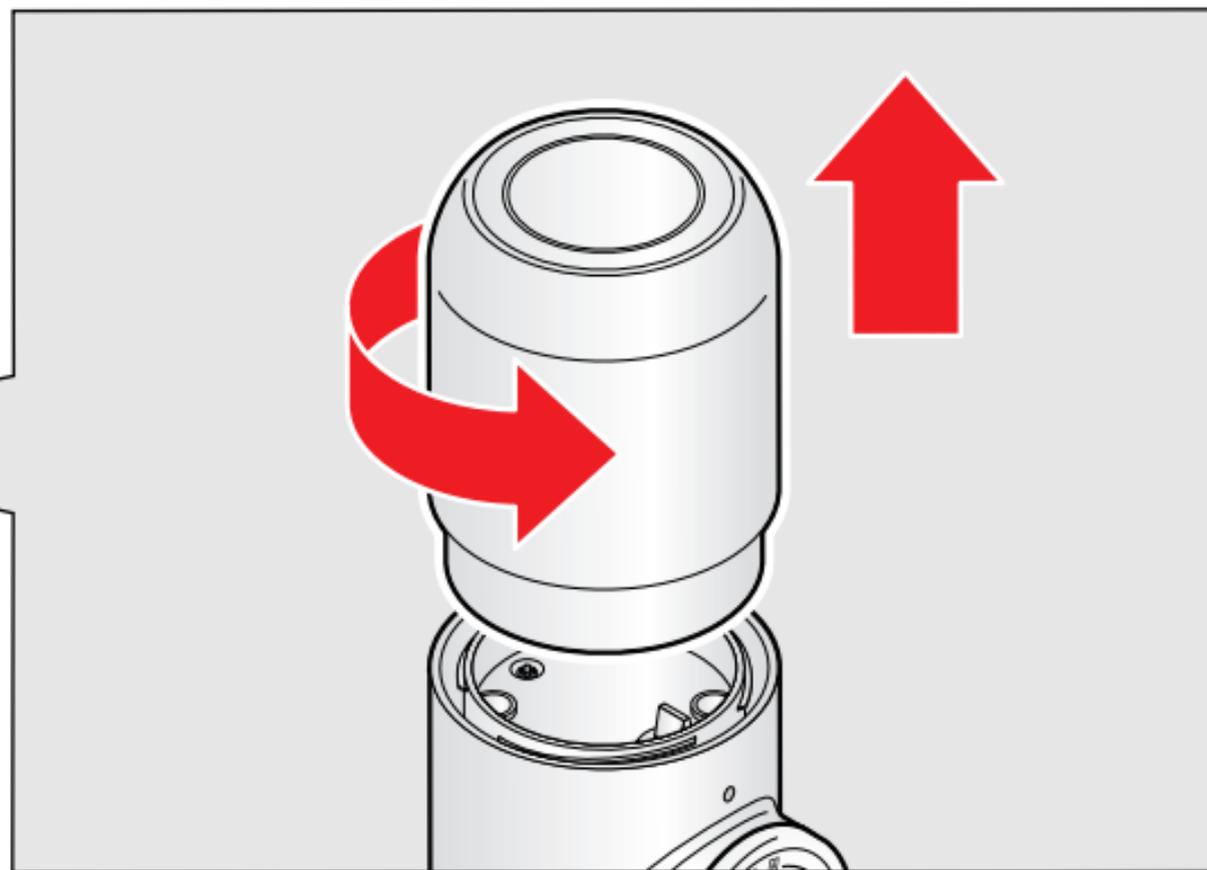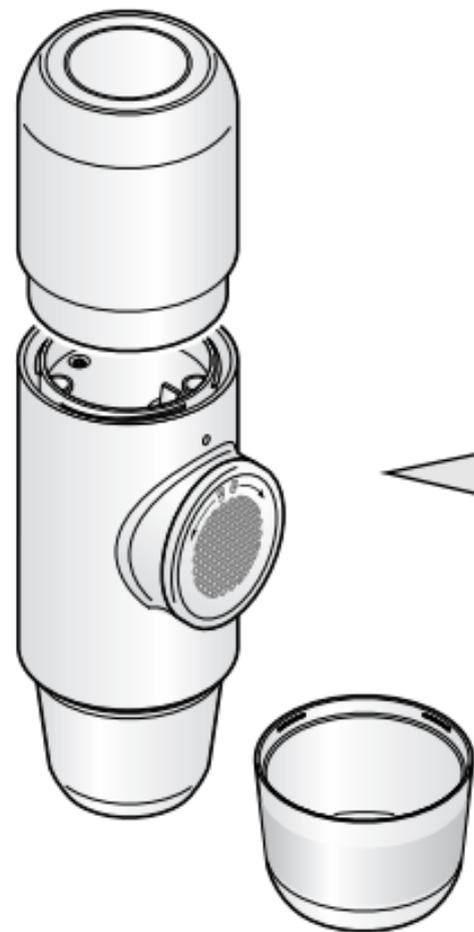

▷ Drehen Sie den Wasserbehälter gegen den Uhrzeigersinn nach oben ab.

6

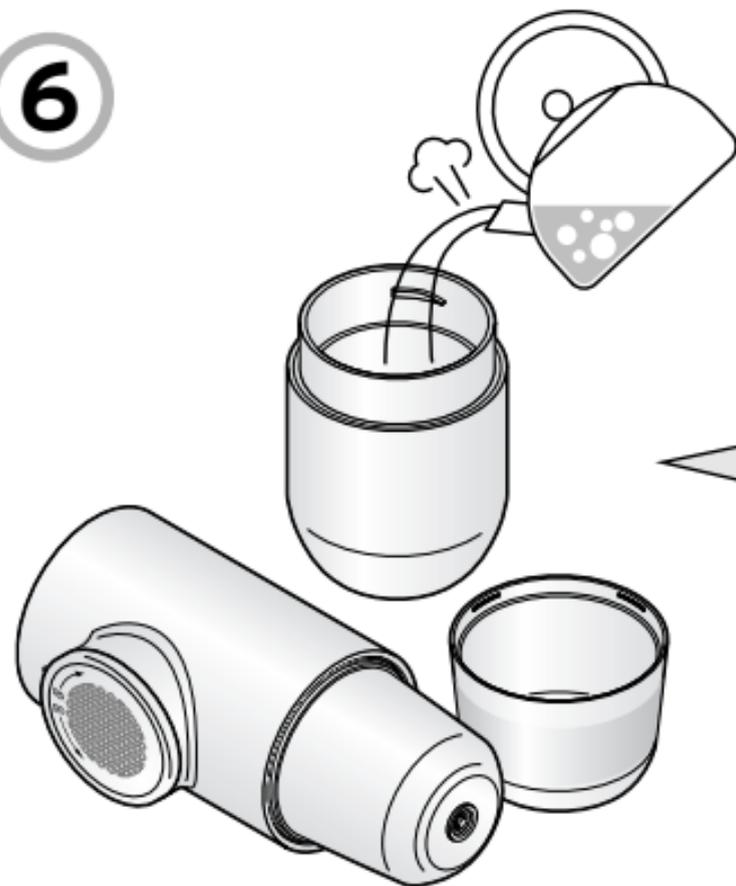



WARNUNG

vor Verbrühen durch heißes Wasser

Füllen Sie den Wasserbehälter nicht randvoll. Die Markierung im Inneren des Behälters darf nicht überschritten werden, da sonst heißes Wasser austreten kann, wenn Sie das Gehäuse auf den Behälter schrauben.

1. Stellen Sie den Wasserbehälter auf eine gerade, ebene Unterlage.
2. Füllen Sie den Wasserbehälter **bis zur Markierung** mit frisch aufgekochtem Trinkwasser.

7

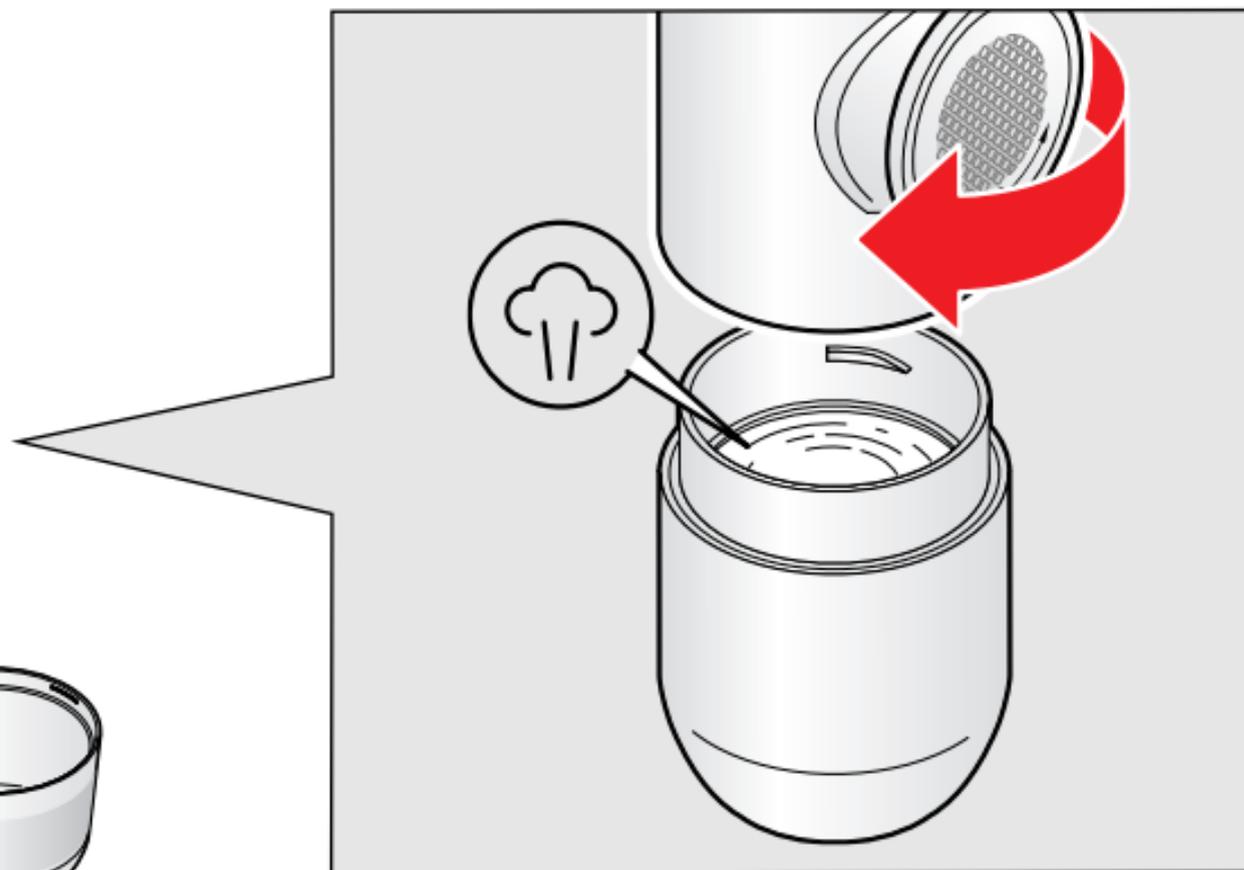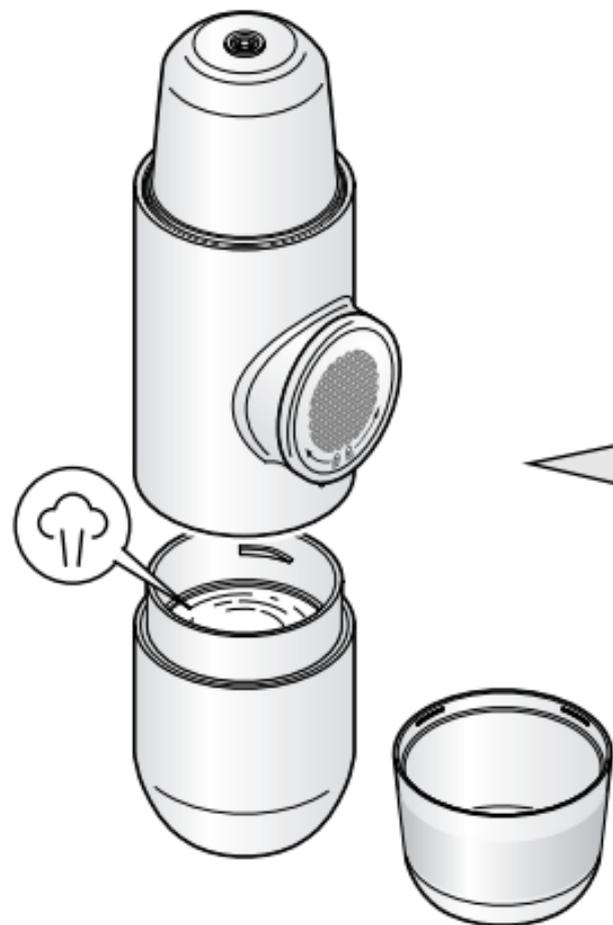



WARNUNG

vor Verbrühen durch heißes Wasser

Drehen Sie das Gehäuse mit dem Pumpmechanismus vorsichtig auf den gefüllten Wasserbehälter, damit kein heißes Wasser herausschwappen bzw. -spritzen kann.



- ▷ Halten Sie den Wasserbehälter mit einer Hand gut fest und drehen dann mit der anderen Hand das Gehäuse mit dem Pumpmechanismus **bis zum Anschlag** auf den Wasserbehälter.

8

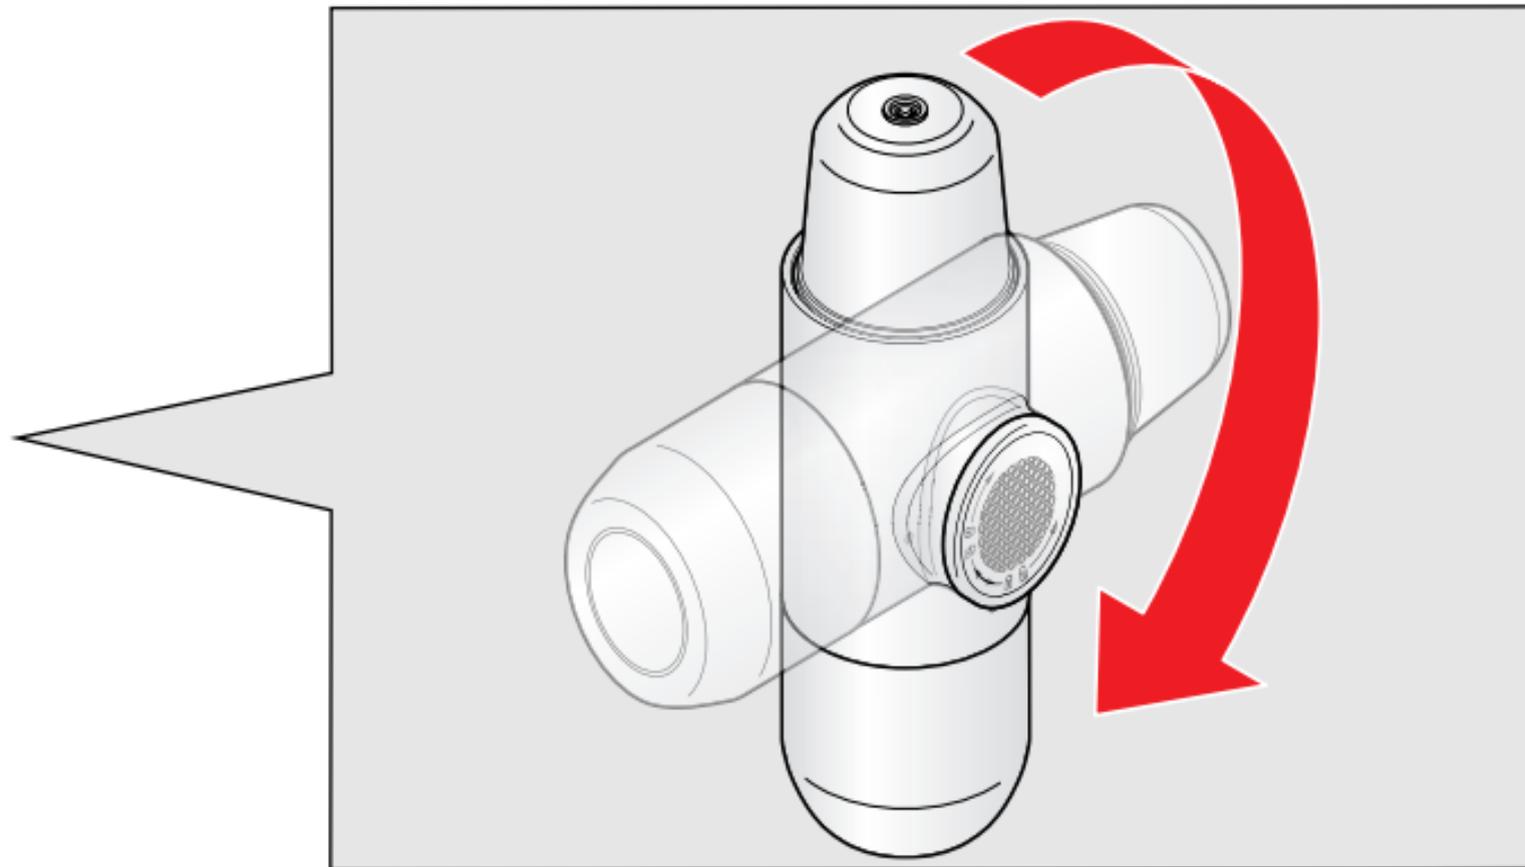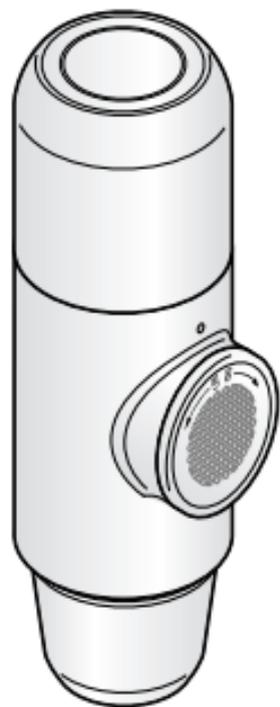


- ▷ Drehen Sie die Cafissimo POCKET um, so dass der Wasserbehälter nach oben und die Kaffee-Austrittsöffnung nach unten zeigt. Vergewissern Sie sich, dass kein Wasser austritt.

9

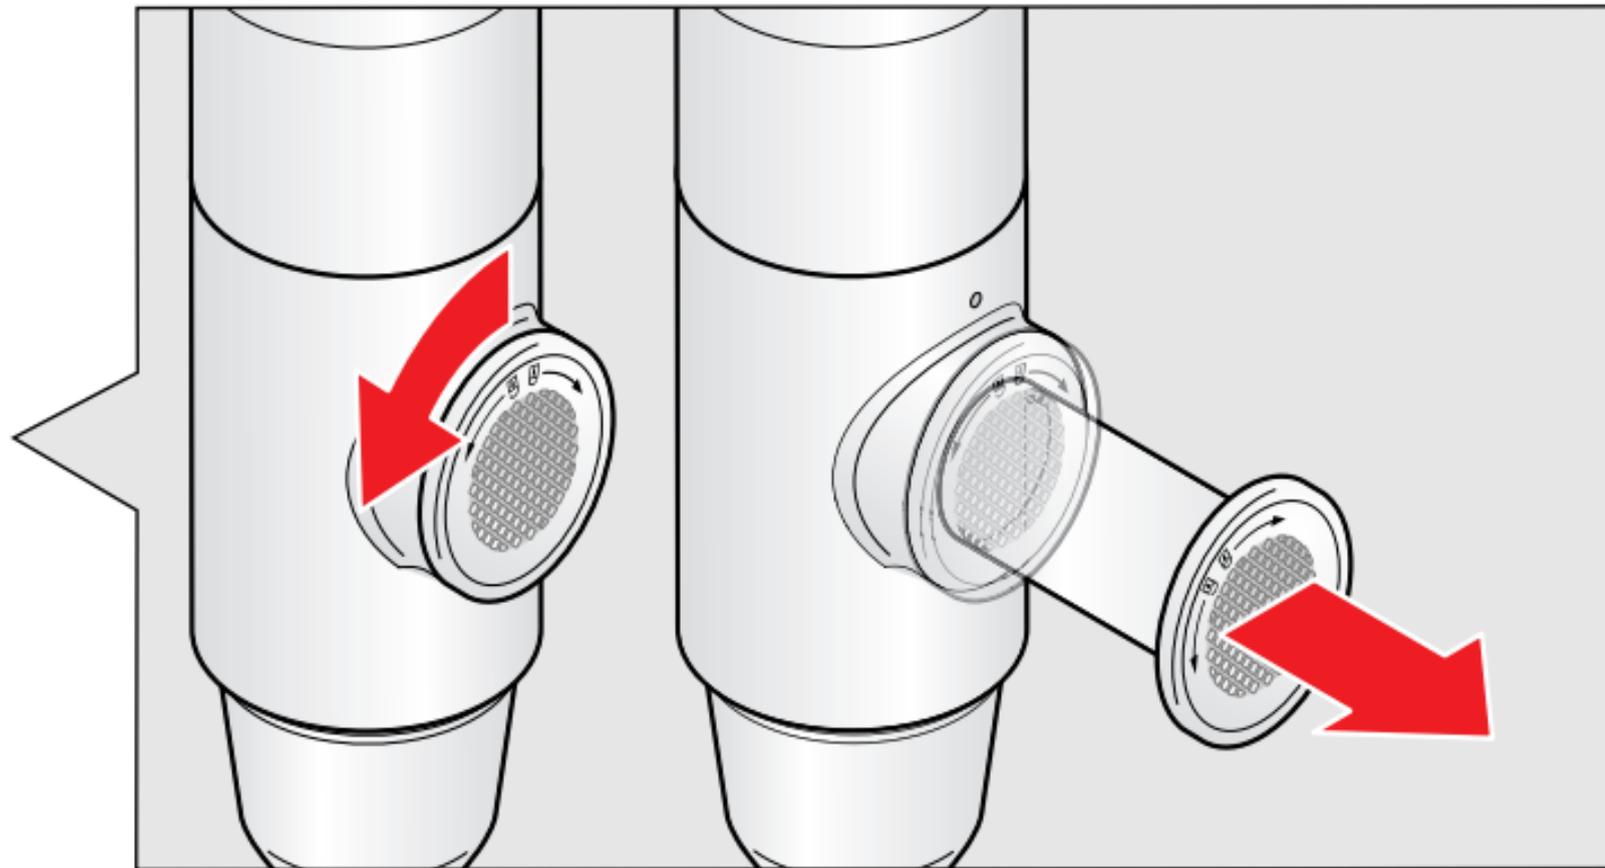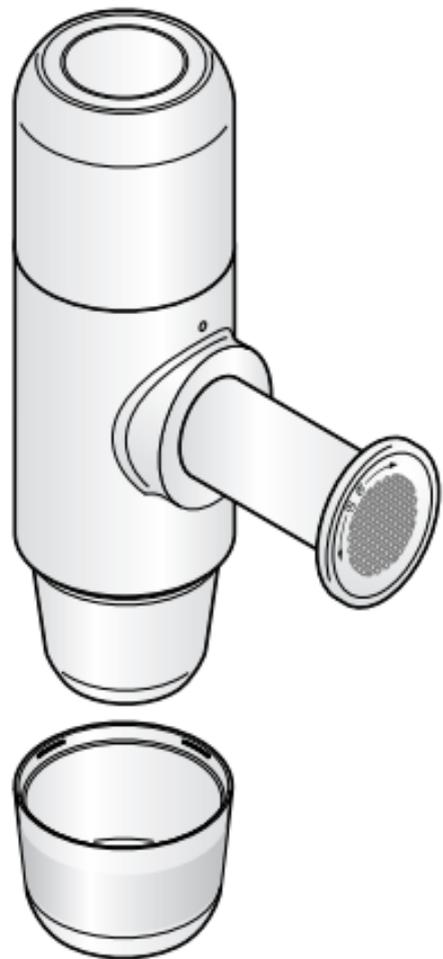

- ▷ Drehen Sie den Pumpmechanismus gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Der Pumpmechanismus springt heraus.

10

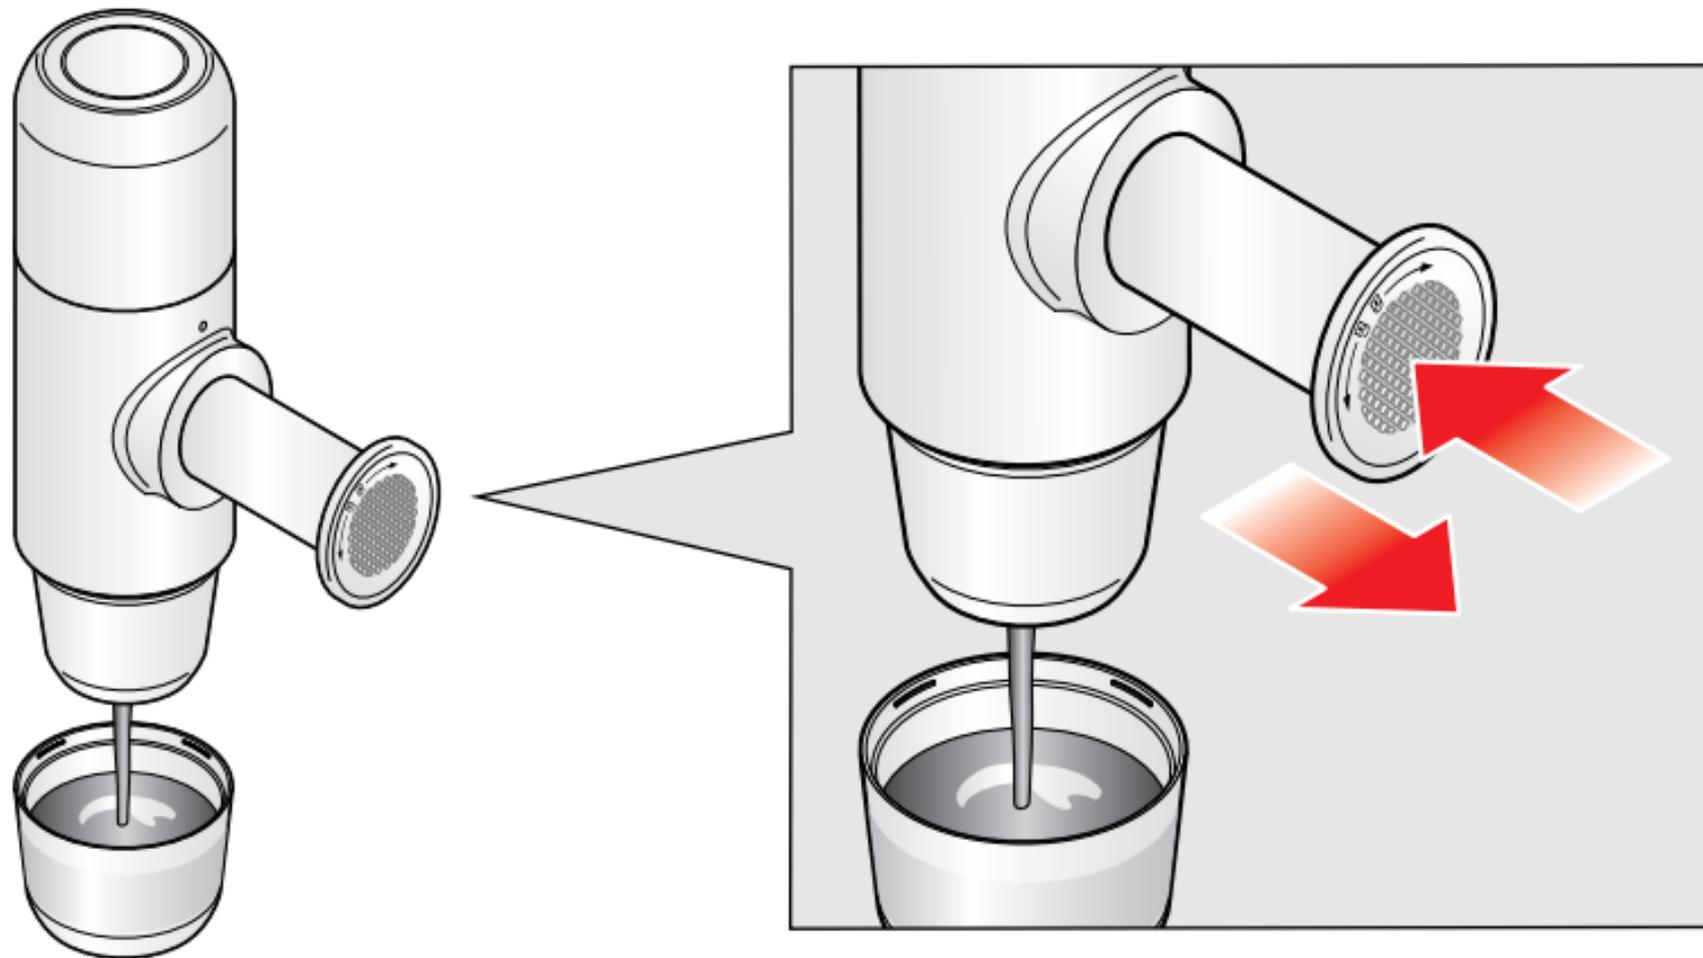


1. Halten Sie die Cafissimo POCKET wie abgebildet über den Trinkbecher.
2. Drücken Sie ca. 20- bis 30-Mal auf den Pumpmechanismus bzw. bis kein Espresso mehr aus der Kaffee-Austrittsöffnung läuft.



- Der Pumpmechanismus muss jedes Mal bis zum Anschlag hineingedrückt werden und wieder bis in die Ausgangsstellung hinausfahren.
- Bei den ersten 12- bis 15-mal Pumpen wird Wasser in die Kapsel gepumpt. Erst danach läuft Espresso aus der Kaffee-Austrittsöffnung.

11

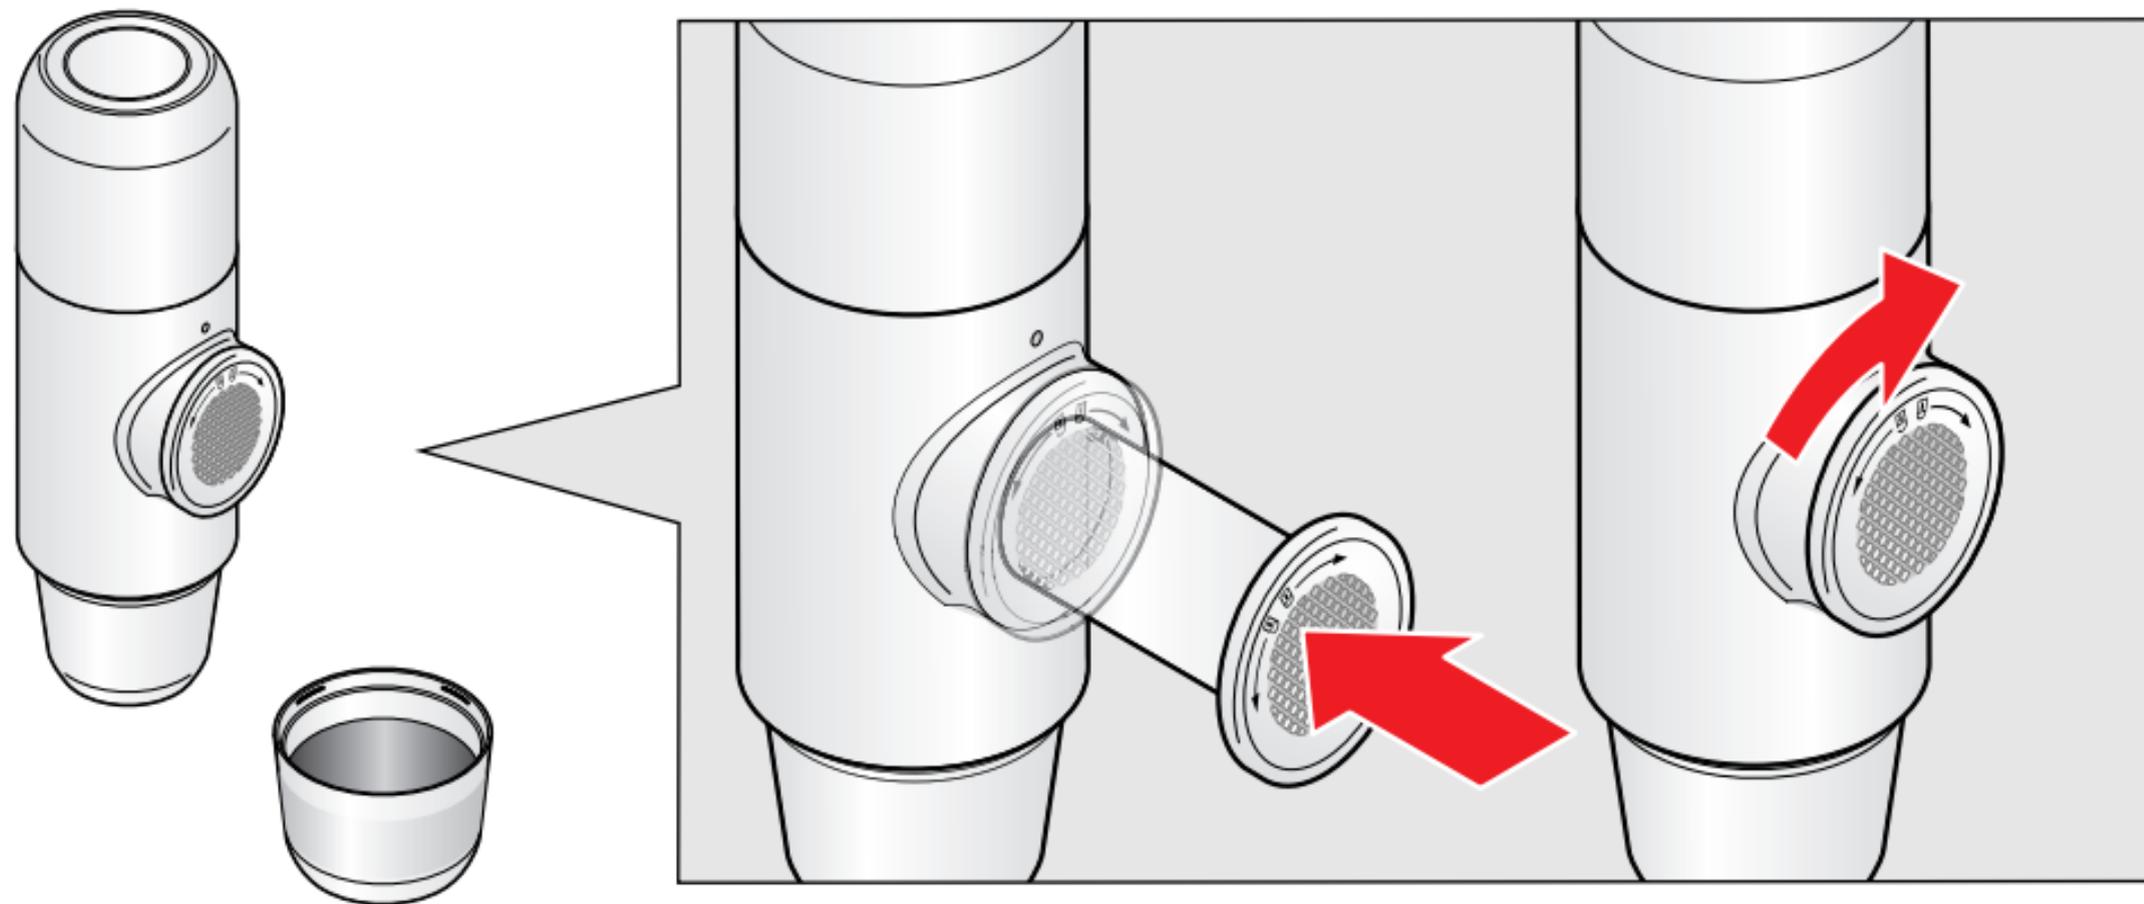

- ▷ Drücken Sie den Pumpmechanismus wieder ganz hinein und drehen ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.

Service

Möchten Sie Zubehör oder ein Ersatzteil bestellen? Dann rufen Sie bitte unsere **Tchibo Kundenberatung** an.

Deutschland

 **0800 - 33 44 99 5**
(kostenfrei)

FAX: 0800 - 40 41 00 9
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

 **0800 - 711 020 012**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

 **0844 - 22 55 82**
(Festnetztarif)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Artikelnummer:

365 265
Deutschland Österreich Schweiz