




Stabmixer

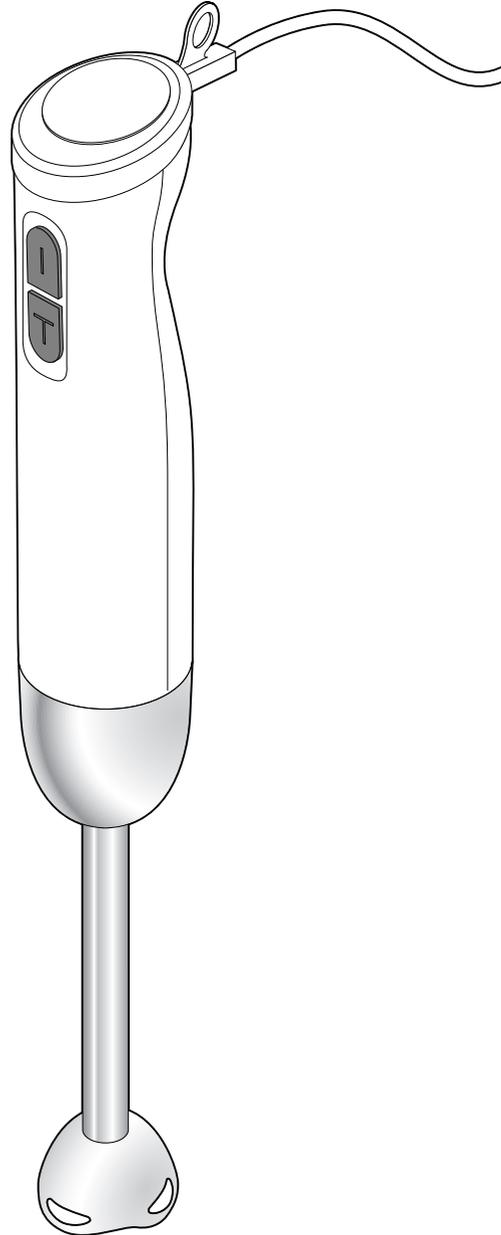

de Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 98392AB1X1IX · 2018-07

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Stabmixer eignet sich hervorragend zum Pürieren von Obst und Gemüse, zur Zubereitung von Babynahrung, Suppen, Soßen, Dips und Mayonnaisen, aber auch zum Mixen von Drinks und Milchshakes. Dabei können Sie zwischen zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten wählen.

Im praktischen Mixbecher können Sie Zutaten nicht nur abmessen und pürieren, sondern auch aufbewahren. Setzen Sie dafür einfach den Deckel auf.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 4 | Zu dieser Anleitung | 11 | Reinigen |
| 5 | Sicherheitshinweise | 12 | Störung / Abhilfe |
| 7 | Technische Daten | 12 | Entsorgen |
| 8 | Auf einen Blick (Lieferumfang) | 13 | Garantie |
| 9 | Gebrauch | 14 | Tchibo Service Center
und Kundenberatung |
| 9 | Vor dem ersten Gebrauch reinigen | | |
| 9 | Gerät zusammensetzen /
auseinandernehmen | | |
| 9 | Pürrieren | | |

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Stabmixer ist zum Zerkleinern und Pürieren von dafür geeigneten Lebensmitteln vorgesehen. Das Gerät ist nicht geeignet, um sehr harte Lebensmittel wie z.B. Kaffeebohnen, gefrorene Lebensmittel o.Ä. zu verarbeiten.
- Das Gerät ist für die Verarbeitung von haushaltsüblichen Mengen ausgelegt und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie Gerät und Netzkabel von Kindern fern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

GEFAHR durch Elektrizität

- Der Motor des Gerätes darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Tauchen Sie den Stabmixer nur mit dem Pürierstab in das Püriergut ein. Auch spritzendes Püriergut kann zu einem elektrischen Schlag führen. Tauchen Sie daher immer zuerst den Pürierstab in das Püriergut, bevor Sie das Gerät einschalten. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Pürierstab wieder aus dem Püriergut nehmen.
- Benutzen Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Verwenden Sie es nicht in unmittelbarer Nähe von z.B. Wasch- oder Spülbecken. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor fallengelassen wurde.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Betriebs eine Störung auftritt,
 - ... wenn Sie den Stabmixer nicht benutzen,
 - ... bevor Sie Pürierstab und Motor verbinden oder trennen,
 - ... bevor Sie den Stabmixer reinigen.Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.

- Halten Sie das Netzkabel fern von scharfen Kanten oder heißen Stellen. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch den Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Setzen Sie den Stabmixer immer zuerst zusammen, bevor Sie den Netzstecker in eine Steckdose stecken.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange der Stecker noch in der Steckdose steckt.
- Das Messer im Pürierstab läuft an, sobald Sie auf einen Ein-Schalter drücken. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich auf einen Ein-Schalter drücken.
- Ziehen Sie den Pürierstab nicht während des Gebrauchs vom Gerät ab.
- Das Messer im Pürierstab ist scharf. Seien Sie vorsichtig beim Hantieren mit dem Messer, beim Reinigen und beim Leeren des Mixbechers.
- Greifen Sie niemals in das drehende Messer. Halten Sie keine Arbeitswerkzeuge wie z.B. Löffel, Messer o.Ä in das drehende Messer. Halten Sie auch

lange Haare oder weite Kleidung vom drehenden Messer fern.

- Das Messer im Pürierstab läuft nach dem Ausschalten nach. Warten Sie den Stillstand ab, bevor Sie den Stabmixer aus der Speise herausziehen und weiter mit dem Gerät hantieren.
- Schalten Sie den Stabmixer erst dann ein, wenn der Pürierstab mindestens mit dem Kopf in die Speise eingetaucht ist.
- Pürieren Sie keine heißen Lebensmittel. Verbrennungsgefahr durch spritzendes Püriergut!

VORSICHT - Sachschäden

- Das Gerät ist für einen Kurzzeitbetrieb von maximal 60 Sekunden ausgelegt. Schalten Sie das Gerät bei der Verarbeitung von flüssigen Speisen nach maximal 60 Sekunden, bei festen Speisen nach maximal 30 Sekunden aus. Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten. Andernfalls wird der Motor überlastet.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Leerlauf. Dabei kann Öl aus dem Gerät austreten und das Gerät beschädigen.
- Das Gerät ist nicht zum Zerkleinern von sehr harten Lebensmitteln wie z.B. tiefgefrorenen Früchten, Muskatnüssen, Getreide, Kaffeebohnen oder Gewürzen geeignet. Lassen Sie getrocknete Hülsenfrüchte vor dem Verarbeiten in ausreichend Flüssigkeit einweichen. Lassen Sie Tiefgefrorenes zuvor auftauen.

- Befüllen Sie den Mixbecher maximal bis zur 700 ml-Markierung.
- Um einen Geräteschaden zu vermeiden, unterbrechen Sie den Püriervorgang sofort, wenn sich das Messer nicht oder nur schwer dreht. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker. Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Mixbecher befindet, ob die Zutaten zu zäh oder hart sind oder ob der Mixbecher überfüllt ist. Prüfen Sie auch, ob der Pürierstab richtig auf den Motor aufgesteckt ist.
- Verwenden Sie nur den Original-Pürierstab.
- Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.


Technische Daten

Modell:	367 978
Netzspannung:	220-240 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Leistung:	400 Watt
Kurzzeitbetrieb:	max. 60 Sekunden
Fassungsvermögen Mixbecher:	max. 700 ml
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Auf einen Blick (Lieferumfang)

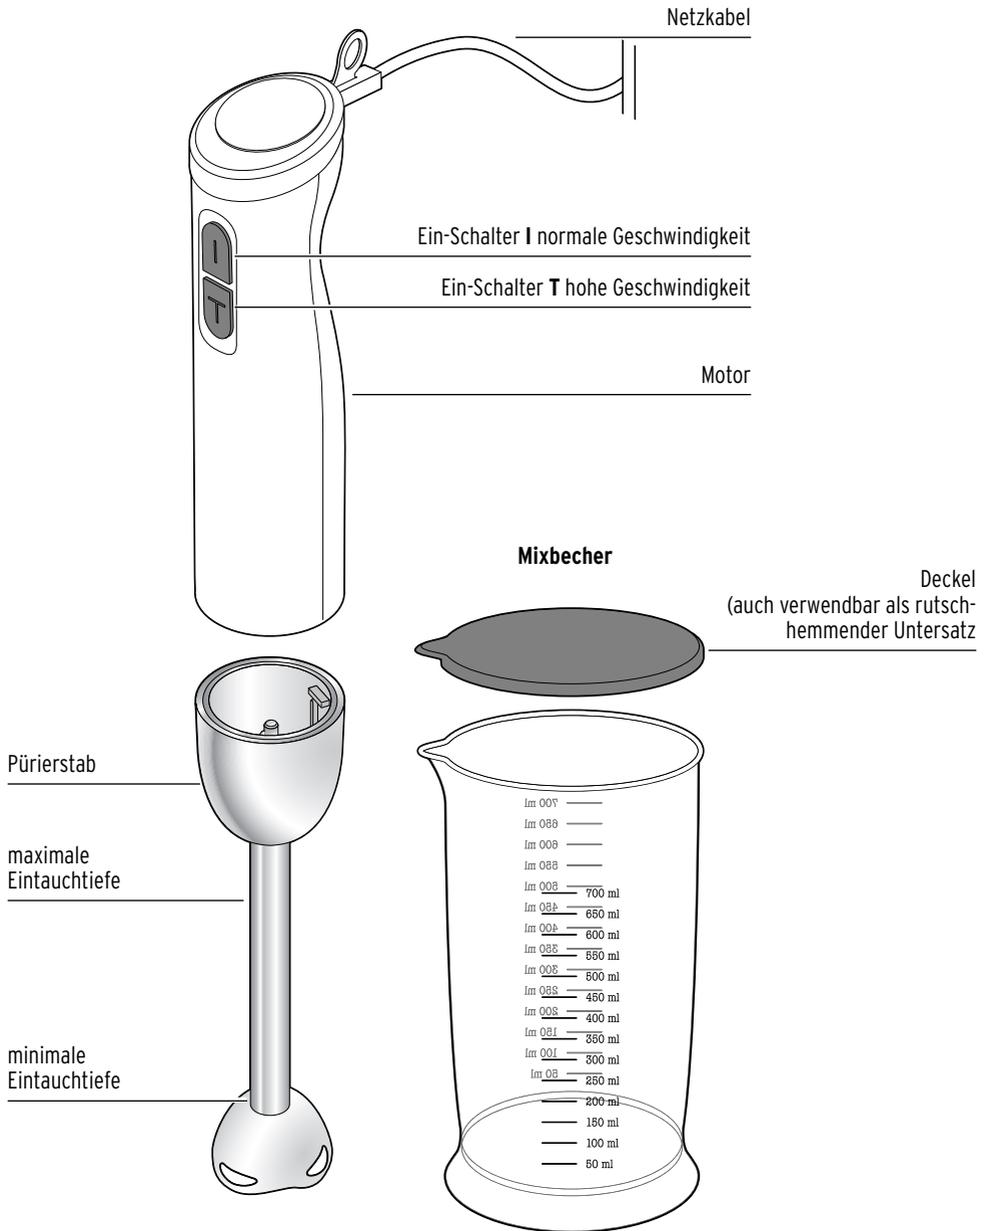

Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch reinigen

1. Nehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Reinigen Sie den Pürierstab, den Mixbecher sowie den Deckel wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.
3. Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät zusammensetzen.

Gerät zusammensetzen / auseinandernehmen




WARNUNG

vor Verletzungen

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät zusammensetzen oder auseinandernehmen.

1. Stecken Sie Motor und Pürierstab wie abgebildet ineinander:

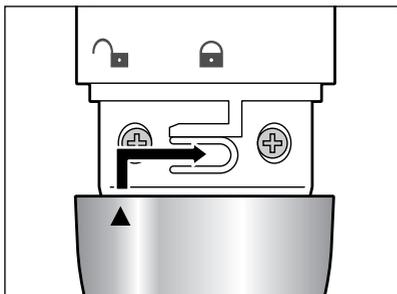

Das Dreieck am Pürierstab zeigt auf das Symbol  am Motor. Drehen Sie dabei ggf. den Pürierstab leicht hin und her, bis er dicht am Motor anliegt.

2. Drehen Sie den Pürierstab so, dass das Dreieck auf das Symbol  am Motor zeigt und der Pürierstab spürbar einrastet.

Um Motor und Pürierstab wieder voneinander zu trennen:

- ▷ Drehen Sie den Pürierstab so, dass das Dreieck auf das Symbol  am Motor zeigt, und ziehen Sie den Pürierstab nach unten ab.

Pürieren

VORSICHT - Sachschaden


- Schalten Sie das Gerät bei der Verarbeitung von flüssigen Zutaten nach **maximal 60 Sekunden**, bei festen Zutaten nach **maximal 30 Sekunden** aus. Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.

1. Füllen Sie das Püriergut bis maximal zur **700 ml**-Markierung in den mitgelieferten Mixbecher.



Stellen Sie den Mixbecher auf eine ebene, rutschfeste Arbeitsfläche, die unempfindlich gegen Spritzer und gut zu reinigen ist. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wänden, Möbeln etc. Sie können den Deckel des Mixbechers als rutschhemmenden Untersatz verwenden, indem Sie ihn am Becherboden befestigen.

2. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose.
3. Tauchen Sie den Pürierstab mindestens bis zur „minimalen Eintauchtiefe“ (siehe Abbildung) in das Püriergut ein, um Spritzer während des Pürierens zu vermeiden.

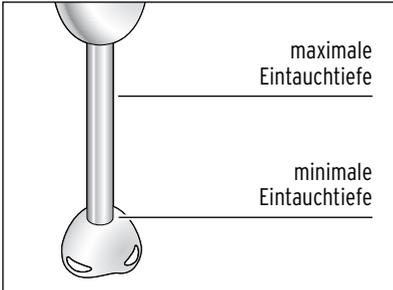


Achtung: Tauchen Sie den Pürierstab jedoch nicht weiter als bis zur „maximalen Eintauchtiefe“ (siehe Abbildung) ein, damit keine Feuchtigkeit in den Motor eindringen kann!



WARNUNG

vor Verletzungen

- Das Messer im Pürierstab läuft an, sobald Sie auf einen Ein-Schalter drücken. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich auf einen Ein-Schalter drücken.

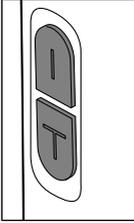4.  Drücken Sie, je nach gewünschter Geschwindigkeit, einen der beiden Ein-Schalter und halten Sie ihn während des Gebrauchs gedrückt.

I : normale Geschwindigkeit

T : hohe Geschwindigkeit

5. Bewegen Sie den Pürierstab etwas hoch und runter, um das Püriergut gleichmäßig zu verarbeiten.
 6. Um das Gerät auszuschalten, lassen Sie den Ein-Schalter los.
 7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 8. Reinigen Sie den Pürierstab sofort nach dem Gebrauch, damit Speisereste nicht antrocknen können (siehe Kapitel „Reinigen“).
- ▷ Wenn Sie das Püriergut nicht sofort weiterverarbeiten (oder verzehren), setzen Sie zum Schutz den Deckel auf den Mixbecher. Lagern Sie den Mixbecher bei Bedarf im Kühlschrank.
-  Der Deckel sitzt nicht tropfdicht auf dem Mixbecher. Bewahren Sie den gefüllten Mixbecher daher immer aufrecht auf.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät auseinandernehmen, reinigen und wieder zusammensetzen.
- Tauchen Sie den Motor nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.



WARNUNG vor Verletzungen

- Das Messer im Pürierstab ist scharf. Gehen Sie beim Reinigen vorsichtig damit um.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Um den Pürierstab vom Motor zu trennen, drehen Sie den Pürierstab so, dass das Dreieck auf das Symbol  am Motor zeigt. Ziehen Sie dann den Pürierstab nach unten ab.

3. Wischen Sie Motor und Netzkabel mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch ab. Diese Teile dürfen nicht nass werden!
4. Waschen Sie Pürierstab, Mixbecher und Deckel in warmem Wasser unter Zusatz eines milden Spülmittels ab. Spülen Sie mit klarem Wasser nach. Diese Teile sind auch spülmaschinengeeignet.
5. Lassen Sie alle Teile nach dem Reinigen gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen.



Der Mixbecher kann sich auf Dauer durch das Verarbeiten farbintensiver Lebensmittel (z.B. Möhren) verfärben, auch wenn Sie ihn immer sofort abspülen. Dies ist normal und stellt keinen Qualitätsmangel dar.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion.	• Stecker in der Steckdose?
Messer im Pürierstab dreht sich nicht oder nur sehr schwer.	• Sofort ausschalten, Stecker aus der Steckdose ziehen und prüfen: <ul style="list-style-type: none">- Hindernis im Mixbecher?- Zutaten zu zäh oder hart?- Mixbecher überfüllt?- Pürierstab nicht richtig auf den Motor aufgesteckt?
Gerät wird während des Betriebs sehr heiß.	• Der Motor ist überlastet. Das Gerät ist für einen Kurzzeitbetrieb von maximal 60 Sekunden ausgelegt. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen, bis Sie es erneut einschalten.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehöbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenberatung

Deutschland

**TCHIBO
REPAIR CENTER
SYNERLOGIS
Am Jägersberg 16
24161 Altenholz bei Kiel
DEUTSCHLAND**



0800 - 334 49 95
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
REPAIR CENTER
ALTENHOLZ
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH**



0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
REPAIR CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**



0800 - 22 44 44
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

Artikelnummer: 367 978
Deutschland Österreich Schweiz

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Name _____

Straße, Nr. _____


PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

E	einzuziehendes Entgelt
 EUR

Paketzentrum 24

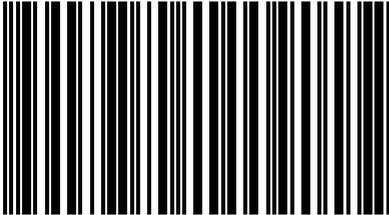

24161.070.999.02 5

**TCHIBO REPAIR CENTER
 Synerlogis GmbH & Co. KG
 Am Jägersberg 999
 24161 Altenholz
 DEUTSCHLAND**

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

**Liegt kein
 Garantiefall vor*:**
 (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.



DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **367 978**
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift

