

● BLAUPUNKT

● BLAUPUNKT

PIB 100

Steckdosen Internetradio



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg
Germany
www.blaupunkt.com

00 800 1300 1400

☎ Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	4
2. Allgemein	5
3. Sicherheitshinweise	7
4. Lieferumfang	9
5. Geräteübersicht	10
6. Aufstellen	12
7. Netzanschluss	12
8. Systemvoraussetzungen	13
9. Erster Verbindungsaufbau	14
9.1 Automatische Suche	14
9.2 WPS-Verbindung	15
10. Bedienung	16
10.1 Internetradio ein-/ausschalten	16
10.2 Zeitanzeige wechseln	16
10.3 Steuerung im Menü	17
10.4 Menüpunkte festlegen	17
10.5 Grundbedienung	18
10.6 Einstellen von Datum und Uhrzeit	19
10.7 Einstellungen für die Wiedergabe	20
11. Internet-Radiosender	21
11.1 Internet-Radiosender wählen	21
11.2 Sender in Favoritenlisten speichern	22
11.3 Einstellungen für Lokale Stationen	22
11.4 DAB WI-FI	23
11.5 Favoritenliste im Internet (MymediaU)	23
12. Musiksammlung wiedergeben (UPnP)	25
13. Wiedergabelisten (Playlist)	28
14. Spotify Connect	28
15. Podcast	29
15.1 Podcast wählen	29
15.2 Podcast in Favoritenlisten speichern	30

16. Verbindungsarten	31
16.1 Standard	31
16.2 WPS-Verbindung	31
16.3 Manuelle Konfiguration der Netzwerkeinstellungen ...	32
16.4 Netzwerk beim Einschalten prüfen	33
17. Bluetoothverbindung	34
17.1 Verbindung mit dem Abspielgerät	34
17.2 Verbindung trennen	35
17.3 Steckdosenradio als BT-Sender einsetzen	35
18. Sonderfunktionen	36
18.1 Wecker einstellen	36
18.2 Alarm wiederholen oder ausschalten	37
18.3 Sprache	37
18.4 Dimmer	37
18.5 Gerätenamen ändern	38
18.6 Gerät mit dem Smartphone steuern	38
18.7 PIN für die APP vergeben	38
18.8 Wetter-Center	39
18.9 Anzeige	39
18.10 Zeitanzeige	40
18.11 Timer	40
18.12 Energie Verwaltung	40
18.13 Ausschaltzeit einstellen	40
18.14 Ein- und Ausschalttimer einstellen	41
18.15 Werkseinstellung	41
18.16 Software Update	42
19. Glossar	43
20. Reinigung	45
21. Problemlösungen	46
22. Entsorgen	48
23. Technische Daten	49

1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Blaupunkt Steckdosen Internetradio und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Steckdosen Internetradios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Steckdosen Internetradio!

Artikel	Steckdosen Internetradio
Modell	PIB 100
Manual ID	08/2022_PIB 100_V.2
Hersteller	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühren5 20457 Hamburg Germany
Web	www.blaupunkt.de

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Steckdosen Internetradio ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik. Dieses Gerät ist zum Verbinden mit einem lokalen WLAN-Netzwerk vorgesehen.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT! Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS! Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Informationen im Display werden in *kursiver Schrift (schräger Schrift)* geschrieben. Beispiel: *USB* oder *RAN* erscheint im Display.
- Tasten, die gedrückt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben. Beispiel: Drücken Sie die Taste **MENU**.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Hinweis zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/ EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

Datenschutzerklärung

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* → *Gerät* → *Datenschutzerklärung*.
2. Scannen Sie nun mit Ihrem Smartphone/Tablet den QR-Code.
3. Öffnen Sie die Webseite mit der Datenschutzerklärung in Ihrem Browser.

3. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.



GEFAHR! Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort die entsprechende Sicherung ausschalten und anschließend das Gerät vom Netz trennen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

**GEFAHR durch Stromschlag**

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Gerätes sofort das Gerät aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche 230 V ~ 50/60 Hz-Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, ...
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.

**BRANDGEFAHR**

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Gerät ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

WARNUNG vor Sachschäden

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.

- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.


4. LIEFERUMFANG

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres Steckdosen Internetradios beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist:

- 1 Steckdosen Internetradio
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte


5. GERÄTEÜBERSICHT

Ansicht von oben

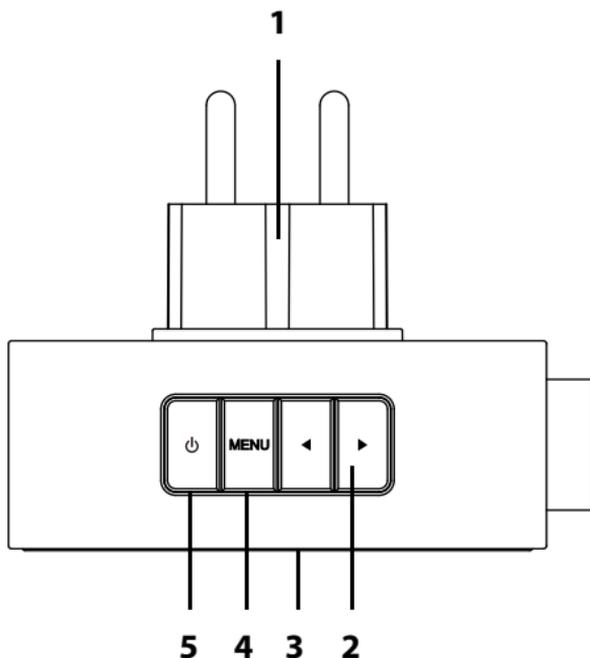

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | | Netzstecker |
| 2 | ◀ / ▶ | im Menü nach links / rechts |
| 3 | | Display |
| 4 | MENU | Menü aufrufen/verlassen |
| 5 | ⏻ | Gerät ein-/ausschalten (Netzwerk-Standby) |

Ansicht von der Seite

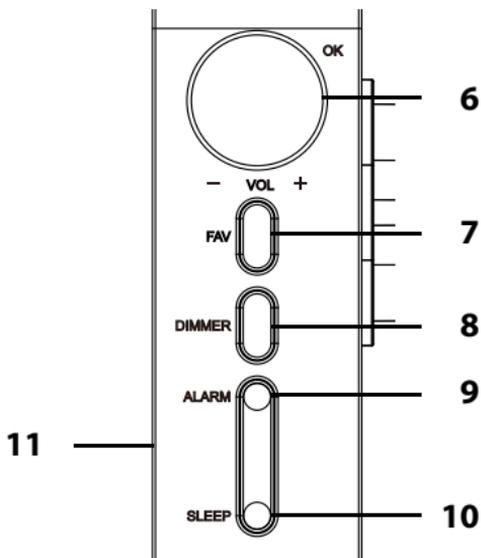

- 6 OK - VOL +** Drehregler:

 - mit Tastendruck Menüpunkte wählen und bestätigen
 - durch Drehen Menüpunkte ansteuern, in Listen blättern oder Felder in Eingabemasken anwählen / Lautstärke wählen
- 7 FAV** kurz drücken: Sender-Favoritenliste wählen
gedrückt halten: aktuellen Sender in Favoritenliste speichern
- 8 DIMMER** Helligkeit des Displays regeln
- 9 ALARM** Alarm stellen
- 10 SLEEP** Ausschaltzeit einstellen
- 11** Lautsprecher

6. AUFSTELLEN



GEFAHR! Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes.

HINWEIS: Ihr Internetradio kann die Signale eines WLAN - Funknetzwerkes bis zu einer Entfernung von ca. 100 m empfangen. Reichweite und Empfangsqualität können aber durch die Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden. Beachten Sie bei der Auswahl des Standortes:

- Hindernisse wie Schränke, Wände oder Betondecken verringern die Reichweite.
- Starke Magnetfelder, z. B. in Lautsprechern, können den Empfang stören. Probieren Sie ggf. mehrere Standorte für einen fehlerfreien Empfang aus.

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Vorderseite.

7. NETZANSCHLUSS

- Das Gerät ist für Wechselstrom 230 V ~ 50/60 Hz ausgelegt.
- Stecken Sie das Gerät in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

HINWEIS: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.

8. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

HINWEIS: Erläuterungen zu den verwendeten Fachbegriffen finden Sie im „Glossar“ auf Seite 43.

Damit Ihr Internetradio korrekt funktioniert, muss es in ein bestehendes Funknetzwerk (WLAN) eingebunden werden. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie benötigen:
 - eine Breitband-Verbindung ins Internet, d. h. in der Regel einen DSL-Anschluss,
 - einen drahtlosen Access Point, in der Regel einen WLAN Router oder WLAN Modem-Router, der die Verbindung zwischen Internetradio und Internet herstellt,
 - eine Flatrate, weil während des Radiohörens ständig Daten aus dem Internet heruntergeladen werden und dafür ohne Flatrate erhebliche Gebühren anfallen können,
 - einen PC, falls Sie mit dem Internetradio auf Ihre digitale Musiksammlung zugreifen wollen und um gegebenenfalls Ihren WLAN Router zu konfigurieren.
- Sollte Ihr WLAN nicht sichtbar sein, ist es erforderlich, im Router die MAC-Adresse des Internetradios einzutragen, damit eine Verbindung möglich ist. Sie finden die MAC-Adresse im Menü *Einstellungen* → *Gerät* → *Systeminformation* → *WLAN-Info* unter dem Punkt *MAC-Adresse*. Hinweise zur Eingabe der MAC-Adresse finden Sie in der Anleitung/Hilfe des WLAN Routers.
- Achten Sie darauf, dass der WLAN Router eingeschaltet und die WLAN-Funktionalität aktiviert ist.
- Sollten Sie im Router feste IP-Adressen vergeben haben, geben Sie eine dieser Adressen in das Internetradio ein. Zusätzlich müssen eingestellt werden: Netzwerkmaske, Gateway und der bevorzugte DNS Server (*Einstellungen* → *Netzwerk* → *Manuelle Konfiguration* → *Funknetz* → *DHCP aus*).

9. ERSTER VERBINDUNGSaufbau

HINWEISE:

- **Das Vorgehen für einen erneuten Verbindungsaufbau lesen Sie unter „Verbindungsarten“ auf Seite 31.**
- Um Probleme mit der Funkverbindung zu vermeiden, sollten Sie den ersten Verbindungsaufbau in der Nähe des WLAN Routers durchführen.
- Die SSID Ihres WLANs finden Sie in der Einstellung des Routers.
- Bei dem geschilderten Ablauf wird die IP-Adresse des Internetradios vom Router über DHCP automatisch vergeben. Hinweise dazu, wie Sie die Konfiguration ändern und ggf. eine IP-Adresse manuell eingeben können, finden Sie im Kapitel „Manuelle Konfiguration der Netzwerkeinstellungen“ auf Seite 32.
- Wenn Sie eine Fehlermeldung (wie z. B. *Falscher Schlüssel / Netzwerkfehler*) erhalten, überprüfen Sie den Schlüssel und Ihre Eingaben.
- Nehmen Sie die Einstellungen zügig vor. Bei zu langer Dauer wird bei einigen Funktionen die Einstellung abgebrochen und das Menü kehrt zur letzten Menüebene zurück.

9.1 AUTOMATISCHE SUCHE

HINWEIS: Wenn Ihr Netzwerk nicht mit einem Schlüssel geschützt ist, wird die Verbindung hergestellt und das Menü *Internet Radio* wird angezeigt. Wenn Ihr Netzwerk mit einem Schlüssel geschützt ist, erscheint auf dem Display *Möchten Sie jetzt Netzwerk konfigurieren?*

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz. Das Gerät schaltet sich ein und der Startbildschirm erscheint.
2. Die Sprachauswahl für das Display erscheint. Durch Drehen des Drehreglers markieren Sie Ihre Sprache und drücken dann den Drehregler.
3. Der QR-Code für die Datenschutzerklärung erscheint. Wenn Sie diese lesen wollen, scannen Sie diesen. Drücken Sie den Drehregler.
4. Es erscheint die Abfrage *Netzwerk prüfen beim Anschalten?* Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken den Drehregler.

5. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken. Es erscheint die Meldung „*Möchten Sie jetzt das Netzwerk konfigurieren?*“. Durch Drehen des Drehreglers markieren Sie einen der drei Punkte unten im Display. Durch Drücken des Drehreglers aktivieren Sie den markierten Menüpunkt.
6. Wenn Sie *Ja* gewählt haben: Nach der Suche werden alle gefundenen WLAN-Netzwerke angezeigt.
7. Durch Drehen des Drehreglers markieren Sie Ihr Netzwerk.
8. Drücken Sie den Drehregler. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Passwort eingeben.
9. Tasten für die Eingabe:
 - Das Drehen des Drehreglers verändert das Zeichen in dem markierten Feld
 - ► markiert das nächste Feld rechts
 - ◀ löscht nach links
 - Drehregler drücken, bestätigt das Passwort und eine Verbindung wird hergestellt.
10. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Menü *Internet Radio* im Display.

9.2 WPS-VERBINDUNG

Die Voraussetzung für diesen Verbindungsaufbau ist, dass Ihr Netzwerkrouter über eine WPS-Taste verfügt.

1. Die ersten Schritte sind erledigt (siehe „Automatische Suche“ auf Seite 14).
2. Wählen Sie *Ja (WPS)* und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Drehreglers.
3. Drücken Sie die WPS-Taste am Netzwerkrouter.
4. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Menü *Internet Radio* im Display.

HINWEIS: Sie können die Verbindung auch manuell aufbauen (siehe „Verbindungsarten“ auf Seite 31).

10. BEDIENUNG

10.1 INTERNETRADIO EIN-/AUSSCHALTEN

- Durch Drücken von  schalten Sie das Internetradio in den Standby-Modus.
- Befindet sich das Gerät im Standby-Modus, schalten Sie es durch Drücken der Taste  ein. Es schaltet sich mit der letzten Betriebsart ein, die beim Ausschalten aktiv war, oder es zeigt das Hauptmenü. Sie können das im Menü einstellen (siehe "Fortsetzen der Wiedergabe" auf Seite 18).

HINWEIS: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.

10.2 ZEITANZEIGE WECHSELN

Das Internetradio hat 2 verschiedene Anzeigemodi. Sie heißen:

- *Analog:* Die Uhrzeit wird mit einem Ziffernblatt angezeigt.
 - *Digital:* Die Uhrzeit wird digital angezeigt - 00:00.
1. Das Gerät ist eingeschaltet. Drücken Sie ggf. einmal **MENU**.
 2. Wählen Sie mit dem Drehregler *Einstellungen* und drücken Sie den Drehregler.
 3. Wählen Sie *Zeitanzeige* und drücken Sie den Drehregler.
 4. Wählen Sie zwischen *Analog* und *Digital* und drücken Sie den Drehregler.
- Für die digitale Anzeige kann noch eine Farbe festgelegt werden.

10.3 STEUERUNG IM MENÜ

- Das Internetradio ist eingeschaltet. Das Hauptmenü rufen Sie durch Drücken der Taste **MENU** auf.
- Die Menüs des Internetradios rufen Sie durch Drehen und Drücken des Drehreglers auf.
Dies sind die wichtigsten Hauptmenüpunkte:
 - *Einstellungen*
 - *Lokale Station*
 - *Internet Radio*
 - *Podcast*
 - *Media-Center*
 - *Spotify Connect*
 - *Bluetooth*

HINWEIS: Die Anzahl der Menüpunkte können Sie festlegen.

- Mit den Tasten ◀ und ▶ oder dem Drehregler bewegen Sie sich im Menü. Um eine Auswahl oder Eingabe zu bestätigen, drücken Sie den Drehregler.
- Wenn im Display Pfeiltasten zu sehen sind, verwenden Sie die Tasten ◀ und ▶ für Pfeiltasten links/rechts. Für die Pfeiltasten rauf/runter drehen Sie den Drehregler.
- Um zum vorherigen Menüpunkt zurückzugehen, drücken Sie die Taste ◀.
- Um ein Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste ◀ oder gehen mit **MENU** direkt ins Hauptmenü.

10.4 MENÜPUNKTE FESTLEGEN

Sie können die Punkte des Hauptmenüs nach Ihrem Geschmack verändern.

1. Rufen Sie das Menü *Einstellungen* → *Menü* auf.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Punkte durch Drücken des Drehreglers.
 - *mit Häkchen:* Menü wird eingeblendet
 - *ohne Häkchen:* Menü wird ausgeblendet

10.5 GRUNDBEDIENUNG

Lautstärke einstellen

- Drehen Sie während der Wiedergabe den Drehregler.

Fortsetzen der Wiedergabe

1. Wählen Sie mit dem Drehregler *Einstellungen* und drücken Sie den Drehregler.
2. Wählen Sie *Fortsetzen der Wiedergabe nach Einschalten* und drücken Sie den Drehregler.
3. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie zwischen:
 - *An*: Das Gerät arbeitet nach dem Einschalten im zuletzt genutzten Modus.
 - *Aus*: Das Gerät zeigt nach dem Einschalten das Hauptmenü.
4. Beenden Sie die Eingabe durch Drücken des Drehreglers.

Equalizer

Sie können zwischen 8 voreingestellten Klangfarben wählen und unter myEQ Ihre eigene Einstellung vornehmen.

HINWEIS: Die Klangfarbe *Normal* ist voreingestellt.

1. Wählen Sie mit dem Drehregler *Einstellungen* und drücken Sie den Drehregler.
2. Wählen Sie *Equalizer* und drücken Sie den Drehregler.
3. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie zwischen den verschiedenen Klangfarben.
4. Speichern Sie die gewählte Klangfarbe durch Drücken des Drehreglers.

Eigene Klangeinstellung myEQ

1. Wählen Sie mit dem Drehregler *Einstellungen* und drücken den Drehregler.
2. Wählen Sie *Equalizer* und drücken Sie den Drehregler.
3. Drehen Sie den Drehregler, um *myEQ* zu markieren.
4. Drücken Sie ►, um zu den Einstellungen zu gelangen.

5. Dort markieren Sie mit dem Drehregler die Höhen (*T*), die Bässe (*B*) und Loudness (*L*).
6. Mit den Tasten ◀ und ▶ nehmen Sie Ihre Einstellungen vor.
7. Am Ende drücken Sie den Drehregler. Ihre Klangfarbe wird gespeichert.

10.6 EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT

HINWEIS: Die Uhrzeit wird, wenn eine Verbindung zum Internet besteht, automatisch eingestellt, soweit dies nicht durch eine Firewall blockiert wird.

Manuelles Einstellen

1. Wählen Sie mit dem Drehregler *Einstellungen* und drücken Sie den Drehregler.
2. Wählen Sie *Datum & Zeit* und drücken Sie den Drehregler.
3. Wählen Sie *Datum & Zeit einstellen* und drücken Sie den Drehregler. Wählen Sie aus zwischen:
 - *Manuelle Einrichtung:* mit den Tasten ◀ und ▶ sowie durch Drehen und Drücken des Drehreglers das Datum und die Uhrzeit einstellen.
 - *Automatisch erkennen (UTC):* Werte werden automatisch eingestellt, wenn eine Internetverbindung besteht.
4. Beenden Sie die Eingabe durch Drücken des Drehreglers.

Zeitformat einstellen (12 - 24 Stundenanzeige)

1. Wählen Sie mit dem Drehregler *Einstellungen* und drücken Sie den Drehregler.
2. Wählen Sie *Datum & Zeit* und drücken Sie den Drehregler.
3. Wählen Sie *Zeitformat einstellen* und drücken Sie den Drehregler. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie aus zwischen:
 - *12 Stunden*
 - *24 Stunden*
4. Beenden Sie die Eingabe durch Drücken des Drehreglers.

Datumsformat einstellen

1. Wählen Sie mit dem Drehregler *Einstellungen* und drücken Sie den Drehregler.
2. Wählen Sie *Datum & Zeit* und drücken Sie den Drehregler.
3. Wählen Sie *Datumsformat einstellen* und drücken Sie den Drehregler.
4. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie zwischen drei Datumsformaten aus.
5. Beenden Sie die Eingabe durch Drücken des Drehreglers.

10.7 EINSTELLUNGEN FÜR DIE WIEDERGABE

Hier wählen Sie zwischen einmaliger Wiedergabe, einmaliger Wiederholung, Wiederholung aller Titel (eines Albums, einer Playlist usw.) und Zufallswiedergabe. Diese Einstellung gilt für Wiedergabe von Wiedergabelisten.

1. Rufen Sie das Menü *Einstellungen* → *Wiedergabe-Einstellung* auf.
2. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie aus zwischen:
 - *Aus*: Einmalige Wiedergabe
 - *alle wiederholen*: Alle Stücke eines Albums, einer Playlist oder eines Ordners werden wiederholt.
 - *eins wiederholen*: Der aktuelle Titel wird wiederholt.
 - *Zufällig*: Die Wiedergabe der Stücke erfolgt zufällig.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers.

11. INTERNET-RADIOSENDER

Unter diesen Menüpunkten verwalten Sie Ihre Sender und Favoriten und nehmen Einstellungen vor.

11.1 INTERNET-RADIOSENDER WÄHLEN

In diesem Menü finden Sie verschiedene Listen mit Sortierungen von Internetradio-Stationen und Suchmasken.

Nach dem ersten Verbindungsaufbau (siehe Kapitel 9. auf Seite 14) steht Ihnen die ganze Welt der internationalen Radiostationen offen. Das Internetradio unterstützt Sie mit unterschiedlichen Suchkriterien, um durch diese Vielzahl von Radiosendern hindurch zu finden.

1. Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü zu aktivieren.
2. Wählen Sie *Internet Radio* durch Drehen des Drehreglers.
3. Zum Öffnen drücken Sie den Drehregler.
4. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie ...
 - ... *Meine Favoriten*, um die Favoritenliste zu öffnen und dort einen Sender zu wählen.
 - ... *Radiosender*, um Sender aus verschiedenen, vorgegebenen Rubriken wie Genre oder Land/Region zu wählen.
 - ... *Schlafradio*, um eine gewünschte Klangwelt (z. B. bis zum Ausschalten mit der **SLEEP**-Taste) einzustellen.
 - ... *Zuletzt gehörte Sender*, hier finden Sie eine Liste der zuletzt gehörten Stationen.
 - ... *Service*, um weltweit Internet-Radiostationen zu finden. Im Menüpunkt *Sender Suchen* oder *Neuen Sender hinzufügen* durch Eingeben des Sendernamens oder der Internetadresse nach den Sendern suchen.
Mit dem Menüpunkt *App* rufen Sie einen QR-Code auf. Über diesen können Sie eine App auf Ihr Smartphone laden. Sie können das Internetradio dann mit dem Smartphone steuern.
5. Wählen Sie einen Sender mit dem Drehregler und spielen Sie diesen ab, indem Sie den Drehregler drücken.

11.2 SENDER IN FAVORITENLISTEN SPEICHERN

Sie können bis zu 250 Radiosender direkt im Internet-Radio speichern. So haben Sie einen schnellen Zugriff auf oft gehörte Sender. Neue Sender speichern Sie, indem Sie Speicherplätze überschreiben oder einen leeren Speicherplatz auswählen.

Um umfangreichere Senderlisten im *Internet Radio* Mode zu erstellen, beachten Sie „Favoritenliste im Internet (MymediaU)“ auf Seite 23.

1. Wählen Sie einen Sender.
2. Drücken und halten Sie **FAV** gedrückt, bis *Zu Favoriten hinzufügen* im Display erscheint. Der Sender wird automatisch auf den nächsten freien Speicherplatz gespeichert.

Sender aus der Fav Liste aufrufen

1. Wiedergabe über das Internet-Radio läuft.
2. Drücken Sie kurz **FAV**. Die *Favoritenliste* erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit dem Drehregler den Speicherplatz des gewünschten Senders und drücken den Drehregler, um diesen Sender zu aufrufen.

11.3 EINSTELLUNGEN FÜR LOKALE STATIONEN

In dem Menü *Lokale Station*, werden Ihnen Listen der lokalen Stationen angezeigt. Die Einstellungen dafür nehmen Sie so vor:

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* → *Lokale-Station-Einstellung* und aktivieren Sie das Menü.
2. Markieren Sie *Lokale-Einstellung* und drücken den Drehregler.
3. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie einen der 5 Punkte aus und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers. Danach grenzen Sie die Auswahl lokaler Stationen weiter ein.
4. Wählen Sie einen Sender mit dem Drehregler und spielen Sie diesen ab, indem Sie den Drehregler drücken.

11.4 DAB WI-FI

In dem Menü *DAB Wi-Fi* werden Ihnen die DAB-Sender aufgeführt, die in Ihrer Region zu empfangen sind. Die Sender werden automatisch über das Internet eingespielt, wenn Sie die Funktion aktiviert haben. So schalten Sie die Funktion ein und aus:

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* → *Lokale-Station-Einstellung* und aktivieren Sie das Menü.
2. Markieren Sie *DAB (Wi-Fi) (Aktivieren)* und drücken den Drehregler.
3. Wählen Sie zwischen *Aktivieren* und *Deaktivieren*.
 - ... *Aktivieren*: das Menü *DAB Wi-Fi* kann in dem Hauptmenü angezeigt werden.
 - ... *Deaktivieren*: das Menü *DAB Wi-Fi* gibt es nicht.

11.5 FAVORITENLISTE IM INTERNET (MYMEDIAU)

Im Internetradio vorbereiten

Damit das Menü *MyMediaU* arbeiten kann, muss es im Menü *Einstellungen* aktiviert sein.

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* → *my mediaU verwalten* und aktivieren Sie den Punkt.
2. Wählen Sie zwischen *Aktivieren (einschalten)* und *Deaktivieren (auschalten)* und drücken Sie den Drehregler um die Auswahl zu bestätigen.

Im Internet einrichten

Über das Internet-Portal www.mediayou.net gestaltet sich die Suche und das Verwalten von Internet-Radiosendern recht einfach. Um diesen Service nutzen zu können, müssen Sie sich dort einmal registrieren.

1. Starten Sie den Internetbrowser Ihres PCs und geben Sie dort <http://www.mediayou.net> ein.
2. Folgen Sie den angegebenen Links, um sich zu registrieren.
3. Um den geforderten Zugriffscode eingeben zu können, schalten Sie das Internetradio ein und wählen den Modus *Internet Radio*.

4. Sie finden die MAC-Adresse (Seriennummer) unter *Einstellungen* → *Gerät* → *Systeminformation* → *WLAN-Info* unter dem Punkt *MAC-Adresse*.
5. Geben Sie den Zugriffscode und die anderen erforderlichen Daten für die Registrierung ein.

HINWEIS: Die genaue Vorgehensweise zum Verwalten Ihrer Favoritenliste entnehmen Sie der Beschreibung im Internet-Portal.

6. Wählen Sie einen Sender aus einer der Kategorien aus und fügen ihn Ihrer Favoritenliste oder Wiedergabeliste hinzu. Erstellen Sie für diesen Sender eine Favoriten-Gruppe. Weitere Sender legen Sie nun ebenfalls in dieser Gruppe ab oder erstellen neue Favoriten-Gruppen.
7. Wählen Sie nun am Internetradio das Menü *MyMediaU* und aktivieren es durch Drücken des Drehreglers. Es erscheint eine Liste der im Internet gespeicherten Wiedergabelisten.

12. MUSIKSAMMLUNG WIEDERGEBEN (UPNP)

Wiederholfunktion

Wenn Sie Musik aus einer digitalen Musiksammlung wiedergeben, benutzen Sie zur Steuerung die Tasten, die unten im Display eingeblendet werden.

Digitale Musiksammlung auf dem PC nutzen


Um auf die digitale Musiksammlung Ihres PCs zugreifen zu können, müssen sich das Internetradio und Ihr PC im selben Netzwerk befinden. Voraussetzung ist außerdem das Einrichten des Windows Mediaplayers als UPnP-Server.

Einrichten des Mediaplayers


HINWEISE:

- Um diese Funktion zu nutzen, muss auf Ihrem PC der Windows Mediaplayer 11 oder 12 installiert sein. (Hier wird das Einrichten mit Windows Mediaplayer 11 beschrieben.)
- Der PC mit dem Mediaplayer muss sich im selben (Funk-) Netzwerk befinden wie das Internetradio.
- Wenn in diesem Netzwerk und/oder dem PC mit dem Windows Mediaplayer eine Firewall eingerichtet ist, müssen ggf. die Einstellungen verändert werden, damit die Verbindung hergestellt werden kann. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der Firewall.
- Der Zugriff auf die Dateien wird vom Mediaplayer geregelt. Hinweise dazu und zum Umgang mit Mediendateien finden Sie in der Anleitung und Hilfe zum Mediaplayer.

1. Drücken Sie die Taste , um das Internetradio einzuschalten.
2. Öffnen Sie auf dem PC den Windows Mediaplayer 11.

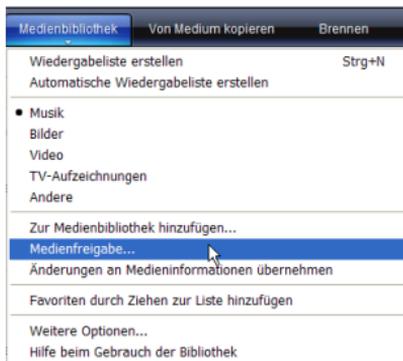

3. Klicken Sie in der Menüleiste auf *Medienbibliothek* und anschließend im aufgeklappten Menü auf *Medienfreigabe*. Das Fenster *Freigabe von Medien* wird angezeigt.

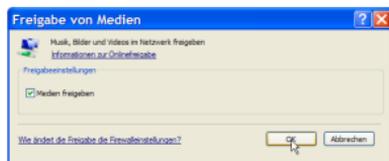

4. Setzen Sie einen Haken vor *Medien freigeben*.
5. Klicken Sie auf *OK*. Im Fenster wird *Unbekanntes Gerät* angezeigt.

HINWEISE:

- Sollte, obwohl das Internetradio eingeschaltet ist, kein *Unbekanntes Gerät* angezeigt werden, versuchen Sie, wie im nächsten Abschnitt unter „Wiedergabe mit dem Internetradio“ beschrieben, mit dem Internetradio eine Verbindung herzustellen.
- Ob das angezeigte Gerät Ihr Internetradio ist, können Sie anhand der MAC-Adresse feststellen. Am PC sehen Sie die MAC-Adresse, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf *Unbekanntes Gerät* und anschließend mit der linken Maustaste auf *Eigenschaften* klicken. Am Internetradio finden Sie die Adresse unter *Informations-Center* → *Systeminformationen* → *Funknetz-Info* unter dem Punkt *MAC-Adresse*.



6. Klicken Sie auf *Einstellungen*, um die Freigabeeinstellungen anzupassen.



7. Geben Sie unter *Medien freigeben als:* einen eindeutigen Freigabennamen ein und passen Sie ggf. die Standardeinstellungen an.
8. Klicken Sie auf *OK*.



9. Klicken Sie auf *Zulassen* und anschließend auf *OK*, um den Vorgang abzuschließen.

Wiedergabe mit dem Internetradio

1. Wählen Sie den Menüpunkt *Modus Media-Center*.
2. Aktivieren Sie den Menüpunkt *UPnP*. Warten Sie, bis die aktive UPnP-Festplatte angezeigt wird. Das kann eine Minute dauern.
3. Markieren Sie die gewünschte Festplatte und drücken den Drehregler.
4. Wählen Sie *Musik* und dann *Musikwiedergabelisten* und drücken den Drehregler.

5. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste und drücken den Drehregler.
6. Wählen Sie ggf. einen Titel.

13. WIEDERGABELISTEN (PLAYLIST)

Wiedergabeliste anlegen

1. Ein UPnP Gerät muss aktiviert sein und sich im selben WLAN-Netz befinden.
2. Wählen Sie den Menüpunkt *Media Center*.
3. Aktivieren Sie den Menüpunkt *Meine Wiedergabeliste*. Warten Sie, bis die verfügbaren Wiedergabelisten angezeigt werden.
4. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste und speichern Sie sie durch Drücken des Drehreglers.

Wiedergabeliste löschen

5. Wählen Sie den Menüpunkt *Media Center*.
6. Aktivieren Sie den Menüpunkt *Meine Wiedergabeliste leer*.
7. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste und drücken Sie den Drehregler.
8. Wählen Sie *Ja* in der Sicherheitsabfrage und drücken den Drehregler.

14. SPOTIFY CONNECT

Auf Ihrem neuen Internet Radio ist Spotify connect installiert. Damit können Sie schnell und sicher die Wiedergabe Ihrer Spotify Inhalte auf dem Internet Radio starten.

1. Schalten Sie das Internetradio ein.
2. Verbinden Sie alle Geräte mit dem selben WLAN.
3. Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem Smartphone (Tablet , etc).
4. Rufen Sie die Geräteliste auf und wählen Sie das Internetradio. Die Wiedergabe startet nach wenigen Sekunden.

HINWEIS: Weitere Informationen zu Spotify connect finden Sie auch im Supportbereich auf der Spotify-Webseite.

15. PODCAST

Das Podcast-Menü ermöglicht Ihnen einen übersichtlichen Zugang zu weltweiten Podcasts.

Das Menü ist ähnlich aufgebaut, wie das Menü *Internet-Radio*.

15.1 PODCAST WÄHLEN

In diesem Menü finden Sie verschiedene Listen mit Sortierungen von Podcasts und Suchmasken.

Nach dem ersten Verbindungsaufbau steht Ihnen die ganze Welt internationaler Podcasts offen. Das Internetradio unterstützt Sie mit unterschiedlichen Suchkriterien.

1. Drücken Sie **MENU**, um das Hauptmenü zu aktivieren.
2. Wählen Sie *Podcast* durch Drehen des Drehreglers.
3. Zum Öffnen drücken Sie den Drehregler.
4. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie ...
 - ... *Meine Favoriten*, um die Favoritenliste zu öffnen und dort einen Sender zu wählen.
 - ... *Land/Region*, um Podcasts aus verschiedenen, vorgegebenen Ländern und Regionen zu wählen.
 - ... *Genre*, um Podcasts aus verschiedenen, vorgegebenen Rubriken zu wählen.
 - ... *Verlauf*, hier finden Sie eine Liste der zuletzt gehörten Podcast.
 - ... *Suchen*, scannen Sie den QR-Code, um über mymediaU nach weiteren Podcasts zu suchen.

15.2 PODCAST IN FAVORITENLISTEN SPEICHERN

Sie können bis zu 99 Podcast direkt im Internet-Radio speichern. So haben Sie einen schnellen Zugriff auf oft gehörte Podcast.

1. Wählen Sie einen Podcast.
2. Drücken und halten Sie **FAV** gedrückt, bis *Zu Favoriten hinzufügen* im Display erscheint. Der Podcast wird gespeichert.

Podcast aus der Fav Liste aufrufen

1. Wiedergabe über das Internet-Radio läuft.
2. Drücken Sie kurz **FAV**. Die Favoritenliste erscheint im Display.
3. Wählen Sie mit dem Drehregler den Speicherplatz des gewünschten Podcast und drücken den Drehregler, um diesen Sender zu aufrufen.

16. VERBINDUNGSARTEN

Im Folgenden werden 3 Möglichkeiten der kabellosen Verbindung beschrieben.

16.1 STANDARD

Diese Methode wird vom Internetradio automatisch beim ersten Einschalten gewählt. Um sie später zu wiederholen, gehen Sie so vor:

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* → *Netzwerk* und aktivieren Sie den Punkt.
2. Markieren Sie das Menü *WLAN-Einstellung* und aktivieren Sie den Punkt. Das Internetradio sucht nun alle sichtbaren WLAN-Netze und zeigt sie an.
3. Markieren Sie Ihr WLAN-Netzwerk.
4. Zum Auswählen drücken Sie den Drehregler. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Passwort eingeben.
5. Tasten für die Eingabe:
 - Drehregler drehen, verändert das Zeichen in dem markierten Feld
 - ► markiert das nächste Feld rechts
 - ◀ löscht nach links
 - Drehregler drücken bestätigt das Passwort und eine Verbindung wird hergestellt.
6. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Menü *Internet Radio* im Display.

16.2 WPS-VERBINDUNG

Die Voraussetzung für diesen Verbindungsaufbau ist, dass Ihr Netzwerkrouter über eine WPS-Taste verfügt.

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* → *Netzwerk* und aktivieren Sie den Punkt.
2. Markieren Sie das Menü *Funknetz (WPS PBC)*.

3. Zum Aktivieren drücken Sie den Drehregler. Es erscheint die Aufforderung, innerhalb von 120 Sekunden die WPS-Taste Ihres Routers zu drücken.
4. Drücken Sie die WPS-Taste am Netzwerkrouter.
5. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Menü *Internet Radio* im Display.

16.3 MANUELLE KONFIGURATION DER NETZWERKEINSTELLUNGEN

HINWEIS: Sie finden die MAC-Adresse im Menü unter *Informations-Center* → *Systeminformationen* → *Funknetz-Info* unter dem Punkt *MAC-Adresse*.

Für eine manuelle Konfiguration benötigen Sie unterschiedliche Informationen, die Sie im Laufe der Konfiguration Ihres Internetradios unter *Einstellungen* → *Netzwerk* → *Manuelle Konfiguration* → *Funknetz* eintragen.

Wo Sie diese Informationen finden, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung/Onlinehilfe des angeschlossenen Routers und des Betriebssystems Ihres PCs.

WLAN

Sie benötigen folgende Informationen zur Konfiguration des Internetradios, die Sie in den Einstellungen des Access Points (Routers) bzw. des PCs mit der Musiksammlung finden:

- Ist DHCP aktiviert oder deaktiviert?
- Falls DHCP deaktiviert ist, benötigen Sie...
 - ... die IP-Adresse des Access Points,
 - ... die Adresse der Subnetzmaske,
 - ... die Adresse des Standardgateways,
 - ... die Adresse des bevorzugten DNS Servers und
 - ... eine freie IP-Adresse für das Internetradio.
- Wie lautet die SSID Ihres Access Points?
- Ist ein Schlüssel eingerichtet? PSK (WEP), WPA (TKIP) oder WPA2 (AES)?
- Wie lautet der Schlüssel?

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* → *Netzwerk* und aktivieren Sie den Punkt.
2. Markieren Sie das Menü *Manuelle Konfiguration*. Zum Aufrufen drücken Sie den Drehregler.
3. Zum Aufrufen von *Funknetz* drücken Sie den Drehregler.
4. Nehmen Sie die Einstellungen vor:
 - *DHCP: An oder Aus:*
An: Eine IP-Adresse kann automatisch zugeordnet werden.
Aus: Eine IP-Adresse muss von Hand eingegeben werden.
 - *SSID eingeben:* Durch Drehen und Drücken des Drehreglers eingeben und bestätigen.
 - *Verwalten:* Auswahl eines anderen bekannten Netzwerkes. Für ein bekanntes Netzwerk sind keine weiteren Verbindungseinstellungen notwendig.

16.4 NETZWERK BEIM EINSCHALTEN PRÜFEN

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* → *Netzwerk* und aktivieren Sie den Punkt.
2. Markieren Sie das Menü *Netzwerk prüfen beim Anschalten*.
3. Zum Auswählen drücken Sie den Drehregler.
4. Wählen Sie zwischen *Aktivieren* und *Deaktivieren* und drücken Sie den Drehregler zum Speichern.

17. BLUETOOTHVERBINDUNG

17.1 VERBINDUNG MIT DEM ABSPIELGERÄT

1. Wählen Sie im Menü *Bluetooth* und aktivieren Sie den Punkt.
2. Starten Sie am Abspielgerät (z. B. Smartphone) die Bluetoothverbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Geräteerkennung *PIB 100* empfangen (oder den Namen, den Sie vergeben haben).
3. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum Steckdosen Internetradio her. Beide Geräte werden nun miteinander verbunden. Auf dem Display des Steckdosen Internetradios erscheint kurz *Bluetooth verbunden*.
4. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird über das Steckdosen Internetradio wiedergegeben.

HINWEISE:

- Falls beim Verbindungsaufbau ein Code abgefragt wird, geben Sie *0000* ein.
- Wenn die Bluetoothverbindung unterbrochen wurde, versucht das Internetradio automatisch die Verbindung wieder herzustellen.
- Geht während der Wiedergabe am Smartphone ein Anruf ein, wird die Wiedergabe unterbrochen. Das Gespräch wird nicht über das Internetradio wiedergegeben. Nach Beenden des Telefonats wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Taste	Funktion
Drehregler	lange drücken: BT Menü aufrufen und dort Verbindung trennen, Pairing Mode aktivieren oder direkt anderes BT-Gerät aufrufen kurz drücken: Wiedergabe starten / Pause
▶	kurz drücken: Informationen aufrufen lang drücken: nächster Titel
◀	vorheriger Titel / Titelanfang

17.2 VERBINDUNG TRENNEN

Trennen Sie die Bluetoothverbindung:

- indem Sie die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten
- am Internetradio den Drehregler lange drücken. Es erscheint *Koppeln Sie ein anderes Gerät*. Drücken Sie den Drehregler, um in den Pairing-Modus zu gehen
oder
- Markieren Sie ein Bluetooth-Gerät aus der Liste und drücken dann kurz den Drehregler.

17.3 STECKDOSEN RADIO ALS BT-SENDER EINSETZEN

Sie können mit Ihrem Steckdosen Internetradio nicht nur Musik von anderen Bluetooth-Geräten wiedergeben sondern auch die Musik des Steckdosen Internetradios auf anderen Geräten wiedergeben, zum Beispiel auf einem Bluetooth-Lautsprecher.

Dazu muss das Gerät als Bluetooth-Sender eingestellt werden.

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* → *Bluetooth* und aktivieren Sie den Punkt.
2. Wählen Sie zwischen den folgenden Untermenüs ...
 - ... *Rx*: Das Steckdosen Internetradio empfängt und spielt Musik von anderen BT-Geräten
 - ... *Tx*: Das Steckdosen Internetradio sendet Musik zu anderen BT-Geräten
3. Wenn Sie *Tx* gewählt haben: aktivieren Sie den BT Lautsprecher. Die Kennung erscheint kurz im Display des Internetradios. Danach wird die Verbindung aufgebaut, wenn sie schon mal bestanden hat. Falls es ein neues Gerät, ist erscheint es in einer Liste und muss dort dann gewählt und aktiviert werden.
4. Unter dem Menüpunkt *Interner LS an - aus* können Sie den Lautsprecher des Internetradios ein- und ausschalten.

18. SONDERFUNKTIONEN

18.1 WECKER EINSTELLEN

Sie können zwei verschiedene Standardwecker und den Schlummer-Wecker einstellen.

In diesem Menü gehen Sie mit der Taste ◀ eine Menüebene zurück.

HINWEIS: Ist ein Wecker aktiviert, erscheint im Menü die Weckzeit. Andernfalls steht *Aus* oder gar nichts hinter dem entsprechenden Wecker.

1. Rufen Sie das Menü *Einstellungen* → *Wecker* auf.
2. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie einen der folgenden 4 Punkte. Aktiviert werden die Punkte durch Drücken des Drehreglers:
 - *Wecker 1: Ein* schaltet den Wecker ein und ruft das nächste Menü auf.
Aus: schaltet den Wecker aus. Einstellungen bleiben erhalten.
 - *Wecker 2: Ein* schaltet den Wecker ein und ruft das nächste Menü auf.
Aus: schaltet den Wecker aus. Einstellungen bleiben erhalten.
 - *Schlummer-Wecker: 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120:* Der Wecker ertönt nach Ablauf der gewählten Minuten.
Aus: Schlummerwecker nicht aktiv.
 - *Wecker-Lautstärke:* Stellen Sie die Wecklautstärke ein.
3. Treffen Sie Ihre Auswahl durch Drehen und Drücken des Drehreglers.
4. Wenn Sie *Wecker1* oder *Wecker2* eingeschaltet haben, erscheint ein neues Menü. Dort wählen Sie ...
 - ... *Wiederholen:* Wählen Sie zwischen *Täglich*, *Einmal* oder einzelnen Wochentagen, an denen der Wecker aktiv sein soll. Ihre Auswahl erscheint später in der Anzeige der Weckeinstellungen.
 - ... *Zeit:* Stellen Sie die Weckzeit ein.
 - ... *Quelle: Melodie:* Legen Sie fest, ob der Wecker mit einem Piepton, einer Melodie oder einem Radioprogramm (aus der Favoritenliste) oder über Spotify connect wecken soll.
5. Treffen Sie Ihre Auswahl durch Drehen und Drücken des Drehreglers.

HINWEIS: Kann ein Wecken mit Spotify connect nicht erfolgen, wird mit einer anderen Möglichkeit geweckt.

18.2 ALARM WIEDERHOLEN ODER AUSSCHALTEN

- Wenn ein Alarm ausgelöst wird, können Sie diesen ...
 - ... wiederholen (Snooze-Funktion), indem Sie die oberen Tasten außer  drücken.
 - ... ausschalten, indem Sie  drücken.
- Bei aktivierter Wiederholung wird die Zeit bis zum nächsten Auslösen des Alarms als Countdown im Display angezeigt.

18.3 SPRACHE

Sie können zwischen verschiedenen Sprachen für die Displayinformationen wählen.

- Im Menü *Einstellungen* → *Sprache* wählen Sie durch Drehen des Drehreglers eine Sprache und bestätigen die Auswahl durch Drücken des Drehreglers. Nach einigen Sekunden wird das Display in der ausgewählten Sprache angezeigt.

18.4 DIMMER

1. Rufen Sie das Menü *Einstellungen* → *Dimmer* auf.
2. Wählen Sie zwischen *Energiesparmodus* und *Betrieb*.
 - *Energiesparmodus*: aktiviert den Energiesparmodus des Dimmers. Mit den Tasten  und  oder durch Drehen des Drehreglers legen Sie die Helligkeit fest.
 - *Betrieb*: aktiviert den Dimmer mit fester Helligkeit. Mit den Tasten  und  legen Sie die Helligkeit fest.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers.

18.5 GERÄTENAMEN ÄNDERN

Falls Sie das Gerät in der *AirMusic Control App* mit einem speziellen Namen verwalten wollen, kann der vorgegebene Name geändert werden.

1. Rufen Sie das Menü *Einstellungen* → *Gerät* → *Umbenennen* auf.
2. Geben Sie den neuen Namen ein. Mit den Tasten ◀ und ▶ navigieren Sie im Namensfeld. Durch Drehen des Drehreglers rufen Sie die Zeichen auf.
3. Bestätigen Sie den neuen Namen durch Drücken des Drehreglers.

18.6 GERÄT MIT DEM SMARTPHONE STEuern

Sie können das Steckdosen Internetradio mit z. B. Ihrem Smartphone fernsteuern. Dafür laden Sie die passende App herunter. Smartphone und Steckdosenradio sind mit dem selben WLAN verbunden. Falls nicht, stellen Sie diese Verbindung her.

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* → *Gerät* → *App* und aktivieren Sie den Punkt.
2. Scannen Sie nun mit Ihrem Smartphone/Tablet den passenden QR-Code.
3. Laden Sie die App *AirMusic* herunter und installieren diese.
4. Öffnen Sie die App und wählen das Internetradio an. Anschließend steuern Sie mit der App das Steckdosen Internetradio.

18.7 PIN FÜR DIE APP VERGEBEN

Sie können festlegen, dass die App, mit der Sie das Internetradio steuern können, direkt Zugang hat oder erst nach der Eingabe einer PIN verbunden werden kann.

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* → *Netzwerk* → *PIN für APP einrichten* und aktivieren Sie den Punkt.
2. Wählen Sie zwischen *Aktivieren* und *Deaktivieren* und drücken den Drehregler.

- ... *Aktivieren:* Es erscheint ein neues Fenster mit der PIN. Drücken Sie auf den Drehregler um die PIN zu ändern. Schreiben Sie die PIN auf und verlassen das Menü. Wenn Sie das nächste Mal die App verwenden, um das Internetradio zu steuern, müssen Sie zu Beginn diese PIN eingeben.
- ... *Deaktivieren:* Die Funktion ist ausgeschaltet. Die App hat direkten Zugriff auf das Internetradio.

18.8 WETTER-CENTER

In diesem Menüpunkt legen Sie fest, ob und für welchen Bereich (Stadt/Region) die Wetterinformationen im Standby-Modus angezeigt werden sollen.

1. Wählen Sie im Menü *Einstellungen* → *Wetter* und aktivieren Sie den Punkt.
2. Wählen Sie zwischen den folgenden Untermenüs ...
 - ... *Lokale-Einstellung:* Durch Drehen und Drücken des Drehreglers markieren und aktivieren Sie nacheinander Kontinente, Länder, Bundesländer und dann die Stadt, für die Sie den Wetterbericht sehen wollen.
Drücken Sie den Drehregler, um das zu bestätigen. Durch Drücken der Tasten ◀ und ▶ im Standby-Modus können Sie in der Wetterübersicht blättern.
 - ... *Temperatureinheit:* Wechseln Sie zwischen den Maßeinheiten Celsius und Fahrenheit. Celsius ist voreingestellt.
 - ... *Anzeigen bei Standby:* Legen Sie fest, ob die Wetterinformationen im Standby-Modus angezeigt werden sollen.

18.9 ANZEIGE

Die Anzeige kann in Farbe oder schwarzweiß dargestellt werden.

- Im Menü *Einstellungen* → *Anzeige* wählen Sie durch Drehen des Drehreglers zwischen *Farbe* und *Monochrom*. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Drehreglers.

18.10 ZEITANZEIGE

1. Rufen Sie das Menü *Einstellungen* → *Zeitanzeige* auf.
2. Wählen Sie zwischen *Analog* und *Digital*.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers.

18.11 TIMER

1. Rufen Sie das Menü *Einstellungen* → *Timer* auf.
2. Mit den Tasten ◀/▶ stellen Sie den Timer ein. Sie können Zeiten zwischen 1 Sekunde und 99:59 Minuten wählen.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers. Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signalton.

18.12 ENERGIE VERWALTUNG

1. Rufen Sie das Menü *Einstellungen* → *Energieeinstellungen* auf.
2. Wählen Sie zwischen *Ausschalten* und *5, 15 oder 30 Minuten*.
 - *Ausschalten*: Die Energiesparfunktion ist ausgeschaltet.
 - *5, 15 oder 30 Minuten*: Das Gerät schaltet sich in Standby, wenn es 5, 10 oder 30 Minuten nicht bedient wurde oder keine Signale mehr empfangen hat.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers.

18.13 AUSSCHALTZEIT EINSTELLEN

Das Gerät schaltet sich nach Ablauf des *Sleeptimer* automatisch in Standby.

- Drücken Sie mehrfach die Taste **SLEEP**, um die Ausschaltzeit in Minuten einzustellen (*15, 30, 60, 90, 120, 150, 180*) oder diese Funktion auszuschalten (*Aus*).
Bei aktivierter Ausschaltzeit wird diese als Countdown rechts oben im Display angezeigt. Sie können die Funktion auch über das Menü *Einstellungen* → *Sleeptimer* einstellen.

18.14 EIN- UND AUSSCHALTTIMER EINSTELLEN

Sie können festlegen, ob sich das Internetradio zu einer bestimmten Zeit automatisch ein- und wieder ausschalten soll.

1. Rufen Sie das Menü *Einstellungen* → *Ein- Ausschalttimer* auf.
2. Drücken Sie den Drehregler und markieren Sie *Ein*.
3. Drücken Sie den Drehregler.
4. Durch Drehen des Drehreglers wählen Sie einen der folgenden 3 Punkte. Aktiviert werden die Punkte durch Drücken des Drehreglers:
 - ... *Wiederholen*: Wählen Sie zwischen *Täglich*, *Einmal* oder einzelnen Wochentagen, an denen der Wecker aktiv sein soll.
 - ... *Zeit*: Stellen Sie zuerst die Einschaltzeit und dann die Ausschaltzeit ein.
 - ... *Quelle*: Als Quelle können Internet-Radiosender dienen.
5. Treffen Sie Ihre Auswahl durch Drehen und Drücken des Drehreglers.

18.15 WERKSEINSTELLUNG

HINWEIS: Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden alle Konfigurationseinstellungen gelöscht.

1. Aktivieren Sie das Menü *Einstellungen* → *Auf Werkseinstellungen zurücksetzen*.
2. Bestätigen Sie das Zurücksetzen, indem Sie mit der Taste ◀ *Ja* wählen und den Drehregler drücken. Das Gerät wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
3. Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie den Drehregler.
4. Nehmen Sie eine Netzwerkkonfiguration vor.

18.16 SOFTWARE UPDATE

VORSICHT: Während eines Updates darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

- Unter Umständen wird die Gerätesoftware im Laufe der Zeit geändert und als Update zur Verfügung gestellt.
 - Die automatische Prüfung nach einem Software-Update ist als Voreinstellung aktiviert.
1. Rufen Sie das Menü *Einstellungen* → *Softwareupdate* auf.
 2. Starten Sie das Update durch Drücken des Drehreglers und folgen Sie ggf. weiteren Anweisungen in der Anzeige.

19. GLOSSAR

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) ist ein Übertragungsprotokoll, auf das sich verschiedene Hersteller geeinigt haben. Dadurch ist es möglich, dass Sie z. B. Musikdateien von einem Gerät auf einem anderen Gerät abspielen können.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

ermöglicht dem Server oder Router die dynamische Zuordnung einer IP-Adresse für Netzwerkkomponenten. Eine weitere Konfiguration ist nicht notwendig.

DRM

das Digital Rights Management ist ein Verfahren zur Kontrolle digitaler Medienrechte.

Firewall

eine Hard- oder Software, die den Zugriff Fremder (Hacker) auf den eigenen Rechner bzw. das eigene Netzwerk verhindern soll. Die Firewall kann im Router eingebaut oder als Software auf dem PC installiert sein.

IEEE 802.11 b/g/n

ein vom Institute of Electrical and Electronics Engineers herausgegebener Industriestandard für drahtlose Netzwerke mit einem maximalen Datentransfer von 11 Mbit/s (b), 54 Mbit/s (g) bzw. bis 150 Mbit/s (n).

Das Internetradio unterstützt IEEE 802.11 b/g.

IP-Adresse

eine gemäß des Internet-Übertragungsprotokolls IP (Internet Protocol) festgelegte "Hausnummer" (Adresse). Jedes Gerät erhält eine eindeutige Folge von 4 durch Punkte getrennte Nummerngruppen, z. B.

192.80.178.34. Bei DHCP erfolgt die Zuordnung automatisch; eine dynamische IP-Adresse wird bei jeder Verbindung neu vergeben, feste IP-Adressen werden im Netzwerk den MAC-Adressen einzelner Geräte fest zugeordnet.

MAC-Adresse

die Media Access Control-Adresse ist eine feste und nicht veränderbare Hardwareadresse, mit der Netzwerkkomponenten eindeutig identifiziert werden können. Die MAC-Adresse des Internetradios finden Sie im Menü *Einstellungen* → *Gerät* → *Systeminformation* → *WLAN-Info*.

Podcast

einzelner Beitrag (oder eine Serie von Beiträgen) in der Form einer Audio- oder Videodatei im Internet.

Router

eine Netzwerkkomponente, die Netzwerke oder Netzwerkkomponenten miteinander verbindet und dafür sorgt, dass die Daten(-Pakete) an die richtige Komponente weitergeleitet werden. Ein Router (mit Access Point) kann die Verbindung zwischen dem Internetradio und dem Internet und PCs im Netzwerk herstellen.

SSID (Service Set Identifier)

oder ESSID (Extended Service Set Identifier); der "Name" (die Kennung) eines Funk-Netzwerkes nach IEEE802.11, mit dem das Netzwerk eindeutig identifiziert werden kann. Diese Kennung wird bei der Einrichtung des Netzwerkes (bzw. Routers) vergeben. Das Internetradio erkennt alle gefundenen (Funk-) Netzwerke automatisch, die SSID kann aber auch manuell eingegeben werden.

UPnP (Universal Plug and Play)

ein von Microsoft eingeführter Standard zur herstellerübergreifenden Ansteuerung von Geräten in einem Netzwerk. Das Internetradio kann mithilfe dieses Standards mit einem PC im Netzwerk kommunizieren.

WEP-Verschlüsselung

die Wired-Equivalent-Privacy ist ein älterer Verschlüsselungsstandard für WLAN Funknetzwerke. Das Internetradio kann WEP-verschlüsselte Daten empfangen und entschlüsseln.

WPA-, WPA2-Verschlüsselung

der WiFi Protected Access ist eine neuere Verschlüsselungsmethode für WLAN Funknetzwerke. Sie bietet höheren Schutz vor Zugriffen Fremder. Das Internetradio kann WPA/WPA2-verschlüsselte Daten empfangen und entschlüsseln.

Wi-Fi

ein Zertifikat für WLAN-Produkte, die nach einem festgelegten Standard arbeiten und deswegen miteinander kompatibel sind. Das Internetradio ist nach diesem Standard zertifiziert.

WLAN oder Wireless LAN (Wireless Local Area Network)

ein drahtloses, lokales Funknetzwerk zur Datenübertragung. Das Internetradio wird über ein WLAN mit Ihrem Netzwerk und dem Internet verbunden.

WLAN Modem-Router

WLAN Router mit integriertem (DSL-) Modem.

Wireless Access Point

eine Netzwerkkomponente, z. B. Teil eines Routers, mit der WLAN-Endgeräte (clients) Verbindung aufnehmen, um Daten mit dem Internet oder anderen Geräten im Netzwerk auszutauschen. Der Access Point wird über seine SSID identifiziert. Das Internetradio nimmt mit dem Access Point Verbindung auf, um Daten aus dem Internet oder einem PC im Netzwerk zu empfangen.

WPS

Wi-Fi Protected Setup (**WPS**) ist ein Standard zum einfachen Aufbau eines drahtlosen Heimnetzwerks mit Verschlüsselung.

20. REINIGUNG

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

21. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Keine Funktion	Ist die Stromversorgung sichergestellt?
Kein Ton	Lautstärke auf "0" gestellt?
	Wiedergabe unterbrochen?
Empfang gestört	Senderausfall? Wählen Sie einen anderen Sender und versuchen Sie es erneut.
	Störungen durch ein anderes, nicht ausreichend entstörtes Elektrogerät?
	Störungen durch ein anderes Funkgerät (DECT-Telefon; Bluetooth-Geräte; Computerperipherie)? Überprüfen Sie Standort und Umgebung.
	Hindernis zwischen WLAN-Router und Gerät?
Empfang unterbrochen	Senderausfall? Wählen Sie einen anderen Sender und versuchen Sie es erneut.
	Probleme mit der Internetverbindung oder dem Netzwerk? Starten Sie Ihr System neu.
Access Point (SSID) wird nicht gefunden/angezeigt.	Ist der Access Point zu weit entfernt? Verringern Sie den Abstand und versuchen Sie es erneut.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Unbekannte Access Points werden gefunden/angezeigt.	Alle Access Points in Reichweite, z. B. die der Nachbarn, werden angezeigt. Wählen Sie Ihren Access Point aus.
Der Rechner / das Verzeichnis mit den Musikdateien wird nicht mehr angezeigt.	Ist der Rechner eingeschaltet?
	Ist das freigegebene Verzeichnis gelöscht oder verschoben worden?
Einzelne Musikdateien können nicht wiedergegeben werden.	Ist die Datei DRM-geschützt? Überprüfen Sie die DRM-Lizenz.
Das Internetradio wird nicht in der Geräteliste bei Spotify auf dem Smartphone etc. angezeigt.	Sind beide Geräte im selben WLAN angemeldet?
Unerklärliche Fehlfunktionen	Gerät ausschalten und Netzteil ziehen. Netzteil wieder einstecken und Gerät wieder einschalten.
	Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

blaupunkt-service-de@teknihall.de

22. ENTSORGEN

Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab



Je nach Art und Größe des Gerätes sowie der Verkaufsfläche und dem Abgabeort, können auch Vertrieber zur unentgeltlichen Rücknahme oder Abholung von Altgeräten gesetzlich verpflichtet sein. Beachten Sie hierzu die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen oder informieren Sie sich im Handel.

23. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Gerät:	230 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	II 
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 6 W < 1 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	1x 2 W
WLAN	
Datenrate:	54 Mbit/s (max.)
Verschlüsselung:	WPA, WPA2-AES und WEP
Standards:	IEEE 802.11 b/g/n
Frequenzbereich:	2412 - 2484 MHz
Sendeleistung:	30 mW (max.)
Bluetooth:	
Frequenzbereich:	2402-2480 MHz
Sendeleistung:	2,5 mW (max.)
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 100 x 77 x 116 mm
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 % bis 80 % relativ
Gewicht:	ca. 230 g
	Das Produkt darf nur in Innenräumen betrieben werden.

Technische Änderungen vorbehalten.