


Pendelleuchte

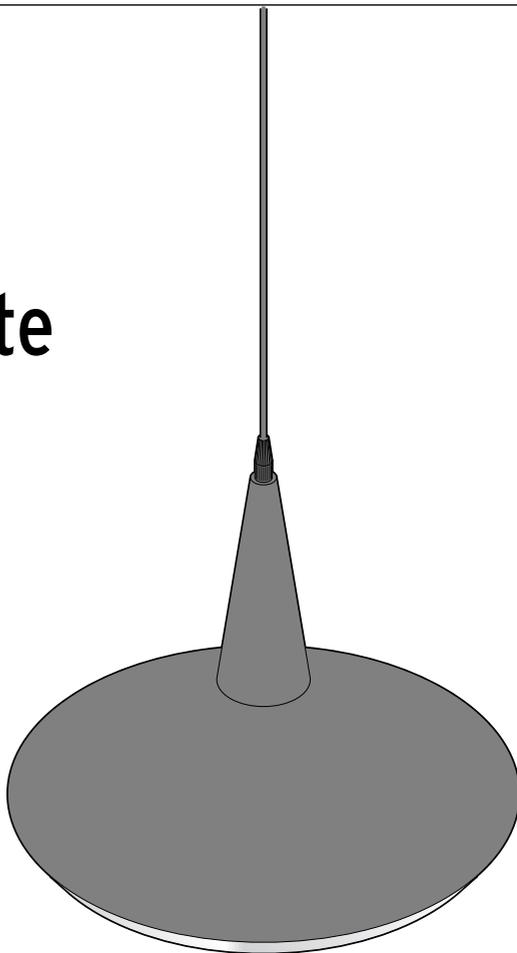

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen

schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

Die Leuchte ist für den Einsatz im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.



Sie ist für trockene Innenräume konzipiert.

Die Leuchte ist zur Montage auf normal entflammaren Materialien geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- **Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.**
- Die Leuchte darf nur an eine Stromleitung angeschlossen werden, die mit den „Technischen Daten“ der Leuchte übereinstimmt.
- Vor der elektrischen Installation und dem Entnehmen der Glasplatte muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden. Sonst besteht Stromschlaggefahr!
- Die Leuchte darf nicht auf leitendem Untergrund installiert werden.

- Die Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen installiert werden.
- Die Leuchte darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an den Bohrstellen befinden.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an, wenn das Anschlusskabel oder andere Teile sichtbare Schäden aufweisen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leuchte oder an dem Anschlusskabel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden.

WARNUNG vor Brand

- Leuchtmittel und Leuchte können im Betrieb heiß werden. Decken Sie die Leuchte nicht ab und hängen Sie auf keinen Fall Gegenstände an oder über die Leuchte.

WARNUNG vor Verletzungen

- Gehen Sie beim Umgang mit der Glasplatte vorsichtig vor. Es besteht Verletzungsgefahr durch brechendes Glas.

VORSICHT – Sachschäden


- Informieren Sie sich vor der Deckenmontage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke.
- Das fest eingebaute LED-Leuchtmittel kann und darf nicht getauscht werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Technische Daten



Modell:	54771
Artikelnummer:	346 794
Netzspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	I 
Leuchtmittel:	1 x fest eingebautes LED-Leuchtmittel, maximal 16,5 Watt
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria


Auf einen Blick (Lieferumfang)

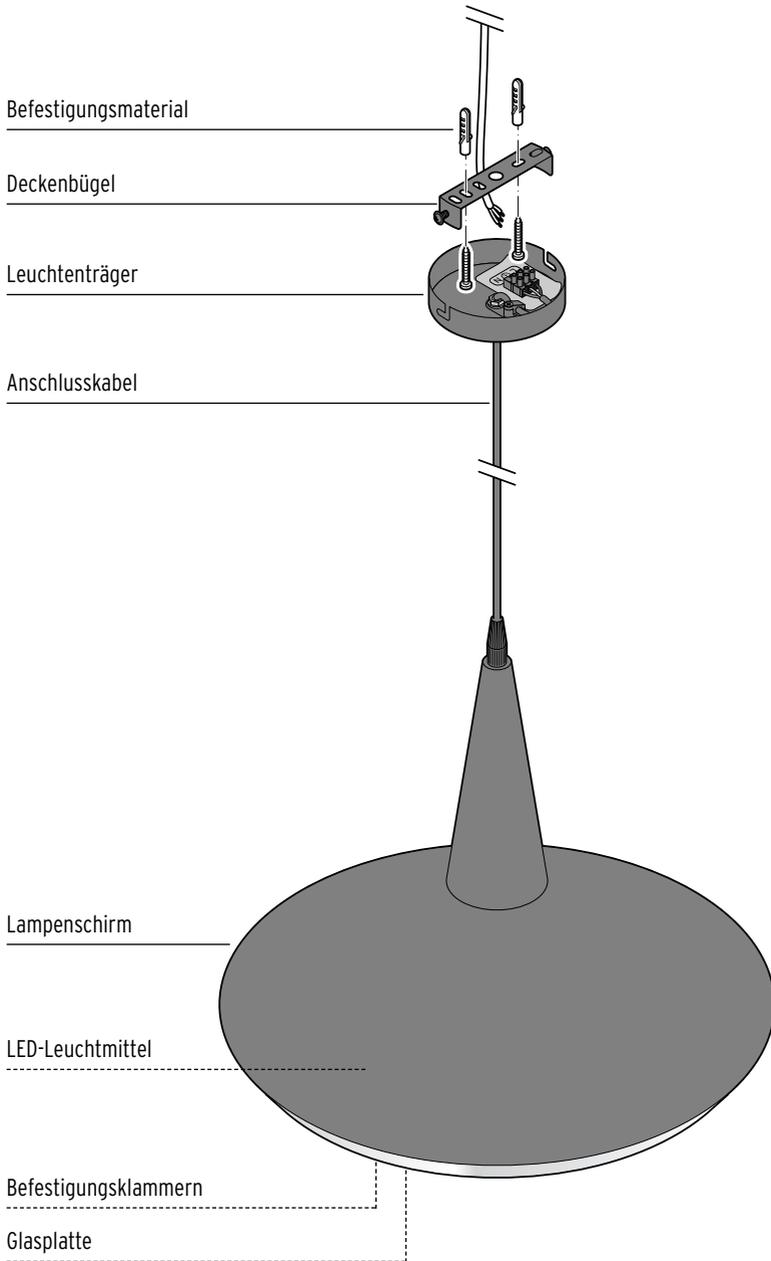


Montage vorbereiten



Die Leuchte kann an einen Dimmer angeschlossen werden. Wir empfehlen Ihnen jedoch, einen Dimmer zu verwenden, der mit dieser Leuchte kompatibel ist, da es sonst nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Leuchte nicht einwandfrei funktioniert. Eine Liste der kompatiblen Dimmer finden Sie im Kapitel „Kompatible Dimmer“.

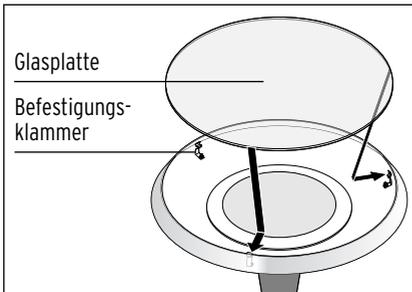

1. Schieben Sie die Glasplatte in die Vertiefung von zwei der drei Befestigungsklammern. Die matte Seite der Glasplatte muss in die Leuchte weisen.

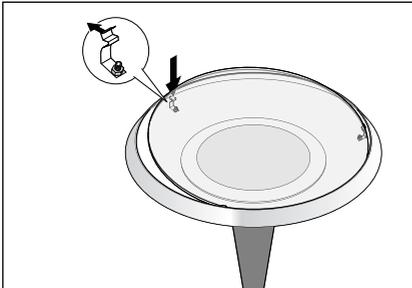


2. Schieben Sie die dritte Befestigungsklammer etwas nach außen und legen Sie die Glasplatte in die Vertiefung der dritten Befestigungsklammer. Die Glasplatte muss gleichmäßig in allen drei Befestigungsklammern liegen.

3. Drehen Sie die Leuchte vorsichtig um.




Informieren Sie sich vor der Deckenmontage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke.

4. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an den Bohrstellen befinden.
5. Schalten Sie vor der Montage die Sicherung aus bzw. die Stromleitung spannungslos.

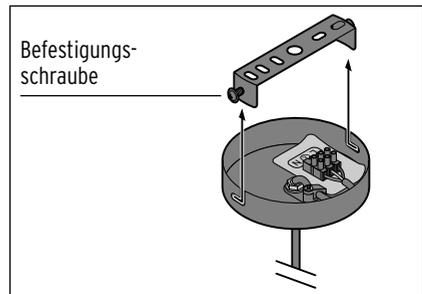


6. Lösen Sie die beiden seitlichen Befestigungsschrauben, mit denen der Deckenbügel am Leuchtenträger befestigt ist, so weit, dass Sie den Deckenbügel abnehmen können.
7. Markieren Sie mit Hilfe des Deckenbügels die Bohrlöcher.

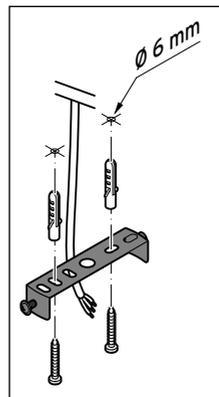


8. Bohren Sie die Löcher für die Dübel.
9. Befestigen Sie den Deckenbügel mit den Dübeln und Schrauben an der Decke.

Leuchtenhöhe reduzieren

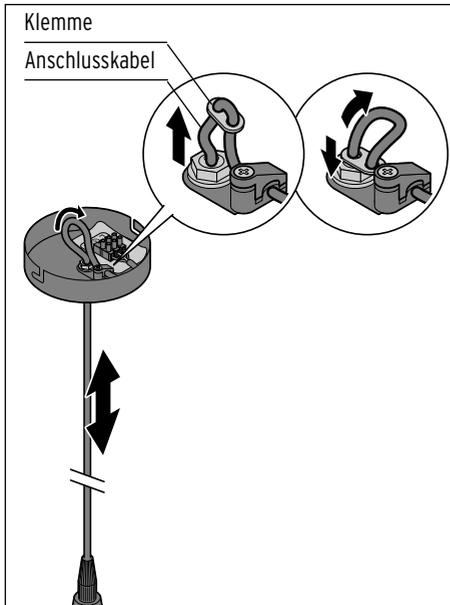

1. Schieben Sie das Anschlusskabel in den Leuchenträger hinein.
2. Ziehen Sie die Klemme nach unten, um das Anschlusskabel zu fixieren.


Elektrischer Anschluss - Nur für Fachkräfte

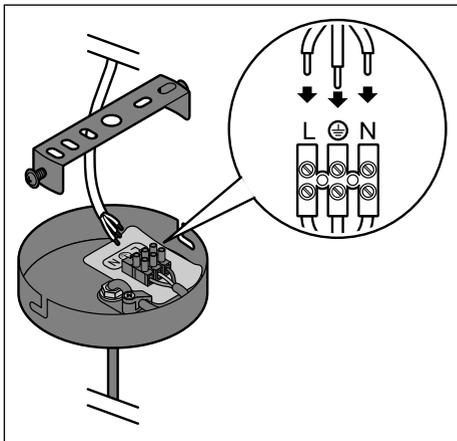

GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.
 - Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden.
- ▷ Lassen Sie die Stromleitung von einer Fachkraft mit der Lüsterklemme verbinden.

Montage abschließen

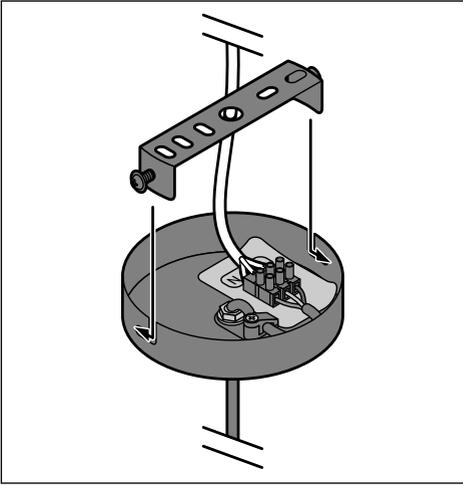

1. Schieben Sie den Leuchträger auf die beiden leicht eingedrehten Befestigungsschrauben des Deckenbügels auf.
2. Drehen Sie die Befestigungsschrauben fest.

Leuchte in Betrieb nehmen

Leuchte einschalten

1. Schalten Sie die Sicherung erst wieder ein bzw. stellen Sie die Spannung in der Stromleitung wieder her, wenn Sie alle Montageschritte ausgeführt haben.
2. Drücken Sie auf den Lichtschalter, um zu prüfen, ob die Leuchte korrekt angeschlossen ist.

Reinigen

1. Schalten Sie die Leuchte aus und warten Sie, bis alle heißen Teile ausreichend abgekühlt sind.
2. Reinigen Sie alle Teile der Leuchte mit einem Staubwedel oder einem trockenen, weichen Tuch.
▷ Bei Bedarf können Sie den Lampenschirm mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
3. Halten Sie die Glasplatte fest, damit Sie beim Entnehmen nicht herunterfällt.
4. Schieben Sie eine Befestigungsklammer zur Seite und entnehmen Sie die Glasplatte.
5. Waschen Sie die Glasplatte mit warmem Wasser und etwas Spülmittel ab.
6. Trocknen Sie die Glasplatte sorgfältig ab. Setzen Sie sie erst wieder ein, wenn Sie vollständig getrocknet ist.
7. Setzen Sie die Glasplatte ein wie im Kapitel „Montage vorbereiten“ beschrieben.
8. Schalten Sie die Sicherung ein.

Reinigen der Glasplatte



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Vor dem Entnehmen der Glasplatte muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden.

Kompatible Dimmer

Marke	Typ	Marke	Typ
Berker	2830 10	Gira	2262 00/100
Berker	286710	Gira	0307 00/102
Berker	2873		
Berker	8542 12 00	JUNG	225 NV DE
		JUNG	266 GDE
Busch-Jaeger	2247 U		
Busch-Jaeger	2250 U	OPUS®	852.096
Busch-Jaeger	6513 U-102		
Busch-Jaeger	6519 U	PEHA	434
Busch-Jaeger	6521 U	PEHA	433 HAB
Busch-Jaeger	6523 U		
Busch-Jaeger	6523 U-102	Schalk	123215
		SIEMENS	5TC8 263
Clipsal	32E450UDM	SIEMENS	5TC8211-0
Eltako	EUD61NPN		

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sorten-rein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Artikelnummer: 346 794
