


LED-Weihnachtsbaumkerzen

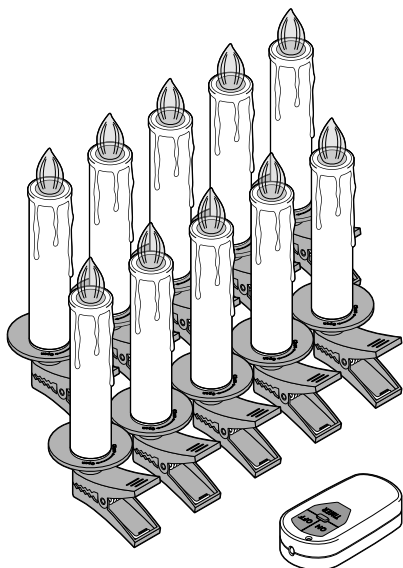

de Bedienungsanleitung und Garantie

Inhalt

4 Sicherheitshinweise

6 Gebrauch

6 Batterie in die Kerze einlegen

6 Fernbedienung aktivieren

7 LED-Kerzen ein- und ausschalten

8 Batterie der Fernbedienung wechseln

9 Technische Daten

10 Entsorgen

11 Garantie

12 Tchibo Service Center und Kundenberatung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

Der Artikel ist sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich geeignet.


- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern - es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Die Fernbedienung ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie die Fernbedienung nicht weiter und halten Sie sie von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Artikel heraus. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Wählen Sie nicht zu dünne Zweige, um die Kerzen zu befestigen, da diese brechen könnten.

Gebrauch


Batterie in die Kerze einlegen

1. Drehen Sie den Teller in Richtung **Open** von der Kerze ab.
2. Setzen Sie die Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Drehen Sie den Teller wieder in Richtung **Close** an der Kerze fest.

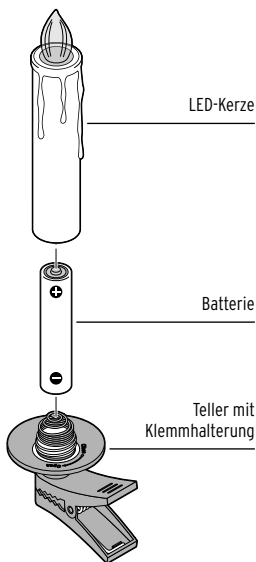

Fernbedienung aktivieren

- ▷ Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

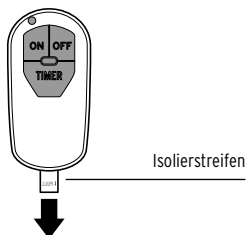



LED-Kerzen ein- und ausschalten

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 m und erfasst Kerzen in einem Radius von ca. 50 cm.

Mit der Fernbedienung können Sie die Kerzen ein- und wieder ausschalten.




1. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Kerzen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Kerzen befinden.
2. Um die LED-Kerzen einzuschalten, drücken Sie die Taste **ON** auf der Fernbedienung. Die Kontroll-Leuchte auf der Fernbedienung leuchtet kurz rot auf.
3. Um die LED-Kerzen auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung. Die Kontroll-Leuchte auf der Fernbedienung leuchtet kurz rot auf.

Timer-Funktion aktivieren

Mit dieser Funktion schalten sich die LED-Kerzen automatisch ein und aus.

- ▶ Drücken Sie die Taste **TIMER** auf der Fernbedienung. Die LED-Kerzen schalten sich nun für **6 Stunden** ein, danach automatisch für **18 Stunden** aus, anschließend wieder für 6 Stunden ein usw.
- ▶ Um die Timer-Funktion zu deaktivieren und die LED-Kerzen vorzeitig auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.

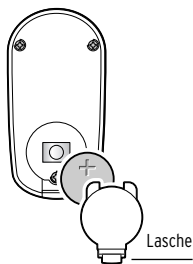

Batterie der Fernbedienung wechseln

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die Kerzen nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren. Sie benötigen eine Batterie Typ CR2032, 3 V.

i Fassen Sie die neue Batterie nicht mit bloßen Fingern an, sondern mit einem trockenen Tuch. Fettrückstände an den Kontaktflächen verringern die Lebensdauer der Batterie.

1. Drücken Sie die Lasche am Batteriefachdeckel nach oben und heben Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und legen Sie eine neue ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-). Der Pluspol (+) muss nach oben zeigen.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder korrekt ein. Er muss hörbar und spürbar einrasten.

Technische Daten

Modell: 367 499 (10er Set)
367 033 (25er Set)

Fernbedienung

Batterie: 1x CR2032, 3 V
Reichweite: ca. 5 Meter

Kerzen

Batterien:

367 499: 10x LR03(AAA)/1,5V

367 033: 25x LR03(AAA)/1,5V

Leuchtmittel: LED

Schutzart: IPX4

Betriebszeit: ca. 120 Stunden
(mit 1 Satz Batterien)

Umgebungstemperatur: -10 °C bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns
technische und optische Veränderungen am Artikel vor



www.tchibo.de/anleitungen

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center. Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen. Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenservice

Artikelnummer: **367 499** 10 Kerzen
367 033 25 Kerzen

Deutschland



0800 - 33 44 99 5
(kostenfrei)

**TCHIBO
REPAIR CENTER EURO
REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND**

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich



0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

**TCHIBO
REPAIR CENTER
FÖHREN
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH**

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz



0800 - 22 44 44
(kostenfrei)

**TCHIBO
REPAIR CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

**DHL-Versandschein - nur innerhalb
Deutschlands**

- 1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.**
- 2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.**
- 3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.**
- 4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.**

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!





Name _____

Straße, Nr. _____


PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

E	einziehendes Entgelt EUR
----------	-----------------------------------

Paketzentrum 56



54343.044.500.02 4

TCHIBO REPAIR CENTER
Euro-Repair
Europa-Allee 500
54343 Föhren
DEUTSCHLAND



DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor*: (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **367 499** 10 Kerzen
(bitte ankreuzen) **367 033** 25 Kerzen

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

