



[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Herzlich willkommen bei  
**Cafissimo**

100% TCHIBO ARABICA IN DER AROMAKAPSEL



de

Bedienungsanleitung und Garantie  
für Cafissimo PICCO

**Das gibt es nur bei Tchibo**



## **Erleben Sie mit Cafissimo die ganze Welt des Kaffees**

Wir freuen uns, dass Sie sich für Cafissimo entschieden haben, denn nur Cafissimo bietet Ihnen die höchste Kaffequalität von Tchibo in Kombination mit der einfachen Bedienung einer Kapselmaschine. So genießen Sie, wann Sie wollen, was Sie wollen – perfekten Espresso und Caffè Crema.

Ein Knopfdruck genügt und Ihre Cafissimo PICCO erledigt den Rest. Unsere Experten haben Maschine und Kapseln ideal aufeinander abgestimmt, damit Ihr Kaffee sein volles Aroma entfalten kann.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.  
Ihr Cafissimo Team



## Genießen Sie mit MyCafissimo exklusive Vorteile

Tauchen Sie ein in die spannende Welt von Cafissimo und registrieren Sie sich bei MyCafissimo. Freuen Sie sich auf viele attraktive Aktionen, interessante Neuigkeiten und viele weitere Vorteile.

Melden Sie sich einfach mit Ihrer Maschine unter [www.tchibo.de/mycafissimo](http://www.tchibo.de/mycafissimo) oder [www.tchibo.at/mycafissimo](http://www.tchibo.at/mycafissimo) an und erfahren Sie alles rund um Cafissimo.

Wir freuen uns auf Sie.

**My** Cafissimo

100% TCHIBO ARABICA IN DER AROMAKAPSEL



## Inhalt

- 6 Das einzigartige 2-Brühdrukstufen-System**
- 6 Die Cafissimo Aromakapseln**
- 7 Auf einen Blick**
- 8 Zu dieser Anleitung**
- 8 Verwendungszweck und Einsatzort**
- 9 Sicherheitshinweise**
- 11 Technische Daten**
- 12 Vor dem ersten Gebrauch (Inbetriebnahme)**
- 14 Maschine durchspülen**
- 15 Das beste Aroma - der beste Geschmack**
- 15 Abtropfgitter-Höhe / kleine oder große Tasse unterstellen**

- 16 Kaffee brühen**
- 19 Stärke des Kaffees anpassen**
  - 19 Stärke für den aktuellen Brühvorgang anpassen (ohne zu speichern)
  - 19 Stärke fest einstellen (speichern)
  - 20 Werkseinstellungen wiederherstellen
- 20 Standby-Modus (Ruhemodus)**
- 21 Reinigen**
  - 21 Gehäuse reinigen
  - 21 Wasserbehälter reinigen
  - 21 Auffangschale, Abtropfgitter und Kapselhalter reinigen
- 22 Entkalken**
  - 22 Trotz Entkalkungsanzeige Kaffee brühen
  - 23 Entkalkungsmittel
  - 23 Entkalken
- 26 Störung / Abhilfe**
- 28 Garantie**
- 31 Entsorgen**

## Die Besonderheiten Ihrer Cafissimo PICCO im Überblick

- **Einzigartiges 2-Brühdrukstufen-System:**

Durch das intelligente Zusammenspiel von Maschine und Kapsel wird jeder Espresso und Caffè Crema automatisch perfekt. Denn jede Kaffeesorte wird mit dem richtigen Druck zubereitet.

Seite  
**6**

- **Individuell programmierbare Getränkemenge:**

Passen Sie die Stärke des Kaffees Ihrem persönlichen Geschmack an.

Seite  
**19**

- **Energie sparen** dank Standby-Modus (Ruhemodus) und Entkalkungserinnerung.

Seite  
**20**

Seite  
**22**

- **Unser Service für Sie:**

Wenn Sie Fragen zur Cafissimo PICCO haben, steht Ihnen unser Cafissimo Service Team täglich von 8 bis 22 Uhr telefonisch zur Verfügung.

Seite  
**28**



## Das einzigartige 2-Brühdrukstufen-System

Die Cafissimo PICCO ist mit ihrem einzigartigen 2-Brühdrukstufen-System optimal auf Ihren Lieblingskaffee eingestellt. Durch den individuellen Brühdruk kann sich der echte Charakter und Geschmack des jeweiligen Kaffees perfekt entfalten.

Die Tasten sind mit einer kleinen Tasse für Espresso und mit einer großen Tasse für Caffè Crema gekennzeichnet. So erkennen Sie sofort, welche Taste Sie für die Zubereitung drücken müssen:



**kleine Tasse = Espresso**



**große Tasse = Caffè Crema**



## Die Cafissimo Aromakapseln

In jeder Cafissimo Aromakapsel steckt die einzigartige Tchibo Arabica-Qualität. Luftdicht versiegelt behält sie bis zur Zubereitung ihr volles Aroma. So genießen Sie Tasse für Tasse perfekten Kaffee.

Cafissimo Kapseln erhalten Sie überall dort, wo es Tchibo gibt, und unter [www.tchibo.de](http://www.tchibo.de) oder [www.tchibo.at](http://www.tchibo.at).

Die Vorzüge der Kapseln:

- aromafrischer Kaffee durch luftdichte Versiegelung
- unterschiedliche Geschmacksvarianten
- fertig portioniert
- schnelle und saubere Zubereitung
- direkt gebrauchsfertig  
(Kapsel – so wie sie ist – einsetzen)

Probieren Sie neben unserem vielfältigen Dauersortiment auch die Grand Classés. Dies sind ausgewählte, limitierte Espresso-Selektionen, die Sie mehrmals im Jahr bei uns finden können.

## Auf einen Blick

Brühklappe  
mit Kapselhalteraufnahme

Bedientasten mit  
Kontrollleuchten

Kaffee-  
Austrittsöffnung

Abtropfgitter

Auffangschale

aufklappbare  
Wasser-Einfüllöffnung

Wasserbehälter



Ohne Abbildung: Kapselhalter

## Zu dieser Anleitung

Die Maschine ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie sie nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe der Maschine ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter:

**GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr,

**WARNUNG** warnt vor Verletzungen oder schweren Sachschäden,

**VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

## Verwendungszweck und Einsatzort

Die Maschine ist für den folgenden Verwendungszweck konzipiert:

- Brühen von Caffè Crema und Espresso mit Kapseln der Marke Tchibo.

Sie ist dazu bestimmt, im Haushalt und haushalts-ähnlichen Bereichen verwendet zu werden, wie beispielsweise

- in Läden, Büros oder ähnlichen Arbeitsumgebungen,
- in landwirtschaftlichen Anwesen,
- von Gästen in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und anderen Wohneinrichtungen.

Stellen Sie die Maschine in einem trockenen Innenraum auf. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit oder Staubkonzentration.

## Sicherheitshinweise

### **GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von Gerät und Netzkabel fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Stellen Sie die Maschine für Kinder unerreichbar auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### **GEFAHR durch Elektrizität**

- Tauchen Sie Maschine, Stecker und Netzkabel niemals in Wasser, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie den Netzstecker nie mit feuchten Händen an. Benutzen Sie die Maschine nicht im Freien.

- Betreiben Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt.
- Schließen Sie die Maschine nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten der Maschine übereinstimmt.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie es von scharfen Kanten und Hitzequellen fern.
- Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn Maschine, Netzkabel oder Stecker beschädigt sind oder die Maschine heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an Maschine, Netzkabel oder anderen Teilen vor. Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können. Lassen Sie Reparaturen in einer Fachwerkstatt oder im Service Center durchführen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
  - ... wenn eine Störung auftritt,
  - ... wenn Sie die Maschine längere Zeit nicht benutzen,
  - ... bevor Sie die Maschine reinigen.Ziehen Sie am Stecker, nicht am Netzkabel.

## **WARNUNG vor Verbrühungen/Verbrennungen**

- Fassen Sie während sowie unmittelbar nach dem Gebrauch nicht an die Kaffee-Austrittsöffnung. Vermeiden Sie den Kontakt mit herauslaufendem Kaffee.

## **VORSICHT vor Verletzungen oder Sachschäden**

- Verwenden Sie nur Original Tchibo Kapseln. Verwenden Sie keine beschädigten oder deformierten Kapseln und füllen Sie niemals losen Kaffee ein, da dies die Maschine beschädigen würde.
  - Füllen Sie nur frisches, kaltes Leitungs- bzw. Trinkwasser in den Wasserbehälter. Verwenden Sie kein kohlenensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten.
  - Entkalken Sie die Maschine wie in dieser Anleitung beschrieben, sobald dies angezeigt wird.
  - Im Kapselhalter und in der Brühklappe befinden sich zwei Dorne. Diese durchstoßen die Kapsel beim Herunterdrücken der Brühklappe von beiden Seiten. Fassen Sie niemals in die Brühklappe. Halten Sie Finger oder Gegenstände fern, während Sie sie herunterklappen.
  - Heben Sie die Maschine nicht an der Brühklappe hoch. Um die Maschine zu bewegen, fassen Sie sie am äußeren Gehäuse an.
- Stellen Sie die Maschine auf eine stabile, ebene Fläche, die gegen Feuchtigkeit und Wärme unempfindlich ist.
  - Stellen Sie die Maschine nicht auf eine Herdplatte, direkt neben einen heißen Ofen, Heizkörper o.Ä., damit das Gehäuse nicht schmilzt.
  - Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle werden kann.
  - Die Maschine ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet. Arbeitsflächen sind mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit verschiedensten Pflegemitteln behandelt. Daher kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gerätefüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter die Maschine.
  - Die Maschine darf keiner Temperatur unter 4 °C ausgesetzt werden. Das Restwasser im Heizsystem könnte gefrieren und Schäden verursachen.

## Technische Daten

Typ / Modell:	292814	Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Artikelnummer:	Die Artikelnummer Ihrer Cafissimo finden Sie auf dem Typenschild am Gehäuseboden.	Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de




Bevor Sie die Cafissimo auf die Seite legen, nehmen Sie Wasserbehälter und Auffangschale ab. Schützen Sie den Untergrund mit einer Unterlage, da Restkaffee/-wasser herauströpfen kann.

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.




Netzspannung:	220-240 V ~ 50 Hz
Leistung:	1650 Watt
Leistungsaufnahme Standby:	0,4W
Maximaler Pumpendruck:	15 bar
Fassungsvermögen des Wasserbehälters:	900 ml
Schutzklasse:	I

## Vor dem ersten Gebrauch (Inbetriebnahme)

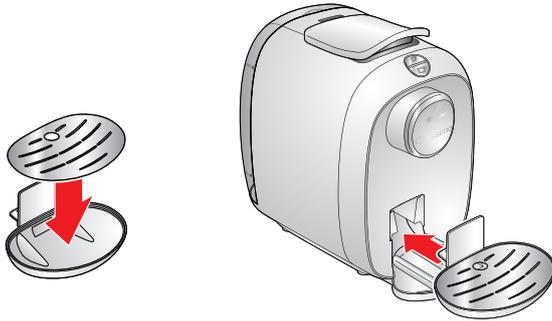


### 1. Maschine aufstellen

- ▷ Stellen Sie die Maschine auf eine stabile, ebene Fläche, die gegen Feuchtigkeit und Wärme unempfindlich ist.
- ▷ Vergewissern Sie sich, dass die Auffangschale mit Abtropfgitter bis zum Anschlag eingeschoben ist.

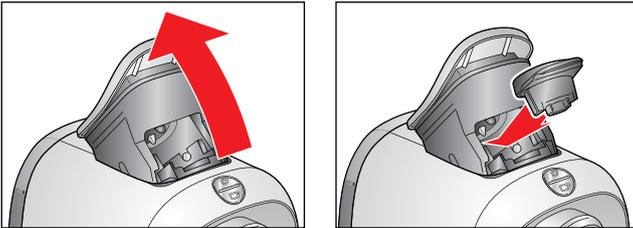


- ▷ Klappen Sie die Brühklappe hoch, bis sie einrastet. Setzen Sie den Kapselhalter ein. Klappen Sie die Brühklappe wieder herunter, bis sie hör- und spürbar einrastet.

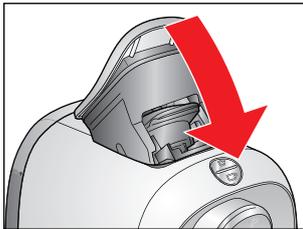



## 2. Wasser einfüllen

- ▷ Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur MAX-Markierung mit frischem, kaltem Leitungs- bzw. Trinkwasser:
  - Entweder füllen Sie das Wasser durch die aufklappbare Einfüllöffnung ein
  - oder Sie ziehen den Wasserbehälter nach oben heraus und befüllen ihn dann mit Wasser.Beim Einsetzen drücken Sie den Wasserbehälter ein wenig herunter, so dass er bündig mit dem Gehäuse abschließt.

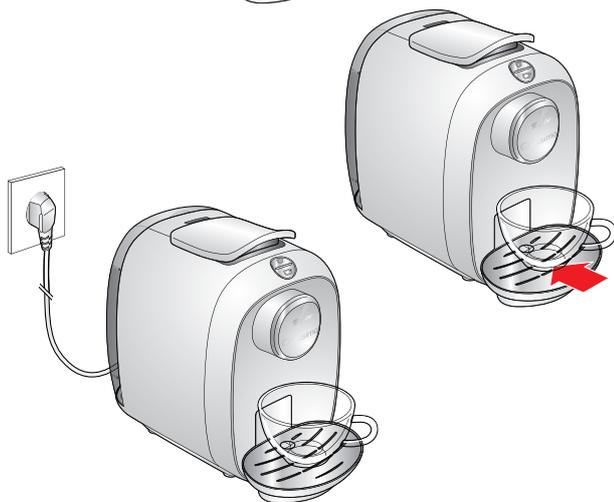


## 3. Tasse unterstellen

- ▷ Stellen Sie eine Tasse unter die Kaffee-Austrittsöffnung.

## 4. Maschine anschließen

- ▷ Stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose.

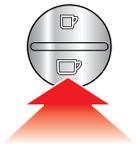

=



## 5. Kaffee-Taste drücken

▷ Drücken Sie die untere Kaffee-Taste kurz.

Die gedrückte Taste blinkt während des Aufheizvorgangs (max. ~ 30 Sekunden). Danach leuchtet die Taste konstant und die Pumpe pumpt Wasser in die Leitungen. Nach etwa 50 Sekunden stoppt der Vorgang automatisch.

## 6. Maschine durchspülen

▷ Gießen Sie das Wasser in der Tasse weg und spülen Sie die Maschine durch, wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben. Danach ist die Maschine einsatzbereit.

---

## Maschine durchspülen

Nach der ersten Inbetriebnahme, oder wenn Sie die Maschine länger als 2 Tage nicht genutzt haben, spülen Sie die Maschine durch, indem Sie eine Tasse Wasser (ohne Kapsel) durchlaufen lassen.

1. Sofern erforderlich, füllen Sie den Wasserbehälter bis zur MAX-Markierung mit frischem, kaltem Leitungswasser bzw. Trinkwasser.
2. Stellen Sie eine leere Tasse unter.
3. Drücken Sie die untere Kaffee-Taste.  
Die Pumpe spült Wasser durch die Leitungen, das dann in die untergestellte Tasse läuft.
4. Gießen Sie das Wasser in der Tasse weg.
5. Zum Schluss leeren Sie die Auffangschale.

## Das beste Aroma - der beste Geschmack



### Eine Kapsel pro Tasse

Jede Kapsel ist für eine Tasse Kaffee portioniert.

### Volles Aroma

Setzen Sie eine Kapsel erst ein, wenn Sie sie benötigen. Die Kapsel wird beim Herunterdrücken der Brühklappe angestochen. Bleibt sie dann ungenutzt, verfliegt das Aroma.

### Tasse vorwärmen

Espresso schmeckt am besten, wenn Sie ihn aus einer vorgewärmten Tasse trinken. Füllen Sie die Tasse mit heißem Wasser, das Sie kurz vor Gebrauch der Tasse weggießen.


### Stärke des Kaffees

Die Stärke des Kaffees regulieren Sie nach Ihrem persönlichen Geschmack, indem Sie die Wassermenge anpassen. Das geht ganz einfach und ist im Kapitel „Stärke des Kaffees anpassen“ beschrieben.

### Rezepte

Entdecken Sie auch unsere Milchaufschäumer auf [www.tchibo.de](http://www.tchibo.de) (oder .at) und leckere Rezepte unter [www.tchibo.de/Anleitungen](http://www.tchibo.de/Anleitungen) unter Angabe der Modellnummer Ihrer Maschine.

## Abtropfgitter-Höhe / kleine oder große Tasse unterstellen

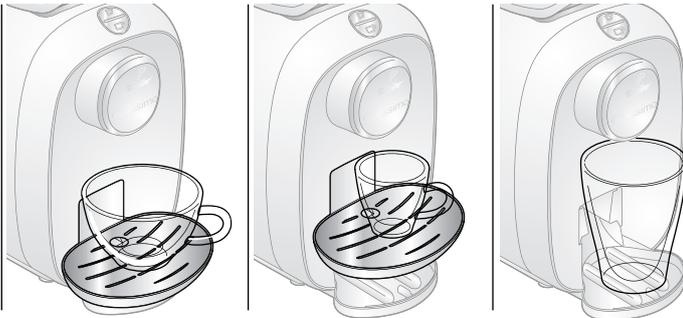

Für kleine Tassen stecken Sie die Auffangschale einfach in die obere Aussparung, bis sie spürbar einrastet. Durch den geringeren Abstand zur Kaffee-Austrittsöffnung werden übermäßige Spritzer vermieden.



Für höhere Gläser können Sie die Auffangschale auch ganz entfernen. Wischen Sie dann die fest mit dem Gehäuse verbundene Schale nach dem Brühen aus.

## Kaffee brühen




### 1. Tasse unterstellen

- ▷ Stellen Sie eine Tasse unter die Kaffee-Austrittsöffnung.

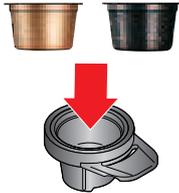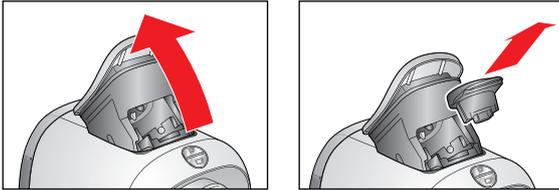

### 2. Kapsel einsetzen

- ▷ Klappen Sie die Brühklappe hoch, bis sie einrastet.
  - ▷ Ziehen Sie den Kapselhalter heraus.
- ▷ Setzen Sie eine Kapsel in den Kapselhalter ein.  
Die Kapsel muss unversehrt sein: **Nicht** anstechen und **nicht** den Kapseldeckel entfernen, keine deformierte Kapsel einsetzen!

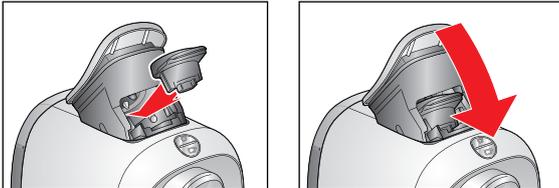

- ▷ Setzen Sie den Kapselhalter wieder ein.
- ▷ Klappen Sie die Brühklappe herunter, bis sie hör- und spürbar einrastet.




**Espresso**

= schwarze Kapsel  
= obere Kaffee-Taste  
mit kleinem Tassensymbol



**Caffè Crema**

= gelbe Kapsel  
= untere Kaffee-Taste  
mit großem Tassensymbol

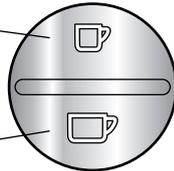

**Tip:** Die Stärke des Kaffees können Sie regulieren, indem Sie die Wassermenge anpassen. Wie Sie dazu vorgehen, finden Sie im Kapitel „Stärke des Kaffees anpassen“.

### 3. Kaffee-Taste drücken

▷ Drücken Sie die Kaffee-Taste, die der eingesetzten Kapsel entspricht.

**Der Brühvorgang startet und stoppt automatisch.**

Blinkendes Symbol = Aufheiz-/Nachlaufphase


Konstant leuchtendes Symbol = Brühphase

Möchten Sie den Brühvorgang vorzeitig stoppen, drücken Sie eine der beiden Tasten.



Während des Aufheizens entweicht Druck aus der Maschine. Dabei kann ggf. etwas Wasser aus der Kaffee-Austrittsöffnung tropfen.

### Leerer Wasserbehälter während des Brühens?



Falls die Anzeigen abwechselnd blinken, ...




... fehlt der Kapselhalter oder

... der Wasserbehälter ist leer.

Sie können den Brühvorgang abschließen, auch wenn der Wasserbehälter während des Brühens leer anzeigt.

▷ Füllen Sie einfach Wasser in den Behälter und drücken Sie die zuvor gewählte Taste. Der Brühvorgang wird fortgesetzt.

Wichtig: Dies funktioniert nur, wenn die Brühklappe geschlossen bleibt. Wurde die Brühklappe geöffnet, beginnt ein neuer Brühvorgang.

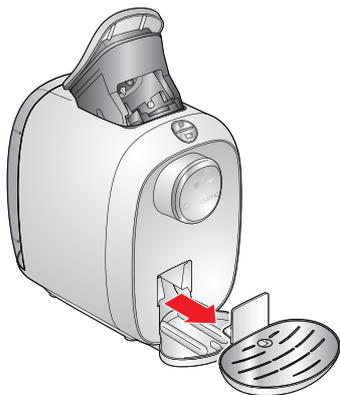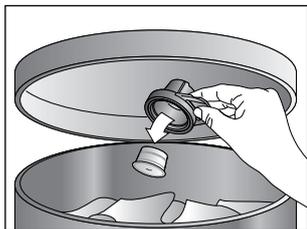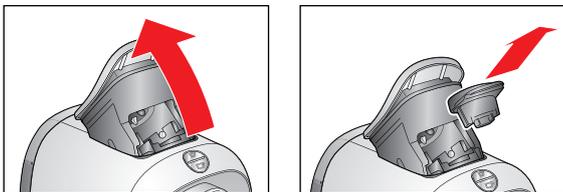

#### 4. Verbrauchte Kapsel herausnehmen

- ▷ Sobald die Leuchte erlischt, lässt sich die Brühklappe öffnen.
- ▷ Drehen Sie den Kapselhalter über einem Mülleimer auf den Kopf. Die benutzte Kapsel fällt heraus.



Lassen Sie eine verbrauchte Kapsel nicht in der Maschine.

Sollten Sie eine Kapsel einige Tage in der Maschine vergessen haben, reinigen Sie den Kapselhalter wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben und spülen Sie die Maschine durch wie im Kapitel „Maschine durchspülen“ beschrieben.

- ▷ Lassen Sie die Brühklappe zum Trocknen geöffnet.

#### 5. Auffangschale leeren

- ▷ Nach dem Gebrauch gießen Sie das Wasser in der Auffangschale weg. Betriebsbedingt sammelt sich darin immer Wasser und geringe Mengen Kaffeesatz.
- ▷ Wischen Sie bei Bedarf die fest mit dem Gehäuse verbundene Schale aus.

## Stärke des Kaffees anpassen

Die Stärke des Kaffees regulieren Sie nach Ihrem persönlichen Geschmack, indem Sie die Wassermenge anpassen. Dies können Sie für einen einzelnen Brühvorgang durchführen oder speichern.

### Stärke für den aktuellen Brühvorgang anpassen (ohne zu speichern)

- ▷ Ist der Kaffee **zu schwach**, stoppen Sie den Wasserdurchlauf vorzeitig durch kurzes Drücken der leuchtenden Taste.
- ▷ Ist der Kaffee **zu stark**, starten Sie den Brühvorgang erneut, ohne eine neue Kapsel einzusetzen. Drücken Sie die leuchtende Taste kurz, sobald genügend Wasser durchgelaufen ist.

*Voreinstellung beim Kauf der Maschine:*

*Espresso ca. 40 ml*

*Caffè Crema ca. 125 ml*

*Die Wassermenge kann zwischen ca. 30 und 300 ml eingestellt werden.*

### Stärke fest einstellen (speichern)

Sie können die werkseitig eingestellten Wassermengen dauerhaft verändern. Dadurch erhalten Sie Ihren Lieblingskaffee immer genau so, wie Sie ihn mögen.


Sowohl für Espresso als auch für Caffè Crema ist eine individuelle Einstellung möglich!

1. Gehen Sie vor wie beim Kaffeebrühen:  
Füllen Sie den Wasserbehälter, setzen Sie eine Kapsel ein und stellen Sie eine Tasse unter.
2. Starten Sie den Brühvorgang.  
Sobald die Pumpe läuft, halten Sie die leuchtende Kaffee-Taste solange gedrückt, bis die gewünschte Menge in die Tasse gelaufen ist.  
Während des Gedrückthalts blinkt die Taste schnell.
3. Mit dem Loslassen der Taste ist die Menge gespeichert.  
Die Taste blinkt noch etwas nach wie nach jedem Brühvorgang.

Sollte die Einstellung nicht Ihrem Geschmack entsprechen, ändern Sie sie, indem Sie den Vorgang wiederholen.


## Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können die ursprünglichen Wassermengen wieder einstellen.

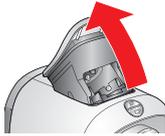

Die Maschine muss ausgeschaltet sein – keine der beiden Tasten leuchtet.

- ▷ Klappen Sie die Brühklappe hoch.

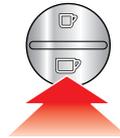

- ▷ Halten Sie die Kaffee-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt, die zurückgesetzt werden soll. Nach dem Loslassen der Taste blinkt diese 2 x langsam. Die werkseitig eingestellte Wassermenge ist für diese Taste wiederhergestellt.

Hat das Rücksetzen nicht geklappt, blinken die Tasten abwechselnd (Fehlermeldung). Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Fehlermeldung auszuschalten und versuchen Sie es erneut.

---

## Standby-Modus (Ruhemodus)

### Standby

Nach dem Brühvorgang schaltet die Maschine automatisch in den Standby-Modus.

Die Maschine verbraucht nun nur noch geringfügig Strom, ist aber jederzeit einsatzbereit.

### Komplett ausschalten

Wenn Sie die Maschine länger nicht nutzen, z.B. wenn Sie in Urlaub fahren, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. So verbraucht Sie gar keinen Strom mehr.

Lassen Sie die Brühklappe zum Trocknen geöffnet.

## Reinigen


### VORSICHT

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### Gehäuse reinigen

- ▷ Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- ▷ Wischen Sie bei Bedarf auch die Schale mit einem weichen, feuchten Tuch aus.

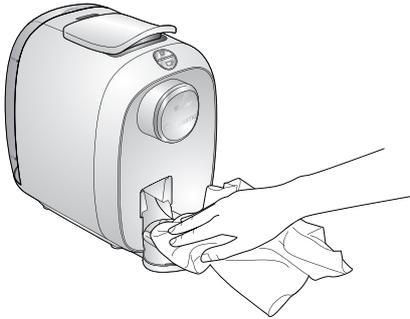

### Wasserbehälter reinigen

Der Wasserbehälter sollte einmal pro Woche gereinigt werden.

- ▷ Reinigen Sie den Wasserbehälter unter Zusatz eines milden Geschirrspülmittels mit einer weichen Flaschenbürste. Spülen Sie ihn danach unter fließendem Wasser gründlich aus und trocknen Sie ihn ab.

Der Wasserbehälter ist nicht spülmaschinengeeignet. Das Sieb am Boden ist nicht abnehmbar.




### Auffangschale, Abtropfgitter und Kapselhalter reinigen

- ▷ Waschen Sie die Einzelteile unter Zusatz eines milden Geschirrspülmittels ab.
- ▷ Trocknen Sie die Teile gut ab.


Die Kunststoffteile sind nicht spülmaschinengeeignet. Nur das Abtropfgitter kann in der Spülmaschine gereinigt werden.



## Entkalken

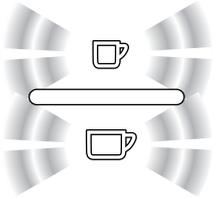

Beide Tasten blinken gleichmäßig = Maschine in den nächsten Tagen entkalken.

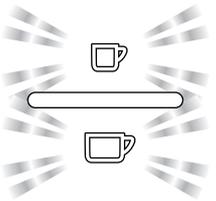

Beide Tasten blinken doppelt = Maschine stoppt aufgrund starker Verkalkung komplett. Sie ist erst nach dem Entkalken wieder einsatzbereit.

### **VORSICHT** - Geräteschaden durch Verkalkung

- **Entkalken Sie die Maschine, sobald dies angezeigt wird** (nach ca. 30 l). Das erhöht die Lebensdauer Ihrer Maschine und spart Energie. Wenn Sie nicht entkalken, stoppt die Maschine nach weiteren 20 l komplett. Erst nach dem Entkalken ist sie wieder einsatzbereit.
- Verwenden Sie keine Entkalker auf Basis von Ameisensäure.
- Verwenden Sie nur die angegebenen Entkalkungsmittel. Andere Mittel können Materialien im Gerät beschädigen und/oder wirkungslos sein.

Wenn beide Tasten gleichzeitig blinken, muss die Maschine entkalkt werden. Entkalken Sie sie in den nächsten Tagen. Warten Sie nicht länger, da sich sonst zu viel Kalk bilden kann und die Maschine zu ihrem Schutz komplett stoppt. **Der Entkalkungsvorgang dauert etwa 1 Stunde.**

### **Trotz Entkalkungsanzeige Kaffee brühen**

Wenn Sie jetzt keine Zeit zum Entkalken haben, müssen Sie selbstverständlich nicht auf Ihren Kaffee verzichten. Ignorieren Sie das Blinken und drücken Sie einfach die gewünschte Taste. Der Brühvorgang läuft wie im Kapitel „Kaffee brühen“ beschrieben durch.

Im Anschluss blinkt wieder die Entkalkungsanzeige, um Sie zu erinnern. Nach ca. 5 Minuten schaltet sich die Maschine aus. Bei erneutem Einschalten blinkt wieder die Entkalkungsanzeige.

Wenn Sie nicht entkalken, stoppt die Maschine nach weiteren 20 l komplett, um einen Defekt zu vermeiden. Erst nach dem Entkalken ist sie wieder einsatzbereit.

## Entkalkungsmittel

- Verwenden Sie einen handelsüblichen flüssigen Entkalker für Kaffee- und Espressomaschinen. Wir haben sehr gute Ergebnisse mit durgol® swiss espresso® - einem Spezialentkalker für Kaffeemaschinen - erzielt. Sie erhalten durgol® swiss espresso® in jeder Tchibo Filiale und im Fachhandel. Beachten Sie die Hersteller-Angaben.

## Entkalken

- ▷ **Verwendung von durgol® swiss espresso®:**  
Nehmen Sie den Wasserbehälter aus der Maschine und füllen Sie eine Portion (125 ml) durgol® swiss espresso® in den leeren Wasserbehälter. Füllen Sie Wasser bis zur MAX-Markierung hinzu. Setzen Sie den Behälter wieder ein.

### **Wichtig**


Unterbrechen Sie den Entkalkungsvorgang nicht, da die Maschine sonst blockiert und der Entkalkungsvorgang erneut gestartet werden muss.

Der Entkalkungsvorgang unterbricht, wenn ...

... die Brühklappe geöffnet,

... zu wenig Wasser eingefüllt,

... oder der Stecker gezogen wird.

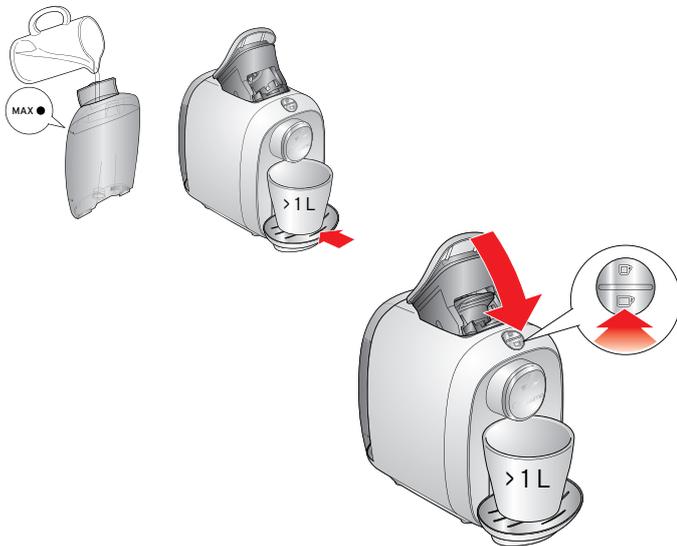

1. Füllen Sie den Wasserbehälter **bis zur MAX-Markierung** mit Entkalker, wie im vorhergehenden Absatz beschrieben. Wenn Sie zu wenig einfüllen, wird eine Fehlermeldung angezeigt (Tasten blinken abwechselnd).
2. Der Wasserbehälter fasst 900 ml. Stellen Sie deshalb ein mindestens 1 Liter fassendes Gefäß unter die Austrittsöffnung.
3. Setzen Sie den Kapselhalter (ohne Kapsel) ein, aber lassen Sie die Brühklappe hochgeklappt.
4. Halten Sie **die untere Taste** (Caffè Crema) gedrückt. Klappen Sie während des Gedrückthaltens zusätzlich die Brühklappe herunter.



Beide Tasten blinken  
gleichmäßig langsam =  
Entkalkungsvorgang läuft

Der Entkalkungsvorgang beginnt. Die Tasten blinken gleichmäßig langsam.

Die Maschine pumpt in Abständen mehrmals Entkalkersflüssigkeit in die Leitungen.



**Der Vorgang dauert etwa 55 Minuten.**



Beide Tasten blinken  
gleichmäßig schnell =  
Entkalkungsvorgang beendet,  
Spülphase kann beginnen

Nach Abschluss blinken beide Tasten gleichzeitig schnell.

5. Leeren Sie das untergestellte Gefäß und die Auffangschale.

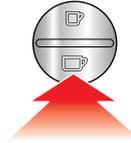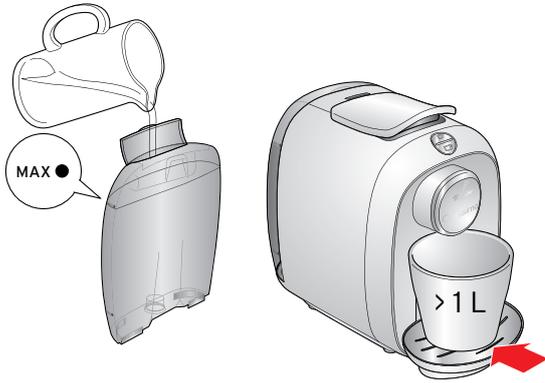

### Spülphase

6. Reinigen Sie den Wasserbehälter wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.
7. Füllen Sie ihn bis zur MAX-Markierung mit kaltem Leitungswasser.
8. Stellen Sie das leere Gefäß wieder unter die Kaffee-Austrittsöffnung.
9. Drücken Sie eine der beiden Tasten, um den Spülvorgang zu starten.

Die Spülphase endet automatisch, wenn der Wasserbehälter leer ist.

10. Füllen Sie den Wasserbehälter erneut und starten Sie einen Brühvorgang ohne Kapsel, um wieder Wasser in die Leitungen zu pumpen.

Das Entkalken ist abgeschlossen und die Maschine wieder einsatzbereit.



Beide Tasten blinken  
gleichmäßig langsam =  
Spülphase läuft (ca. 7 Minuten)

## Störung / Abhilfe

Beide Tasten blinken  
abwechselnd = Fehler



### **Ist der Kapselhalter eingesetzt?**

- ▷ Setzen Sie den Kapselhalter ein, wie im Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch (Inbetriebnahme)“ beschrieben.

### **Ist der Wasserbehälter leer?**

- ▷ Füllen Sie den Wasserbehälter.
- ▷ Ist die Tasse noch nicht voll genug, drücken Sie erneut die zuletzt gewählte Taste (ohne eine neue Kapsel einzusetzen). Der Brühvorgang wird beendet.

### **Erscheint die Fehleranzeige während des Entkalkungsvorgangs?**

- ▷ Lesen Sie das Kapitel „Entkalken“.

Kaffeessatz in der Tasse

Es bleibt immer ein wenig Kaffeessatz in der Tasse zurück.  
Das ist systembedingt und stellt keinen Defekt dar.

Wasser tropft aus der Kaffee-  
Austrittsöffnung


Beim Aufheizen dehnt sich das Wasser im System aus.  
Dadurch tropft etwas Wasser aus der Kaffee-Austrittsöffnung heraus.

Der Kaffee ist nicht heiß genug

Speziell bei Espresso ist die Kaffeemenge im Verhältnis zur Tasse so gering, dass sie schnell abkühlt. Wärmen Sie die Tasse vor: Füllen Sie die Tasse mit heißem Wasser, das Sie kurz vor Gebrauch der Tasse weggießen.

---

Beide Tasten  
blinken gleichmäßig

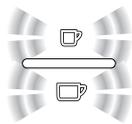

Die Maschine muss entkalkt werden.  
Entkalken Sie sie in den nächsten Tagen. Warten Sie nicht länger, da sich sonst so viel Kalk bilden kann, dass die Maschine zu ihrem Schutz komplett stoppt.  
Gehen Sie vor wie im Kapitel „Entkalken“ beschrieben.

Beide Tasten  
blinken doppelt  
und die Maschine  
reagiert nicht



Wenn Sie die Entkalkungsanzeige länger nicht beachten, stoppt die Maschine nach einiger Zeit komplett. Führen Sie einen Entkalkungsvorgang durch.  
Gehen Sie vor wie im Kapitel „Entkalken“ beschrieben.

---

Die Brühklappe lässt sich  
nicht hochklappen

Warten Sie 5 Minuten und versuchen Sie es dann erneut.

---

Wenn diese „Störung/Abhilfe“-Punkte nicht zum Erfolg führten oder wenn Sie ein Ersatzteil oder Zubehör bestellen möchten, wenden Sie sich an die **Cafissimo Service Hotline**. Die Telefonnummer finden Sie im Kapitel „Garantie“.

## Garantie

Wir übernehmen **40 Monate Garantie** ab Kaufdatum.

Dieses Produkt wurde nach den neuesten Fabrikationsmethoden hergestellt und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen.

Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit dieses Artikels. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, **rufen Sie bitte zunächst die Service Hotline an.**

Unser Cafissimo-Kompetenzteam hilft Ihnen gerne und vereinbart mit Ihnen die weitere Vorgehensweise.

Wenn ein Einsenden des Artikels notwendig ist, füllen Sie bitte den Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Service Center. Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung oder mangelnder Entkalkung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen. Nichtgarantier Reparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Service Center durchführen lassen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

## Cafissimo Service

### Deutschland

**CAFISSIMO  
SERVICE CENTER  
Am Brühl 200  
59846 Sundern  
DEUTSCHLAND**



**01805 - 60 25 60**  
14 Cent/Min. a. d. Festnetz;  
maximal 42 Cent/Min. a. d. Mobilfunk

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail:  
cafissimo-service@tchibo.de

### Österreich

**CAFISSIMO  
SERVICE CENTER  
Gewerbeparkstr. 75  
5081 Anif  
ÖSTERREICH**



**0800 - 88 02 65**  
(gebührenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail:  
cafissimo-service@tchibo.at

## Artikelnummer



Artikelnummer

Die Artikelnummer Ihrer Cafissimo finden Sie auf dem

Typenschild am Gehäuseboden. Bevor Sie die Cafissimo auf die Seite legen, nehmen Sie Wasserbehälter und Auffangschale ab. Schützen Sie den Untergrund mit einer Unterlage, da Restkaffee/-wasser heraustropfen kann.

# Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

**Artikelnummer:**  
(bitte ausfüllen)

--- ---

(Die Artikelnummer Ihrer Cafissimo finden Sie auf dem  
Typenschild am Gehäuseboden.)

Name \_\_\_\_\_

Fehlerangabe \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tel. (tagsüber) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Liegt kein Garantiefall vor:** (bitte ankreuzen)

Kaufdatum \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

Artikel bitte  
unrepariert  
zurücksenden.

Bitte Kostenvoranschlag  
erstellen, wenn Kosten von über  
EUR 10,-/SFR 17,- entstehen.

## DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Drucken Sie den Versandschein auf 100% aus.
2. Prüfen Sie die richtige Größe des Strichcodes. Er muss etwa 5,1 cm breit und 2,8 cm hoch sein, damit er maschinell lesbar ist und Ihre Sendung zügig und kostenfrei zugestellt werden kann.
3. Schneiden Sie den Versandschein auf etwa Postkartengröße aus.
4. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
5. Kleben Sie den Versandschein auf Ihr Paket.
6. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

### Wichtig:

Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.



Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

**Unfrei**

Paketzentrum 58

  
59846.010.200.02 7

UNFREI-Paketmarke anbringen

<b>E</b>	einzuziehendes Entgelt ..... EUR
----------	-------------------------------------

**CAFISSIMO  
SERVICE CENTER  
Am Brühl 200  
59846 Sundern  
DEUTSCHLAND**

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

## Entsorgen

Maschine und Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

 **Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

## Cafissimo bietet Service in allen Bereichen



Aus Überzeugung von der Qualität unserer Produkte gewähren wir Ihnen volle 40 Monate Garantie auf unsere Maschinen. Da wir aber ständig daran interessiert sind, uns noch weiter zu verbessern, sind wir für Ihre Anregungen jederzeit dankbar.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in einer unserer über 800 Tchibo Filialen in Deutschland und 150 Tchibo Filialen in Österreich.

Natürlich sind wir auch gerne telefonisch und im Internet für Sie da. Sie erreichen uns unter [www.tchibo.de/cafissimo](http://www.tchibo.de/cafissimo) und [www.tchibo.at/cafissimo](http://www.tchibo.at/cafissimo) oder telefonisch täglich zwischen 8 und 22 Uhr unter:

**D 01805/60 25 60**

(0,14 €/Min. a. d. Festnetz; maximal 0,42 €/Min. a. d. Mobilfunk)

**A 0800/88 02 65**

(gebührenfrei)

# Cafissimo

100% TCHIBO ARABICA IN DER AROMAKAPSEL