

Partybox mit Lichteffekten



de Bedienungsanleitung

135597AB5X6XIII · 2023-06

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Partybox können Sie via *Bluetooth*[®] mit externen mobilen Geräten wie Smartphones, Tablet-PCs etc. verbinden. Über weitere Anschlussbuchsen können Sie Musik von anderen Abspielgeräten ohne *Bluetooth*[®] (z.B. CD-Player) oder USB-Stick abspielen und mit einem handelsüblichen Mikrofon auch dazu singen. Mit kraftvollem Klang und stimmungsvollen Lichteffekten verleiht die Partybox jeder Party Schwung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Inhalt

- 4 Zu dieser Anleitung**
 - 5 Sicherheitshinweise**
 - 9 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
 - 12 Akku laden**
 - 13 Automatische Ausschaltfunktion**
 - 14 Fernbedienung aktivieren**
 - 14 Batterie wechseln
 - 15 Grundfunktionen Musik**
 - 15 Ein- und ausschalten
 - 15 Modus wechseln
 - 16 Master-Lautstärke regeln
 - 16 Mikrofon-Lautstärke regeln
 - 17 Wiedergabe starten / pausieren
 - 17 Titel auswählen
 - 17 Klangabmischung einstellen (Equalizer)
 - 18 Grundfunktionen Licht**
 - 18 Wiedergabegeräte verbinden / anschließen**
 - 18 *Bluetooth*[®]-Verbindung
 - 20 USB-Gerät anschließen
 - 21 Wiedergabegerät über AUX IN anschließen
 - 22 Mikrofon anschließen
 - 23 Zwei Partyboxen koppeln (TWS)**
 - 24 Technische Daten**
 - 25 Konformitätserklärung**
 - 26 Reinigen**
 - 27 Entsorgen**
-

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Das Gerät dient als Tonausgabegerät via **Bluetooth®** oder Direkt-Anschluss für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player etc. Die integrierten Lichteffekte sind nicht zur Raumbeleuchtung geeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch den Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.

- Wenn Sie das Gerät zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen haben, beachten Sie:
 - Laden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
 - Verwenden Sie nur geeignete Netzadapter zum Aufladen. Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
 - Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Ladens Störungen auftreten,
 - ... nach dem Laden,
 - ... bei Gewitter und
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen.Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am USB-C-Ladekabel. Das USB-C-Ladekabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das USB-C-Ladekabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
 - Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das USB-C-Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

Gefahr von Gesundheitsschäden

- Musikhören bei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Musikwiedergabe starten. Erhöhen Sie erst danach die Lautstärke ggf.

- Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie können epileptische Anfälle erleiden oder bewusstlos werden, wenn sie im alltäglichen Leben spezielle Lichtblinksignale oder Lichtmuster wahrnehmen. Das kann auch dann der Fall sein, wenn bei diesen Personen zuvor noch keine epileptischen Symptome beobachtet wurden oder epileptische Anfälle aufgetreten sind.


Gefahren durch Explosion/Brand/Verbrennungen

- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.
- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt oder an den Kundenservice.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Stellen Sie den Artikel nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Die Belüftung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Belüftungsschlitze durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc. abgedeckt werden. Der Artikel muss einen Abstand von mind. 5 cm zu allen Seiten haben.

Sachschäden

- Schließen Sie das Gerät nicht an einen Lautsprecher-
ausgang eines separaten Leistungsverstärkers an, da
das Gerät dadurch beschädigt werden kann.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten ein. Schützen Sie das Gerät auch vor hoher
Luftfeuchtigkeit, Stößen, Stürzen, Staub, direkter
Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort
gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät
entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausge-
schaltet.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten
u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe
zum Gerät fern. Diese können von den Magneten, die im
Lautsprecher eingebaut sind, beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemika-
lien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass
manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das
Material der rutschhemmenden Füße angreifen und auf-
weichen. Um unliebsame Spuren auf Möbeln zu vermei-
den, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage
unter den Artikel.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht
werden.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

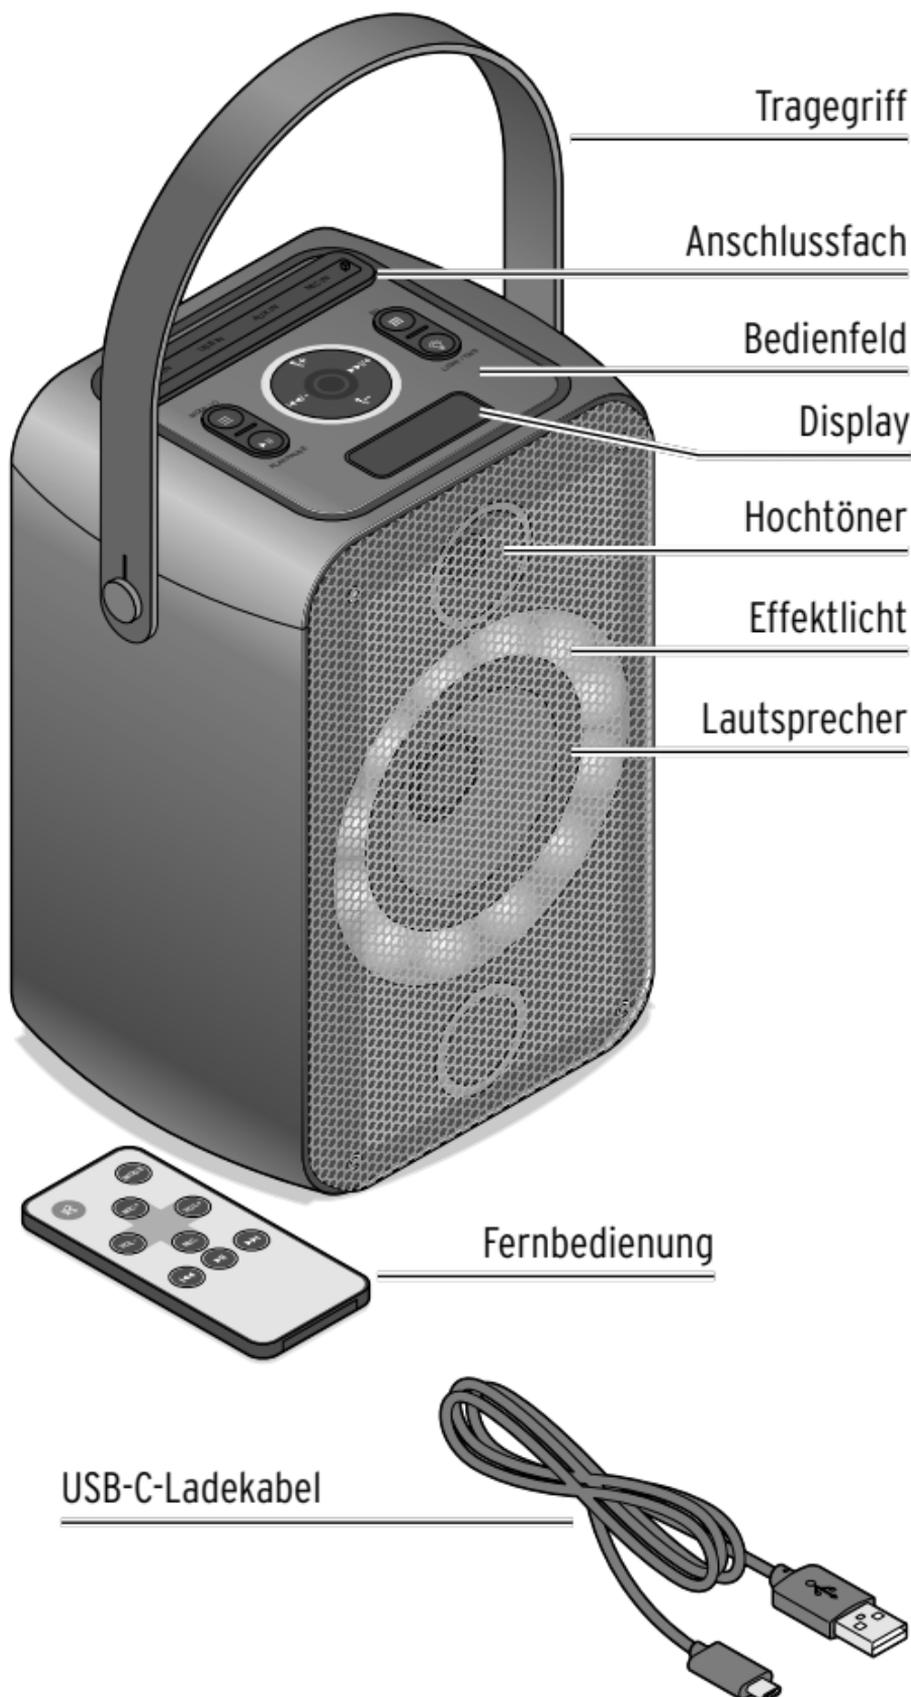

Partybox

USB

Lade-
Kontrollleuchte

DC IN

☰ **MODE/** ⏻

▶ || **PLAY/PAUSE**

⏮ ⏪ / -

🎤 +

Display

AUX IN

MIC

📶 **EQ**



LIGHT/TWS

▶▶ | / +

🎤 -

Fernbedienung

🗙 Lautsprecher
stummschalten

MIC+ Mikrophon
lauter stellen

VOL-
Wiedergabegeräte
leiser stellen

⏮ zum vorigen
Titel springen

Batteriefach

MODE
Modus wählen

VOL+
Wiedergabegeräte
lauter stellen

MIC- Mikrophon
leiser stellen

▶▶ zum nächsten
Titel springen


▶ || Wiedergabe
starten / pausieren

DC IN	USB-C-Netzanschluss
USB	Anschluss USB-Geräte
AUX IN	Geräte-Anschluss, 3,5 mm Klinke
MIC	Mikrofon-Anschluss, 6,3 mm Klinke
☰ MODE/⏻	Modus wählen / ein-/ausschalten
▶ PLAY/PAUSE	Wiedergabe starten / pausieren
🔊 EQ	Equalizer einstellen
💡 LIGHT/TWS	Lichtmodus wählen / TWS (Zwei Lautsprecher koppeln)
🔊+	Mikrofon lauter stellen
🔊-	Mikrofon leiser stellen
⏮◀/-	zum vorigen Titel / Wiedergabegeräte leiser stellen
▶▶/+	zum nächsten Titel / Wiedergabegeräte lauter stellen

Akku laden

Um Schäden am eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch über einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz vollständig auf.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist (siehe Kapitel „Grundfunktionen Musik“).

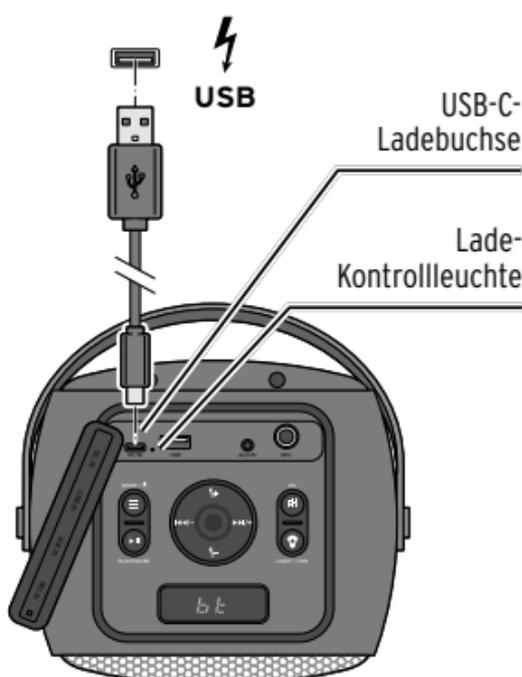

2. Schließen Sie das beiliegende USB-Ladekabel an die Netzanschlussbuchse **DC IN** am Gerät und an einen geeigneten USB-Netzadapter (siehe „Technische Daten“) an. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose.

Die Lade-Kontrollleuchte leuchtet rot.

Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 4,5 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Lade-Kontrollleuchte.

3. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Netzsteckdose und dann das USB-C-Ladekabel aus der Netzanschlussbuchse am Gerät.

Das Gerät ist betriebsbereit.


Akku-Hinweise

- Sie können das Gerät verwenden, während der Akku lädt. Dadurch verlängert sich allerdings die Akku-Ladezeit.
 - Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt die Spielzeit ca. 4 Stunden (bei 60 % Lautstärke).
 - Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.
 - Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
 - Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.
 - Der Akku muss geladen werden, wenn im Minuten-Takt ein Signalton ertönt. Wenn der Akku nicht geladen wird, schaltet sich das Gerät nach ca. 15 Minuten (abhängig von der Lautstärke) automatisch aus.
-


Automatische Ausschaltfunktion

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, ist das Gerät mit einer automatischen Ausschaltfunktion ausgestattet, die es nach ca. 15 Minuten ohne Signal automatisch ausschaltet.

Fernbedienung aktivieren

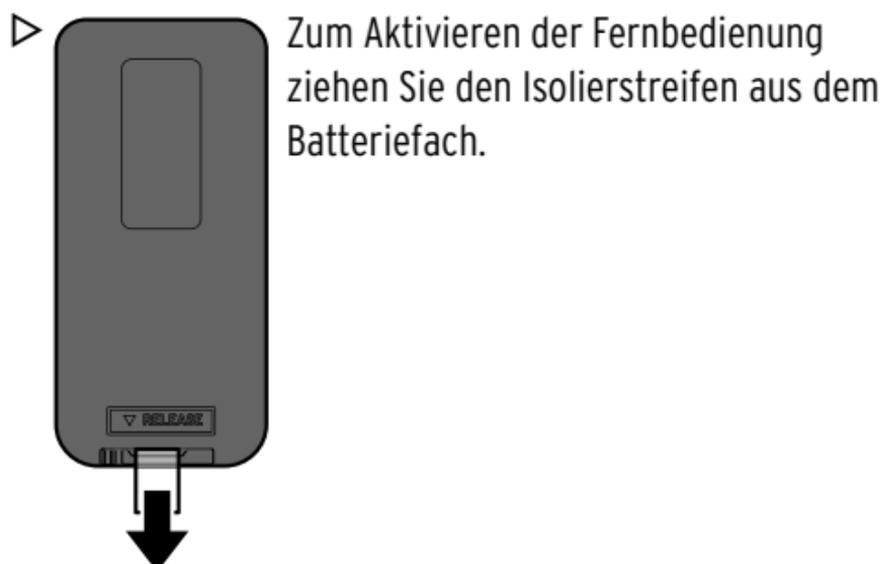

Batterie wechseln

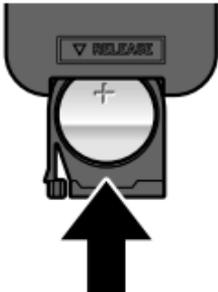-  1. Drücken Sie die Arretierung zur Seite und ziehen Sie das Batteriefach heraus.
-  2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue desselben Typs aus. Achten Sie beim Einsetzen auf die korrekte Polarität (+ nach oben).
-  3. Schieben Sie das Batteriefach wieder bis zum Anschlag in die Fernbedienung.

Grundfunktionen Musik



Wenn Sie eine Funktion auch mit der Fernbedienung steuern können, beschreiben wir dies beginnend mit **FB**:

Ein- und ausschalten

▷ Einschalten:

Halten Sie die Taste **≡ MODE/⏻** für einige Sekunden gedrückt, bis im Display **HI** angezeigt wird und das Effektlicht um den mittleren Lautsprecher aufleuchtet.

Wenn kein Gerät an einer der Anschlussbuchsen angeschlossen ist, startet die Partybox automatisch im **Bluetooth®**-Modus. Es ertönen 4 Signaltöne und im Display blinkt **bt**.

Wenn sich der Lautsprecher außerdem noch mit einem mobilen Wiedergabegerät (z.B. Smartphone) verbunden hat, ertönt ein weiterer Signalton. Im Display leuchtet **bt** nun dauerhaft.

▷ Ausschalten:

Halten Sie die Taste **≡ MODE/⏻** für einige Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt und das Display erlischt.

Modus wechseln

Wenn Sie nur ein Gerät angeschlossen haben, wechselt das Gerät automatisch in den entsprechenden Modus. Sie können den Modus manuell nur wechseln, wenn Sie mehrere Geräte an die Anschlussbuchsen angeschlossen haben.

▷ Drücken Sie so oft kurz die Taste **≡ MODE/⏻**, bis im Display der gewünschte Modus angezeigt wird.

Sie können wählen zwischen **bt** (**Bluetooth**[®]), **USB** (**USB**) und **AUX** (**AUX IN** kleine Klinke 3,5 mm). Das Mikrofon kann gleichzeitig mit allen drei Modi verwendet werden.

FB: Auf der Fernbedienung drücken Sie die Taste **MODE**.

Master-Lautstärke regeln

Die Master-Lautstärke regelt alle über **Bluetooth**[®], **AUX** oder **USB** angeschlossenen Wiedergabegeräte.

Sie können die Lautstärke von **V0** bis **V16** einstellen.

▷ **Lautstärke erhöhen:**

Halten Sie die Taste **▶▶|/+** gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke angezeigt wird.

FB: Auf der Fernbedienung drücken Sie die Taste **VOL+**.

▷ **Lautstärke verringern:**

Halten Sie die Taste **|◀◀/-** gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke angezeigt wird.

FB: Auf der Fernbedienung drücken Sie die Taste **VOL-**.

Mikrofon-Lautstärke regeln

Die Mikrofon-Lautstärke regelt ein über **MIC** angeschlossene Mikrofon.

Sie können die Lautstärke von **n0** bis **n16** einstellen.

▷ **Lautstärke erhöhen:**

Halten Sie die Taste **🔊+** gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke angezeigt wird.

FB: Auf der Fernbedienung drücken Sie die Taste **MIC+**.

Wenn die maximale Lautstärke **V16** erreicht ist, ertönt ein Signalton.

▷ **Lautstärke verringern:**

Halten Sie die Taste **🔊-** gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke angezeigt wird.

FB: Auf der Fernbedienung drücken Sie die Taste **MIC-**

▷ **Stumm schalten:**

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste .

Wiedergabe starten / pausieren

▷ Starten Sie die Wiedergabe direkt am mobilen Wiedergabegerät.

▷ **Wiedergabe pausieren:**

Drücken Sie kurz die Taste **▶ II PLAY/PAUSE**.

▷ **Wiedergabe fortsetzen:**

Drücken Sie erneut kurz die Taste **▶ II PLAY/PAUSE**.

FB: Auf der Fernbedienung drücken Sie die Taste **▶ II**.

Titel auswählen

▷ **Nächster Titel:**

Drücken Sie kurz die Taste **▶▶ I/+**, um zum nächsten Titel zu springen.

FB: Auf der Fernbedienung drücken Sie die Taste **▶▶ I**.

▷ **Voriger Titel:**

Drücken Sie kurz die Taste **I◀◀ /-**, um zum vorigen Titel zu springen.

FB: Auf der Fernbedienung drücken Sie die Taste **I◀◀**.

Klangabmischung einstellen (Equalizer)

Die Partybox verfügt über die voreingestellten Klangabmischungen **NOr** Normal, **POP** Pop, **JAZ** Jazz, **CLA** Klassik, **Cut** Country, **roC** Rock. Diese können Sie passend zu der Musik auswählen, die Sie gerade hören. Die Abmischungen verstärken die jeweilige Musik-Charakteristik.

▷ Drücken Sie wiederholt kurz die Taste **EQ**, um zwischen den Klangabmischungen zu wechseln.

Grundfunktionen Licht

Ein- und ausschalten / Lichteffekt wechseln

Beim Einschalten ist das Effektlicht automatisch eingeschaltet. Sie können zwischen 5 verschiedenen Effekten wechseln oder das Effektlicht ganz ausschalten.

- ▷ Drücken Sie wiederholt kurz die Taste  **LIGHT/TWS**, um zwischen den Lichteffekten zu wechseln.
-

Wiedergabegeräte verbinden / anschließen

Die Partybox kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die Ihr Wiedergabegerät unterstützt.

Die Partybox unterstützt auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard wird von den meisten gängigen mobilen Geräten unterstützt und wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via **Bluetooth®** zu übertragen.

Bluetooth®-Verbindung ...

... herstellen

Nach dem Einschalten sucht die Partybox automatisch nach einem **Bluetooth®**-Signal.

Wenn Sie zuvor einen anderen Modus eingestellt hatten, drücken Sie kurz  **MODE**/.

Es ertönen 4 Signaltöne und im Display blinkt **bt**.

Die Partybox ist bereit zum Koppeln.

1. Schalten Sie Ihr mobiles Gerät ein.
2. Aktivieren Sie die **Bluetooth®**-Funktion an Ihrem mobilen Gerät und starten Sie die Gerätesuche.

3. Wählen Sie **TCM 672040** aus der Liste aus und verbinden Sie die Geräte. Ggf. werden Sie nach einem Passwort gefragt. Geben Sie dann **00000** ein.

Sobald die Geräte miteinander verbunden sind, ertönt eine kurze Tonfolge; im Display leuchtet **bt** dauerhaft.

- ▷ Starten Sie ggf. den ersten Titel am mobilen Gerät. Danach können Sie die Wiedergabe an der Partybox steuern.
- ▷ Beim nächsten Einschalten verbindet sich die Partybox automatisch mit dem mobilen Gerät, sofern es in der Nähe und **Bluetooth®** eingeschaltet ist.

... trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über **Bluetooth®** mit der Partybox verbunden sein. Wenn Sie ein anderes Gerät koppeln wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung, indem Sie ...

- ▷ ... die **Bluetooth®**-Funktion am mobilen Gerät ausschalten.
- ▷ ... ▶ **II PLAY/PAUSE** an der Partybox oder ▶ **II** auf der Fernbedienung gedrückt halten.
- ▷ ... die Partybox ausschalten (**≡ MODE/⏻** gedrückt halten).

Wenn Sie ein anderes Gerät an eine der Anschlussbuchsen der Partybox anschließen, wechselt die Partybox automatisch den Modus und startet die Wiedergabe des neuen Gerätes. Sie können zwischen den Modi hin- und herwechseln (**≡ MODE/⏻** kurz drücken).

Reset


Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn sich das Gerät nicht verbindet, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ▷ Entfernen Sie das Gerät aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen. Schalten Sie die Partybox aus. Warten Sie ca. 10 Sekunden, bevor Sie die Partybox wieder einschalten.

USB-Gerät anschließen



- Sofern Sie eine USB-Verlängerung verwenden, darf diese nicht länger als 0,5 m sein.
 - Schließen Sie keine Computer oder andere USB-Geräte mit externer Stromversorgung an die Partybox an. Beachten Sie auch die Anleitung des Wiedergabegerätes.
 - Die Partybox kann sowohl Audio-Dateien als auch mp3-Dateien wiedergeben. Warten Sie einen Moment, bis die Daten eingelesen sind. Danach wird die Wiedergabe automatisch gestartet und alle Titel werden der Reihenfolge nach abgespielt.
1. Regeln Sie vor dem Anschließen von Wiedergabegeräten die Lautstärke sowohl am Wiedergabegerät als auch an der Partybox herunter.

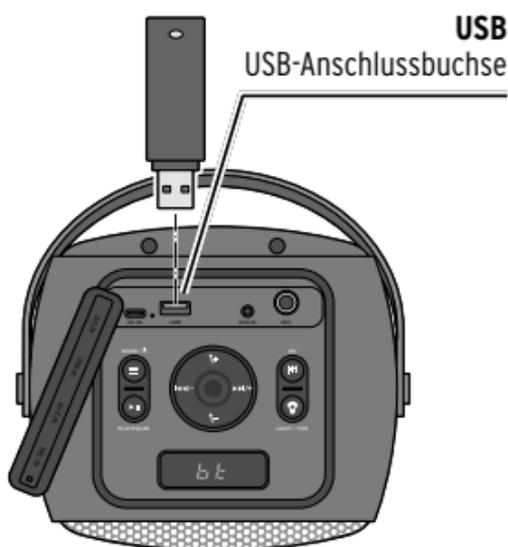

2. Stecken Sie einen USB-Stick in die Anschlussbuchse **USB**.

Die Partybox erkennt das USB-Gerät automatisch, wechselt in den USB-Modus und startet die Wiedergabe. Im Display erscheint **USB**.


3. Wenn die Partybox einen anderen Modus anzeigt, wechseln Sie mit **≡ MODE/⏻** am Gerät bzw. **MODE** auf der Fernbedienung zu **USB**.

4. Für die weitere Bedienung stehen Ihnen alle Grundfunktionen zur Verfügung, siehe „Grundfunktionen Musik“.

Wiedergabegerät über AUX IN anschließen

i • Hierfür benötigen Sie ein entsprechendes Audio-Klinken-Kabel (3,5 mm). Das Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.

• Schließen Sie die Partybox nicht an einen Lautsprecher-Ausgang eines separaten Leistungsverstärkers an, da die Partybox dadurch beschädigt werden kann. Beachten Sie auch die Anleitung des Wiedergabegerätes.

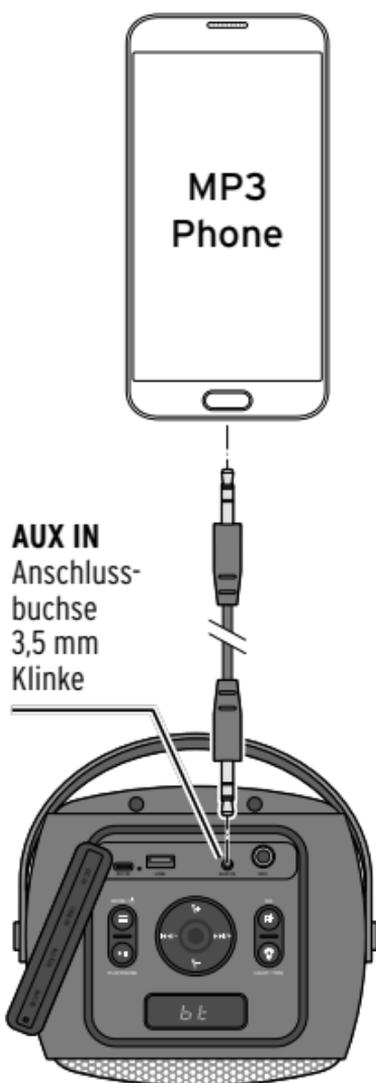

1. Regeln Sie vor dem Anschließen von Wiedergabegeräten die Lautstärke sowohl am Wiedergabegerät als auch an der Partybox herunter.

2. Verbinden Sie das Wiedergabegerät mit einem geeigneten Kabel mit der Anschlussbuchse **AUX IN**.

Die Partybox erkennt das Audio-Gerät automatisch und wechselt in den Audio-Modus. Im Display erscheint **AUX**. Die Wiedergabe startet automatisch.


3. Wenn die Partybox einen anderen Modus anzeigt, wechseln Sie mit **≡ MODE/** **⏻** am Gerät bzw. **MODE** auf der Fernbedienung zu **AUX**.

4. Starten und steuern Sie die Wiedergabe am Wiedergabegerät. An der Partybox können Sie nur die Lautstärke regeln.

Mikrofon anschließen

i Hierfür benötigen Sie ein Mikrofon mit Klinkestecker (6,3 mm).

Beachten Sie auch die Anleitung des Mikrofons.

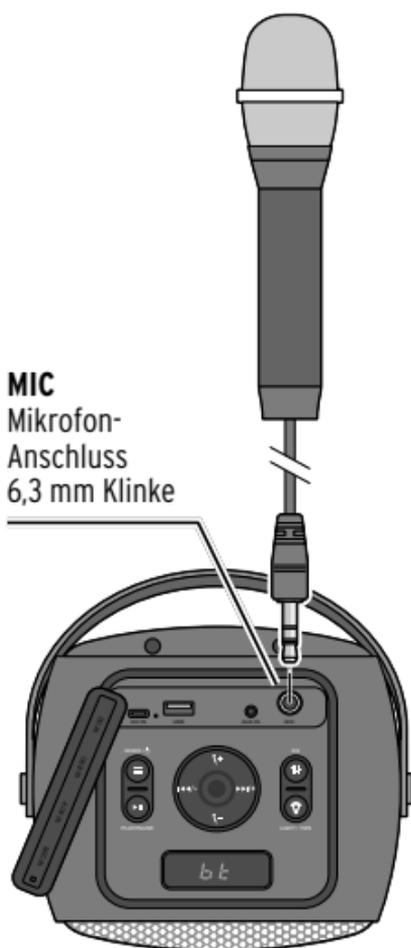

1. Regeln Sie vor dem Anschließen des Mikrofons die Mikrofon-Lautstärke an der Partybox herunter. Halten Sie dafür **⏮** am Gerät gedrückt bzw. drücken Sie **MIC-** auf der Fernbedienung.
2. Schließen Sie das Mikrofon an die Anschlussbuchse **MIC** an.

Die Partybox erkennt das Mikrofon automatisch.

3. Regeln Sie die Lautstärke mit **⏮** bzw. **⏭** am Gerät oder **MIC+** bzw. **MIC-** auf der Fernbedienung.

Zwei Partyboxen koppeln (TWS)

Durch True Wireless Stereo (TWS) können zwei Partyboxen via **Bluetooth**[®] gekoppelt werden. Das sorgt für einen sauberen Stereosound ohne Verzögerungen.

Sie benötigen dafür eine zweite Partybox vom selben Typ.

1. Stellen Sie beide Partyboxen dicht nebeneinander und schalten Sie sie ein. Die Geräte suchen automatisch nach einem **Bluetooth**[®]-Signal. Wenn Sie an einem der Geräte einen anderen Modus eingestellt hatten, drücken Sie kurz **≡ MODE/⏻** an dem entsprechenden Gerät. Es ertönen 4 Signaltöne und im Display beider Partyboxen blinkt **bt**.
Die Partyboxen sind bereit zum Koppeln.
2. Halten Sie an einem der Geräte die Taste **💡 LIGHT/TWS** gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Damit sind die beiden Partyboxen miteinander verbunden.
3. Stellen Sie die **Bluetooth**[®]-Verbindung zu Ihrem mobilen Gerät her wie im Kapitel „Wiedergabegeräte verbinden / anschließen“ beschrieben.

Partyboxen entkoppeln

- ▷ Um die beiden Partyboxen wieder zu entkoppeln, halten Sie an einem der Geräte die Taste **💡 LIGHT/TWS** gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
Damit sind die beiden Partyboxen wieder entkoppelt.

Technische Daten

Modell:	672 040
Leuchtmittel:	Leuchtdioden (LEDs)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Akku: Lithium-Ionen (nach UN 38.3 getestet) (nicht austauschbar)	3,7 V DC 2400 mAh
Ladespannung:	5 V DC 1 A
Nennenergie:	8,88 Wh
Ladezeit:	ca. 4,5 Stunden
Spielzeit:	ca. 4 Stunden (bei 60% Lautstärke)

Lautsprecher

Ausgangsleistung:	17 W RMS
Bluetooth ® Version:	5.2 / niedrigere Versionen (ab 1.1) sind kompatibel, unterstützen aber ggf. nicht alle Funktionen
Reichweite:	max. 10 m (im freien Feld)
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Max. Sendeleistung:	2,5 mW
Gerätestandards:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Kompatibel mit Bluetooth ® Smart-fähigem Smartphone oder Tablet	Android ab 4.3 iOS-Phones/-Tablets (iOS 7.0 und höher)

Die **Bluetooth**® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Commaxx BV erfolgt unter Lizenz.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

The **Bluetooth**[®] word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Hergestellt von: Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Commaxx BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter https://commaxx-certificates.com/doc/672040_doc.pdf

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder:
Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen,
Slowakei, Ungarn.

Reinigen



WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

HINWEIS - Sachschaden

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Wischen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch und anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Artikelnummer: 672 040

Hergestellt von: Commaxx BV
Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade
The Netherlands