


# Mini-UFO

de **Gebrauchsanleitung**

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

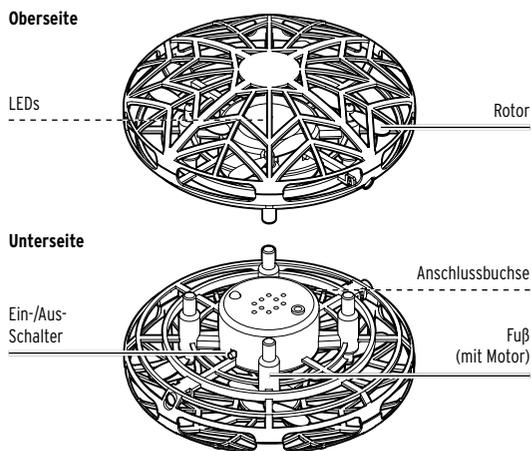

Nicht abgebildet: Ladekabel

## Liebe Kundin, lieber Kunde

Wenn Sie das Mini-UFO im Freien benutzen, beachten Sie, dass das Gerät nicht über eine Fernbedienung verfügt und ausschließlich über die Infrarot-Sensoren an der Unterseite gesteuert wird. Im Freien haben Sie wenig Kontrolle über die Flugbewegung: Das Gerät wird durch die ultraviolette Sonnenstrahlung und - wegen seines geringen Gewichtes - schon durch leichten Wind beeinflusst. Es kann verloren gehen und andere Personen durch unkontrollierte Flugbewegungen gefährden. Verwenden Sie es daher nur in einer freien Umgebung, entfernt von anderen Personen, so dass es nichts beschädigen und niemanden verletzen kann.

## Achtung! Zu Ihrer Sicherheit

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### Verwendungszweck

- Das Mini-UFO ist als fliegendes Spielzeug für Kinder ab 14 Jahren geeignet. Gebrauch nur unter Aufsicht Erwachsener!
- Der Artikel ist zum Gebrauch im Innen- und Außenbereich geeignet. Lassen Sie es jedoch nicht bei starkem Wind, Sturm oder Starkregen steigen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- ACHTUNG. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### WARNUNG vor Gefährdung Dritter

- Der Benutzer ist im vollen Umfang für den richtigen Umgang mit dem Gerät verantwortlich.
- Halten Sie Abstand ...
  - ... zu Flughäfen: mindestens 6 km,
  - ... zu Hochspannungsleitungen: mindestens 500 m,
  - ... zu Straßen und Schienen: mindestens 500 m.Lassen Sie das Mini-UFO nicht steigen ...
  - ... über anderen Personen oder Tieren,
  - ... fremden Grundstücken,
  - ... an belebten Stränden und in belebten Parkanlagen,
  - ... in Naturschutzgebieten,
  - ... an Orten, an denen das Fliegenlassen von Drohnen und Flugobjekten aller Art explizit untersagt ist.
- Menschen und Tiere dürfen durch den Gebrauch des Mini-UFOs auf keinen Fall gefährdet, verletzt oder erschreckt werden.
- Lassen Sie das Mini-UFO nicht bei starkem Wind, Sturm oder Starkregen steigen.

### GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

### WARNUNG vor Brand/Explosion/Verbrennungen

- Der Artikel enthält einen Lithium-Akku. Dieser kann und darf nicht ausgebaut werden. Der Artikel darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Brandgefahr! Ist der Akku defekt, entsorgen Sie den Artikel nach den aktuellen Vorschriften.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen.

- Die Motoren in den Füßen des Mini-UFOs können während des Betriebes sehr heiß werden. Vermeiden Sie die Füße zu berühren, wenn Sie nach dem Mini-UFO greifen.

### Gefahr für Personen mit Epilepsie oder Verdacht auf Epilepsie

- Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse (z.B. aufflackernde Lichter) zu epileptischen Anfällen führen. Solche Anfälle können mit verschiedenen Symptomen beginnen z.B. Schwindel, Veränderungen in der Sehleistung, Augen- oder Gesichtszuckungen, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Personen, die ihr Bewusstsein verlieren, können sich durch in der Nähe befindliche Objekte oder durch Hinfallen verletzen. Falls beim Spielen solch ein Symptom auftritt, müssen Sie das Spielen sofort beenden und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten ihre Kinder beobachten und diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen.

### WARNUNG vor Verletzungen

- Wenn Sie das Mini-UFO aufladen, beachten Sie:
  - Laden Sie das Mini-UFO nur in trockenen Innenräumen.
  - Verwenden Sie zum Aufladen nur geeignete USB-Netzadapter, die den „Technischen Daten“ entsprechen oder eine geeignete Powerbank.
  - Verbinden Sie das Mini-UFO nur mit einem Netzadapter oder einer Powerbank, auf denen das Symbole  oder  abgebildet ist.
  - Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
  - Verwenden Sie nur das beiliegende USB-Kabel.
- Hände, Haare und lose Kleidung von den Rotoren entfernt halten. Nicht in die Rotoren greifen! Keine Gegenstände in die Rotoren stecken!
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Schäden. Sollten die Rotoren verbogen oder beschädigt oder das Gitter um die Rotoren beschädigt sein, verwenden Sie das Gerät nicht weiter.

### HINWEIS - Sachschäden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Wischen Sie es bei Bedarf mit einem trockenen Tuch ab.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.
- Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Artikel ab.

## Gebrauch

### Akku laden

#### HINWEIS - Sachschaden

Beim Laden des Akkus beachten Sie ...


... bei Anschluss per USB-Netzadapter an das Stromnetz die technischen Daten des Netzadapters.

... bei Verwendung einer Powerbank die technischen Daten der Powerbank sowie deren Gebrauchsanleitung.

Wenn die rote LED aufleuchtet, muss der Akku aufgeladen werden.

Der Akku kann über den USB-Anschluss einer Powerbank oder per USB-Netzadapter an einer geeigneten Steckdose geladen werden.

▷

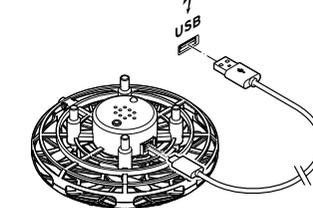


Schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie es an einen passenden USB-Port an. Während des Ladens leuchtet die rote LED. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED.

Aufladezeit: ca. 60 Minuten  
Betriebszeit: ca. 6 - 7 Minuten


### Fliegen

1.

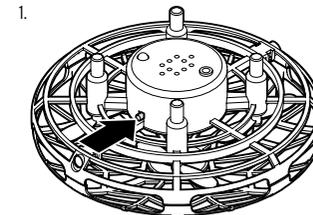

Zum Einschalten drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und halten ihn ca. 3 Sekunden gedrückt. Die grüne LED leuchtet auf.

2. Legen Sie das Gerät auf die flache Hand und halten Sie es mit gestrecktem Arm vor sich.

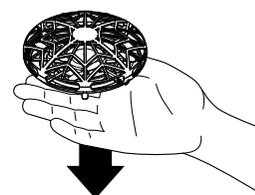

3. Ziehen Sie die Hand schnell nach unten weg.

Das Mini-Ufo steigt etwas auf oder sinkt leicht und schwebt in der Luft.

Wenn Sie 1 bis 2 Sekunden keine Bewegung machen, um das Mini-Ufo zu steuern, steigt es etwas weiter auf und schwebt wieder in der Luft. Sie können das Mini-Ufo folgendermaßen steuern:

- Wenn Sie sich dem Mini-UFO mit der Hand oder einem Gegenstand nähern, registrieren die Sensoren das Hindernis und das Mini-UFO hält automatisch Abstand zu Ihrer Hand oder dem Gegenstand.
- Wenn Sie die Hand unter das Mini-UFO halten, steigt es auf und schwebt in der Luft.

Wenn Sie die Hand neben das Mini-UFO halten, fliegt es in die entgegengesetzte Richtung.

 Diese Reaktionen des Mini-UFOs werden durch helles Licht, schwarze Objekte und Glas beeinträchtigt.

4. Um das Mini-UFO einzufangen, greifen Sie es von der Seite oder drehen Sie es um.

5. Zum Ausschalten drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und halten ihn ca. 3 Sekunden gedrückt.

Die LED erlischt.

### Geschwindigkeit einstellen

Wenn Sie das Gerät einschalten, ist eine moderate Geschwindigkeit eingestellt und die grüne LED leuchtet auf.

▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter kurz, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Die blaue LED leuchtet auf.

▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter erneut kurz, um die Geschwindigkeit zu reduzieren.

Die grüne LED leuchtet auf.

### Kalibrieren

Wenn das Mini-UFO nicht wie beschrieben reagiert, nicht mehr gesteuert werden kann oder nicht mehr horizontal weiterfliegt, muss es kalibriert werden.

▷ Drehen Sie das Mini-UFO um und drücken Sie 2x kurz den Ein-/Aus-Schalter. Oder drücken Sie 2x kurz den Ein-/Aus-Schalter und stellen Sie es aufrecht auf eine gerade ebene Fläche, z.B. auf einen Tisch.

Die rote, blaue und grüne LED leuchten abwechselnd. Das Gerät wird kalibriert. Halten Sie das Gerät während des Kalibrierens ruhig.

Sobald nur noch die grüne LED leuchtet, ist das Gerät wieder einsatzbereit.

 Wenn das Mini-UFO abgestürzt ist oder sich festgefliegen hat, leuchten ebenfalls die rote, blaue und grüne LED. Das Gerät versucht sich automatisch zu kalibrieren.

## Technische Daten

Modell:	688 715
Akku:	Lithium-Ionen 3,7 V DC 500 mAh Nennenergie: 1,85 Wh (nach UN 38.3 getestet) (nicht austauschbar)
Eingang:	5 V  500 mA
Ladezeit:	ca. 60 Minuten
Betriebsdauer (mit voll aufgeladenem Akku):	ca. 6 - 7 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C



Hergestellt von: Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

## Entsorgen



**Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche

Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de).

**Achtung!** Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

### Information zum Akku

Hersteller:	Tanghe Fenglong Electronics Technology Co Ltd 4 Dinggang Street, Tunzhen, Tanghe County, Nanyang City Henan Province, China
Akku:	FL902030, Lithium-Ionen, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Herstellungsdatum:	2024/07
Hergestellt in:	China