


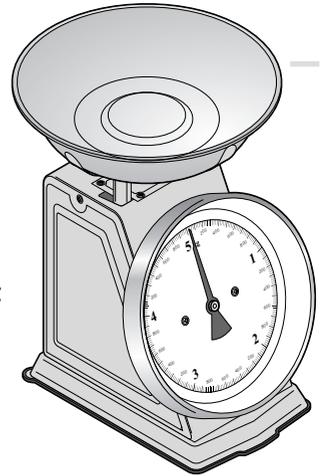

Mechanische Küchenwaage

de Produktinformation



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Waage ist ein nützlicher Helfer in jeder Küche.


Sie eignet sich nicht nur zum Wiegen von Lebensmittelzutaten. Ohne Schale ist sie z.B. auch für kleinere Päckchen gut geeignet. Die Waage misst in 20 Gramm-Schritten bis zu 5 Kilogramm Gesamtgewicht.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Waage.

Ihr Tchibo Team

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Legen Sie die Waage zur Montage des Trägers hin. Die Muttern und Schrauben könnten Ihnen aus der Hand gleiten und ins Innere der Waage fallen.
3. Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie Schrauben und Muttern von der Waage ab.
- 4.

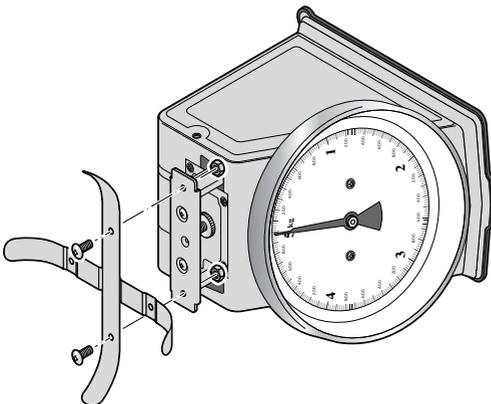


Montieren Sie den Träger wie abgebildet und stellen Sie die Waage aufrecht hin.

Die Waage ist mit einem rutschfesten Kunststoffring ausgestattet. Die heutigen Möbel sind mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt. Es kann daher nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile

enthalten, die den Kunststoffring angreifen und aufweichen. Legen Sie gegebenenfalls eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

5.

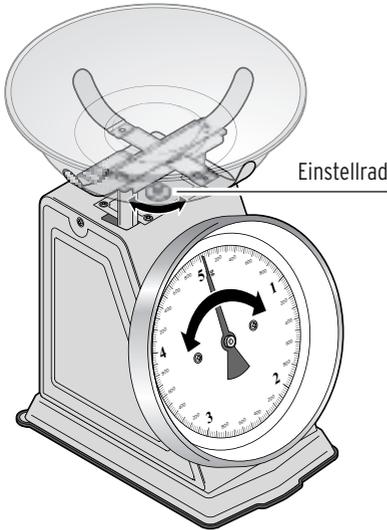

Um den Zeiger der Waage vor dem Wiegen auf Null einzustellen, drehen Sie das Einstellrad, bis der Zeiger in der Anzeige auf 5 kg steht (**5 kg = 0 kg**).

Wenn Sie das Einstellrad zu weit entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, greift es nicht mehr.

Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn bis es wieder greift.

Wenn Sie das Einstellrad zu weit im Uhrzeigersinn drehen, bewegt sich der Zeiger nicht mehr weiter.

Drehen Sie das Einstellrad in dem Fall nicht mehr weiter im Uhrzeigersinn, sondern drehen Sie es entgegengesetzt, um die Einstellung vorzunehmen.

Reinigung

- Wischen Sie die Waage mit einem leicht mit Wasser und ggf. etwas Spülmittel angefeuchteten Tuch ab. Tauchen Sie die Waage auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Die Schale ist spülmaschinengeeignet.
- Um Wasserflecken zu vermeiden, trocknen Sie sie nach dem Reinigen sofort ab.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 353 898

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de