

In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth®-Lautsprecher

de Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Achtung: Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die In-Ear-Kopfhörer mit Lautsprecher dienen zur Tonausgabe via Bluetooth® von externen mobilen Geräten wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks etc. Über weitere Anschlussbuchsen können Sie Musik von anderen Abspielgeräten ohne Bluetooth® (z.B. CD-Player), USB-Sticks oder SD-Speicherkarten abspielen. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet. Der Lautsprecher dient gleichzeitig als Ladestation für die In-Ear-Kopfhörer.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

Gefahr für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Weisen Sie Kinder auf den richtigen Umgang mit dem Artikel hin.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und verschluckbaren Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Verletzungsgefahren

- Während der Teilnahme am Straßenverkehr muss bei Verwendung der In-Ear-Kopfhörer sichergestellt sein, dass das Gehör nicht beeinträchtigt ist. Erkundigen Sie sich vor dem Gebrauch, inwieweit die Benutzung von In-Ear-Kopfhörern im Straßenverkehr in Ihrem Land Einschränkungen unterliegt.
-  Musikhören bei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Musikwiedergabe starten. Erhöhen Sie erst danach die Lautstärke ggf.

Gefahren durch Elektrizität

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. über den Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie den Lautsprecher zum Aufladen an das Stromnetz angeschlossen haben, beachten Sie:
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Lautspechers. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
 - Verwenden Sie nur geeignete Netzadapter zum Aufladen.
 - Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

Gefahren durch Explosion/Brand/Verbrennungen


- Die eingebauten Akkus können und dürfen nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln der Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn die In-Ear-Kopfhörer oder der Lautsprecher defekt

sind oder sich nicht laden lassen, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt bzw. an den Kundenservice.

- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Lautsprecher enthält einen Lithium-Ionen-Akku und die In-Ear-Kopfhörer enthalten Lithium-Polymer-Akkus. Diese dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus/Batterien nicht.
- Der Lautsprecher wird während des Ladevorgangs warm. Decken Sie ihn nicht ab.

Sachschäden

- Tauchen Sie sowohl die In-Ear-Kopfhörer als auch den Lautsprecher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Schützen Sie den Lautsprecher und die In-Ear-Kopfhörer auch vor hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Lassen Sie den Lautsprecher oder die In-Ear-Kopfhörer nicht fallen und setzen Sie sie keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Lautsprechergehäuses oder der In-Ear-Kopfhörergehäuse. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.
- Stellen Sie an der angeschlossenen Tonquelle vor dem Einschalten des Lautspechers bzw. der In-Ear-Kopfhörer maximal Zimmerlautstärke ein, um Überlastungsschäden am Lautsprecher oder an den In-Ear-Kopfhörern zu vermeiden.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe des Lautspechers oder den In-Ear-Kopfhörern fern. Diese könnten von den Magneten, die sowohl im Lautsprecher als auch in den In-Ear-Kopfhörern eingebaut sind, beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

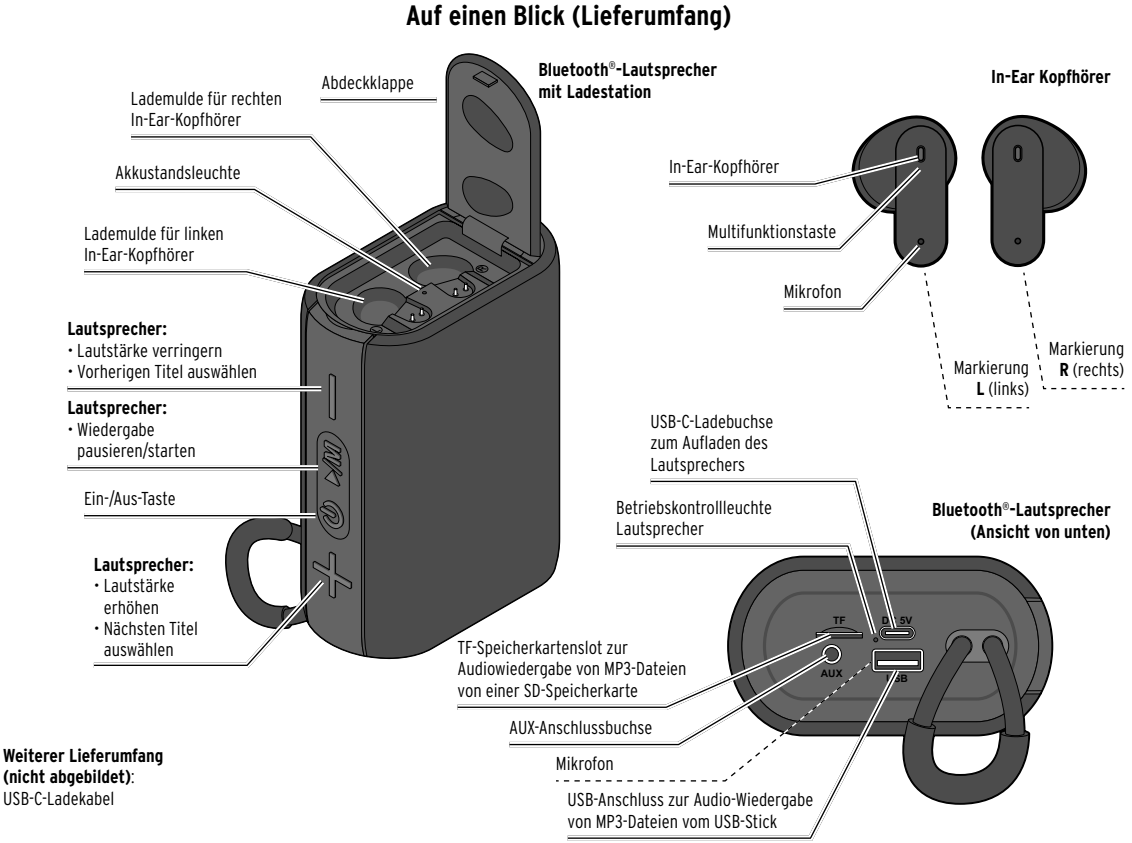


Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet): USB-C-Ladekabel

Bluetooth®-Lautsprecher mit eingesetzten In-Ear-Kopfhörern laden

-  Um Schäden an den Akkus zu vermeiden, sind diese bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie deshalb den Lautsprecher und die In-Ear-Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.



1. Schließen Sie den Lautsprecher mit dem beiliegenden USB-C-Ladekabel an einen Netzadapter mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang) an.

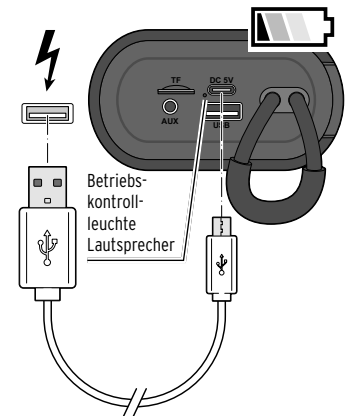


Die Betriebskontrollleuchte des Lautspechers leuchtet rot.
Ein normaler Ladevorgang bei komplett entladenen Akkus der In-Ear-Kopfhörer und des Lautspechers dauert ca. 3 Stunden. Sobald die Akkus vollständig geladen sind, erlöschen die Kontrollleuchten der In-Ear-Kopfhörer und die Kontrollleuchte am Lautsprecher.
2. Ziehen Sie nach dem Ladevorgang das USB-C-Ladekabel aus dem USB-Netzadapter und aus dem USB-Anschluss des Lautspechers.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

In-Ear-Kopfhörer unterwegs im Bluetooth®-Lautsprecher laden

Wenn Sie ohne Zugang zur Stromversorgung sind, können Sie die In-Ear-Kopfhörer im Lautsprecher aufladen, ohne dass der Lautsprecher an das Stromnetz angeschlossen ist. Voraussetzung ist, dass der Akku des Lautspechers ausreichend geladen ist. Wenn nicht mehr genug Kapazität im Lautsprecher vorhanden ist, bleiben die Kontrollleuchten aus.

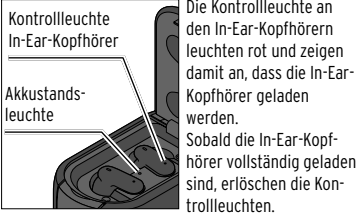

Die Akkustandsleuchte in der Ladestation leuchtet grün und zeigt damit an, dass der Akku im Lautsprecher ausreichend geladen ist, damit die In-Ear-Kopfhörer geladen werden können.

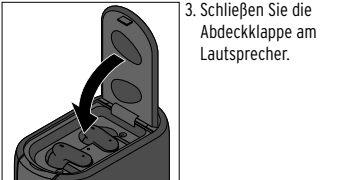

Ein normaler Ladevorgang (wenn die Akkus in den In-Ear-Kopfhörern komplett entladen sind) dauert ca. 1,5 Stunden. Sobald die Akkus vollständig geladen

sind, erlöschen die Kontrollleuchten an den In-Ear-Kopfhörern.

-  Am längsten hält die Kapazität der Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.
- Bei ca. 20 % Restkapazität der Akkus in den In-Ear-Kopfhörern, ertönt ein Signaltön. Laden Sie die In-Ear-Kopfhörer dann zeitnah auf.
- Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt ...
 - ... die Musikwiedergabezeit über den Lautsprecher ca. 4-5 Std. über die In-Ear-Kopfhörer ca. 3-4 Std.
 - ... die Sprechzeit über den Lautsprecher bis ca. 4 Std. über die In-Ear-Kopfhörer bis ca. 2 Std.
- Die Kapazität des vollständig geladenen Lautspechers reicht, um die In-Ear-Kopfhörer ca. 6 bis 7 mal neu aufzuladen.
- Laden Sie den Lautsprecher bzw. die In-Ear-Kopfhörer bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Um die volle Kapazität der Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Lautsprecher und die In-Ear-Kopfhörer auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Standby-Modus

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, schalten sich der Lautsprecher nach ca. 5 Minuten bzw. die In-Ear-Kopfhörer nach ca. 3 Minuten automatisch aus, wenn sie kein Audio-Signal empfangen.

Bedeutung der Kontrollleuchten

Kontrollleuchte In-Ear-Kopfhörer	
leuchtet rot	= wird geladen
aus	= aufgeladen
Kontrollleuchte Lautsprecher	
leuchtet rot	= wird geladen
aus	= aufgeladen
Akkustandsleuchte (unter der Abdeckklappe)	
leuchtet grün	= Akku ist ausreichend geladen, um die In-Ear-Kopfhörer aufzuladen
aus	= In-Ear-Kopfhörer können nicht geladen werden

Gebrauch

-  Einige Geräte brauchen längere Zeit für den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- Sie können immer nur jeweils ein Gerät gleichzeitig mit der Lautsprecher bzw. den In-Ear-Kopfhörern verbinden.
- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann 0000 ein.
- Es darf kein Audiokabel in der AUX-Anschlussbuchse eingesteckt sein.

Der Lautsprecher und die In-Ear-Kopfhörer haben jeweils einen separaten Bluetooth®-Empfänger eingebaut. Somit können der Lautsprecher und die In-Ear-Kopfhörer via Bluetooth® sowohl mit demselben mobilen Gerät als auch mit zwei unterschiedlichen mobilen Geräten verbunden werden.

Lautsprecher einschalten und via Bluetooth® verbinden

1. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis zur Bestätigung eine kurze Melodie und anschließend zwei Signaltöne ertönen.



- Die Kontrollleuchte des Lautspechers blinkt weiß.
- Schalten Sie Ihr mobiles Gerät ein.
- Starten Sie die Gerätesuche an Ihrem mobilen Gerät.
- Wählen Sie **TCM 667500 S** aus der Liste an Ihrem mobilen Gerät aus.

Sobald sich die Geräte miteinander verbunden haben, ertönt eine kurze Melodie. Die Kontrollleuchte des Lautspechers leuchtet nun dauerhaft weiß.


Lautsprecher ausschalten

- ▷ Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis zur Bestätigung eine kurze Melodie ertönt.



- Die Kontrollleuchte des Lautspechers erlischt.
-  Wenn Sie den Lautsprecher zwischendurch ausschalten, verbindet er sich nach dem erneuten Einschalten automatisch wieder mit dem zuvor verbundenen mobilen Gerät - sofern dieses in der Nähe und eingeschaltet sowie Bluetooth® aktiviert ist.

In-Ear-Kopfhörer einschalten und via Bluetooth® verbinden

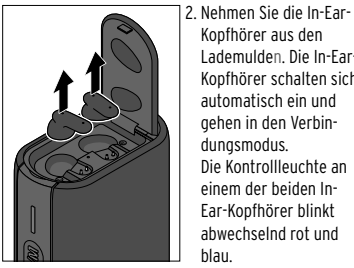


1. Öffnen Sie die Abdeckklappe am Lautsprecher.
2. Nehmen Sie die In-Ear-Kopfhörer aus den Lademulden. Die In-Ear-Kopfhörer schalten sich automatisch ein und gehen in den Verbindungsmodus. Die Kontrollleuchte an einem der beiden In-Ear-Kopfhörer blinkt abwechselnd rot und blau.


3. Schalten Sie Ihr mobiles Gerät ein.
4. Starten Sie die Gerätesuche an Ihrem mobilen Gerät.
5. Wählen Sie **TCM 667500 H** aus der Liste an Ihrem mobilen Gerät aus.

Sobald sich die Geräte miteinander verbunden haben, ertönt eine kurze Melodie. Die blinkende Kontrollleuchte am In-Ear-Kopfhörer erlischt.

In-Ear-Kopfhörer ausschalten

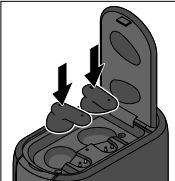

1. Legen Sie die In-Ear-Kopfhörer in die Lademulden des Lautsprechers. Die In-Ear-Kopfhörer schalten sich automatisch aus und werden wieder aufgeladen.

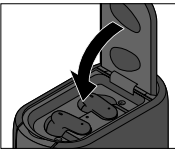

2. Schließen Sie die Abdeckklappe am Lautsprecher.

Wenn Sie die In-Ear-Kopfhörer zum Ausschalten wieder in die Lademulden legen und dann zum Einschalten wieder herausnehmen, verbinden sie sich erneut wieder mit dem zuvor verbundenen mobilen Gerät – sofern dieses in der Nähe und eingeschaltet sowie **Bluetooth®** aktiviert ist.

In-Ear-Kopfhörer ins Ohr einsetzen




Stecken Sie die In-Ear-Kopfhörer wie abgebildet in die Ohren.

Um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen oder um zum

nächsten Titeln zu wechseln, tippen Sie 1x bzw. 2x auf die Multifunktionstaste (siehe Kapitel „Funktionen“, Tabelle „Grundfunktionen In-Ear-Kopfhörer“).

Nur einen In-Ear-Kopfhörer verwenden (Mono)

Voraussetzung: Die In-Ear-Kopfhörer wurden wie zuvor beschrieben mit einem mobilen Gerät verbunden.

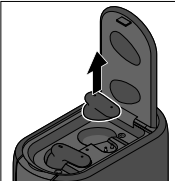

1. Öffnen Sie die Abdeckklappe am Lautsprecher und nehmen Sie einen der beiden In-Ear-Kopfhörer heraus. Der In-Ear-Kopfhörer verbindet sich automatisch mit dem gekoppelten mobilen Gerät.

2. Legen Sie den In-Ear-Kopfhörer nach dem Gebrauch wieder in die Lademulde des Lautsprechers und schließen Sie die Abdeckklappe.

Wenn Sie zusätzlich den zweiten In-Ear-Kopfhörer aus der Lademulde nehmen, verbindet er sich nach kurzer Zeit automatisch mit dem ersten In-Ear-Kopfhörer (Stereo).

Bluetooth®-Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über **Bluetooth®** mit dem Lautsprecher oder den In-Ear-Kopfhörern verbunden sein. Wenn Sie den Lautsprecher oder die In-Ear-Kopfhörer mit einem anderen Gerät verbinden wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung, indem Sie die **Bluetooth®**-Verbindung am mobilen Gerät trennen. Wenn Sie die Verbindung trennen, ertönt aus dem Lautsprecher bzw. auf den In-Ear-Kopfhörern zur Bestätigung ein Signalton.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Lautsprechers oder der In-Ear-Kopfhörer können zu Funktionsstörungen führen. Wenn sich die Geräte nicht via **Bluetooth®** oder die In-Ear-Kopfhörer sich nicht miteinander verbinden, führen Sie einen Reset durch:

- Entfernen Sie sich mit dem Lautsprecher bzw. den In-Ear-Kopfhörern aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.
- Schalten Sie den Lautsprecher bzw. die In-Ear-Kopfhörer aus und wieder ein (siehe Kapitel „Gebrauch“).

Funktionen

Der Lautsprecher und die In-Ear-Kopfhörer können Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die Ihr mobiles Gerät unterstützt. Sowohl der Lautsprecher als auch die In-Ear-Kopfhörer unterstützen auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard wird von den meisten gängigen mobilen Geräten unterstützt und wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via **Bluetooth®** zu übertragen.

Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem mobilen Gerät aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

Grundfunktionen Lautsprecher	
Wiedergabe starten	▷Taste ▶/M 1x kurz drücken oder Wiedergabe am mobilen Gerät starten.
Wiedergabe unterbrechen / fortsetzen	▷Taste ▶/M 1x kurz drücken, um Wiedergabe zu unterbrechen. Taste ▶/M erneut 1x kurz drücken, um Wiedergabe fortzusetzen.
Lautstärke erhöhen	▷Taste + gedrückt halten (wenn maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton) oder Lautstärke am mobilen Gerät erhöhen.
Lautstärke verringern	▷Taste — gedrückt halten (wenn Mindest-Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton) oder Lautstärke am mobilen Gerät verringern.
Nächsten Titel auswählen	▷Taste + 1x kurz drücken oder am mobilen Gerät zum nächsten Titel wechseln.
Vorherigen Titel auswählen	▷Taste — 1x kurz drücken oder am mobilen Gerät zum vorherigen Titel wechseln.
Wiedergabe zwischen Bluetooth® und anderen Audio-Abspielgeräten (AUX, USB-Stick etc.) wechseln.	▷Taste ▶/M am Lautsprecher solange gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt.

Grundfunktionen In-Ear-Kopfhörer	
Wiedergabe starten	Die Wiedergabe wird über den Lautsprecher oder direkt am mobilen Gerät gestartet.
Wiedergabe unterbrechen / fortsetzen	▷Mit dem Finger 1x kurz auf die Multifunktionstaste am rechten oder linken In-Ear-Kopfhörer tippen. Zur Bestätigung ertönt ein Signalton („Klick“).
Lautstärke erhöhen / verringern	Die Lautstärke wird direkt am mobilen Gerät erhöht bzw. verringert.
Nächsten Titel auswählen	▷Mit dem Finger 2x kurz auf die Multifunktionstaste am rechten oder linken In-Ear-Kopfhörer tippen. Zur Bestätigung ertönen zwei Signaltöne („Klick, Klick“).

Telefonieren	
Gespräch annehmen	Lautsprecher: ▷Taste ▶/M am Lautsprecher 1x kurz drücken, oder ... In-Ear-Kopfhörer: ▷... mit dem Finger 1x kurz auf die Multifunktionstaste am rechten oder linken In-Ear-Kopfhörer tippen.
Gespräch beenden	Lautsprecher: ▷Taste ▶/M am Lautsprecher 1x kurz drücken, oder ... In-Ear-Kopfhörer: ▷... mit dem Finger 2x kurz auf die Multifunktionstaste am rechten oder linken In-Ear-Kopfhörer tippen. Die Audiowiedergabe wird fortgesetzt.
Eingehendes Gespräch ablehnen	In-Ear-Kopfhörer: ▷Mit dem Finger die Multifunktionstaste am rechten oder linken In-Ear-Kopfhörer ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Zur Bestätigung ertönen zwei Signaltöne („Klick, Klick“). Die Audiowiedergabe wird fortgesetzt.
Jemanden anrufen	Wenn Sie von Ihrem Smartphone aus einen Anruf tätigen, wird das Gespräch automatisch auf den Lautsprecher bzw. die In-Ear-Kopfhörer umgeleitet - sofern Sie dies am Smartphone so eingestellt haben.

Audiogerät anschließen

HINWEIS - Sachschaden
• Verbinden Sie den Lautsprecher nicht mit dem Lautsprecherausgang eines separaten Leistungsverstärkers, da er dadurch beschädigt werden kann.
• Beachten Sie auch die Gebrauchsanleitung des Gerätes, das Sie an den Lautsprecher anschließen.

Mit einem Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie über die AUX-Anschlussbuchse an der Seite des Lautsprechers andere Audio-Geräte mit Kopfhörer-Anschluss anschließen, z.B. einen MP3-Player oder einen tragbaren CD-Player.

- Schalten Sie den Lautsprecher und das Audio-Gerät, das Sie anschließen möchten, vorher aus.
- Verbinden Sie mit einem Audio-Kabel die AUX-Anschlussbuchse des Lautsprechers mit der Kopfhörer-Buchse des Audio-Gerätes (diese ist meist mit einem Kopfhörer-Symbol oder PHONE gekennzeichnet).
- Schalten Sie den Lautsprecher und das Audio-Gerät ein.
- Starten Sie die Wiedergabe am Audio-Gerät.

Ein Audio-Gerät, das über die AUX-Anschlussbuchse mit dem Lautsprecher verbunden ist, können Sie nicht über den Lautsprecher steuern. Sie können nur die Lautstärke über den Lautsprecher regulieren.

▷ Schalten Sie den Lautsprecher und das Audio-Gerät aus, bevor Sie die Kabelverbindung wieder trennen.

USB-Stick / Flash-Speicherkarten verwenden

Sie können MP3-Dateien von USB-Sticks oder von SD-Speicherkarten abspielen.

▷ Stecken Sie einen USB-Stick in die USB-Anschlussbuchse an der Seite des Lautsprechers oder eine SD-Speicherkarte in den TF-Speicherkartenslot.

Nach einem kurzen Moment startet die Wiedergabe automatisch.

Wiedergabefunktionen Lautsprecher	
Wiedergabe starten	▷Taste ▶/M 1x kurz drücken.
Wiedergabe unterbrechen / fortsetzen	▷Taste ▶/M 1x kurz drücken, um Wiedergabe zu unterbrechen. Taste ▶/M erneut 1x kurz drücken, um Wiedergabe fortzusetzen.
Lautstärke erhöhen	▷Taste + gedrückt halten (wenn maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton) oder Lautstärke am mobilen Gerät erhöhen.
Lautstärke verringern	▷Taste — gedrückt halten (wenn Mindest-Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton) oder Lautstärke am mobilen Gerät verringern.

Wenn Sie sowohl einen USB-Stick als auch eine SD-Speicherkarte ins Gerät eingesteckt haben, erfolgt die Wiedergabe von dem Gerät, dass Sie zuletzt eingesteckt haben.

Störung / Abhilfe

Kein Ton

- Lautstärke zu leise eingestellt?
- Bluetooth®**-Verbindung abgebrochen? Kontrollieren Sie die Verbindung an Ihrem mobilen Gerät. Verbinden Sie ggf. den Lautsprecher bzw. die In-Ear-Kopfhörer erneut (siehe Kapitel „Gebrauch“).
- Akku leer bzw. niedriger Akkuladestatus? Laden Sie den Lautsprecher auf bzw. setzen Sie die In-Ear-Kopfhörer in die Lademulden (siehe Kapitel „Akkus laden“).

Störgeräusche

- Entfernung zwischen mobilem Gerät und Lautsprecher bzw. In-Ear-Kopfhörern zu groß.

Gespräch ablehnen funktioniert nicht

- Diese Funktion ist abhängig vom jeweiligen Smartphone und den dort gewählten Einstellungen. Sehen Sie in der Anleitung Ihres Smartphones nach.

Keine Bluetooth®-Verbindung

- Bluetooth®** am mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen an Ihrem Smartphone. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth®**. Kontrollieren Sie, ob der Lautsprecher bzw. die In-Ear Kopfhörer in der Liste der gefundenen Geräte auftauchen. Wenn nicht, verbinden Sie den Lautsprecher bzw. die In-Ear-Kopfhörer erneut wie im Kapitel „Gebrauch“ beschrieben. Platzieren Sie die Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.

- Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Aus einem der In-Ear-Kopfhörer kommt kein Ton

Wenn die In-Ear-Kopfhörer nicht synchron funktionieren, z.B. nur einer der In-Ear-Kopfhörer Musik wiedergibt o.Ä., führen Sie ein manuelles Pairing durch:

▷ Legen Sie die In-Ear-Kopfhörer einen kurzen Moment in die Lademulden des Lautsprechers und nehmen Sie sie wieder heraus. Danach sollten Sie sich automatisch wieder verbinden.

Die Audio-Wiedergabe vom USB-Stick bzw. von der Flash-Speicherkarte ist sehr leise oder hat einen schlechten Klang

- Einige Audiodateien können eine geringe Klangqualität haben. Starten Sie zur Kontrolle die Wiedergabe einer anderen Datei, von der Sie wissen, dass sie einen guten Klang hat.

Technische Daten

Modell:	667 500
Bluetooth®-Lautsprecher	
Akku:	Lithium-Ionen 3,7 V / 1200 mAh Nennenergie: 4,44 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Eingang:	5 V  1 A
Ausgang:	5 V  20 mA (Das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
Ladezeit:	ca. 3 Stunden
Ladekapazität:	ca. 6-7 Ladezyklen der In-Ear-Kopfhörer
Spielzeit:	ca. 4-5 Stunden
Sprechzeit:	ca. 4 Stunden (Zeiten je nach Umgebungsbedingungen etc.)
In-Ear-Kopfhörer	
Gewicht:	je ca. 8 g
Akkus:	Lithium-Polymer 3,7 V / 30 mAh Nennenergie: 0,111 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Ladezeit:	ca. 1,5 Stunden
Spielzeit:	ca. 3-4 Stunden
Sprechzeit:	ca. 2 Stunden (Zeiten je nach Umgebungsbedingungen etc.)

Bluetooth®	
Version:	V5.3
Reichweite:	max. 10 m (im freien Feld)
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Leistungspegel:	< 10 dBm
unterstützte Protokolle:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Umgebungs-temperatur:	+10 bis +40 °C

Kompatibel mit Bluetooth® Smart-fähigem Smartphone oder Tablet

- Android ab 4.3
- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher)
- iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)

Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Commaxx BV erfolgt unter Lizenz.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Commaxx BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter https://commaxx-certificates.com/doc/667500_doc.pdf

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die eingebauten Akkus wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Achtung! Dieses Gerät enthält Akkus, die aus Sicherheitsgründen fest eingebaut sind und nicht entnommen werden können, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Hergestellt von:
Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

