


# LED-Weihnachtsbaumkerzen

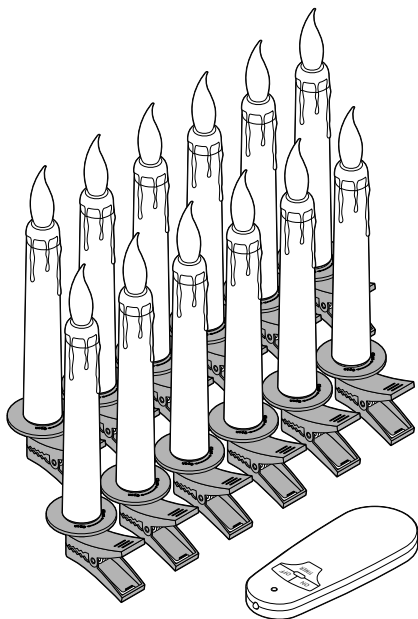

**de** Bedienungsanleitung und Garantie



# Inhalt

## **4 Sicherheitshinweise**

## **6 Gebrauch**

6 Batterien in die Fernbedienung einlegen

6 Batterie in die Kerze einlegen

6 LED-Kerzen ein- und ausschalten

## **9 Technische Daten**

## **10 Entsorgen**

## **11 Garantie**

## **12 Tchibo Repair Center und Kundenservice**

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### **Verwendungszweck**

Der Artikel ist zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.


Der Artikel ist sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich geeignet.

- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern - es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wenn eine Batterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien sowie den Artikel von Kleinkindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.  
Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie verbrauchte Batterien aus dem Artikel heraus. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Wählen Sie nicht zu dünne Zweige, um die Kerzen zu befestigen, da diese brechen könnten.


## Gebrauch

### Batterien in die Fernbedienung einlegen

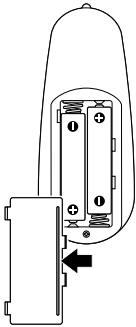

1. Drücken Sie seitlich gegen den Batteriefachdeckel, um das Batteriefach zu öffnen.
2. Setzen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Haken Sie den Batteriefachdeckel wieder in den dafür vorgesehenen Aussparungen ein und klappen ihn zu. Der Batteriefachdeckel muss hör- und spürbar einrasten.


### Batterie in die Kerze einlegen

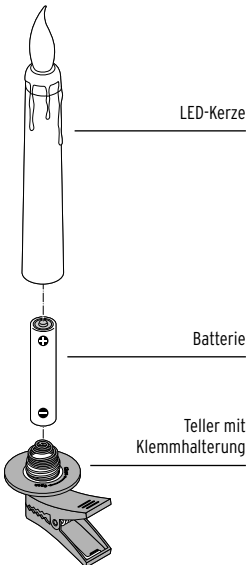

1. Drehen Sie den Teller im Uhrzeigersinn - in Richtung **Open** - von der Kerze ab.
2. Setzen Sie die Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Drehen Sie den Teller gegen den Uhrzeigersinn - in Richtung **Close** - wieder an der Kerze fest.

Die Kerze beginnt zu leuchten, sobald der Teller das Batteriefach fest verschließt.


- ▷ Schalten Sie die Kerze ggf. mit der Fernbedienung aus.

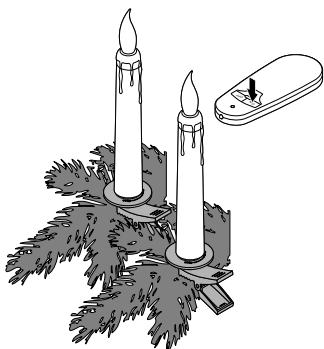

## LED-Kerzen ein- und ausschalten

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 m und erfasst Kerzen in einem Radius von ca. 50 cm.

Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Kerzen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Kerzen befinden.

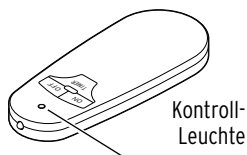

- ▷ Um die LED-Kerzen **dauerhaft** einzuschalten, drücken Sie die Taste **ON** auf der Fernbedienung. Die Kontroll-Leuchte leuchtet kurz rot auf.
- ▷ Um die LED-Kerzen **dauerhaft** auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung. Die Kontroll-Leuchte leuchtet kurz rot auf.
- ▷ Um die LED-Kerzen **im Timer-Modus** einzuschalten, drücken Sie die Taste **TIMER** auf der Fernbedienung. Die LED-Kerzen leuchten nun **6 Stunden**. Danach schalten sie sich automatisch für **18 Stunden** aus, anschließend wieder für 6 Stunden ein usw.

- ▷ Um die Timer-Funktion zu deaktivieren und die LED-Kerzen vorzeitig auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung. Die Kontroll-Leuchte leuchtet kurz rot auf.



## Technische Daten

Modell: 383 131 (12er Set)  
380 700 (30er Set)

### Fernbedienung

Batterien: 2x LR03(AAA)/1,5V  
Reichweite: ca. 5 Meter

### Kerzen

Batterien:  
383 131: 12x LR03(AAA)/1,5V  
380 700: 30x LR03(AAA)/1,5V

Leuchtmittel: LED  
Schutzart: IPX4  
Betriebszeit: ca. 100 Stunden  
(mit 1 Satz Batterien)  
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns  
technische und optische Veränderungen am Artikel vor



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

# Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center. Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen. Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

# Tchibo Repair Center und Kundenservice

---

Artikelnummer: **383 131** 12 Kerzen  
**380 700** 30 Kerzen

---

## Deutschland



**0800 - 33 44 99 5**  
(kostenfrei)

**TCHIBO  
REPAIR CENTER EURO  
REPAIR  
Europa-Allee 77  
54343 Föhren  
DEUTSCHLAND**

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.de](mailto:service@tchibo.de)

---

## Österreich



**0800 - 711 020 012**  
(kostenfrei)

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
EURO REPAIR  
Europa-Allee 77  
54343 Föhren  
DEUTSCHLAND**

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.at](mailto:service@tchibo.at)

---

## Schweiz



**0800 - 22 44 44**  
(kostenfrei)

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
SCHWEIZ  
Hirsrütiweg  
4303 Kaiseraugst  
SCHWEIZ**

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 7.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

---

**DHL-Versandschein - nur innerhalb  
Deutschlands**

- 1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.**
- 2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.**
- 3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.**
- 4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.**

**Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!**





Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_


PLZ, Ort \_\_\_\_\_

UNFREI-Paketmarke anbringen

**Unfrei**

<b>E</b>	einziehendes Entgelt ..... EUR
----------	-----------------------------------

Paketzentrum 56



54343.044.500.02 4

**TCHIBO REPAIR CENTER**  
**Euro-Repair**  
**Europa-Allee 500**  
**54343 Föhren**  
**DEUTSCHLAND**



**DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands**

## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel. (tagsüber) \_\_\_\_\_

**Liegt kein Garantiefall vor\*:** (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

\*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.



## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

---

**Artikelnummer:**  **383 131** 12 Kerzen  
(bitte ankreuzen)  **380 700** 30 Kerzen

---

Fehlerangabe

---

---

---

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

---

