



www.tchibo.de

Herzlich willkommen bei

Cafissimo

100% TCHIBO ARABICA IN DER AROMAKAPSEL



de

Bedienungsanleitung und Garantie
für Cafissimo COMPACT

Das gibt es nur bei Tchibo



Erleben Sie mit Cafissimo die ganze Welt des Kaffees

Wir freuen uns, dass Sie sich für Cafissimo entschieden haben, denn nur Cafissimo bietet Ihnen die höchste Kaffeequalität von Tchibo in Kombination mit der einfachen Bedienung einer Kapselmaschine. So genießen Sie, wann Sie wollen, was Sie wollen – perfekten Espresso, Caffè Crema und herkömmlichen Kaffee.

Ein Knopfdruck genügt und Ihre Cafissimo COMPACT erledigt den Rest. Unsere Experten haben Maschine und Kapseln ideal aufeinander abgestimmt, damit Ihr Kaffee sein volles Aroma entfalten kann.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.
Ihr Cafissimo Team



Genießen Sie mit MyCafissimo exklusive Vorteile

Tauchen Sie ein in die spannende Welt von Cafissimo und registrieren Sie sich bei MyCafissimo. Freuen Sie sich auf viele attraktive Aktionen, interessante Neuigkeiten und viele weitere Vorteile - exklusiv für Sie als neuer Besitzer einer Cafissimo Maschine.

Melden Sie sich einfach mit Ihrer Maschine an unter www.tchibo.de/mycafissimo oder www.tchibo.at/mycafissimo und sichern Sie sich direkt Ihre ersten Vorteile.

Wir freuen uns auf Sie.

My Cafissimo

100% TCHIBO ARABICA IN DER AROMAKAPSEL



Inhalt

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 5 Die Besonderheiten Ihrer Cafissimo COMPACT im Überblick | 15 Getränk zubereiten | 24 Bei längerem Nichtgebrauch |
| 6 Das einzigartige 3-Brühdrukstufen-System | 18 Standby-Modus - Ruhemodus | 26 Störung / Abhilfe |
| 6 Die Cafissimo Aromakapseln | 18 Druckentlastung | 28 Technische Daten |
| 7 Auf einen Blick | 19 Stärke des Getränks (Getränkemenge) anpassen | 28 Entsorgen |
| 8 Zu dieser Anleitung | 19 Stärke für den aktuellen Brühvorgang anpassen (ohne zu speichern) | 29 Garantie |
| 8 Verwendungszweck und Einsatzort | 19 Stärke fest einstellen (speichern) | 30 Cafissimo Service |
| 9 Sicherheitshinweise | 19 Werkseinstellungen wiederherstellen | |
| 11 Vor dem ersten Gebrauch (Inbetriebnahme) | 20 Reinigen | |
| 13 Maschine durchspülen | 20 Wasserbehälter reinigen | |
| 14 Das beste Aroma - der beste Geschmack | 20 Kapsel-Auffangbehälter und Abtropfschale/-gitter reinigen | |
| 14 Abtropfgitter-Höhe / kleine oder große Tasse unterstellen | 20 Gehäuse reinigen | |
| | 21 Entkalken | |
| | 21 Entkalkungsmittel | |
| | 21 Entkalken | |
| | 23 Spülphase | |

Die Besonderheiten Ihrer Cafissimo COMPACT im Überblick

- **Einzigartiges 3-Brühdrukstufen-System:**
Durch das intelligente Zusammenspiel von Maschine und Kapsel wird jedes Getränk automatisch perfekt. Denn jede Kapselsorte wird mit dem richtigen Druck zubereitet. Seite 6
- **Automatischer Kapselauswurf und integrierter Auffangbehälter:**
Wenn Sie den Hebel nach dem Brühen nach oben klappen, fällt die Kapsel automatisch in den Auffangbehälter. Seite 17
- **Individuell programmierbare Getränkemenge:**
Passen Sie die Stärke des Getränks Ihrem persönlichen Geschmack an. Seite 19
- **Energie sparen** dank Standby-Modus (Ruhemodus) und Entkalkungserinnerung. Seite 18
- **Unser Service für Sie:**
Wenn Sie Fragen zur Cafissimo COMPACT haben, steht Ihnen unser Cafissimo Service Team täglich von 8 bis 22 Uhr telefonisch zur Verfügung. Seite 21
- Seite 29



Das einzigartige 3-Brühdrukstufen-System

Die Cafissimo COMPACT ist mit ihrem einzigartigen 3-Brühdrukstufen-System optimal auf Ihr Lieblingsgetränk eingestellt. Durch den individuellen Brühdruk kann sich der echte Charakter und Geschmack des jeweiligen Getränks perfekt entfalten.

Die 3 Getränke-Tasten stehen für den jeweiligen Brühdruk. Die Tasten sind farblich auf die Kapseln abgestimmt. So erkennen Sie bereits an der Kapselfarbe, welche Taste Sie für die Zubereitung drücken müssen:



weiße Tasse = Espresso



gelbe Tasse = Caffè Crema



blaue Tasse = herkömmlicher Kaffee



Die Cafissimo Aromakapseln

In jeder Cafissimo Aromakapsel steckt die einzigartige Tchibo Arabica-Qualität. Luftdicht versiegelt behält sie bis zur Zubereitung ihr volles Aroma. So genießen Sie Tasse für Tasse perfekten Kaffee.

Cafissimo Kapseln erhalten Sie überall dort, wo es Tchibo gibt und unter www.tchibo.de.

Die Vorzüge der Kapseln:

- aromafrischer Kaffee durch luftdichte Versiegelung
- unterschiedliche Geschmacksvarianten
- fertig portioniert
- schnelle und saubere Zubereitung
- direkt gebrauchsfertig (Kapsel - so wie sie ist - einsetzen)

Probieren Sie neben unserem vielfältigen Dauersortiment auch die Grand Classés. Dies sind ausgewählte, limitierte Selektionen, die Sie mehrmals im Jahr bei uns finden können.

Auf einen Blick



Zu dieser Anleitung

Die Maschine ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie sie nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe der Maschine ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter:

GEFAHR warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr,

WARNUNG warnt vor Verletzungen oder schweren Sachschäden,

VORSICHT warnt vor leichten Verletzungen oder Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Verwendungszweck und Einsatzort

Die Maschine ist für den folgenden Verwendungszweck konzipiert:

- Zubereiten von herkömmlichem Kaffee, Caffè Crema und Espresso mit Kapseln der Marke Tchibo.

Sie ist dazu bestimmt, im Haushalt und haushalts-ähnlichen Bereichen verwendet zu werden, wie beispielsweise

- in Läden, Büros oder ähnlichen Arbeitsumgebungen,
- in landwirtschaftlichen Anwesen,
- von Gästen in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und anderen Wohneinrichtungen.

Benutzen Sie die Maschine nicht im Freien. Stellen Sie die Maschine in einem trockenen Innenraum auf. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit oder Staubkonzentration.

Die Maschine ist für den Gebrauch bei einer Umgebungstemperatur von + 10 bis + 40°C ausgelegt.

Sicherheitshinweise

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von Gerät und Netzkabel fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Stellen Sie die Maschine für Kinder unerreichbar auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie Maschine, Stecker und Netzkabel niemals in Wasser, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie den Netzstecker nie mit feuchten Händen an. Benutzen Sie die Maschine nicht im Freien.
- Betreiben Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt.

- Schließen Sie die Maschine nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten der Maschine übereinstimmt.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie es von scharfen Kanten und Hitzequellen fern.
- Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn Maschine, Netzkabel oder Stecker beschädigt sind oder die Maschine heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an Maschine, Netzkabel oder anderen Teilen vor. Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können. Lassen Sie Reparaturen in einer Fachwerkstatt oder durch unseren Kundenservice durchführen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... wenn eine Störung auftritt,
... wenn Sie die Maschine längere Zeit nicht benutzen,
... bevor Sie die Maschine reinigen.
Ziehen Sie am Stecker, nicht am Netzkabel.

- Um die Maschine vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

WARNUNG vor Brand

- Stellen Sie die Maschine zum Betrieb frei auf, keinesfalls direkt an einer Wand oder in einer Ecke, in einem Schrank, an einer Gardine o.Ä.

WARNUNG vor Verbrühungen/Verbrennungen


- Fassen Sie während sowie unmittelbar nach dem Gebrauch nicht an den Getränke-Auslauf. Vermeiden Sie den Kontakt mit herauslaufender Flüssigkeit.
- Klappen Sie während des Betriebs nicht den Hebel hoch, lassen Sie die Kapsel-Einfüllöffnung geschlossen und ziehen Sie nicht den Kapsel-Auffangbehälter heraus.

VORSICHT vor Verletzungen oder Sachschäden

- **Verwenden Sie ausschließlich Original Tchibo Cafissimo Kapseln.** Verwenden Sie keine Kapseln anderer Hersteller, keine beschädigten oder deformierten Kapseln und füllen Sie auch niemals loses Kaffeepulver oder Kaffeebohnen ein, da dies die Maschine beschädigt. Eine Reparatur wird in diesem Fall nicht von der Garantie abgedeckt.
- Verwenden Sie die Maschine nur mit eingesetztem Kapsel-Auffangbehälter und Abtropfgitter.
- Füllen Sie nur frisches, kaltes Leitungs- bzw. Trinkwasser in den Wasserbehälter. Verwenden Sie kein kohlenensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten.
- Entkalken Sie die Maschine wie in diesem Heft beschrieben, sobald dies angezeigt wird.

- In der Kapsel-Einfüllöffnung befinden sich zwei Dorne. Diese beiden Dorne durchstoßen die Kapsel beim Herunterdrücken des Hebels von beiden Seiten. Fassen Sie niemals in die Kapsel-Einfüllöffnung. Halten Sie Finger oder Gegenstände von der Kapsel-Einfüllöffnung fern, während Sie den Hebel herunterklappen.
- Heben Sie die Maschine nicht am Hebel hoch. Um sie zu bewegen, fassen Sie sie am äußeren Gehäuse an.
- Stellen Sie die Maschine auf eine stabile, ebene Fläche, die gut ausgeleuchtet und gegen Feuchtigkeit und Wärme unempfindlich ist.
- Stellen Sie die Maschine nicht auf eine Herdplatte, direkt neben einen heißen Ofen, Heizkörper o.Ä., damit das Gehäuse nicht schmilzt.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle werden kann.
- Die Maschine ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet. Arbeitsflächen sind mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit verschiedensten Pflegemitteln behandelt. Daher kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gerätefüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter die Maschine.
- Die Maschine darf keiner Temperatur unter 4 °C ausgesetzt werden. Das Restwasser im Heizsystem könnte gefrieren und Schäden verursachen.

Vor dem ersten Gebrauch (Inbetriebnahme)

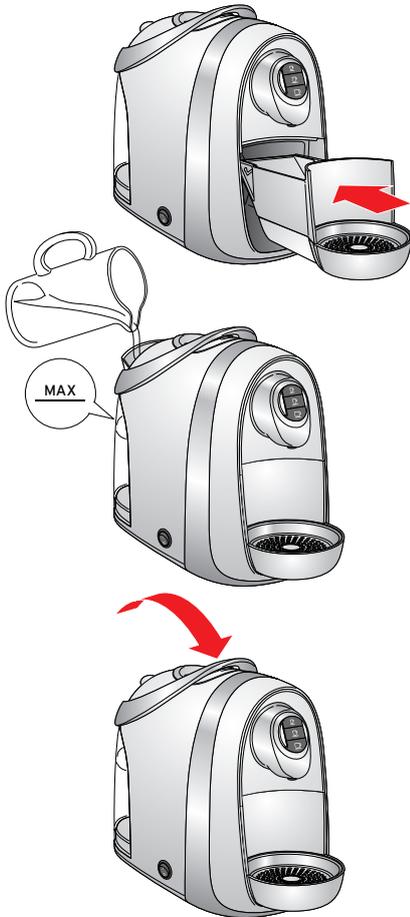

1. Maschine aufstellen

- ▷ Stellen Sie die Maschine auf eine stabile, ebene Fläche, die gegen Feuchtigkeit und Wärme unempfindlich ist.
- ▷ Vergewissern Sie sich, dass der Kapsel-Auffangbehälter bis zum Anschlag eingeschoben und das Abtropfgitter eingesetzt ist.

2. Wasser einfüllen

- ▷ Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur MAX-Markierung mit frischem, kaltem Leitungs- bzw. Trinkwasser:
 - Entweder füllen Sie das Wasser durch die aufklappbare Einfüllöffnung ein oder
 - ziehen Sie den Wasserbehälter schräg nach oben heraus und befüllen ihn dann mit Wasser. Beim Einsetzen drücken Sie den Wasserbehälter ein wenig herunter, so dass das Ventil im Boden im Gehäuse einrastet.


3. Hebel herunterklappen

- ▷ Der Hebel muss heruntergeklappt sein. Klappen Sie ihn ggf. herunter.




4. Tasse unterstellen

- ▷ Stellen Sie eine Tasse unter die Kaffee-Austrittsöffnung.

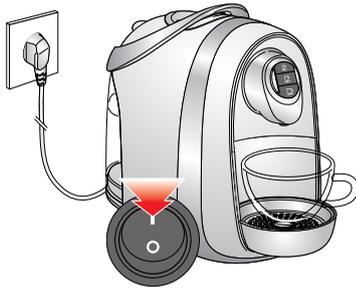


=

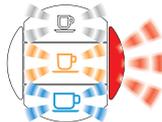

5. Maschine anschließen und einschalten

- ▷ Stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose.
- ▷ Schalten Sie die Maschine am Ein-/Aus-Schalter ein. Die Getränke-Tasten blinken und die rechte Kontrollleuchte blinkt rot.

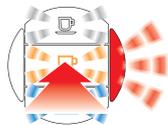

=




6. Getränke-Taste drücken

- ▷ Drücken Sie eine beliebige Getränke-Taste. Die Pumpe startet. Sobald die Leitungen mit Wasser gefüllt sind, stoppt sie automatisch. Eine kleine Menge Wasser läuft in die untergestellte Tasse. Die rechte Kontrollleuchte erlischt. Danach blinken nur noch die 3 Getränke-Tasten und die Maschine heizt zur Zubereitung auf.



+

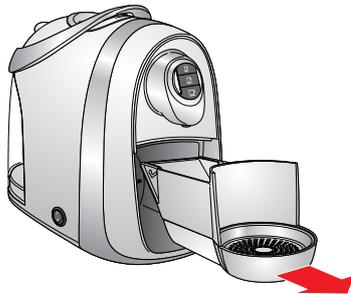

7. Maschine durchspülen

▷ Gießen Sie das Wasser in der Tasse weg und spülen Sie die Maschine 2x durch, wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben. Danach ist die Maschine einsatzbereit.

Maschine durchspülen

Nach der ersten Inbetriebnahme oder wenn Sie die Maschine länger als 2 Tage nicht genutzt haben, spülen Sie die Maschine durch, indem Sie 2 Tassen Wasser (ohne Kapsel) durchlaufen lassen.

1. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur MAX-Markierung mit frischem, kaltem Leitungs- bzw. Trinkwasser.
2. Stellen Sie eine leere Tasse unter. Der Hebel muss heruntergeklappt sein.
3. Drücken Sie die mittlere Getränke-Taste, sobald die 3 Getränke-Tasten konstant leuchten.

Die Pumpe spült Wasser durch die Leitungen, das in die untergestellte Tasse läuft.

4. Gießen Sie das Wasser in der Tasse weg.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
6. Zum Schluss leeren Sie die Abtropfschale. Ziehen Sie dazu die ganze Einheit heraus und entfernen Sie das Gitter.

Das beste Aroma - der beste Geschmack



Eine Kapsel pro Tasse

Jede Kapsel ist für eine Tasse Kaffee, Caffè Crema oder Espresso portioniert.

Volles Aroma

Setzen Sie eine Kapsel erst ein, wenn Sie sie benötigen. Die Kapsel wird beim Einsetzen angestochen. Bleibt sie dann ungenutzt, verfliegt das Aroma.

Tasse vorwärmen

Espresso schmeckt am besten, wenn Sie ihn aus einer vorgewärmten Tasse trinken. Füllen Sie die Tasse mit heißem Wasser, das Sie kurz vor Gebrauch der Tasse weggießen.

Stärke des Getränks


Die Stärke des Getränks regulieren Sie nach Ihrem persönlichen Geschmack, indem Sie die Wassermenge anpassen. Das geht ganz einfach und ist im Kapitel „Stärke des Getränks (Getränkemenge) anpassen“ beschrieben.

Abtropfgitter-Höhe / kleine oder große Tasse unterstellen





Für kleine Tassen drehen Sie einfach das Abtropfgitter um. Durch den geringeren Abstand zum Getränke-Auslauf werden übermäßige Spritzer vermieden.

Getränk zubereiten

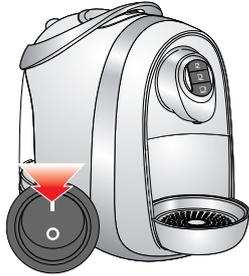

=

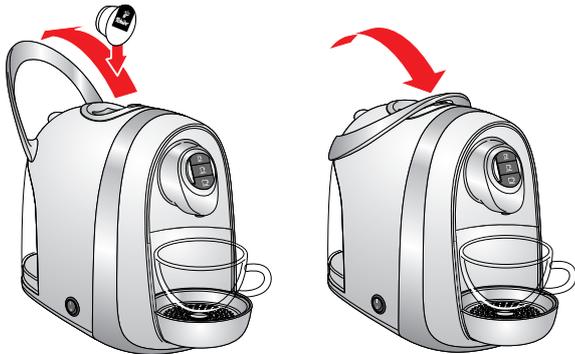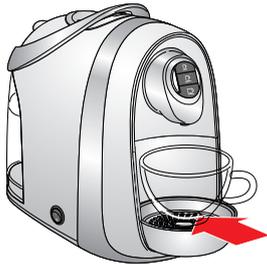

1. Maschine aufheizen

- ▷ Schalten Sie die Maschine am Ein-/Aus-Schalter ein. Befindet sich die Maschine im Standby-Modus (siehe Kapitel „Standby-Modus - Ruhemodus“), drücken Sie eine Getränke-Taste oder bewegen Sie den Hebel.

Während des Aufheizens blinken die 3 Getränke-Tasten. Beim Aufheizen entweicht Druck aus der Maschine. Dabei kann ggf. noch etwas Restwasser aus dem Getränke-Auslauf austreten.



Falls die rechte Kontrollleuchte blinkt (zusätzlich ertönt ein Signal), füllen Sie Wasser in den Behälter.

2. Tasse unterstellen


- ▷ Stellen Sie eine Tasse unter den Getränke-Auslauf.

3. Kapsel einsetzen und Hebel herunterklappen

- ▷ Klappen Sie den Hebel bis zum Anschlag zurück und setzen Sie eine Kapsel wie abgebildet mit dem Deckel zur Frontseite ein.

Die Kapsel muss unversehrt sein: **Nicht** anstechen und **nicht** den Kapseldeckel entfernen, keine deformierte Kapsel einsetzen!

- ▷ Klappen Sie den Hebel ganz herunter. Die Kapsel wird dabei in Boden und Deckel angestochen.

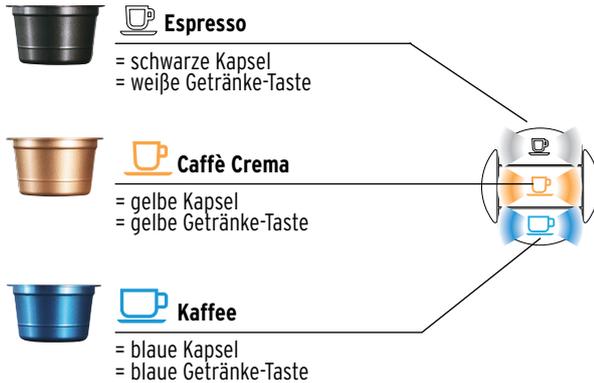

4. Getränke-Taste drücken

Sobald die 3 Getränke-Tasten konstant leuchten, ist die Maschine bereit.

▷ Drücken Sie die Getränke-Taste, die der eingesetzten Kapsel entspricht.

Der Brühvorgang startet und stoppt automatisch.

Wenn Sie den Brühvorgang vorzeitig stoppen möchten, drücken Sie die blinkende Taste.



Bei Espresso und Caffè Crema wird, wie bei professionellen Espressomaschinen, eine kleine Menge Espresso bzw. Caffè Crema vorgebrüht, damit sich das Aroma optimal entfalten kann. Dieser Vorgang ist durch einen kurzen Stopp am Anfang des Brühvorgangs bemerkbar. Kaffee wird wie bei einer herkömmlichen Kaffeemaschine ohne Vorbrühen zubereitet.

Tipp: Die Stärke des Getränks können Sie regulieren, indem Sie die Wassermenge anpassen. Wie Sie dazu vorgehen, finden Sie im Kapitel „Stärke des Getränks (Getränkemenge) anpassen“.



5. Kapsel auswerfen

- ▷ Bevor Sie die Tasse herausnehmen, klappen Sie den Hebel bis zum Anschlag zurück.

Der Druck entweicht aus der Maschine. Dabei kann noch Restflüssigkeit austreten. Die Kapsel fällt in den Auffangbehälter.



6. Kapsel-Auffangbehälter und Abtropfschale leeren

Nach dem Gebrauch ...

- ▷ ... gießen Sie das Wasser in der Abtropfschale weg. Betriebsbedingt sammelt sich darin immer Wasser und geringe Mengen Kaffeesatz.
- ▷ ... leeren Sie den Kapsel-Auffangbehälter täglich bzw. wenn er voll ist. Es passen ca. 8 Kapseln hinein.



Lassen Sie eine verbrauchte Kapsel nicht in der Kapsel-Einfüllöffnung. Leeren Sie den Auffangbehälter täglich.

Sollten Sie eine Kapsel einige Tage in der Maschine vergessen haben, spülen Sie die Maschine durch, wie im Kapitel "Maschine durchspülen" beschrieben.

Standby-Modus - Ruhemodus

Standby

15 Minuten nach dem Brühvorgang schaltet die Maschine automatisch in den Standby-Modus. Die 3 Getränke-Tasten erlöschen. Die Maschine verbraucht nun nur noch geringfügig Strom, ist aber jederzeit einsatzbereit.

Drücken Sie eine der Getränke-Tasten oder bewegen Sie den Hebel, um die Maschine wieder zu aktivieren.

Komplett ausschalten

Wenn Sie die Maschine länger nicht nutzen, z.B. über Nacht, schalten Sie sie mit dem seitlichen Ein-/Aus-Schalter ganz aus. So verbraucht Sie keinen Strom mehr.

Druckentlastung



Klappen Sie den Hebel nach jedem Brühvorgang immer zurück, damit die Kapsel herausfällt und der Druck im System entweichen kann. Dabei kann noch Restflüssigkeit austreten.

Klappen Sie den Hebel wieder herunter, wenn Sie die Maschine nicht nutzen, damit die Kapsel-Einfüllöffnung geschlossen ist.

Stärke des Getränks (Getränkemenge) anpassen

Die Stärke des Getränks regulieren Sie nach Ihrem persönlichen Geschmack, indem Sie die Wassermenge anpassen. Dies können Sie für einen einzelnen Brühvorgang durchführen oder speichern.

Stärke für den aktuellen Brühvorgang anpassen (ohne zu speichern)

- ▷ Wenn Ihnen das Getränk geschmacklich **zu schwach** ist, stoppen Sie den Wasserdurchlauf vorzeitig durch Drücken der blinkenden Getränke-Taste.
- ▷ Wenn Ihnen das Getränk geschmacklich **zu stark** ist, starten Sie den Brühvorgang erneut, ohne eine neue Kapsel einzusetzen. Drücken Sie die Taste, sobald genügend Wasser durchgelaufen ist.

Voreinstellung beim Kauf der Maschine:

Espresso	ca. 40 ml
Caffè Crema	ca. 125 ml
Kaffee	ca. 125 ml

Die Wassermenge kann zwischen ca. 30 und 300 ml eingestellt werden.

Stärke des Getränks fest einstellen (speichern)

Sie können die werkseitig eingestellten Wassermengen dauerhaft verändern. Dadurch erhalten Sie Ihr Lieblingsgetränk immer genau so, wie Sie es mögen. Pro Kaffeesorte ist jeweils eine individuelle Einstellung


möglich: Je eine für Espresso (weiße Tasse), Caffè Crema (gelbe Tasse) und Kaffee (blaue Tasse).

1. Gehen Sie vor wie im Kapitel „Getränk zubereiten“ beschrieben: Füllen Sie den Wasserbehälter, setzen Sie eine Kapsel ein und stellen Sie eine Tasse unter.
2. Halten Sie die entsprechende Getränke-Taste solange gedrückt, bis die gewünschte Getränkemenge in die Tasse gelaufen ist.
3. Mit dem Loslassen der Taste ist die Menge fest gespeichert.

Sollte die Einstellung nicht Ihrem Geschmack entsprechen, ändern Sie diese, indem Sie den Vorgang einfach wiederholen.

Werkseinstellungen wiederherstellen


Sie können die ursprünglichen Wassermengen wieder einstellen.

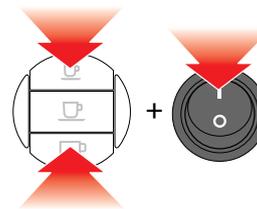

1. Schalten Sie die Maschine am Ein-/Aus-Schalter aus.
2. Halten Sie die obere und untere Getränke-Taste gedrückt und schalten Sie die Maschine ein.
3. Lassen Sie die Tasten los.

Die werkseitig eingestellten Wassermengen sind wiederhergestellt.

Reinigen

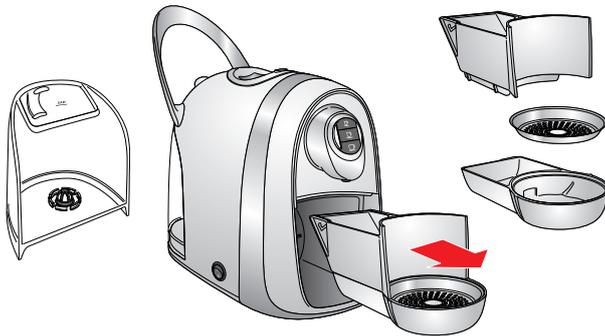

Wasserbehälter reinigen

Der Wasserbehälter sollte einmal pro Woche gereinigt werden.

- ▷ Reinigen Sie den Wasserbehälter unter Zusatz eines milden Geschirrspülmittels. Spülen Sie ihn unter fließendem Wasser gründlich aus und trocknen Sie ihn danach ab. Er ist nicht spülmaschineneeignet.

Kapsel-Auffangbehälter und Abtropfschale/-gitter reinigen

- ▷ Ziehen Sie die Einheit an der Abtropfschale aus der Maschine.
- ▷ Nehmen Sie das Abtropfgitter und den Kapsel-Auffangbehälter heraus und waschen Sie die Einzelteile unter Zusatz eines Geschirrspülmittels ab.
- ▷ Trocknen Sie die Teile gut ab.

Die Kunststoffteile sind nicht spülmaschineneeignet. Nur das Abtropfgitter kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

Gehäuse reinigen

- ▷ Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- ▷ Wischen Sie bei Bedarf auch das Fach für den Kapsel-Auffangbehälter mit einem weichen, feuchten Tuch aus.



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Schalten Sie die Maschine am Ein-/Aus-Schalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Maschine reinigen.
- Tauchen Sie Maschine, Stecker und Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasserstrahl, sondern nur wie nachfolgend beschrieben.



VORSICHT

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Entkalken

VORSICHT - Geräteschaden durch Verkalkung

- **Entkalken Sie die Maschine, sobald dies angezeigt wird** (nach ca. 50 l). Das erhöht die Lebensdauer Ihrer Maschine und spart Energie.
- Verwenden Sie keine Entkalker auf Basis von Ameisensäure.
- Verwenden Sie nur die angegebenen Entkalkungsmittel. Andere Mittel können Materialien im Gerät beschädigen und/oder wirkungslos sein.

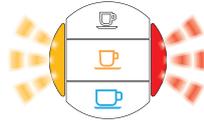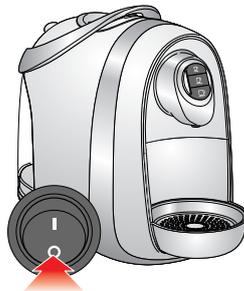

Wenn die linke und rechte Kontrollleuchte abwechselnd blinken, muss die Maschine entkalkt werden. Entkalken Sie sie in den nächsten Tagen. Warten Sie nicht länger, da sich sonst so viel Kalk bilden kann, dass ein Entkalker nicht mehr wirkt.

Der Entkalkungsvorgang dauert etwa 45 Minuten.


Entkalkungsmittel

- Verwenden Sie einen handelsüblichen flüssigen Entkalker für Kaffee- und Espressomaschinen. Wir haben sehr gute Ergebnisse mit durgol® swiss espresso® - einem Spezialentkalker für Kaffeemaschinen - erzielt. Sie bekommen durgol® swiss espresso® in jeder Tchibo Filiale und im Fachhandel. Beachten Sie die Hersteller-Angaben.

Entkalken

1. Schalten Sie die Maschine am Ein-/Aus-Schalter aus.
 - ▷ **Verwendung von durgol® swiss espresso®:** Nehmen Sie den Wasserbehälter aus der Maschine und füllen Sie eine Portion (125 ml) durgol® swiss espresso® in den leeren Wasserbehälter. Füllen Sie Wasser bis zur MAX-Markierung hinzu.
 - ▷ Wenn Sie einen anderen Entkalker verwenden, beachten Sie die Angaben des Herstellers. Füllen Sie die Entkalkerlösung bis zur MAX-Markierung ein.


Setzen Sie den Behälter wieder ein.

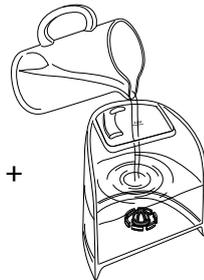




2. Klappen Sie den Hebel herunter.
3. Stellen Sie einen mindestens 250 ml fassenden Behälter unter den Getränke-Auslauf.

Der untergestellte Behälter muss während des Entkalkungsvorgangs mehrmals geleert werden.

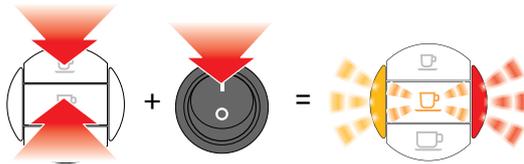

4. Halten Sie die obere und die mittlere Getränke-Taste gedrückt und schalten Sie die Maschine am Ein-/Aus-Schalter ein. Lassen Sie die Tasten los. Die mittlere Getränke-Taste und die linke und rechte Kontrollleuchte blinken abwechselnd.

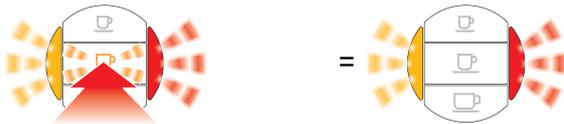

5. Drücken Sie die blinkende (mittlere) Getränke-Taste, um das Entkalken zu starten.

Der Entkalkungsvorgang beginnt. Die linke Kontrollleuchte und rechte Kontrollleuchte blinken abwechselnd.

Der Vorgang dauert 45 Minuten.

Die Maschine pumpt in 10-Minuten-Abständen mehrmals Entkalkerlösung in die Leitungen. Dabei laufen jedes Mal ca. 175 ml in den Behälter.

6. Schütten Sie das Wasser nach jedem Pumpvorgang weg, damit der Behälter nicht überläuft.




Nach Abschluss blinken wieder die mittlere Getränke-Taste, die linke und rechte Kontrollleuchte abwechselnd.



- Reinigen Sie Wasserbehälter, Kapsel-Auffangbehälter, Abtropfschale und -gitter wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.

Spülphase

- Für die Spülphase spülen Sie den Wasserbehälter mit klarem Wasser aus und füllen ihn bis zur MAX-Markierung mit kaltem Leitungswasser.
- Stellen Sie einen leeren (mind. 250 ml) Behälter unter den Getränke-Auslauf.
- Drücken Sie die blinkende (mittlere) Getränke-Taste, um das Spülen zu starten.

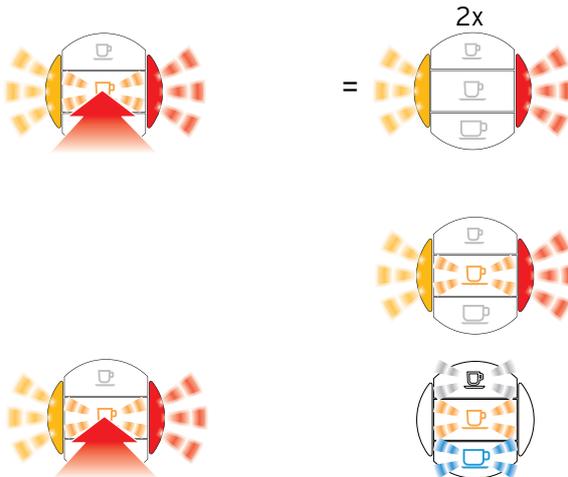


Die linke und rechte Kontrollleuchte blinken jeweils 2x abwechselnd.

- Ca. 500 ml werden durchgespült. Beobachten Sie den untergestellten Behälter und leeren Sie ihn, bevor er überläuft.

Nach Abschluss blinken wieder die mittlere Getränke-Taste und die linke und rechte Kontrollleuchte abwechselnd.


- Drücken Sie die blinkende (mittlere) Getränke-Taste. Das Entkalken ist abgeschlossen. Alle 3 Getränke-Tasten blinken. Die Maschine heizt zur Zubereitung auf.

Bei längerem Nichtgebrauch

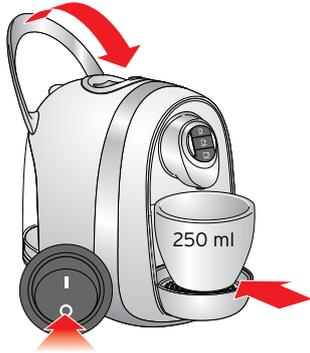


Wenn Sie die Maschine länger nicht nutzen, z.B. wenn Sie in den Urlaub fahren, empfehlen wir aus hygienischen Gründen, das Wasser aus dem Leitungssystem der Maschine zu entfernen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


1. Schalten Sie die Maschine am Ein-/Aus-Schalter aus.
2. Stellen Sie einen Behälter unter den Getränke-Auslauf.
3. Klappen Sie ggf. den Hebel herunter.

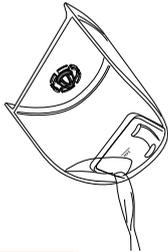

4. Leeren Sie den Wasserbehälter und setzen Sie ihn wieder ein.

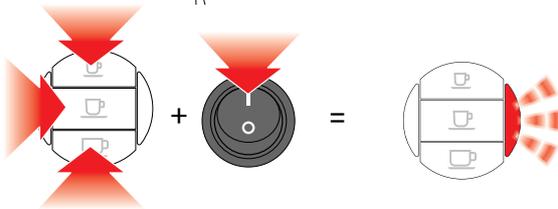


5. Halten Sie die 3 Getränke-Tasten gleichzeitig gedrückt und schalten Sie zusätzlich die Maschine am Ein-/Aus-Schalter ein. Lassen Sie die Tasten wieder los. Die rechte Kontrollleuchte blinkt rot.

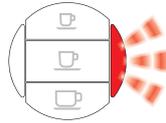

Die Pumpe befördert das Restwasser aus den Leitungen der Maschine. Sie stoppt automatisch, sobald sich kein Wasser mehr darin befindet. Das Restwasser läuft in den untergestellten Behälter. Ein Signalton ertönt und die rechte Kontrollleuchte blinkt weiterhin rot.



6. Schalten Sie die Maschine am Ein-/Aus-Schalter aus.

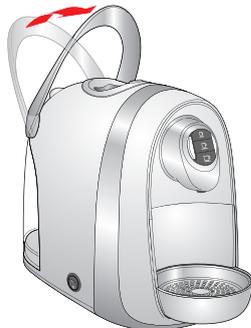


7. Klappen Sie den Hebel zurück, damit der Druck aus dem System entweichen kann. Dabei tropft noch etwas Wasser nach.

Klappen Sie den Hebel dann wieder herunter, damit der Kapsleinwurf geschlossen ist.

Wenn Sie die Maschine später wieder in Betrieb nehmen möchten, gehen Sie vor wie im Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch (Inbetriebnahme)“ beschrieben.

Störung / Abhilfe

Die rechte Kontrollleuchte blinkt rot und ein Signal ertönt.

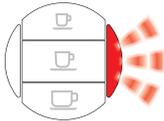

Ist der Wasserbehälter leer?

- ▷ Füllen Sie den Wasserbehälter.
- ▷ Drücken Sie eine der Getränke-Tasten. Die Pumpe startet. Sobald die Leitungen mit Wasser gefüllt sind, stoppt die Pumpe automatisch.
- ▷ Wenn die Tasten konstant leuchten, ist die Maschine wieder einsatzbereit.

Wurde der Hebel während des Brühvorgangs hochgeklappt?



WARNUNG vor Verbrühungen

Wird der Hebel während des Brühens hochgeklappt, können heiße Wasserspritzer austreten.

Der Brühvorgang wird sofort unterbrochen.

- ▷ Klappen Sie den Hebel wieder herunter.
- ▷ Drücken Sie eine der Getränke-Tasten, um den Signalton auszuschalten.

Keine oder nur wenig Flüssigkeit tritt aus.

Wenn die rechte Kontrollleuchte rot blinkt, ist der Wasserbehälter leer. Füllen Sie ihn und drücken Sie eine Getränke-Taste, um die Leitungen wieder mit Wasser zu füllen.

Wasser tropft aus dem Getränke-Auslauf.

Beim Aufheizen dehnt sich das Wasser im System aus. Dadurch tropft etwas Wasser aus dem Getränke-Auslauf heraus.

Beim Brühen wird das Wasser unter hohem Druck durch die Kapsel gepresst. Wird im Anschluss der Hebel bewegt, entweicht der Druck und Restflüssigkeit tritt aus. Das ist systembedingt und stellt keinen Defekt dar. Deshalb nehmen Sie die Tasse mit dem frisch zubereiteten Getränk erst vom Abtropfgitter, nachdem Sie den Hebel ganz zurückgeklappt haben.

Kaffeessatz in der Tasse.

Es bleibt immer ein wenig Kaffeessatz in der Tasse zurück.
Das ist systembedingt und stellt keinen Defekt dar.

Das Getränk ist nicht heiß genug.

Speziell bei Espresso ist die Getränkemenge im Verhältnis zur Tasse so gering, dass sie schnell abkühlt. Wärmen Sie die Tasse vor: Füllen Sie die Tasse mit heißem Wasser, das Sie kurz vor Gebrauch der Tasse weggießen.

Die linke und die rechte Kontrollleuchte blinken abwechselnd.



Die Maschine muss entkalkt werden.
Entkalken Sie sie in den nächsten Tagen. Warten Sie nicht länger, da sich sonst so viel Kalk bilden kann, dass ein Entkalker nicht mehr wirkt. Ein solcher selbstverursachter Defekt fällt nicht unter die Garantie.
Gehen Sie wie im Kapitel „Entkalken“ beschrieben vor.

Hebel lässt sich nicht herunterdrücken.

Prüfen Sie, ob der Kapsel-Auffangbehälter voll ist. Leeren Sie ihn gegebenenfalls.
Wenn die Kapsel in der Einfüllöffnung feststeckt, klappen Sie den Hebel ganz nach hinten und drücken Sie die Kapsel von oben nach unten durch. Setzen Sie eine verformte Kapsel nicht wieder ein.

Technische Daten

Typ / Modell: 280997
Artikelnummer: Die Artikelnummer Ihrer Cafissimo finden Sie auf dem Typenschild am Gehäuseboden.



Bevor Sie die Cafissimo auf die Seite legen, nehmen Sie Wasserbehälter und Abtropfschale ab. Schützen Sie den Untergrund mit einer Unterlage, da Restflüssigkeit/-wasser heraustropfen kann.

Netzspannung: 220-240 V ~ 50 Hz
Leistung: 950 Watt
Energieverbrauch
Schalterstellung aus: 0 Watt/Stunde
Standby: < 0,5 Watt/Stunde
Maximaler Pumpendruck: 15 bar
Schalldruckpegel: <70dB(A)
Fassungsvermögen des
Wasserbehälters: 1,1 Liter
Schutzklasse: I
Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.de



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Maschine und Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **40 Monate Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, wenden Sie sich gern an uns. Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne und vereinbart mit Ihnen die weitere Vorgehensweise.

Wenn ein Einsenden des Artikels notwendig ist, füllen Sie bitte den Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an unser Repair Center. Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung oder mangelnder Entkalkung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Diese können Sie bei unserem Kundenservice bestellen. Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Repair Center durchführen lassen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Name _____

Straße, Nr. _____


PLZ, Ort _____

Unfrei

UNFREI-Paketmarke anbringen

E	einziehendes Entgelt EUR
----------	-----------------------------------

Paketzentrum 77

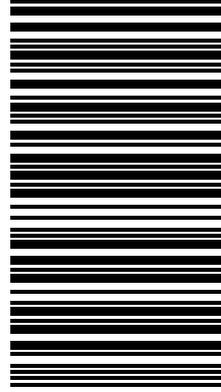

79206.243.999.02 7

CAFISSIMO SERVICE
CENTER SCHÄUBLE
Nachtwaid 8
79206 Breisach
DEUTSCHLAND

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!

Cafissimo Service

Deutschland

**CAFISSIMO SERVICE
CENTER SCHÄUBLE
Nachtwaid 8
79206 Breisach
DEUTSCHLAND**

E-Mail: cafissimo-service@tchibo.de

Die aktuelle Rufnummer unseres Kundenservice finden Sie unter www.tchibo.de unter dem Punkt „Kontakt“

Österreich

**CAFISSIMO SERVICE
CENTER SCHÄUBLE
Nachtwaid 8
79206 Breisach
DEUTSCHLAND**

E-Mail: cafissimo-service@tchibo.at

Die aktuelle Rufnummer unseres Kundenservice finden Sie unter www.tchibo.at unter dem Punkt „Kontakt“

Artikelnummer



Artikelnummer

Die Artikelnummer Ihrer Cafissimo finden Sie auf dem Typenschild am Gehäuseboden. Bevor Sie

die Cafissimo auf die Seite legen, nehmen Sie Wasserbehälter und Abtropfschale ab. Schützen Sie den Untergrund mit einer Unterlage, da Restkaffee/-wasser heraustropfen kann..



Service-Scheck

Bitte diesen Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Tel. (tagsüber)

Fehler/Mangel

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

Checkliste zur Einsendung :

- Nutzen Sie eine gute Verpackung.
- Kopieren Sie den Kaufbeleg und fügen ihn bei.
- Sichern Sie lose Teile.
- Entfernen Sie alte Kapseln.

Liegt kein Garantiefall vor* :

(bitte ankreuzen)

Maschine bitte unrepariert zurücksenden.

Bitte Kostenvoranschlag erstellen.

*Sie tragen die Kosten für Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.

Artikelnummer (bitte ausfüllen)

(Die Artikelnummer Ihrer Cafissimo finden Sie auf dem Typenschild am Gehäuseboden.)

Cafissimo bietet Service in allen Bereichen



Aus Überzeugung von der Qualität unserer Produkte gewähren wir Ihnen volle 40 Monate Garantie auf unsere Maschinen. Da wir aber ständig daran interessiert sind, uns noch weiter zu verbessern, sind wir für Ihre Anregungen jederzeit dankbar.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in einer unserer über 600 Tchibo Filialen in Deutschland und 150 Tchibo Filialen in Österreich.

Cafissimo

100% TCHIBO ARABICA IN DER AROMAKAPSEL