


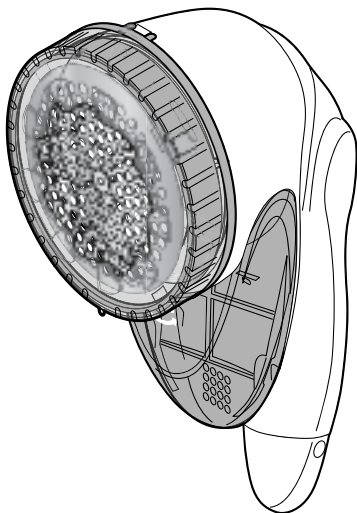

Fusselrasierer



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer, leistungsstarker Fusselrasierer ist mit einem beweglichen Scherkopf mit extragroßer Scherfläche und einem abnehmbaren Abstandhalter ausgestattet. Er befreit Strickwaren von Fusseln und Knötchen - gründlich, schonend und gleichmäßig.

Er ist leicht zu reinigen und durch seine kompakte Form auch optimal auf Reisen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Verwendungszweck

- Der Fusselrasierer entfernt Fusseln bzw. Knötchen, die sich auf Textilien bilden, das sogenannte Pilling. Das Gerät ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.

- Bewahren Sie das Gerät für Kinder unerreikbaar auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Artikel für Kleinkinder unerreikbaar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

WARNUNG vor Verletzungen

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Die Schermesser sind sehr scharf. Achten Sie beim Abnehmen des Scherkopfes darauf, dass Sie sich nicht daran verletzen. Greifen Sie niemals in die Öffnung, die nach Abnehmen des Fusselbehälters sichtbar wird. Entnehmen Sie vor dem Reinigen des Gerätes die Batterien, um ein versehentliches Anlaufen des Motors und somit die Gefahr von Schnittverletzungen, Quetschungen oder Geräteschäden zu verhindern.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.


VORSICHT - Sachschäden

- Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Benutzen Sie es deshalb nicht auf feuchten Textilien. Tauchen Sie das Gerät auch niemals in Wasser.
- Der Fusselrasierer könnte strukturierte Textilien oder sehr weiches Material, wie z.B. Angorawolle, beschädigen.
Beginnen Sie deshalb mit dem Entfernen der Fusseln an einer nicht sichtbaren Stelle der Textilie, die sie entfusseln möchten.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie das Gerät länger nicht benutzen.
So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
Achten Sie beim Batterietausch auf die richtige Polarität (+/-).


Auf einen Blick (Lieferumfang)

ohne Abbildung:

- 2 Batterien
- Reinigungspinsel
- Schutzkappe

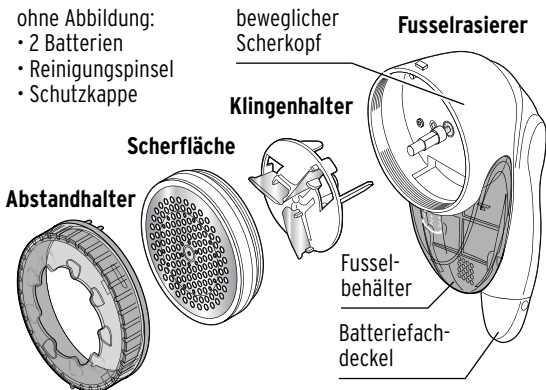

Batterien einlegen



Der Fusselrasierer wird mit zwei Batterien des Typs LR6 / 1,5 V betrieben.

1. Schieben Sie ggf. den Ein-/Aus-Schalter auf **0**.
2. Ziehen Sie den Batteriefachdeckel nach unten ab.
3. Setzen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
4. Drücken Sie den Batteriefachdeckel wieder auf. Er muss hör- und spürbar einrasten.




Ein Batteriewechsel wird notwendig, wenn der Motor des Fusselrasierers deutlich leiser wird, obwohl der Fusselbehälter leer ist.

Gebrauch

VORSICHT - Sachschaden

- Bearbeiten Sie nur trockene Textilien. Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Der Fusselrasierer könnte strukturierte Textilien oder sehr weiches Material beschädigen. Beginnen Sie deshalb an einer nicht sichtbaren Stelle der Textilie.


1. Legen Sie die zu behandelnde Textilie auf eine ebene Unterlage und ziehen Sie sie glatt.
2. Ziehen Sie die Schutzkappe vom Fusselrasierer. Der Scherkopf ohne Abstandhalter ist nur für sehr glatte Textilien geeignet, da er dicht an der Oberfläche rasiert.

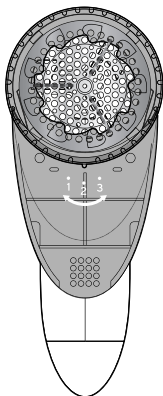

Stecken Sie bei gröberen Wolloberflächen den Abstandhalter so auf, dass er fest auf den Rastnasen ober- und unterhalb der Scherfläche sitzt.

Sie können den Abstandhalter in drei Positionen einstellen:

- 1** - für feine Textilien, rasiert mit wenig Abstand
- 2** - für gröbere Textilien, rasiert mit mittlerem Abstand
- 3** - für grobe Textilien, rasiert mit viel Abstand

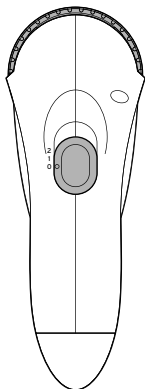

3. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **1**, um das Gerät einzuschalten. Für eine schnellere Geschwindigkeit, wählen Sie Stufe **2**.


4. Führen Sie den Scherkopf leicht, ohne Druck, über die zu rasierende Textilie.
Bei Strickmustern folgen Sie dem Strich.
Rasieren Sie nicht gegen den Strich, da dies die Textilien beschädigen könnte.
Fusseln und Knötchen werden abrasiert und im Fusselbehälter aufgefangen.
5. Schieben Sie nach Gebrauch den Ein-/Aus-Schalter auf **0**, um das Gerät auszuschalten.
6. Setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf.



Leeren Sie den Fusselbehälter rechtzeitig.
Wird der Motor schwächer oder kommt er zum Stillstand, kann dies an einem überfüllten Fusselbehälter liegen.

Reinigen

Fusselbehälter entleeren

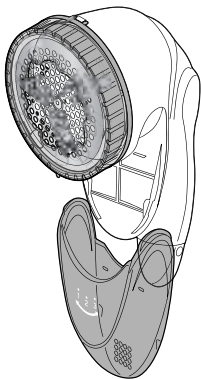

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Fusselbehälter nach unten ab.
2. Leeren Sie den Behälter.
3. Schieben Sie den Fusselbehälter wieder auf, bis er hör- und spürbar einrastet.


Gehäuse und Scherkopf reinigen



WARNUNG vor Verletzungen

- Entnehmen Sie vor dem Reinigen die Batterien, um ein versehentliches Anlaufen des Motors und somit die Gefahr von Schnittverletzungen und Quetschungen zu verhindern.
- Fassen Sie nicht in die Messer. Diese sind sehr scharf.

1. Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die Batterien.
2. Nehmen Sie ggf. die Schutzkappe bzw. den Abstandhalter ab.

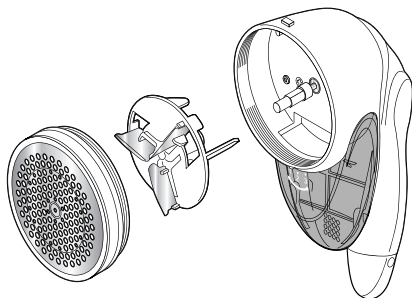

3. Schrauben Sie die Scherfläche gegen den Uhrzeigersinn ab.
4. Ziehen Sie vorsichtig den Klingenhalter aus dem Gerät.
5. Bürsten Sie Flusenrückstände mit dem Reinigungspinsel aus.
6. Setzen Sie den Klingenhalter vorsichtig wieder ein.
7. Schrauben Sie die Scherfläche im Uhrzeigersinn wieder auf und setzen Sie ggf. den Abstandhalter bzw. die Schutzkappe auf.
8. Wischen Sie das Gehäuse mit einem angefeuchteten Tuch ab.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Technische Daten

Modell: 329 565
Batterien: 2 x LR6/1,5 V
Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C
Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg,
Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Artikelnummer: D 329 565