



Wandspiegel mit Beleuchtung



Liebe Kundin, lieber Kunde!

In Ihrem neuen Wandspiegel sind LEDs eingebaut, die ein warmes Licht erzeugen. LEDs zeichnen sich durch einen besonders niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer aus. Sie können den Spiegel horizontal oder vertikal aufhängen.

Der Wandspiegel kann mit dem Netzstecker an eine Steckdose oder auch direkt an eine Stromleitung angeschlossen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 4 | Zu dieser Anleitung | 14 | Gebrauch |
| 5 | Sicherheitshinweise | 14 | Reinigen |
| 7 | Auf einen Blick (Lieferumfang) | 15 | Technische Daten |
| 8 | Vor der Montage | 15 | Entsorgen |
| 8 | Bevor Sie anfangen | 17 | Garantie |
| 8 | Montagevarianten | 18 | Tchibo Service Center und Kundenberatung |
| 9 | Montage bei Anschluss an eine Steckdose | | |
| 11 | Montage bei Anschluss an die Hausinstallation | | |

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Wandspiegel mit Beleuchtung ist zum Einsatz im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.
- Der Wandspiegel mit Beleuchtung darf ausschließlich in Innenräumen verwendet werden.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kleinkinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Bei einer Montage in Feuchträumen (Badezimmern o.Ä.) muss die Norm DIN VDE 0100 Teil 701 (Bereich 2) beachtet werden. Darin sind u.a. die Mindestabstände von stromführenden Teilen (Leuchtmittel, Schalter, Netzkabel etc.) zu Wasserquellen (Wasserhahn, Dusche, Wanne etc.) festgelegt. So ist z.B. bei einer festen Duschwand ein Mindestabstand von 60 cm einzuhalten, bei einem Duschvorhang 120 cm.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit lassen Sie sich bei der Montage in einem Feuchtraum von einer Elektrofachkraft beraten.

- Bedienen Sie den Schalter nicht mit nassen Händen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser - z.B. beim Reinigen - in die elektrischen Komponenten eindringt.
- Bei Anschluss des Spiegels an die Hausinstallation ...

... darf der Anschluss nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden!

... muss die Netzleitung vor der Montage oder vor dem Reinigen spannungsfrei gemacht werden. Drehen Sie die entsprechende Sicherung heraus bzw. kippen Sie den Sicherungsschalter auf „AUS“.

... ist eine dreiadrige Stromleitung erforderlich!

Sollte in Ihrem Haushalt nur eine zweiadrige Stromleitung installiert sein, darf die Spiegelbeleuchtung nicht angeschlossen werden, da sonst der Schutz gegen einen Stromschlag nicht gegeben ist! Gegebenenfalls nötige Änderungen an der Stromleitung dürfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden!

- Bei Anschluss des Spiegels an eine Steckdose stecken Sie den Netzstecker erst nach der Montage in die Steckdose.

- Bei Anschluss des Spiegels an eine Steckdose ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... bevor Sie den Spiegel reinigen,
... bei Gewitter,
... wenn während des Betriebes Störungen auftreten oder
... bevor Sie den Spiegel abnehmen. Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
- Schließen Sie den Spiegel nicht an, wenn das Netzkabel oder andere Teile der Beleuchtung sichtbare Schäden aufweisen.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Spiegel und am Netzkabel nur in einer Fachwerkstatt oder im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Der Wandspiegel mit Beleuchtung darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen benutzt werden.


WARNUNG vor Verletzungen

- Das Spiegelglas ist zerbrechlich. Es besteht Bruch- und damit Verletzungsgefahr!

VORSICHT - Sachschäden

- Legen Sie den Spiegel vor der Montage auf eine weiche und saubere Unterlage, damit die Oberfläche nicht zerkratzt oder beschädigt wird.
- Beim Aufhängen des Spiegels im Hochformat sitzt der Spiegel erst nach dem Einschrauben der Fixierungsschrauben fest an der Blechhalterung. Halten Sie den Spiegel vorher gut fest, damit er nicht herunterfällt!
- Verwenden Sie zum Reinigen der Spiegelfläche keinesfalls scheuernde oder ätzende Mittel bzw. harte Reinigungsbürsten etc.
- Das beiliegende Montagematerial ist geeignet für übliches, festes Mauerwerk. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand und tauschen Sie es ggf. aus.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

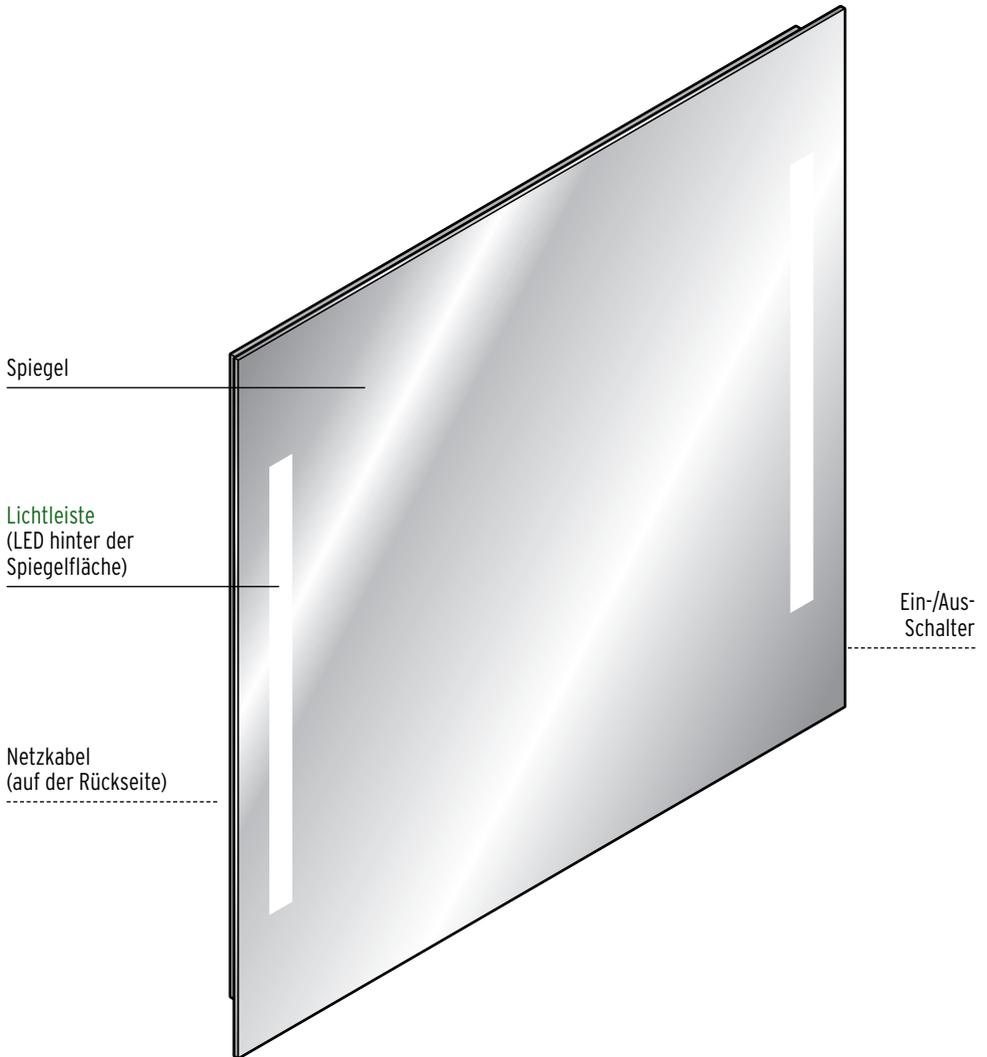

nicht abgebildet:

- je 4 Schrauben, Unterlegscheiben und Dübel
- 4 dünne und 2 dicke Abstandsringe
- 6 doppelseitige Kleberringe

Vor der Montage



GEFAHR für Kinder -

Lebensgefahr durch
Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

VORSICHT - Sachschaden

- Legen Sie den Spiegel auf eine weiche, saubere Unterlage.

1. Nehmen Sie den Spiegel aus der Verpackung.
2. Nehmen Sie den Beutel mit dem Montagematerial aus der Verpackung. Prüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden sind, die im Kapitel „Auf einen Blick (Lieferumfang)“ aufgelistet sind.
3. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Bevor Sie anfangen

- Für den Anschluss an die Hausinstallation muss das Ende der Stromleitung aus der Wand bis zur Mitte der Stelle reichen, an der Sie den Spiegel aufhängen möchten.
- Für den Anschluss an eine Steckdose muss sich eine Steckdose in der Nähe befinden. Das Netzkabel ist von der Außenkante der Spiegelfläche aus ca. 2 Meter lang.

- Auf der Spiegellrückseite befinden sich mehrere Aufhängelöcher. Wenn Sie den Spiegel an einer gekachelten Wand montieren möchten, bohren Sie möglichst in die Fugen.

Montagevarianten

- Sie können den Spiegel ...
... **an die Hausinstallation**, also an eine Stromleitung aus der Wand, oder
... mit dem Netzstecker **an eine Steckdose** anschließen.
- Sie können den Spiegel ...



... quer mit vertikalen
Lichtleisten oder ...



... hochkant mit
horizontalen Licht-
leisten aufhängen.

Achten Sie bei der Aufhängung im Hochformat darauf, dass der Ein-/Aus-Schalter nach unten zeigt.

Montage bei Anschluss an eine Steckdose




GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Bei einer Montage in Feuchträumen (Badezimmern o.Ä.) muss die Norm DIN VDE 0100 Teil 701 (Bereich 2) beachtet werden.
- Bei Anschluss des Spiegels an eine Steckdose stecken Sie den Netzstecker erst nach der Montage in die Steckdose.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden.

VORSICHT - Sachschaden


- Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.

1.

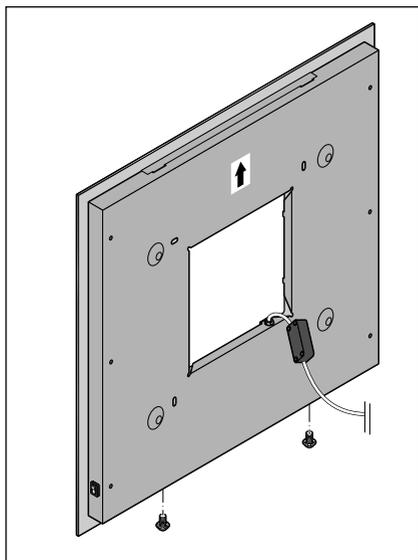

Entfernen Sie die Fixierungsschrauben an der Unterseite der Blechhalterung.

2.

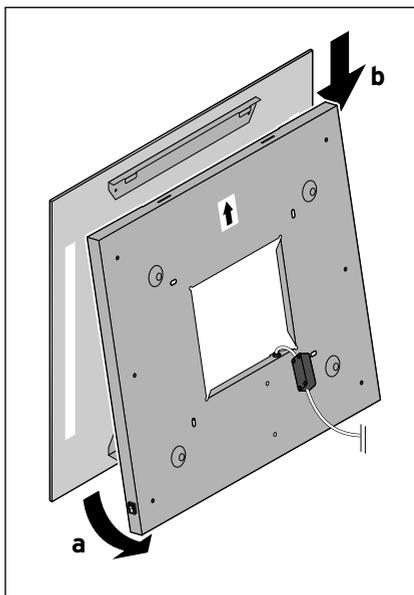


Heben Sie die Blechhalterung erst unten vom Spiegel (a) und nehmen Sie sie dann langsam und vorsichtig nach unten ab (b).

3. Drehen Sie die Blechhalterung um.




- Wenn Sie den Spiegel im Hochformat montieren möchten, drehen Sie die Blechhalterung und den Spiegel in den folgenden Schritten um 90°, so dass der Ein-/Aus-Schalter nach unten zeigt.
- Wenn Sie den Spiegel an einem Fliesenvorsprung montieren möchten, verwenden Sie am Wandabschnitt ohne Fliesen die dicken anstatt der dünnen Abstandsringe, um den Vorsprung auszugleichen.

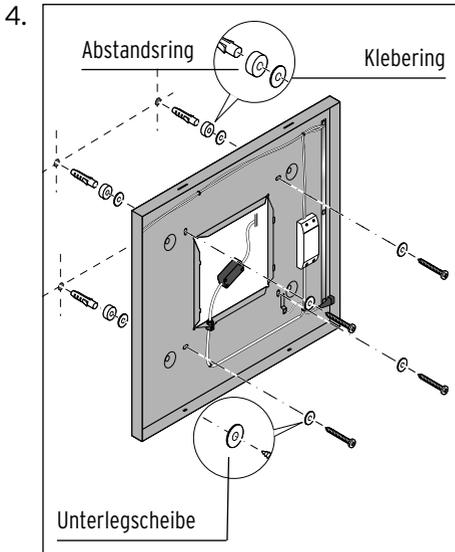


- ▷ Halten Sie die Blechhalterung an die Wand und markieren Sie die Position der Bohrlöcher.
- ▷ Bohren Sie die Löcher mit 6 mm Durchmesser und stecken Sie die Dübel hinein.
- ▷ Kleben Sie die Kleberinge auf die Abstandsringe und befestigen Sie sie an den entsprechenden Stellen auf der Rückseite der Blechhalterung. Ziehen Sie dazu die Schutzfolien von den Kleberingen ab.
- ▷ Montieren Sie die Blechhalterung mit den Schrauben und Unterlegscheiben an der Wand.
- ▷ Richten Sie die Blechhalterung ggf. noch einmal gerade aus.

VORSICHT - Sachschaden

- Beim Aufhängen des Spiegels im Hochformat sitzt der Spiegel erst nach dem Einschrauben der Fixierungsschrauben fest an der Blechhalterung. Halten Sie den Spiegel vorher gut fest, damit er nicht herunterfällt!

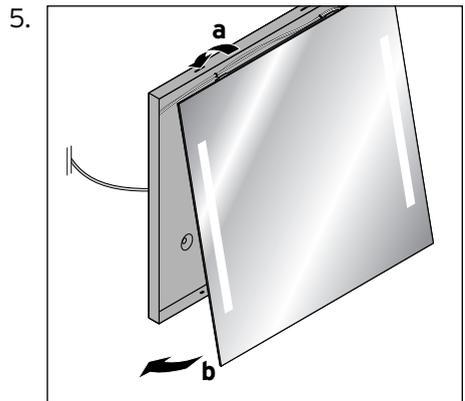

Hängen Sie den Spiegel oben mit seinen Blechlaschen in die Halterung (a) und drücken Sie ihn dann unten hinein (b).

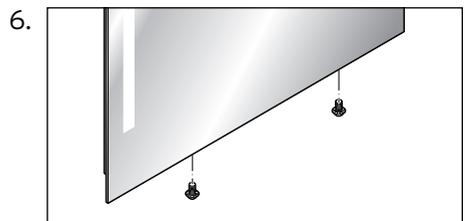

Fixieren Sie den Spiegel unten mit den Fixierungsschrauben an der Blechhalterung.

7. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
8. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Spiegel ab.

Montage bei Anschluss an die Hausinstallation




GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Bei einer Montage in Feuchträumen (Badezimmern o.Ä.) muss die Norm DIN VDE 0100 Teil 701 (Bereich 2) beachtet werden.
- Bei Anschluss des Spiegels an die Hausinstallation muss die Netzleitung vor der Montage spannungsfrei gemacht werden. Drehen Sie die entsprechende Sicherung heraus bzw. kippen Sie den Sicherungsschalter auf „AUS“.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden.

VORSICHT - Sachschaden


- Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

1.

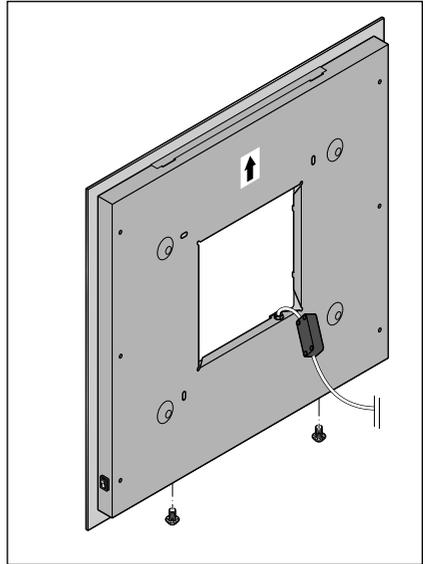

Entfernen Sie die Fixierungsschrauben an der Unterseite der Blechhalterung.

2.

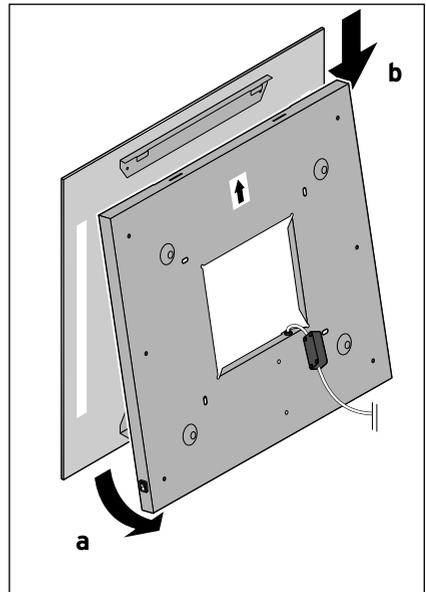

Heben Sie die Blechhalterung erst unten vom Spiegel (a) und


nehmen Sie sie dann langsam und vorsichtig nach unten ab (b).

3. Drehen Sie die Blechhalterung um.



- Wenn Sie den Spiegel im Hochformat montieren möchten, drehen Sie die Blechhalterung und den Spiegel in den folgenden Schritten um 90°, so dass der Ein-/Aus-Schalter nach unten zeigt.
- Wenn Sie den Spiegel an einem Fliesenvorsprung montieren möchten, verwenden Sie am Wandabschnitt ohne Fliesen die dicken anstatt der dünnen Abstandsringe, um den Vorsprung auszugleichen.


4.

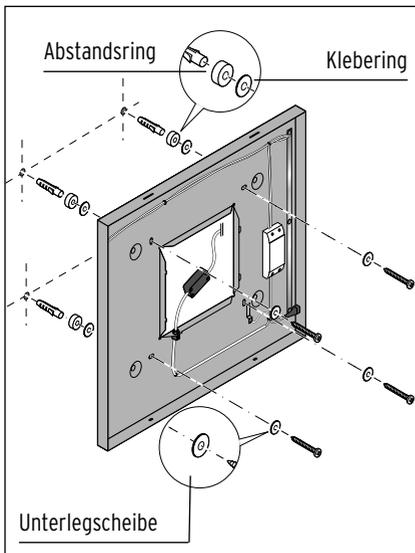

- ▷ Halten Sie die Blechhalterung an die Wand und markieren Sie die Position der Bohrlöcher.

- ▷ Bohren Sie die Löcher mit 6 mm Durchmesser und stecken Sie die Dübel hinein.
- ▷ Kleben Sie die Kleberringe auf die Abstandsringe und befestigen Sie sie an den entsprechenden Stellen auf der Rückseite der Blechhalterung. Ziehen Sie dazu die Schutzfolien von den Kleberringen ab.
- ▷ Montieren Sie die Blechhalterung mit den Schrauben und Unterlegscheiben an der Wand.
- ▷ Richten Sie die Blechhalterung ggf. noch einmal gerade aus.

5. Nur für Elektrofachkräfte

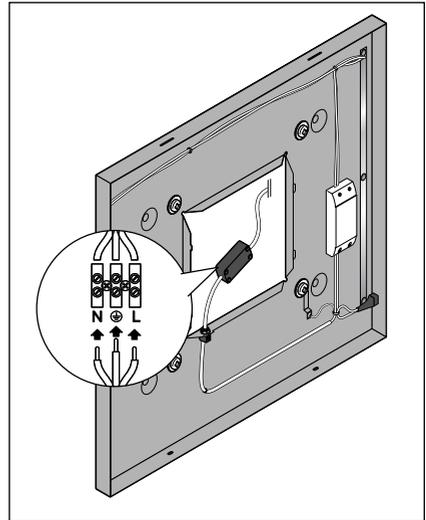

Öffnen Sie die Lüsterklemmen-Box und lassen Sie die Stromleitung von einer autorisierten Elektrofachkraft anschließen.


Achten Sie darauf, dass der gelb-grüne Schutzleiter der längste ist,

so dass im Falle eines Abreißen des Kabels der Schutz vor einem elektrischen Schlag erhalten bleibt.


6. Verschließen Sie die Lüsterklemmen-Box wieder.

VORSICHT - Sachschaden

- Beim Aufhängen des Spiegels im Hochformat sitzt der Spiegel erst nach dem Einschrauben der Fixierungsschrauben fest an der Blechhalterung. Halten Sie den Spiegel vorher gut fest, damit er nicht herunterfällt!

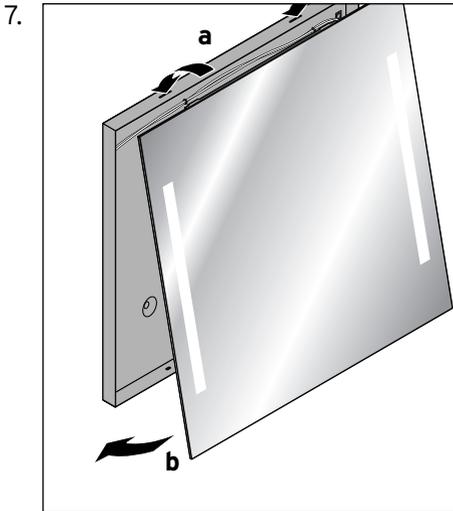

Hängen Sie den Spiegel oben mit seinen Blechlaschen in die Halterung (a) und drücken Sie ihn dann unten hinein (b).

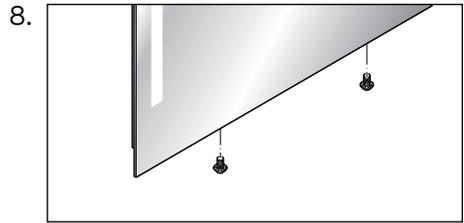

Fixieren Sie den Spiegel unten mit den Fixierungsschrauben an der Blechhalterung.

9. Drehen bzw. schalten Sie die Sicherung wieder ein.
10. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Spiegel ab.

Gebrauch



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Bedienen Sie den Ein-/Aus-Schalter nicht mit nassen Händen.

- ▷ Schalten Sie die Spiegelbeleuchtung am Ein-/Aus-Schalter ein und wieder aus.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Wenn Sie den Spiegel an die Hausinstallation angeschlossen haben, drehen Sie vor dem Reinigen die entsprechende Sicherung heraus bzw. kippen Sie den Sicherungsschalter auf „AUS“.
- Wenn Sie den Spiegel an einer Steckdose angeschlossen haben, ziehen Sie erst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Spiegel abnehmen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die elektrischen Komponenten eindringt.

- ▷ Befeuchten Sie ein weiches, fusselfreies Tuch mit Wasser und ggf. etwas Glasreiniger und wischen Sie die Spiegelfläche damit ab.

Technische Daten

Modell:	322 732 (Deutschland, Österreich) 322 733 (Schweiz)
Netzspannung:	220-240 V ~ 50 Hz
Leistung:	15 Watt
Leuchtmittel:	24x 0,5 W LEDs (nicht wechselbar)
Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Diese Leuchte ist für die Montage auf leicht entflammaren Oberflächen geeignet.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Service Center und Kundenberatung

Deutschland

**TCHIBO
SERVICE CENTER
RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND**



0800 - 33 44 99 5
(kostenfrei)

**FAX:
0800 - 40 41 00 9**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: TCM-Service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO
SERVICE CENTER
SÖMMERDA
Paketfach 90
4005 Linz
ÖSTERREICH**



0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO
SERVICE CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**



0844 - 22 55 82
(Ortstarif)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: kundenservice@tchibo.ch

Artikelnummer: 322 732 Deutschland Österreich
322 733 Schweiz

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Name _____

Straße, Nr. _____


PLZ, Ort _____

UNFREI-Paketmarke anbringen

Unfrei

E	einzuziehendes Entgelt
 EUR

Paketzentrum 99

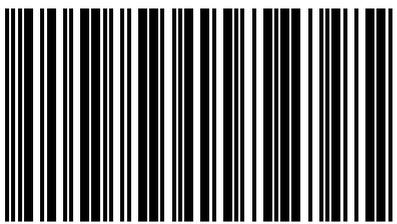

99610.204.106.02 0

**TCHIBO
 SERVICE CENTER
 RTS
 Erfurter Höhe 105
 99610 Sömmerda
 DEUTSCHLAND**



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

**Liegt kein
 Garantiefall vor:**
 (bitte ankreuzen)

Artikel bitte
 unrepariert
 zurücksenden.

Bitte Kosten-
 voranschlag
 erstellen, wenn
 Kosten von über
 EUR 10,-/SFR 17,-
 entstehen.





DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **322 732** Deutschland Österreich
(bitte ankreuzen) **322 733** Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift

