


# Akkubetriebener Multizerkleinerer

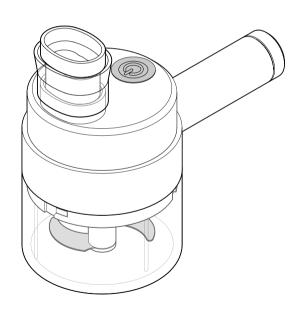

de Bedienungsanleitung

# Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Multizerkleiner können Sie kleine Mengen Lebensmittel schnell und unkomplziert zerkleinern oder in Scheiben schneiden – dank dem eingebauten Akku unabhängig vom Stromnetz.

## Ihr Tchibo Team

## Inhalt

- 3 Zu dieser Anleitung
- 3 Sicherheitshinweise
- 7 Technische Daten
- 8 Auf einen Blick (Lieferumfang)
- 10 Akku laden
- 11 Gebrauch
- 11 Vor dem ersten Gebrauch reinigen
- 11 Hinweise für den sicheren Gebrauch und ein optimales Ergebnis
- 12 Lebensmittel vorbereiten
- 12 Gerät mit dem Messereinsatz vorbereiten
- 14 Gerät mit der Messerscheibe vorbereiten
- 16 Lebensmittel verarbeiten
- 17 Nach dem Gebrauch
- 18 Reinigen und aufbewahren
- 19 Störung / Abhilfe
- 20 Entsorgen



# Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Schnittverletzungsgefahren durch offene Klingen.

Signalwörter in dieser Anleitung:

**GEFAHR** warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

**WARNUNG** warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet

# Sicherheitshinweise /!



# Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Zerkleinern von Kräutern, Zwiebeln, Nüssen und anderem Gemüse oder Obst vorgesehen.

Das Gerät ist nicht geeignet zur Verarbeitung von harten Lebensmitteln wie Kaffeebohnen, Sojabohnen, Eiswürfeln oder gefrorenen Zutaten.

Das Gerät ist nicht geeignet zum Aufschlagen von Flüssigkeiten.

Das Gerät ist für die Verarbeitung von haushaltsüblichen Mengen ausgelegt und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

# GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte

- Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie Gerät und Ladekabel von Kindern fern. Bewahren Sie das Gerät auch bei Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich auf. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ausgeführt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

#### GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie den Motorblock und das Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
   Fassen Sie das Gerät während des Ladens nicht mit nassen Händen an.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Ladekabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen
- · Wenn Sie das Gerät aufladen, beachten Sie:
- Verwenden Sie zum Aufladen nur einen geeigneten USB-Netzadapter, der den technischen Daten des Gerätes entspricht.

- Verwenden Sie keinen defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diesen zu reparieren. Verwenden Sie auch kein defektes Ladekabel.
- Schließen Sie den Artikel zum Laden nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, die den technischen Daten des verwendeten Netzadapters entspricht.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäβe, wie z.B. Kaffeetassen, in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäβ kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

## WARNUNG vor Explosion / Brand / Verbrennungen

- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- · Achtung! Lithium-Akkus können Feuer fangen oder explodieren, ...
- .... wenn sie während Gebrauch, Aufladen, Aufbewahrung oder Transport starker Hitze, wie Sonne, Feuer etc., oder extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt werden. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- ... wenn sie auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Verändern und/oder deformieren/ erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.
   Tauchen Sie sie auch nicht in Wasser.
- Decken Sie das Gerät während des Ladens nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.Ä. ab. Halten Sie um das Gerät einen Abstand von mindestens 5 cm frei. Sonst kann es zu einer Überhitzung im Gerät kommen.

## WARNUNG vor Verletzungen

- Die Klingen sind sehr scharf. Gehen Sie beim Hantieren mit dem Messereinsatz und der Messerscheibe, beim Reinigen des Artikels und beim Leeren des Behälters vorsichtig vor. Greifen Sie nie mit Ihren Händen direkt an die Klingen.
- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus, bevor Sie den jeweiligen Aufsatz abnehmen.
- Die Klingen laufen nach dem Ausschalten etwas nach. Warten Sie den Stillstand ab. bevor Sie den Behälter abnehmen.
- · Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Motorblock, Behälter oder Messereinsatz/ Messerscheibe beschädigt sind oder wenn die Einsätze klemmen oder sich nur schwer drehen lassen.
- Halten Sie keine Arbeitswerkzeuge wie Löffel, Messer o.Ä. in die drehenden Einsätze oder andere sich bewegende Teile.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Behälters nicht über das Ladekabel mit der Stromquelle verbunden sein. Achten Sie darauf, dass die USB-Ladebuchse verschlossen ist.
- · Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

#### VORSICHT - Sachschäden

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Das Gerät ist für einen Kurzzeitbetrieb von maximal 30 Sekunden ausgelegt.
   Lassen Sie das Gerät danach ca. 2 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten. Nach max. 3 Arbeitszyklen schalten Sie das Gerät für ca. 30 Minuten aus.
- Schneiden Sie feste Zutaten klein, bevor Sie sie in den Behälter geben.
   Überfüllen Sie den Behälter nicht. Sonst können sich die Einsätze verklemmen, blockieren und ggf. brechen.

- Schalten Sie das Gerät nicht mit leerem Behälter ein. Der Motor und das Lager der Einsätze können überhitzen und beschädigt werden.
- Das Gerät ist nicht geeignet zum Aufbewahren, Erhitzen oder Kühlen von Lebensmitteln. Nicht in Mikrowelle, , Backofen oder Gefrierfach verwenden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine kratzenden, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

## Technische Daten

Artikelnummer: 683 050

USB-Anschluss: 5 V = -1 A

(das Symbol === bedeutet Gleichstrom)

Akku (nach UN 38.3 getestet)

Typ: Li-ion

Spannung: 3,7 V / 1500 mAh

Ladezeit: ca. 2,5 h

Betriebsdauer: bis zu 20 Minuten

Nennenergie: 5,55 Wh

Multizerkleinerer

Leistung: 40 Watt Schutzklasse: III

Schutzart: IPX5 (geschützt gegen Strahlwasser)


Kurzzeitbetrieb: max. 3 Zyklen à max. 30 s Betrieb, 2 min. Pause


Fassungsvermögen

Auffangbehälter: ca. 200 ml Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C



# Auf einen Blick (Lieferumfang)

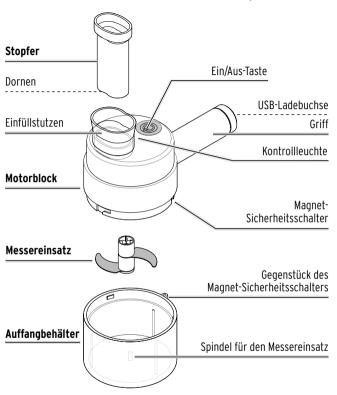

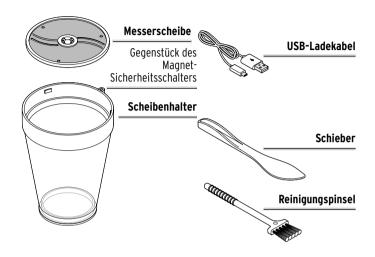


## Empfohlene Mengen für die Verarbeitung pro Füllung:

Lebensmittel	Menge in g
Gemüse	50 g
Karotten	60 g
Erdnüsse	30 g
Knoblauch	60 g
Obst (Apfel, Birne, Orange etc.)	65 g

#### Akku laden

Bei Anlieferung ist der Akku nicht voll geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.



- Öffnen Sie die Abdeckkappe der USB-Ladebuchse am Griff des Motorblocks.
- Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit der USB-Ladebuchse und einem geeigneten USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Steckdose.

## Anzeigen der Kontrollleuchte beim Laden

- rot der Akku lädt
- blau der Akku ist voll geladen

Die Ladezeit beträgt maximal ca. 2,5 Stunden. Die Betriebsdauer des Gerätes mit voll aufgeladenem Akku beträgt bis zu 20 Minuten.

Nehmen Sie das Gerät während des Ladens nicht in Gebrauch!

 Ziehen Sie nach dem Laden erst den USB-Netzadapter aus der Steckdose, dann das USB-Ladekabel aus dem Gerät. Verschlieβen Sie die USB-Ladebuchse am Gerät wieder sorgfältig mit der Abdeckkappe, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.



- Der Akku muss geladen werden, wenn die Kontrollleuchte beim Einschalten rot blinkt.
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.
- · Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur.
   Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebsdauer.

#### Gebrauch

#### Vor dem ersten Gebrauch reinigen

- Nehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Reinigen Sie alle Teile, wie im Kapitel "Reinigen und aufbewahren" beschriehen.

## Hinweise für den sicheren Gebrauch und ein optimales Ergebnis

- Mit dem Messereinsatz können Sie Lebensmittel in kleine Stücke schneiden, mit der Messerscheibe schneiden Sie die Lebensmittel in Scheiben.
- Überfüllen Sie den Behälter nicht, da sonst der Messereinsatz blockieren kann. Im Fall einer Blockade entnehmen Sie vorsichtig etwas vom Inhalt und probieren es erneut. Beachten Sie die Angaben in der Tabelle im Kapitel "Auf einen Blick (Lieferumfang)". Je größer und härter das zu verarbeitende Lebensmittel, desto weniger sollten Sie einfüllen.
- Der Multizerkleinerer arbeitet äußerst schnell, manche Speisen werden innerhalb einer Sekunde verarbeitet. Bei zu langer Verarbeitungszeit verflüssigen sich feuchte Speisen sehr leicht.
- Schieben Sie feuchtes Speisegut wenn nötig zwischendurch mit dem Schieber zurück zur Mitte des Behälters. Auf keinen Fall die Finger dazu benutzen!
- Farbintensive Lebensmittel, wie z.B. Karotten, Himbeeren etc., können das Material des Behälters leicht verfärben. Dies ist normal und kein Defekt! Waschen Sie die Teile möglichst sofort nach dem Gebrauch, um Verfärbungen zu verhindern.
- Leeren Sie den Behälter immer gleich nach dem Gebrauch. Er ist nicht zur längeren Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, lassen Sie das Gerät nicht leer laufen.

### Lebensmittel vorbereiten

- ▶ Waschen Sie das zu verarbeitende Obst oder Gemüse.
- ▶ Entfernen Sie ggf. holzige oder harte Teile.
- ▶ Entfernen Sie etwaige Kerne/Steine.
- Schneiden Sie das Obst oder Gemüse ggf. in Stücke, die in den Einfüllstutzen passen.
- Lassen Sie gefrorene Lebensmittel vor dem Verarbeiten auftauen.

#### Gerät mit dem Messereinsatz vorbereiten

#### HINWFIS - Sachschaden


 Der Messereinsatz gehört in den Auffangbehälter, niemals in den Scheibenhalter. Versuchen Sie auch nicht, den Messereinsatz direkt auf den Motorblock zu setzen.



#### VORSICHT

vor Verletzungen


• Greifen Sie niemals mit den Fingern in den Einfüllstutzen und führen Sie keine Gegenstände bei laufendem Gerät ein. Zum Nachfüllen von Lebensmitteln stoppen Sie das Gerät und füllen dann über den Einfüllstutzen nach. Schieben Sie ggf. mit dem Schieber Lebensmittel vom Rand zur Mitte.



 Stecken Sie den Messereinsatz auf die Spindel unten im Behälter.



 Füllen Sie die zu verarbeitenden Lebensmittel in den Auffangbehälter. Überfüllen Sie den Behälter nicht.

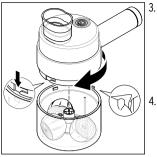



- Setzen Sie den Motorblock wie abgebildet auf den Auffangbehälter, so dass die Aussparung am Motorblock in die Führung am Behälter greift.
  Die Antriebsachse unten am Motorblock muss im Messereinsatz stecken.
- Drehen Sie den Motorblock ein wenig, bis der Magnet-Sicherheitsschalter und sein Gegenstück am Behälter übereinanderliegen.
- 5. Damit nichts herausspritzt, schieben Sie den Stopfer in den Einfüllstutzen.

#### Gerät mit der Messerscheihe vorhereiten

#### HINWEIS - Sachschaden

- Die Messerscheibe gehört in den Scheibenhalter, niemals in den Auffangbehälter. Versuchen Sie auch nicht, die Messerscheibe direkt auf den Motorblock zu setzen.
- Zum Nachschieben der Lebensmittel verwenden Sie immer den Stopfer.



#### VORSICHT

vor Verletzungen


- Greifen Sie niemals mit den Fingern in den Einfüllstutzen.
- Der Stopfer hat auf der Unterseite spitze Dornen verletzen Sie sich nicht.




 Legen Sie die Messerscheibe mit der matten Seite nach oben in den Scheibenhalter.

- Setzen Sie den Motorblock wie abgebildet auf den Auffangbehälter, so dass die Aussparung am Motorblock in die Führung am Behälter greift.

  Die Antriebsachse unten am Motorblock muss im Loch der Scheibe stecken.
- Drehen Sie den Motorblock ein wenig, bis der Magnet-Sicherheitsschalter und sein Gegenstück am Behälter übereinanderliegen.

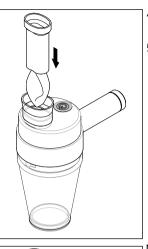

- 4. Geben Sie das Lebensmittel in den Einfüllstutzen.
- Drücken Sie die Dornen des Stopfers fest auf das zu verarbeitende Lebensmittel und halten Sie es so in Position.

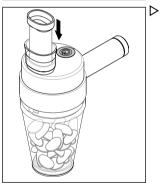

> Drücken Sie das Lebensmittel langsam und gleichmäßig nach.

## Lebensmittel verarbeiten

#### **HINWEIS** - Sachschaden

Das Gerät ist für einen Kurzzeitbetrieb von maximal 30 Sekunden ausgelegt. Lassen Sie das Gerät danach ca. 2 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten. Nach max. 3 Arbeitszyklen schalten Sie das Gerät für ca. 30 Minuten aus.

#### Gerät ein-/ausschalten

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt. Solange Sie die Taste gedrückt halten, arbeitet das Gerät - max. 30 Sekunden. Die Kontrollleuchte leuchtet während des Betriebs blau. Sobald Sie loslassen, stoppt das Gerät - mit einem leichten Nachlauf der Einsätze.




Messereinsatz: Um Lebensmittel nachzufüllen, lassen Sie immer die Ein-/Aus-Taste los und nehmen ggf. den Auffangbehälter ab.

Warten Sie dafür immer, bis die Klingen sich nicht mehr drehen.



Überfüllen Sie den Auffangbehälter nicht. Wenn Sie größere Mengen Lebensmittel verarbeiten, leeren Sie den Auffangbehälter, wenn er ca. zu 3/4 voll ist.

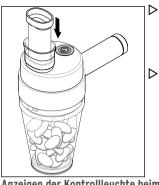

Messerscheihe: Führen Sie das Lebensmittel mit dem Stopfer mit leichtem Druck nach, während Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten.

Wenn sich der Stopfer nicht weiter in den Finfüllstutzen schiehen lässt schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie den Rest vom Stopfer ab, drücken Sie den Stopfer in ein weiteres Lebensmittel und verarheiten dieses wie heschriehen

## Anzeigen der Kontrollleuchte beim Gebrauch

- leuchtet blau
- blinkt 5x rot / blau abwechselnd
- · blinkt beim Finschalten rot

das Gerät arbeitet

das Gerät arbeitet nicht: der Auffangbehälter/Scheibenhalter ist nicht korrekt montiert

der Akku ist leer

# Nach dem Gebrauch

- 1. Wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, lassen Sie die Ein/Aus-Taste los und warten Sie den Stillstand des Einsatzes ab
- 2. Drehen Sie den Motorblock etwas gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie den Auffangbehälter/Scheibenhalter ab.
- 3. Nehmen Sie vorsichtig den Messereinsatz/die Messerscheibe aus dem Auffangbehälter/Scheibenhalter.

Fassen Sie dabei nicht direkt an die Klingen - Verletzungsgefahr! Entnehmen Sie ggf. das verarbeitete Lebensmittel aus dem Behälter. Reinigen Sie das Gerät möglichst direkt nach dem Gebrauch wie im Kapitel "Reinigen und aufbewahren" beschrieben.

# Reinigen und aufbewahren



#### VORSICHT

vor Verletzungen

Die Klingen sind sehr scharf. Gehen Sie deshalb beim Reinigen des Messereinsatzes/der Messerscheibe besonders vorsichtig vor. Greifen Sie nie mit den Händen direkt an die Klingen.

#### HINWEIS - Sachschaden

Bei geschlossener Abdeckung der USB-Ladebuchse ist der Motorblock strahlwassergeschützt. Tauchen Sie ihn jedoch nicht in Wasser.

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- Um grobe Anhaftungen zu entfernen, spülen Sie den Motorblock und das Zubehör nach dem Gebrauch kurz unterm laufenden Wasserhahn ab.
- Wischen Sie den Motorblock dann mit einem leicht angefeuchteten Tuch sauber.
- 3. Reinigen Sie das Zubehör außer dem Motorblock mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das Spülwasser so klar sein, dass Sie die Klingen beim Spülen sehen können.
- ▷ Spülen Sie die Teile mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie anschlieβend gut ab, bevor Sie das Gerät zusammensetzen. Durch Feuchtigkeit kann sich sonst Schimmel bilden.

Die Zubehörteile sind auch spülmaschinengeeignet, wir empfehlen jedoch das schonendere Spülen von Hand.



Der Motor ist selbstschmierend und benötigt keine weitere Schmierung oder sonstige Wartung.

- ▶ Laden Sie ggf. den Akku neu auf, bevor Sie das Gerät wegräumen. So ist es beim nächsten Mal direkt einsatzbereit.
- ► Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

# Störung / Abhilfe

Trotz Druck auf die Ein/Aus- Taste lässt sich das Gerät nicht einschalten.	Kontrollleuchte blinkt 5x abwechselnd rot und blau?  • Der Motorblock sitzt nicht korrekt auf dem Behälter. Setzen Sie das Gerät erneut zusammen.	
	Kontrollleuchte blinkt rot beim Einschalten?	
	• Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf.	
Der Akku lädt	Kontrollleuchte leuchtet nicht?	
nicht.	• Überprüfen Sie, ob das USB-Ladekabel korrekt in der	
	Ladebuchse und am Netzadapter steckt.	
	Tauschen Sie das Ladekabel ggf. aus.	
Unangenehmer Motorengeruch	<ul> <li>Bei der ersten Verwendung ist das normal und un- bedenklich. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung.</li> </ul>	
	<ul> <li>Wenn der Geruch nach wiederholter Verwendung auftritt, lassen Sie das Gerät in einer Fachwerkstatt überprüfen.</li> </ul>	
Der Messer-	• Die eingefüllten Zutaten blockieren den Messereinsatz.	
einsatz dreht	Schneiden Sie die Zutaten ggf. in kleinere Stücke und	
sich nicht.	füllen Sie weniger ein.	

# **Entsoraen**

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte. Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet. Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.

Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeindeoder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorauna

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Made exclusively for: Tchibo GmbH. Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Artikelnummer: 683 050