

Tchibo

Aufblasbare LED-Figur



www.tchibo.de/anleitungen

de Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116089AB5X6X1 · 2021-05

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Die Hülle Ihrer neuen LED-Figur ist aus sehr dünnen, leichten Kunststofffasern hergestellt worden, um die Pumpleistung und damit den Stromverbrauch so gering wie möglich zu halten. Das Material ist wetterbeständig, aber empfindlich bei mechanischen Einwirkungen und Hitze/offenen Flammen – gehen Sie daher sorgsam mit dem Artikel um, damit Sie lange Freude daran haben.

Die Hülle ist handgenäht und leicht luftdurchlässig, sodass die Figur nur bei laufender Pumpe ihre Form annimmt.

Die Pumpe ist für den Dauerbetrieb ausgelegt, die LED-Figur kann aber auch über eine Timer-Funktion gesteuert werden.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Winterzeit.

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

- Der Artikel ist nur zur Dekoration und nicht als Raum- oder Außenbeleuchtung geeignet.
- Der Artikel ist für den Einsatz im Außenbereich konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

- Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IP44. Dies bedeutet, dass der Artikel geschützt ist gegen Berührungen mit einem Werkzeug oder einen Draht sowie gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 1 mm und vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen und es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Die LEDs sind nicht dimmbar. Schließen Sie den Artikel daher nicht an eine dimmbare Steckdose an.
- Platzieren Sie den Artikel nicht in Kühlen oder Vertiefungen, an denen sich Pfützen bilden können. Schützen Sie die Pumpe auch vor Schmelzwasserbildung.
- Die Luftansaugöffnungen der Pumpe müssen stets frei sein. Achten Sie bei starkem Schneefall und Wind darauf, ob sich Schneeverwehungen oder Blätteransammlungen o.Ä. bilden und entfernen Sie diese regelmäßig.
- Verwenden Sie nur ein Verlängerungskabel, das für den Gebrauch im Freien zugelassen ist und zu dem Netzadapter der LED-Figur passt. Lassen Sie sich ggf. im Fachhandel beraten.
- Schließen Sie immer zuerst das Anschlusskabel an den Netzadapter an, bevor Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken. Ziehen Sie immer zuerst den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Anschlusskabel vom Netzadapter trennen.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, bei Gewitter, bevor Sie den Artikel reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter nicht am Anschlusskabel.
- Der Artikel darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter in Betrieb genommen werden.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.

- Der Artikel darf nicht mit anderen Lichterketten o.Ä. elektrisch verbunden werden.
- Der Ein-/Ausschalter trennt den Netzadapter nicht von der Stromzufuhr. Die Stromzufuhr kann nur durch Ziehen des Netzadapters unterbrochen werden. Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Artikel, am Anschlusskabel oder am Netzadapter vorhanden sind.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Bei Schäden am Anschlusskabel wenden Sie sich an unseren Kundenservice oder einen Fachbetrieb.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird. Das Kabel ist für ein Vergraben im Erdreich nicht geeignet/zugelassen.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein und decken Sie ihn im Betrieb nicht ab.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Der Artikel ist für den Außenbereich bis ca. -20 °C geeignet. Bewahren Sie ihn bei noch kälteren Temperaturen im Haus auf - er kann sonst beschädigt werden.
- Befestigen Sie die LED-Figur stets mit den beiliegenden Spannleinen und Erdnägeln. Eine unkontrolliert umherwehende Figur kann eine erhebliche Gefahr z.B. für den Straßenverkehr darstellen. Wenn Sie den Artikel auf dem Balkon platzieren, binden Sie ihn mit den Spannleinen gut fest.
- Starkem Wind, Sturm o.Ä. ist der Artikel nicht gewachsen! Holen Sie den Artikel rechtzeitig herein, wenn starker Wind oder Sturm droht.
- Die LED-Figur ist aus einem sehr dünnen, leichten Kunststoffmaterial hergestellt worden, um die Pumpleistung und damit den Stromverbrauch so gering wie möglich zu halten.

Die Hülle ist daher sehr empfindlich für Beschädigungen. Halten Sie die Figur daher fern von offenen Flammen, brennenden Zigaretten, Kerzen, Fackeln u.Ä., heißen Oberflächen, von spitzen, scharfen und rauen Objekten und Oberflächen. Insbesondere ständiges Reiben an z.B. Hauswänden, unbehandelten Holzflächen oder wenn die Figur gegen Büsche, Sträucher o.Ä. gedrückt wird, kann auf Dauer die Hülle beschädigen. Stellen Sie die Figur möglichst frei auf und befestigen Sie sie ausreichend, dass sie nicht gegen umgebende Objekte gedrückt wird.

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Technische Daten

Modell:	620 168 / 623 719
Netzadapter	
Eingang:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang:	12 V  12 W
Schutzklasse:	II 
Schutzart:	IP44
Leuchtmittel:	LEDs

Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de



Anschließen, aufstellen und befestigen

1. Wählen Sie einen möglichst wettergeschützten Standort in der Nähe einer Steckdose, an dem die Figur frei stehen kann. Als Untergrund empfiehlt sich Erdreich oder Rasen, in dem die Erdnägel befestigt werden können.
2. Breiten Sie die Hülle aus und halten Sie sie beim Aufpumpen in Position, damit sie sich frei entfalten kann.



3. Befestigen Sie das Anschlusskabel wie abgebildet am Netzadapter und stecken Sie diesen in die Steckdose. Die Pumpe startet und die Hülle füllt sich mit Luft.
- ▷ Stellen Sie sicher, dass die Luftansaugöffnungen der Pumpe nicht verdeckt oder blockiert werden!

4. Befestigen Sie die 3 Schlaufen unten an den Füßen der Figur mit den beiliegenden Erdnägeln am Boden.
 5. Knoten Sie die 3 Spannleinen an den oberen 3 Schlaufen und spannen Sie diese mit den weiteren Erdnägeln ab (siehe Abbildung).
- ▷ Wenn der Untergrund nicht für Erdnägeln geeignet ist, müssen Sie die Figur mit den Spannleinen gut festbinden. Befestigen Sie auch die unteren 3 Schlaufen mit geeigneten Leinen.

Die Pumpe ist auf Dauerbetrieb ausgelegt. Die Hülle ist nicht komplett luftdicht, sie kann durch die zugeführte Luft nicht zum Bersten gebracht werden. Solange der Netzadapter in der Steckdose steckt, ist die Pumpe eingeschaltet und bläst permanent Luft in die Hülle. Sobald Sie den Netzadapter ziehen, ist die Pumpe ausgeschaltet und die Luft entweicht aus der Figur.

Ein-/ausschalten / Timerfunktion

Die Timerfunktion gilt sowohl für die LEDs in der Figur als auch für die Pumpe.

- ▷ Drücken Sie den Schalter am Netzadapter ...
- ... **1x**, um die Figur dauerhaft einzuschalten.
 - ... **2x**, um die Figur mit Timerfunktion einzuschalten. Die grüne LED im Schalter leuchtet.
 - ... **3x**, um die Figur auszuschalten.


Timerfunktion: Die Figur wird im folgenden Rhythmus ein- und ausgeschaltet:

eingeschaltet: 6 Stunden
ausgeschaltet: 18 Stunden
eingeschaltet: 6 Stunden usw.

Wenn Sie die Figur mit der Timer-Funktion betreiben, kontrollieren Sie regelmäßig, dass sich in den stromlosen Phasen keine Schnee- oder anderweitige Lasten auf die Hülle gelegt haben. Die Hülle muss sich beim Wiedereinschalten frei entfalten können.

Reinigen und aufbewahren

1. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
2. Wischen Sie den Artikel mit einem leicht angefeuchteten, weichen und fusselfreien Tuch ab.
3. Lassen Sie die Hülle ausgebreitet gut trocknen, bevor Sie sie zusammenfalten und wegräumen.
4. Lagern Sie den Artikel trocken, kühl und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

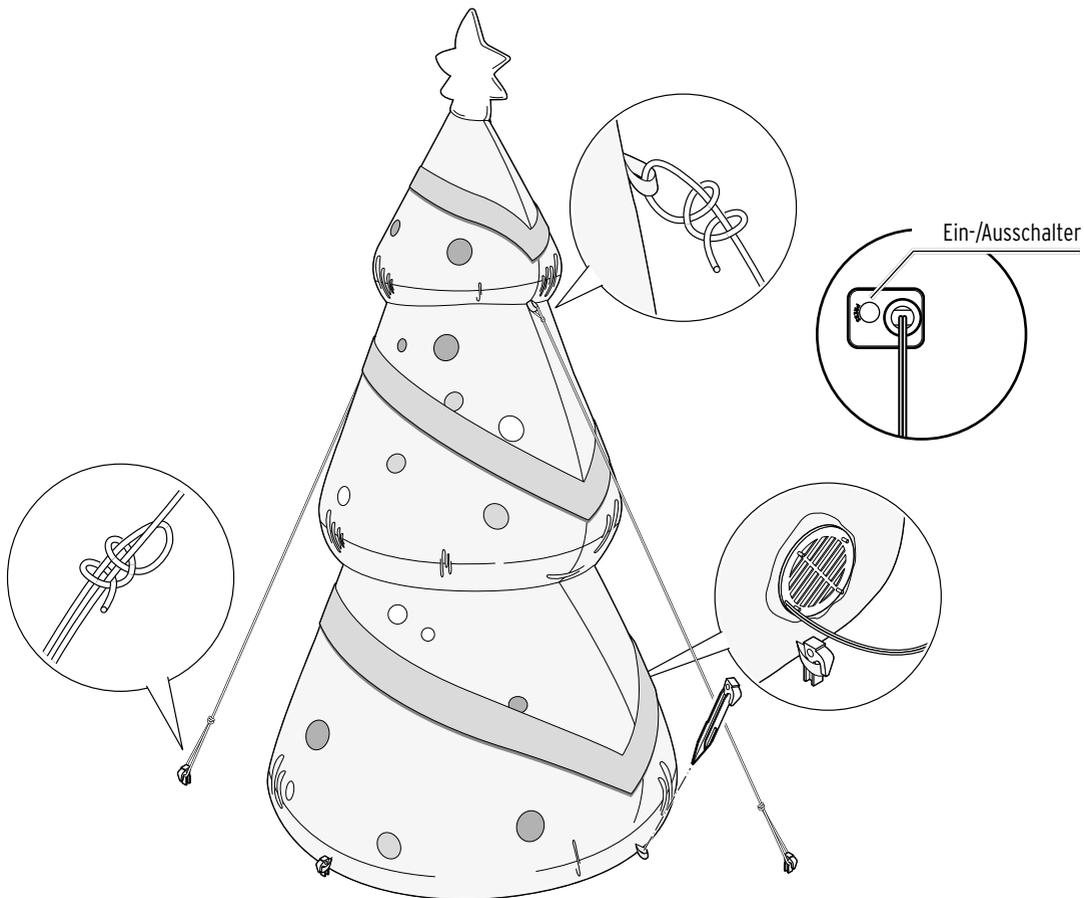

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt
3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
 Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung oder mangelhafter Entkalkung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Diese können Sie bei unserem Tchibo Kundenservice bestellen. Reparaturen außerhalb der Garantie können Sie, sofern noch möglich, gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis von unserem Repaircenter durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Service und Reparatur

Der Artikel wird in dem vom Kundenservice genannten Tchibo Repaircenter repariert.



Wenn ein Einsenden des Artikels notwendig ist, geben Sie bitte folgende Daten an:

- Ihre **Adressdaten**,
- eine **Telefonnummer** (tagsüber) und/oder eine **E-Mail-Adresse**,
- das **Kaufdatum** und
- eine möglichst **genaue Fehlerbeschreibung**.

Legen Sie eine **Kopie des Kaufbelegs** zum Artikel. Verpacken Sie den Artikel gut, damit nichts auf dem Transportweg passieren kann, und senden ihn an unser Repaircenter. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Die Adressdaten zur Einsendung erhalten Sie von unserem Kundenservice, dessen Kontaktdaten haben wir unter „Kundenservice“ für Sie aufgeführt. Nach Abgabe der Sendung bei der Post bewahren Sie den Einsendebeleg für Rückfragen bitte auf.

Liegt kein Garantiefall vor, informieren Sie uns, ob:

- Sie einen Kostenvoranschlag wünschen, wenn Kosten von über EUR 15,- entstehen oder
- der Artikel unrepariert an Sie zurückgesendet werden soll (kostenpflichtig) oder
- der Artikel entsorgt werden soll (kostenfrei für Sie).

Für Produktinformationen, Zubehöbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Kundenservice

Deutschland

Für die kostenlose Einsendung an das Repaircenter erhalten Sie unter **www.tchibo.de/reklamation** ein Versandetikett und einen Reklamationsbeileger. Dafür benötigen Sie die 6-stellige Artikelnummer, die Sie der Verpackung, dem Artikel oder der Bedienungsanleitung entnehmen können.

Haben Sie ein Onlinekonto? Dann loggen Sie sich vor Eingabe der Artikelnummer unter „Mein Tchibo“ ein. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger befüllen sich dann automatisch mit Ihren im Onlinekonto hinterlegten Daten.



0800 300 01 11
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Sofern sich das Formular nicht automatisch mit Ihren persönlichen Angaben füllt, erfassen Sie diese manuell. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger werden Ihnen dann automatisch an die im Formular angegebene E-Mail-Adresse zugeschickt. Drucken Sie bitte beides aus.

Wichtig: Der Strichcode beim Versandetikett darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand mit diesem Etikett ist nur innerhalb Deutschlands möglich!

Österreich

Für die kostenlose Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie ein Versandetikett per E-Mail unter:



0800 40 02 35
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Artikelnummer: 620 168 Tannenbaum
623 719 Weihnachtsmann
