

# Chère cliente, cher client!

fr

Veillez lire attentivement les présentes instructions afin d'utiliser votre article le plus longtemps possible.

N'oubliez pas que les ventouses adhèrent sur toutes les surfaces lisses, comme le verre ou le carrelage.

Les ventouses n'adhèrent pas sur les surfaces structurées. Dans ce cas, utilisez le film autoadhésif.

## L'équipe Tchibo

---

### Avantages de la ventouse

- Se fixe facilement et sans détériorer la surface
- Se retire facilement et sans laisser de traces
- Réutilisable à tout moment
- Force de retenue due aux forces d'adhérence et à la pression sous vide



## Pourquoi ma ventouse ne tient-elle pas?

Le fait que les ventouses se décollent avec le temps est lié à leur nature même! N'accrochez donc pas d'objets lourds ou fragiles à des ventouses. Ne placez pas non plus d'objets fragiles juste en dessous.

L'article est prévu pour trois rouleaux de papier toilette maximum.

---

### Conseils pour une utilisation prolongée

- ▷ Pour les ventouses classiques, il suffit d'appuyer dessus fermement à intervalles réguliers.
- ▷ Pour les ventouses à système ressort, contrôlez régulièrement si l'**anneau rouge** est apparent. Dans ce cas, la ventouse a déjà absorbé de l'air. Retirez l'article en tirant sur la languette, nettoyez la surface et l'article et remettez la ventouse en place.

## **Le traitement préalable de la surface est décisif!**

### ▷ **Une surface lisse:**

par ex. surfaces en verre et miroir, carreaux émaillés

**Notre conseil:** collez toujours un morceau de film adhésif lisse et transparent sous la ventouse.

Elle adhèrera ainsi beaucoup plus longtemps.

### ▷ **Une surface propre et sèche:**

exempte de poussière, de graisse, de silicone, de calcaire et d'autres salissures

**Notre conseil:** nettoyez la surface avec du nettoyant à vitres, du vinaigre, de l'acide citrique ou de l'alcool ménager (isopropanol).

### ▷ **Une ventouse propre et sèche:**

exempte de résidus gras de fabrication

**Notre conseil:** nettoyez les ventouses, même neuves, avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.

## Fixer la ventouse




Relevez la ventouse supérieure de manière à ce que la ventouse soit orientée vers le mur, si ce n'est pas déjà le cas.

La ventouse supérieure sert à la fixation, la ventouse inférieure sert de distanceur.

Le film fourni est prévu pour la ventouse supérieure.

1.

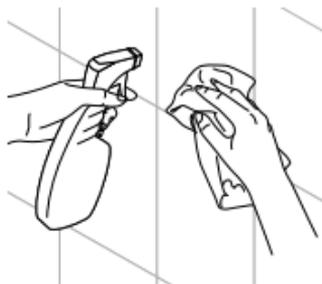

**Nettoyez soigneusement**  
la surface.

2. Retirez le **film** de son support et collez-le sur la surface nettoyée. Appuyez minutieusement sur le film en effectuant des mouvements allant du centre vers l'extérieur. **Attendez 24 heures** pour que le film ait atteint sa force d'adhérence maximale.
3. **Nettoyez soigneusement** le film et les ventouses et essuyez-les.

4.  Placez la ventouse supérieure sur le film.  
L'**anneau rouge** est apparent.  
Appuyez fermement.
- 5.



L'**anneau rouge** n'est plus apparent.

6. Appuyez également sur la ventouse inférieure.

## La ventouse est tombée?

▷ Nettoyez la surface et la ventouse et remettez la ventouse en place en appuyant dessus. Si elle retombe après un bref laps de temps, c'est que la surface n'est pas assez lisse ou que la ventouse est trop usée.

▷ **La surface n'est pas assez lisse?**

**Notre conseil:** vaporisez un peu de laque capillaire sur la ventouse, puis fixez-la immédiatement sur la surface nettoyée en appuyant dessus. Attendez au minimum 2 heures avant d'accrocher un poids sur la ventouse! (Conseil à suivre uniquement dans le cas d'une utilisation sans film adhésif.)



---

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)

**Référence:**

362 069