

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen følge med.

Produktet er udelukkende udviklet til dekorative formål i private hjem og er ikke egnet som primær belysning.

Produktet kan bruges indendørs. Produktet er udviklet til privat brug og er ikke egnet til erhvervsmæssige formål.

- Emballeringsmaterialer skal opbevares utilgængeligt for børn.
Der er bl.a. risiko for kvælning!
- Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Ud over AA-batterierne i batterirummet, er Try-Me-kontakten udstyret med et knapbatteri. Hvis et batteri sluges, kan det inden for blot 2 timer føre til alvorlige indre ætsninger og i yderste konsekvens dødsfald. Opbevar derfor altid både nye og brugte batterier, Try-Me-kontakten samt selve produktet utilgængeligt for børn.
Hvis du har mistanke om, at et batteri kan være blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du omgående søge lægehjælp.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder, hvis et batteri er lækket. Skyl i givet fald de pågældende steder med vand, og søg omgående lægehjælp.

- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades, skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes.
- Beskyt batterierne/batterirummet mod for kraftig varme (radiatorer, direkte sollys). Tag batterierne ud af produktet, når de er brugt op, eller hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid. Dermed forebygger du de skader, der kan opstå, hvis der løber væske ud af batterierne.
- Udskift altid alle batterier på én gang. Brug ikke en blanding af gamle og nye batterier, forskellige batterityper/-fabrikater eller batterier med forskellig kapacitet.
- Rengør om nødvendigt kontakterne på batterierne og i apparatet, før du sætter batterierne i. Risiko for overophedning!
- Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt (+/-), når du sætter dem i.
- Tænd ikke for produktet, når det befinder sig i emballagen. Det er dog uproblematisk at tænde for produktet i kort tid med Try-Me-kontakten.
- Beskyt produktet mod støv, fugt, direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Brug ingen stærke kemikalier og ingen aggressive eller skurende rengøringsmidler ved rengøring af produktet.
- De indbyggede LED'er kan og må ikke udskiftes.




Try-Me-kontakt

Try-Me-kontakten er ikke beregnet til konstant brug sammen med lyskæden. Fjern Try-Me-kontakten, når du tager lyskæden ud af emballagen.



Du fjerner Try-Me-kontakten ved at trække den ud af bøsningen på batterirummet vha. stikket. Træk altid i stikket, ikke i forbindelseskablet.

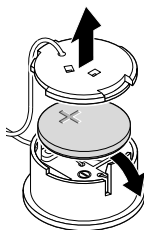

Hvis du ønsker at bortskaffe Try-Me-kontakten, skal du tage batteriet ud og bortskaffe det som beskrevet i afsnittet "Bortskaffelse".

Isætning/udskiftning af batterier

1. Tryk let på pilens markering på batteriets dæksel, og skub dækslet af i pilens retning.

2. Læg batterierne i som vist på bunden af batterirummet. Vær opmærksom på at vende dem rigtigt (+/-).
3. Sæt dækslet korrekt på igen. Tryk let mod pilens markering, og skub dækslet helt i bund mod pilens retning.

Tænd/sluk/timerfunktion

- ▷ Skub kontakten i pos. **TIMER** for at tænde for produktet med timerfunktion.
- ▷ Skub kontakten i pos. **ON** for at tænde for produktet med vedvarende drift.
- ▷ Skub kontakten i pos. **OFF** for at slukke for produktet.

Timerfunktion: skiftevis tændt: 6 timer - slukket: 18 timer.

Tekniske data

Model:	367 084
Batteri lyskæde:	3 stk. LR6 (AA)/1,5V
Batteri Try-Me-kontakt:	1 stk. CR2032/3V

Som led i vores løbende produktoptimering forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæssige ændringer af produktet.

Bortskaffelse



Apparater mærket med dette symbol må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune.



Batterier må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier på et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

Varenummer: 367 084

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.dk