

Vážení zákazníci!

sk

Pozorne si prečítajte upozornenia na tomto letáku, aby ste sa z vášho výrobku mohli tešiť čo najdlhšie.

Rešpektujte: Prísavky držia na všetkých hladkých podkladoch, ako napr. na skle alebo dlaždiciach.

Na štruktúrovanom povrchu prísavka nebude držať. V tomto prípade si môžete pomôcť samolepiacou fóliou.

Váš tím Tchibo

Výhody prísavky

- jednoduché pripevnenie bez poškodenia podkladu
- jednoduché odstránenie bez zvyškov
- opakovane použiteľná
- príľnavosť adhéznymi silami a podtlakom



Prečo nedrží moja prísavka?

Prísavky sa z času na čas uvoľnia, je to ich prirodzená vlastnosť! Na prísavky nevešajte ťažké alebo rozbitné predmety. Pod prísavky neukladajte nič rozbitné. Výrobok je určený na maximálne tri toaletné papiere.

Tipy na dlhodobé používanie

- ▷ Bežné prísavky čas od času znovu pritlačte na podklad!
- ▷ Pri prísavkách s pružinovým mechanizmom pravidelne kontrolujte, či je vidieť **červený prstenec**. V tomto prípade prísavka už nasala vzduch. Výrobok odoberte tak, že potiahnete za jazýček, následne podklad a výrobok vyčistite a prísavku opätovne pripevnite.

Správna príprava podkladu je pre upevnenie prísavky rozhodujúca!

▷ **Hladký podklad:**

napríklad sklené a zrkadlové plochy, glazované kachličky

Náš tip: Pod prísavku vždy podlepte kúsok hladkej, transparentnej, samolepiacej fólie. Takto bude prísavka držať výrazne dlhšie.

▷ **Čistý a suchý podklad:**

zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt

Náš tip: Použite prostriedok na čistenie skla, ocot, kyselinu citrónovú alebo čistiaci alkohol (izopropanol).

▷ **Čistá a suchá prísavka:**

zbavená mastných zvyškov z výroby

Náš tip: Aj nové prísavky opláchnite teplou vodou a trochou bežného prostriedku na umývanie riadu.


Upevnenie prísavky



Vrchnú prísavku vyklopte nahor tak, aby ukazovala k stene, ak prísavka ešte nie je vyklopená. Vrchná prísavka slúži na pripevnenie, spodná prísavka ako dištančný držiak.

Priložená fólia je určená na vrchnú prísavku.

1.

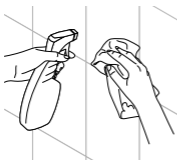

Dôkladne zbavte podklad nečistôt.

2. **Fóliu** stiahnite z nosného materiálu a nalepte ju na vyčistený podklad: Dôkladne vyhlad'te fóliu od stredu smerom von. **Počkajte 24 hodín**, pretože fólia dosiahne plnú príľnavosť až po uplynutí tejto doby!

3. **Dôkladne očistite a osušte** prísavky a fóliu.

4.



Vrchnú prísavku
umiestnite na fóliu.
Červený prstenec
je viditeľný.

5.



Pevne pritlačte.



Červený prstenec
už nie je viditeľný.

6. Spodnú prísavku tiež pevne pritlačte.

Uvoľnila sa prísavka?

- ▷ Vyčistite podklad a prísavku a opäť pritlačte prísavku. Ak sa prísavka v krátkom čase po sebe uvoľní, buď nie je podklad dostatočne hladký alebo je prísavka stará.
- ▷ **Je podklad dostatočne hladký?**

Náš tip: Priľnavú plochu prísavky nasprejajte lakom na vlasy a pritlačte ju hneď na vyčistený podklad. Zaťažte ju najskôr po 2 hodinách! (Použite len bez fólie)



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

Číslo výrobku:
362 069