



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**




# Bagged vacuum cleaner


**BGB6**

**BGL6**

[de]	Gebrauchsanleitung	8
[en]	User manual	26
[fr]	Manuel d'utilisation	43
[it]	Manuale utente	61
[nl]	Gebruikershandleiding	79
[da]	Betjeningsvejledning	95
[no]	Bruksanvisning	111
[sv]	Bruksanvisning	127
[fi]	Käyttöohje	142
[pl]	Instrukcja obsługi	158
[tr]	Kullanım kılavuzu	176
[es]	Manual de usuario	195
[pt]	Manual do utilizador	213
[el]	Εγχειρίδιο χρήστη	231
[bg]	Ръководство за употреба	253
[ru]	Руководство пользователя	272
[ro]	Manual de utilizare	294
[uk]	Керівництво з експлуатації	313
[ar]	دليل المستخدم	332
[fa]	دستورالعمل استفاده	350

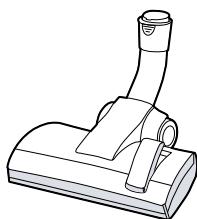


A

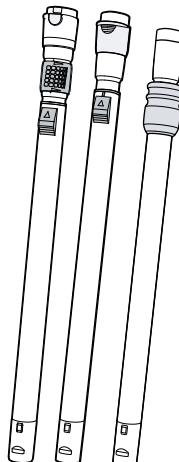


B




C

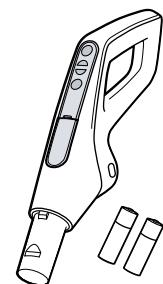


D

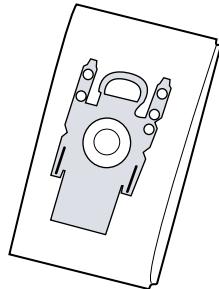


E

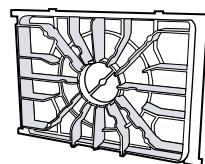


F

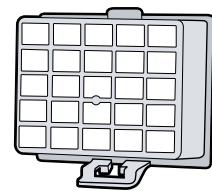


G

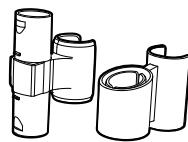


H

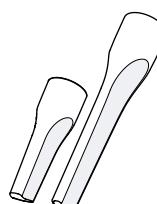


I

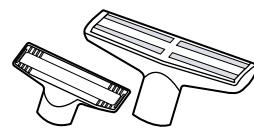

J

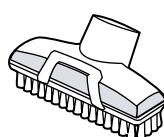

K

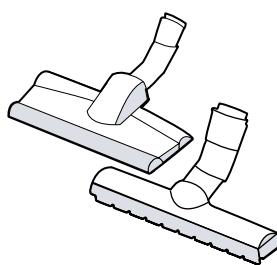


L




M




N

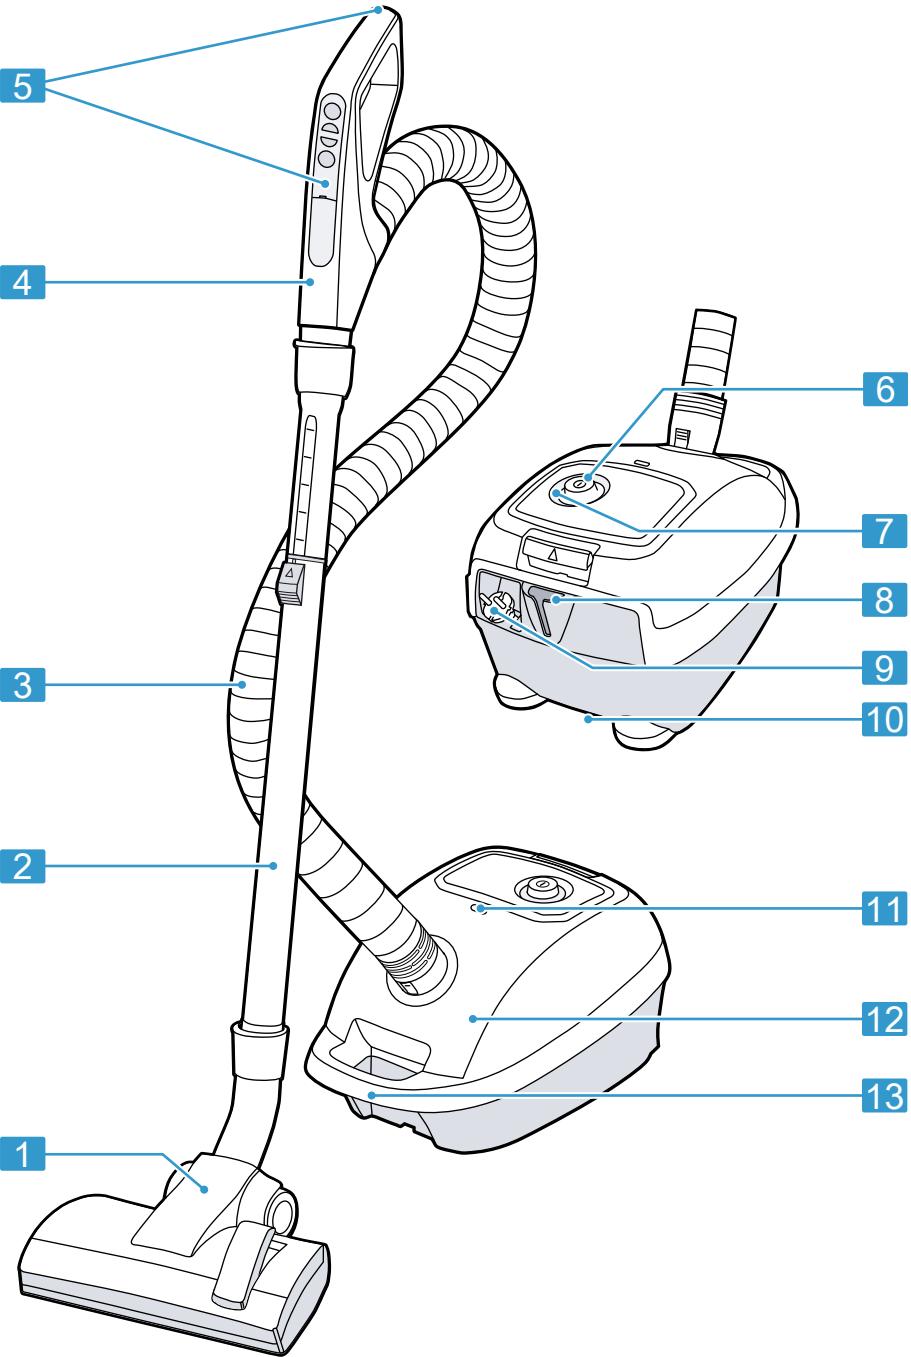


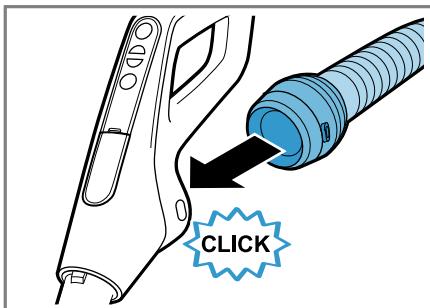


3

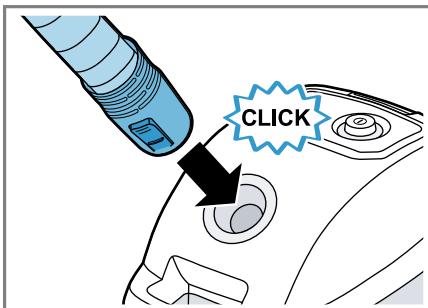


4

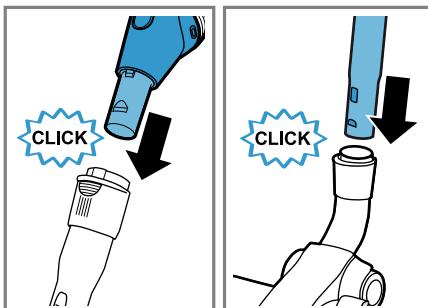


5

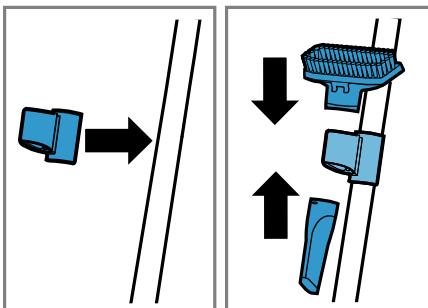


6

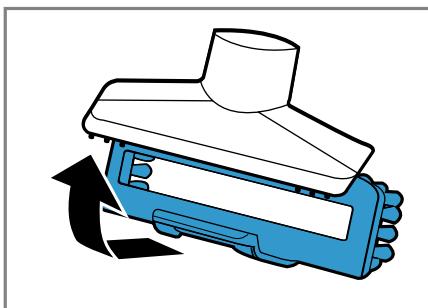


7

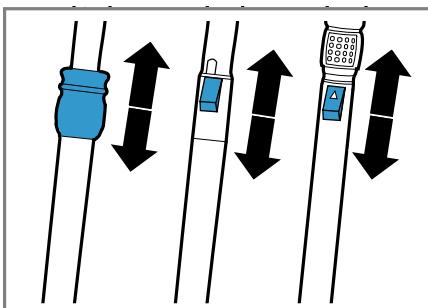


8

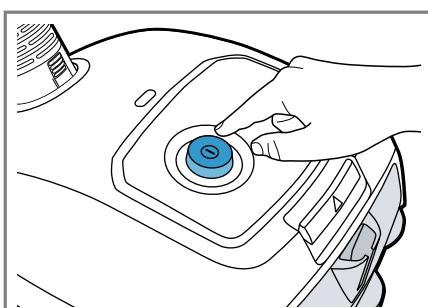


9

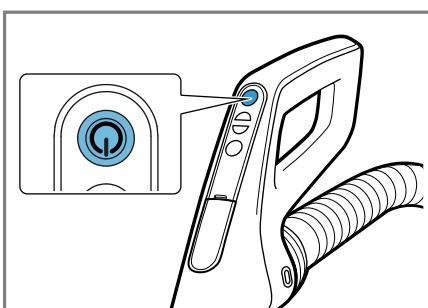



10

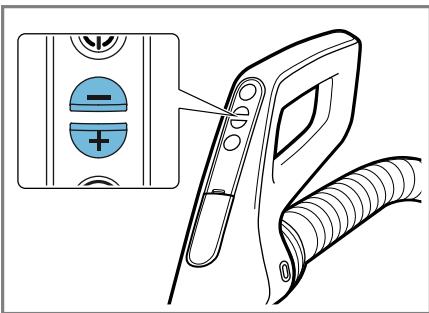


11

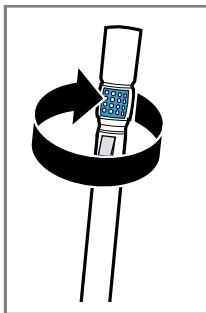


12

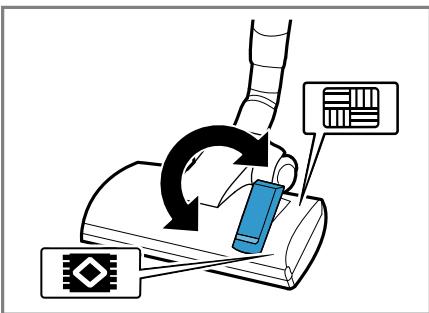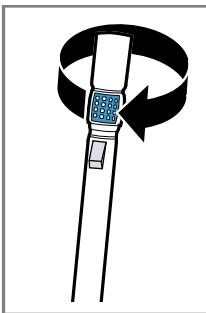

13

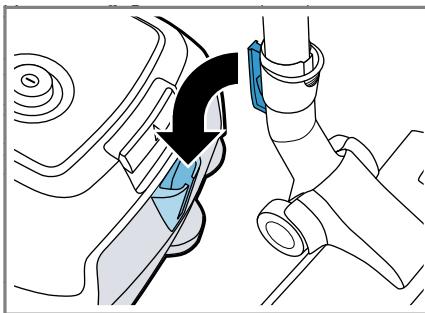



14

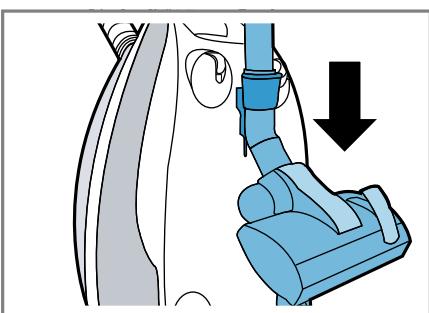


15




16

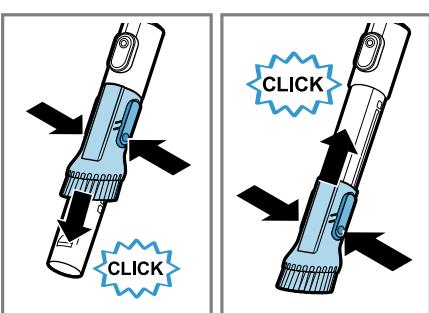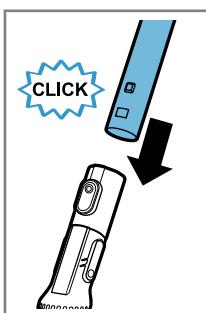


17

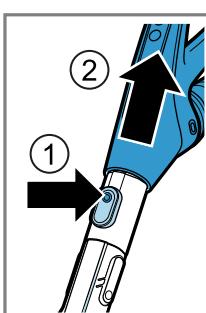


18

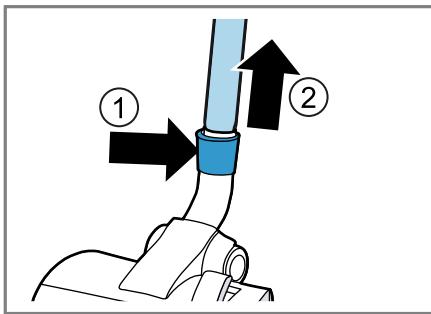


19

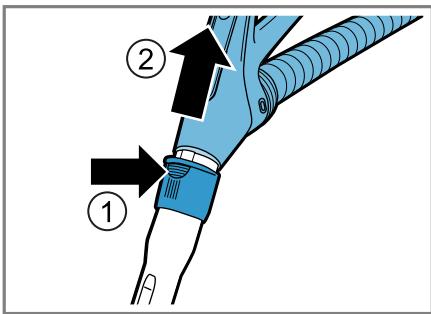


20

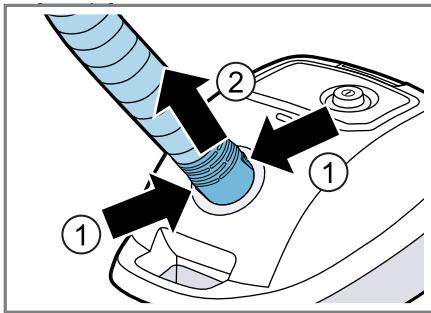


21

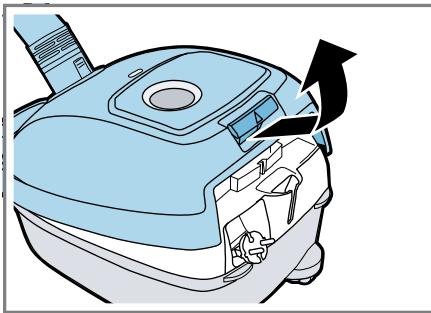


22

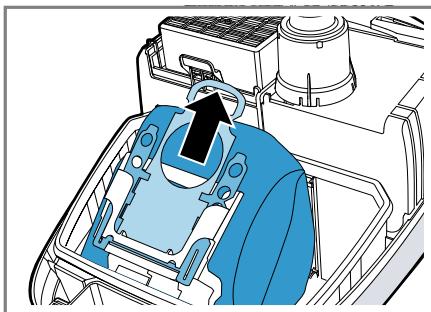


23

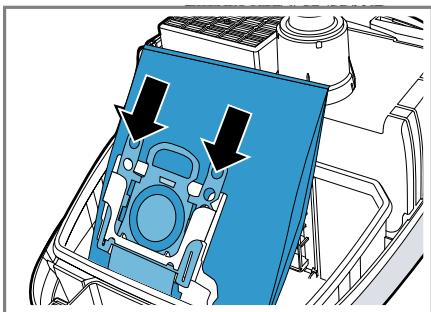


24

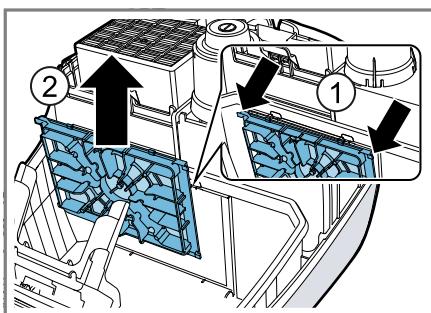


25

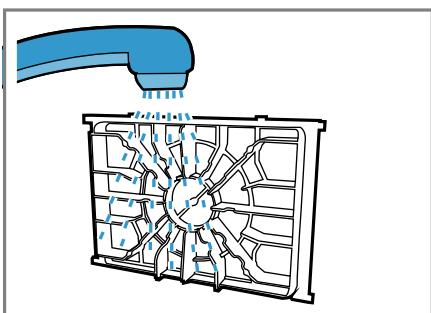


26

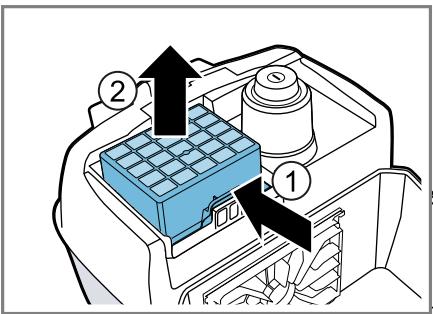


27

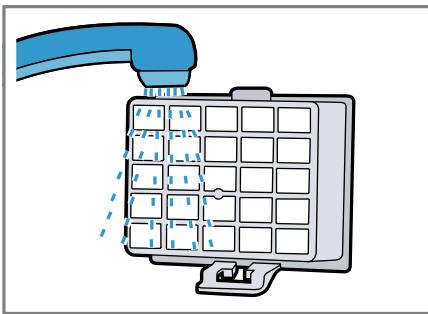


28

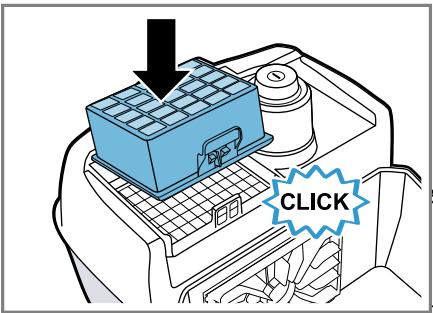

29

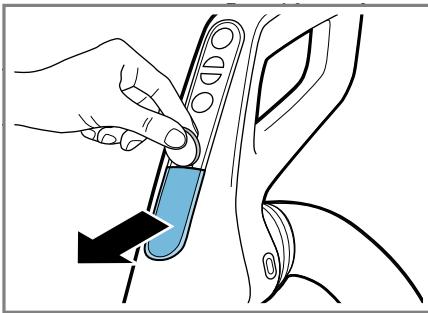

30

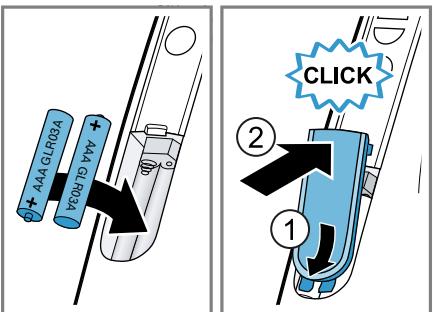

31

# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheit .....</b>	<b>9</b>	Notlauf starten .....	18
Allgemeine Hinweise .....	9	Notlauf stoppen .....	18
Bestimmungsgemäßer Ge- brauch .....	9	Gerät demontieren .....	18
Einschränkung des Nutzerkrei- ses .....	10		
Sicherheitshinweise .....	10		
<b>Sachschäden vermeiden .....</b>	<b>13</b>		
<b>Umweltschutz und Sparen .....</b>	<b>13</b>		
Verpackung entsorgen .....	13		
<b>Auspicken und Prüfen .....</b>	<b>13</b>		
Gerät und Teile auspacken .....	13		
Lieferumfang .....	13		
<b>Kennenlernen .....</b>	<b>14</b>		
Gerät .....	14		
Übersicht Bedienelemente <sup>1</sup> .....	14		
Übersicht Statusanzeigen .....	15		
<b>Zubehör .....</b>	<b>15</b>		
<b>Vor dem ersten Gebrauch .....</b>	<b>15</b>		
Gerät montieren .....	15	Funktionsstörungen .....	22
Batterien einsetzen .....	16		
<b>Grundlegende Bedienung .....</b>	<b>16</b>		
Teleskoprohr einstellen .....	16		
Gerät einschalten .....	16		
Gerät ausschalten .....	16		
Saugen starten .....	16		
Saugen stoppen .....	16		
Leistung regeln .....	16		
Turbomodus starten .....	17		
Turbomodus stoppen .....	17		
Bodendüse einstellen .....	17		
Gerät parken .....	17		
Gerät abstellen und tragen .....	17		
Mit Zubehör saugen .....	17		
Multi-Use-Brush saugen <sup>1</sup> .....	17		
<b>Reinigen und Pflegen .....</b>	<b>18</b>		
Reinigungsmittel .....	18		
Gerät reinigen .....	18		
Remote-Power-Control Handgriff reinigen .....	19		
Deckel öffnen .....	19		
Deckel schließen .....	19		
Staubraum reinigen .....	19		
Staubbeutel wechseln .....	19		
Motorschutzfilter reinigen .....	19		
Ausblasfilter entnehmen <sup>1</sup> .....	20		
Ausblasfilter reinigen <sup>1</sup> .....	20		
Ausblasfilter einsetzen <sup>1</sup> .....	20		
Batterien wechseln .....	20		
<b>Störungen beheben .....</b>	<b>22</b>		
Funktionsstörungen .....	22		
<b>Transportieren, Lagern und Entsorgen .....</b>	<b>23</b>		
Altgerät entsorgen .....	23		
Akkus/Batterien entsorgen .....	23		
<b>Kundendienst .....</b>	<b>23</b>		
Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD) .....	23		
Garantiebedingungen .....	24		

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung



## Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Um das Gerät sicher und richtig zu benutzen, beachten Sie die Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- mit Originalteilen und -zubehör. Bei Schäden durch Verwendung fremder Produkte besteht kein Anspruch auf Garantie.
- zum Reinigen von Oberflächen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von maximal 2000 m über dem Meeresspiegel.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- zum Absaugen von Menschen oder Tieren.
- zum Aufsaugen von gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
- zum Aufsaugen von feuchten oder flüssigen Substanzen.
- zum Aufsaugen von leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
- zum Aufsaugen von Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentralheizungsanlagen.
- zum Aufsaugen von Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
- zum Aufsaugen von Bauschutt.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät reinigen.

## Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

## Sicherheitshinweise

Wenn Sie das Gerät verwenden, beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

### **⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
  - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
  - ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
  - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
  - ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
  - ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
  - ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
  - ▶ Nie das Gerät an der Netzanschlussleitung ziehen oder tragen.

- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ "Den Kundendienst rufen." → Seite 23
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
  - ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  - ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
  - ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
  - ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.
- Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.
  - ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
  - ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
  - ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.

## ⚠ **WARNUNG – Verbrennungsgefahr!**

- Die Filtersysteme können sich im Betrieb erwärmen und in Verbindung mit brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffen in Brand geraten.
  - ▶ Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf Staubbeutel und Filter geben.
  - ▶ Bei der Reinigung des Geräts keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe verwenden.

- Bei einer Betriebsdauer über 30 Minuten kann die aufgewickelte Netzanschlussleitung überhitzen.
  - Die Netzanschlussleitung vollständig ausziehen.

## ⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

- Bewegliche Teile und Öffnungen am Gerät können zu Verletzungen führen.
  - Die Kleidung, das Haar, die Finger und andere Körperteile von den Öffnungen am Gerät und den beweglichen Teilen fernhalten.
  - Nie das Rohr oder die Düsen auf Augen, Haare, Ohren oder Mund richten.
- Ein herabfallendes Gerät kann Personen gefährden.
  - Sicherstellen, dass sich beim Saugen auf Treppen keine Personen unterhalb des Geräts befinden.
- Eine ausgezogene Netzanschlussleitung kann zum Stolpern führen.
  - Bei Saugpausen das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
  - Die Netzanschlussleitung einziehen.
- Der automatische Kabeleinzug kann den Nutzer gefährden.
  - Sicherstellen, dass der Netzstecker beim automatischen Kabeleinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände schleudert.
- Batterien können explodieren.
  - Die Batterien nicht aufladen.
  - Die Batterien nicht kurzschließen.
  - Die Batterien nicht ins Feuer werfen.

## ⚠ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

- Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.
- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
  - Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

## Sachschäden vermeiden

Um Sachschäden an Ihrem Gerät, Zubehör oder anderen Gegenständen zu vermeiden, beachten Sie diese Hinweise.

### **ACHTUNG!**

- Das Gerät am Schlauch zu tragen, kann den Schlauch beschädigen.
  - ▶ Nie das Gerät am Schlauch tragen.
- Verschlissene oder scharfkantige Laufsohlen an Düsen können Schäden auf empfindlichen Hartböden verursachen, z. B. Parkett oder Linoleum.
  - ▶ Die Laufsohlen regelmäßig auf Abnutzung prüfen.
  - ▶ Die abgenutzte Düse ersetzen.
- Schmutz im Motor kann den Motor beschädigen.
  - ▶ Nie das Gerät ohne Staubbeutel betreiben.
  - ▶ Nie das Gerät ohne Motorschutzfilter betreiben.
  - ▶ Nie das Gerät ohne Ausblasfilter betreiben.
- Unsachgemäßer Umgang mit Batterien.
  - ▶ Die Anschlussklemmen nicht kurzschießen.
  - ▶ Nur Batterien des angegebenen Typs verwenden.
  - ▶ Keine unterschiedlichen Batterietypen zusammen verwenden.
  - ▶ Keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen verwenden.
- Auslaufende Batterien beschädigen den Handgriff.
  - ▶ Die Batterien entfernen, wenn Sie den Handgriff nicht verwenden.
  - ▶ Die leeren oder defekten Batterien umweltgerecht und sicher entsorgen.

## Umweltschutz und Sparen

### **Verpackung entsorgen**

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

## Auspicken und Prüfen

Was Sie beim Auspacken beachten müssen, erfahren Sie hier.

### **Gerät und Teile auspacken**

1. Das Gerät aus der Verpackung nehmen.
2. Alle weiteren Teile und die Begleitunterlagen aus der Verpackung nehmen und bereitlegen.
3. Vorhandenes Verpackungsmaterial entfernen.
4. Vorhandene Aufkleber und Folien entfernen.

### **Lieferumfang**

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

**Hinweis:** Je nach Ausstattung wird das Gerät mit weiterem Zubehör geliefert.

→ Abb. 1

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| A | umschaltbare Bodendüse <sup>1</sup> |
| B | Teleskoprohre <sup>1</sup>          |
| C | Multi-Use-Brush <sup>1</sup>        |

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## de Kennenlernen

D	Remote-Power-Control Handgriff mit zwei Batterien Typ AAA LR03
E	Staubbeutel
F	Motorschutzfilter
G	HEPA Hygienefilter <sup>1</sup>
H	Zubehörträger <sup>1</sup>
I	Fugendüsen <sup>1</sup>
J	Polsterdüsen <sup>1</sup>
K	Polsterdüse mit aufclipbarem Borstenkranz <sup>1</sup>
L	Hartbodendüsen <sup>1</sup>
M	Matratzendüse <sup>1</sup>
N	Bohrdüse <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

7	Statusanzeige
8	Parkhilfe
9	Netzanschlussleitung
10	Abstellhilfe
11	Staubbeutelwechselanzeige
12	Deckel
13	Tragegriff

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## Übersicht Bedienelemente<sup>1</sup>

Über die Bedienelemente stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

### Bedienelemente Gerät

Symbol	Verwendung
■	Gerät einschalten.
■	Gerät ausschalten.

### Bedienelemente Bodendüse

Symbol	Verwendung
◆	Teppiche und Teppichböden saugen.
■	Hartböden und Parkett saugen.

### Bedienelemente Remote-Power-Control Handgriff

Symbol	Verwendung
○	■ Saugen starten. ■ Saugen stoppen.
+	Leistungsstufe erhöhen.
-	Leistungsstufe verringern.
Turbo	■ Turbomodus starten. ■ Turbomodus stoppen.

## Kennenlernen

### Gerät

**Hinweis:** Je nach Gerätetyp sind Abweichungen in den Farben und Einzelheiten möglich.

→ Abb. 2

1	umschaltbare Bodendüse <sup>1</sup>
2	Teleskoprohr mit Schiebetaste <sup>1</sup>
3	Schlauch
4	Remote-Power-Control Handgriff mit zwei Batterien Typ AAA LR03
5	Infrarot-Sender
6	Ein/Aus-Schalter mit Infrarot-Empfänger

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

**Tipp:** Richten Sie die Infrarot-Sender am Remote-Power-Control Handgriff auf den Infrarot-Empfänger am Ein/Aus-Schalter aus.

## Übersicht Statusanzeigen

Die Anzeigen informieren über Funktionen und Zustände.

Symbol	Verwendung
	Status anzeigen.
	Staubbeutel wechseln.

## Statusanzeigen

Betriebszustand	Statusanzeige
Aus	Anzeige ist aus.
Standby	Anzeige pulsiert weiß.
Saugen	Anzeige leuchtet weiß.
Notlauf aktivieren.	Anzeige blinkt dreimal schnell weiß.

## Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

Zubehör	Zubehörnummer	Verwendung
Austauschfilterpackung	BBZ41FGALL	Sauggut aufnehmen.
Austauschfilterpackung	BBZAFGALL	Sauggut aufnehmen.
Motorschutzfilter	BBZ02MPF	Motor vor Verschmutzung schützen.
HEPA Hygienefilter	BBZ154HF	Abluft reinigen.
Hartbodendüse mit Borstenkranz	BBZ123HD	Hartböden absaugen.
Hartbodendüse	BBZ124HD	Hartböden und Teppiche absaugen.

## Vor dem ersten Gebrauch

Bereiten Sie das Gerät für die Verwendung vor.

### Gerät montieren

- Den Handgriff auf den Schlauch stecken und verrasten.  
→ Abb. 3
- Den Schlauchstutzen in die Saugöffnung im Deckel stecken und verrasten.  
→ Abb. 4

- Den Handgriff mit dem Teleskoprohr verbinden.  
→ Abb. 5
- Das Teleskoprohr mit der Bodendüse verbinden.  
→ Abb. 5

## de Grundlegende Bedienung

5. Den Zubehörträger<sup>1</sup> auf das Teleskoprohr stecken.  
→ Abb. 6
6. Die Fugendüse<sup>1</sup> von unten auf den Zubehörträger<sup>1</sup> stecken.  
→ Abb. 6
7. Den Borstenkranz<sup>1</sup> auf die Polsterdüse<sup>1</sup> stecken.  
→ Abb. 7
8. Die Polsterdüse<sup>1</sup> mit dem Borstenkranz<sup>1</sup> von oben auf den Zubehörträger<sup>1</sup> stecken.  
→ Abb. 6

## Batterien einsetzen

- Die Batterien in den Remote-Power-Control Handgriff einsetzen.  
→ "Batterien wechseln", Seite 20

## Grundlegende Bedienung

### Teleskoprohr einstellen

1. Das Teleskoprohr entriegeln.
2. Die gewünschte Länge des Teleskoprohrs einstellen.  
→ Abb. 8

### Gerät einschalten

1. Den Netzstecker greifen und bis zur benötigten Länge herausziehen.
  2. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
  3. Auf ① drücken.  
→ Abb. 9
- ✓ Die Statusanzeige pulsiert weiß.
  - ✓ Das Gerät ist im Standby.

**Hinweis:** Geräteschaden durch zu langen Standby-Betrieb. Für längere Saugpausen, Gerät ausschalten.

### Gerät ausschalten

1. Auf ① drücken.
  - ✓ Die Statusanzeige erlischt und blinkt nach kurzer Zeit dreimal schnell weiß.
  - ✓ Das Gerät schaltet aus. Laufende Funktionen werden abgebrochen.
2. Den Netzstecker ziehen.
  3. Kurz am Netzan schlusskabel ziehen und loslassen.
  - ✓ Das Kabel rollt sich automatisch auf.

### Saugen starten

**Voraussetzung:** Das Gerät ist im Standby.

→ "Gerät einschalten", Seite 16

- Auf ② drücken.  
→ Abb. 10
- ✓ Die Statusanzeige leuchtet weiß.
- ✓ Das Gerät startet in der höchsten Leistungsstufe.
- ✓ Das Gerät startet in der zuletzt eingestellten Leistungsstufe, wenn das Saugen zuvor gestoppt wurde.

### Saugen stoppen

- Auf ② drücken.
- ✓ Das Gerät stoppt und die Statusanzeige pulsiert weiß.
- ✓ Die eingestellte Leistungsstufe bleibt erhalten.

### Leistung regeln

1. ⌂ oder ⌃ drücken.  
→ Abb. 11
- ✓ Die Leistungsstufe wird erhöht oder verringert.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

- 2 Das Teleskoprohr mit Nebenluftregler auf die gewünschte Position drehen.  
→ Abb. 12
- ✓ Die Leistung wird stufenlos geregelt.

## Turbomodus starten

Bei besonders starken Verschmutzungen können Sie den Turbomodus verwenden.

- Auf  drücken.
- ✓ Der Turbomodus startet.

## Turbomodus stoppen

- Auf  drücken.
- ✓ Das Gerät schaltet in die zuletzt eingestellte Leistungsstufe.

## Bodendüse einstellen

- Die Bodendüse mit dem Schalter auf den gewünschten Boden einstellen.  
→ Abb. 13

## Gerät parken

**Tipp:** Bei kürzeren Saugpausen kann die Bodendüse in der Parkhilfe abgestellt werden.

- Den Haken an der Bodendüse in die Parkhilfe schieben.  
→ Abb. 14

## Gerät abstellen und tragen

- 1 Das Gerät ausschalten.  
→ "Gerät ausschalten", Seite 16
- 2 Das Gerät aufrecht hinstellen.
- 3 Den Haken an der Bodendüse in die Abstellhilfe schieben.  
→ Abb. 15

- 4 Um Hindernisse zu überwinden, das Gerät am Handgriff tragen.

## Mit Zubehör saugen

- 1 Die gewünschte Düse auf das Teleskoprohr oder den Handgriff stecken.
- 2 Nach dem Gebrauch die benutzte Düse vom Teleskoprohr oder vom Handgriff nehmen.

## Multi-Use-Brush saugen<sup>1</sup>

**Hinweis:** Die Multi-Use-Brush muss nach der Verwendung nicht demonstriert werden. Die Saugleistung wird durch die montierte Multi-Use-Brush nicht eingeschränkt.

### ACHTUNG!

Das Saugen mit nicht vollständig nach unten geschobenen Borstenkranz kann den Untergrund beschädigen.

- Nie mit nach oben geschobenem Borstenkranz saugen.

- 1 Die Multi-Use-Brush auf den Handgriff oder das Rohr stecken und verrasten.  
→ Abb. 16
- 2 Die zwei Rastnasen am Borstenkranz drücken.
- 3 Den Borstenkranz nach unten schieben und verrasten.  
→ Abb. 17
- ✓ Die Multi-Use-Brush ist einsatzbereit.
- 4 Mit Multi-Use-Brush saugen.  
→ "Saugen starten", Seite 16  
→ "Saugen stoppen", Seite 16
- 5 Die zwei Rastnasen am Borstenkranz drücken.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## **de Reinigen und Pflegen**

6. Den Borstenkranz nach oben schieben und verrasten.  
→ Abb. 17
7. Die Bodendüse oder das Rohr auf die Multi-Use-Brush stecken.
8. Zur Demontage die Entriegelungstaste drücken und die Multi-Use-Brush entfernen.  
→ Abb. 18

## **Notlauf starten**

Funktioniert der Remote-Power-Control Handgriff nicht, können Sie das Saugen im Notlauf starten.

**Voraussetzung:** Das Gerät ist im Standby.

→ "Gerät einschalten", Seite 16

1. Auf ① drücken.
  - ✓ Die Statusanzeige erlischt und blinkt nach kurzer Zeit dreimal schnell weiß.
2. Auf ① drücken, während die Statusanzeige blinkt.
  - ✓ Das Gerät startet im Turbomodus.

## **Notlauf stoppen**

**Hinweis:** Nach dem Saugen den Remote-Power-Control Handgriff prüfen.  
→ "Störungen beheben", Seite 22

- Auf ① drücken.
  - ✓ Die Statusanzeige erlischt und blinkt nach kurzer Zeit dreimal schnell weiß.

## **Gerät demontieren**

1. Die Verbindung zwischen Bodendüse und Teleskoprohr trennen.  
→ Abb. 19
2. Die Verbindung zwischen Teleskoprohr und Handgriff trennen.  
→ Abb. 20

3. Die zwei Rastnasen zusammendrücken und den Schlauch aus dem Gerät ziehen.  
→ Abb. 21

---

## **Reinigen und Pflegen**

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

### **Reinigungsmittel**

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel.

### **ACHTUNG!**

Durch ungeeignete Reinigungsmittel oder durch falsche Reinigung kann das Gerät beschädigt werden.

- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- Schwammtücher vor Gebrauch gründlich auswaschen.

### **Gerät reinigen**

**Voraussetzung:** Das Gerät ist ausgeschaltet.

→ "Gerät ausschalten", Seite 16

1. Das Gerät und das Zubehör mit einem weichen Tuch und einem handelsüblichen Kunststoffreiniger reinigen.
2. Reinigen Sie den Infrarot-Empfänger am Ein/Aus-Schalter.

## Remote-Power-Control Handgriff reinigen

**Tipp:** Reinigen Sie die Infrarot-Sender am Remote-Power-Control Handgriff regelmäßig. Ein verschmutzter Remote-Power-Control Handgriff kann zu Störungen bei der Bedienung führen.

- ▶ Den Remote-Power-Control Handgriff mit einem weichen Tuch und einem handelsüblichen Kunststoffreiniger reinigen.

## Deckel öffnen

**Voraussetzung:** Das Gerät ist ausgeschaltet.

→ "Gerät ausschalten", Seite 16

1. Den Deckel öffnen.  
→ Abb. 22
2. Den Deckel vollständig nach oben klappen.

## Deckel schließen

**Tipp:** Kontrollieren Sie, dass der Staubbeutel nicht zwischen Deckel und Gerät eingeklemmt ist.

### Voraussetzungen

- Der Staubbeutel ist eingesetzt.
  - Der Motorschutzfilter ist eingesetzt.
  - Der Ausblasfilter ist eingesetzt.
- ▶ Den Deckel schließen und verraten.

## Staubraum reinigen

**Voraussetzung:** Der Staubbeutel ist entnommen.

→ "Staubbeutel wechseln", Seite 19

- ▶ Den Staubraum bei Bedarf mit einem zweiten Gerät aussaugen oder mit einem trockenen Staubtuch oder Staubpinsel reinigen.
- ✓ Der Staubraum ist gereinigt.

## Staubbeutel wechseln

Wenn das Sichtfenster der Filterwechselanzeige bei angehobener Düse und höchster Leistungsstufe vollständig ausgefüllt ist, den Staubbeutel wechseln.

**Voraussetzung:** Der Deckel ist offen.  
→ "Deckel öffnen", Seite 19

1. Um den Staubbeutel zu verschließen, die Verschlusslasche ziehen.  
→ Abb. 23
2. Den vollen Staubbeutel aus der Halterung nehmen.
3. Den vollen Staubbeutel entsorgen.
4. Den neuen Staubbeutel in die Halterung schieben, bis er spürbar einrastet.
  - Den Staubbeutel nicht knicken.  
→ Abb. 24
5. → "Deckel schließen", Seite 19

## Motorschutzfilter reinigen

**Tipp:** Für ein optimales Saugergebnis den Motorschutzfilter in regelmäßigen Abständen ausklopfen oder abwaschen. Nach dem Aufsaugen feiner Staubpartikel den Motorschutzfilter reinigen oder austauschen, um die Saugkraft des Geräts zu gewährleisten.

**Voraussetzung:** Der Staubbeutel ist entnommen.

→ "Staubbeutel wechseln", Seite 19

1. Um den Motorschutzfilter aus der Verrastung zu lösen, an den seitlichen Laschen ziehen.  
→ Abb. 25
2. Den Motorschutzfilter in Pfeilrichtung herausziehen.
3. Den Motorschutzfilter ausklopfen.
4. Bei starker Verschmutzung den Motorschutzfilter abwaschen.  
→ Abb. 26

## **de Reinigen und Pflegen**

5. Den Filter mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
6. Den Motorschutzfilter in das Gerät einsetzen und oben verrasten.
7. Staubbeutel einsetzen.  
→ "Staubbeutel wechseln", Seite 19
8. → "Deckel schließen", Seite 19

## **Ausblasfilter entnehmen<sup>1</sup>**

**Voraussetzung:** Der Deckel ist offen.  
→ "Deckel öffnen", Seite 19

1. Die Verschlusslasche in Pfeilrichtung drücken und den Ausblasfilter entriegeln.
2. Den Ausblasfilter aus dem Gerät entnehmen.  
→ Abb. 27

## **Ausblasfilter reinigen<sup>1</sup>**

Für ein optimales Leistungsniveau den Ausblasfilter einmal im Jahr reinigen oder tauschen.

**Tipp:** Nach dem Aufsaugen feiner Staubpartikel den Ausblasfilter reinigen, um die Saugkraft des Geräts zu gewährleisten.

**Hinweis:** Die Filterwirkung des Ausblasfilters bleibt erhalten, unabhängig von einer möglichen Verfärbung der Filteroberfläche.

## **HEPA Hygienefilter reinigen**

Der HEPA Hygienefilter besteht aus einer Filtereinheit.

**Tipp:** Um die Filtereinheit gründlicher zu reinigen, können Sie die Filtereinheit in der Waschmaschine waschen. Um die restliche Wäsche zu schützen, verstauen Sie die Filtereinheit in einem Wäschebeutel. Waschen Sie

die Filtereinheit bei 30 °C im Schonwaschgang und verwenden Sie die niedrigste Schleudererdrehzahl.

**Voraussetzung:** Der Ausblasfilter ist entnommen.

→ "Ausblasfilter entnehmen", Seite 20

1. Die Filtereinheit ausklopfen.
2. Die Filtereinheit unter fließendem Wasser auswaschen.  
→ Abb. 28
3. Die Filtereinheit mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
4. Die Filtereinheit in das Gerät einsetzen.  
→ "Ausblasfilter einsetzen", Seite 20

## **Ausblasfilter einsetzen<sup>1</sup>**

**Voraussetzung:** Der Deckel ist offen.  
→ "Deckel öffnen", Seite 19

1. Den Ausblasfilter auf das Ausblasgitter aufsetzen und hörbar verrasten.  
→ Abb. 29
2. → "Deckel schließen", Seite 19

## **Batterien wechseln**

1. Die Abdeckung abnehmen.  
→ Abb. 30

**Tipp:** Verwenden Sie zum Öffnen der Abdeckung ein Hilfsmittel, z. B. eine Münze.

2. Die leeren Batterien entnehmen.
3. Die neuen Batterien einsetzen (Typ AAA LR03).  
→ Abb. 31
4. Die Abdeckung schließen.  
→ Abb. 31

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

5. Die leeren Batterien umweltgerecht entsorgen.  
→ "Akkus/Batterien entsorgen",  
Seite 23

## Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### **WARNUNG**

#### **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

## Funktionsstörungen

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Gerät funktioniert nicht.	Batterien sind leer.	▶ Wechseln Sie die Batterien im Remote-Power-Control Handgriff. → "Batterien wechseln", Seite 20
Remote-Power-Control Handgriff funktioniert nicht.	Infrarot-Sender am Handgriff oder Infrarot-Sender am Ein/Aus-Schalter sind abgedeckt.	1. Entfernen Sie mögliche Fremdkörper. 2. Reinigen Sie den Remote-Power-Control Handgriff und das Gerät. → "Gerät reinigen", Seite 18 → "Remote-Power-Control Handgriff reinigen", Seite 19
Funkverbindung ist gestört.	Kommunikationsweg ist gestört.	▶ Stellen Sie eine direkte Verbindung zwischen Infrarot-Sender und Infrarot-Empfänger her.
Saugkraft lässt nach.	Staubbeutel ist voll.	▶ Wechseln Sie den Staubbeutel.
Filterwechselanzeige ist ausgefüllt.	Düse, Teleskoprohr oder Schlauch sind verstopft.	1. Demontieren Sie das Gerät. 2. Entfernen Sie die Verstopfung.
	Ausblasfilter ist verschmutzt.	▶ Reinigen Sie den Ausblasfilter. → "Ausblasfilter reinigen", Seite 20

# Transportieren, Lagern und Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Altgeräte richtig entsorgen.

## Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder verwendet werden.

1. Den Netzstecker der Netzan schlussleitung ziehen.
2. Die Netzzanschlussleitung durch trennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsor gungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rück nahme und Verwertung der Alt geräte vor.

## Akkus/Batterien entsorgen

Akkus/Batterien sollen einer umwelt gerechten Wiederverwertung zuge führt werden. Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll werfen.

- Akkus/Batterien umweltgerecht entsorgen.

Nur für EU-Länder:



Gemäß der europäischen Richt linie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/ Batterien wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

## Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben, eine Stö rung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unse ren Kundendienst.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Öko design-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 7 Jahren ab dem In verkehrbringen Ihres Geräts inner halb des Europäischen Wirtschafts raums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kunden diensts ist im Rahmen der Hersteller garantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedin gungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnis nummer (E-Nr.) und die Fertigungs nummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie im Kundendienstverzeich nis am Ende der Anleitung oder auf unserer Webseite.

## Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Um Ihre Gerätedaten und die Kun dendienst Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

## **Garantiebedingungen**

Sie haben für Ihr Gerät Anspruch auf Garantie gemäß nachfolgender Bedingungen.

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland finden Sie am Ende des deutschen Sprachteils. Die Adressen finden Sie auf den letzten Seiten dieses Hefts. Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der genannten Web-Adresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

# DE Garantiebedingungen

## BSH Hausgeräte GmbH, Deutschland

**Stand: Januar 2020**

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr.2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist.

Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltstypische Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsplatz können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Lieferdatum oder wenigstens mit dem Kaufdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz aus dem lokalen Gerätportfolio geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für Geräte, die in Deutschland gekauft und betrieben werden. Werden Geräte in ein anderes Land der EU/der EFTA verbracht („Zielland“) und dort betrieben, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das Zielland aufweisen und die für die jeweiligen Umweltbedingungen geeignet sind, gelten die Garantiebedingungen des Ziellandes, soweit wir in diesem Land ein Kundennetzwerk haben.

Diese können Sie bei der Landesvertretung des Ziellandes anfordern. Bei Verbringung in Länder außerhalb der EU/der EFTA erlischt die Garantie.

### Beachten Sie unser weiteres Kundendienstangebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
**Carl-Wery-Straße 34**  
**81739 München, GERMANY**

03/20

## Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu kleinen Hausgeräten:

**Tel.: 0911 70 440 040** oder unter  
**bosch-infoteam@bshg.com**

Nur für Deutschland gültig!

# Table of contents

<b>Safety .....</b>	<b>27</b>	Vacuuming with accessory .....	35
General information.....	27	Vacuuming with the Multi-Use-Brush <sup>1</sup> .....	35
Intended use.....	27	Starting emergency mode.....	36
Restriction on user group.....	28	Stopping emergency mode.....	36
Safety instructions .....	28	Removing the appliance .....	36
<b>Preventing material damage .....</b>	<b>31</b>	<b>Cleaning and servicing .....</b>	<b>36</b>
<b>Environmental protection and saving energy.....</b>	<b>31</b>	Cleaning products .....	36
Disposing of packaging .....	31	Cleaning the appliance .....	37
<b>Unpacking and checking .....</b>	<b>31</b>	Cleaning the Remote-Power-Control handle.....	37
Unpacking the appliance and parts .....	31	Opening the lid.....	37
Contents of package.....	31	Closing the lid .....	37
<b>Familiarising yourself with your appliance.....</b>	<b>32</b>	Cleaning the dust compartment....	37
Appliance .....	32	Changing the dust bag .....	37
Overview of the controls <sup>1</sup> .....	32	Cleaning the motor protection filter .....	37
Overview of status displays.....	33	Removing the exhaust filter <sup>1</sup> .....	38
<b>Accessories.....</b>	<b>33</b>	Cleaning the exhaust filter <sup>1</sup> .....	38
<b>Before using for the first time .....</b>	<b>33</b>	Inserting the exhaust filter <sup>1</sup> .....	38
Installing the appliance .....	33	Changing the batteries.....	39
Inserting the batteries.....	34	<b>Troubleshooting.....</b>	<b>40</b>
<b>Basic operation .....</b>	<b>34</b>	Malfunctions .....	40
Setting the telescopic tube.....	34	<b>Transportation, storage and disposal .....</b>	<b>41</b>
Switching on the appliance .....	34	Disposing of old appliance .....	41
Switching off the appliance .....	34	Disposing of batteries .....	41
Starting vacuuming.....	34	<b>Customer Service.....</b>	<b>41</b>
Stopping vacuuming .....	34	Product number (E-Nr.) and production number (FD) .....	41
Controlling the power .....	35	Warranty conditions.....	41
Starting turbo mode .....	35		
Stopping turbo mode .....	35		
Setting the floor tool.....	35		
Parking the appliance .....	35		
Stopping and carrying the appliance.....	35		

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications



## Safety

Observe the following safety instructions.

### General information

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

### Intended use

Please read the information on intended use to ensure that you use the appliance correctly and safely.

Only use this appliance:

- With genuine parts and accessories. Damage caused by using third-party products is not covered under the warranty.
- For cleaning surfaces.
- In private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- Up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

Do not use the appliance:

- For vacuum-cleaning persons or animals.
- For vacuuming up harmful, sharp-edged, hot or burning substances.
- For vacuuming up damp substances or liquids.
- For vacuuming up highly flammable or explosive materials and gases.
- For vacuuming up ash or soot from tiled stoves and central heating systems.
- For vacuuming up toner dust from printers and photocopiers.
- For vacuuming up building rubble.

Disconnect the appliance from the power supply when:

- cleaning the appliance.

## Restriction on user group

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Children must not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are being supervised.

## Safety instructions

Follow these safety instructions when using the appliance.

### **WARNING – Risk of electric shock!**

- Incorrect repairs are dangerous.
  - ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
  - ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
  - ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- If the appliance or the power cord is damaged, this is dangerous.
  - ▶ Never operate a damaged appliance.
  - ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
  - ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
  - ▶ Never pull or carry the appliance by the power cord.
  - ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
  - ▶ "Call Customer Service." → *Page 41*
  - ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.

- An ingress of moisture can cause an electric shock.
  - ▶ Only use the appliance in enclosed spaces.
  - ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
  - ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- If the insulation of the power cord is damaged, this is dangerous.
  - ▶ Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
  - ▶ Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.
  - ▶ Never kink, crush or modify the power cord.
- Improper installation is dangerous.
  - ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
  - ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
  - ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.

### **WARNING – Risk of burns!**

- The filter systems may become warm during operation and may catch fire when used in conjunction with flammable substances or substances that contain alcohol.
  - ▶ Do not apply flammable substances or substances containing alcohol to the dust bag or filter.
  - ▶ When cleaning the appliance, do not use flammable substances or substances that contain alcohol.
- With an operating time of over 30 minutes, the wound power cord may overheat.
  - ▶ Pull out the power cord completely.

### **WARNING – Risk of injury!**

- Moving parts and openings on the appliance may cause injury.
  - ▶ Keep clothing, hair, fingers and other body parts away from the openings on the appliance and the moving parts.

- ▶ Never point the pipe or the nozzles towards eyes, hair, ears or mouths.
- An appliance that falls may endanger people.
  - ▶ When vacuuming stairs, ensure that there are no persons underneath the appliance.
- An extended power cord may lead to a tripping.
  - ▶ When taking a break from vacuuming, switch off the appliance and pull out the mains plug.
  - ▶ Retract the power cord.
- The automatic cable retraction may endanger the user.
  - ▶ When the cord is being rewound automatically, ensure that the mains plug is not thrown in the direction of persons, body parts, animals or objects.
- Batteries may explode.
  - ▶ Do not charge the batteries.
  - ▶ Do not short-circuit the batteries.
  - ▶ Do not throw batteries into a fire.

 **WARNING – Risk of suffocation!**

Children may put packaging material over their heads or wrap themselves up in it and suffocate.

- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not let children play with packaging material.

## Preventing material damage

To prevent material damage to your appliance, accessories or any other objects, follow these instructions.

### ATTENTION!

- Placing the appliance on the hose may damage the hose.
  - ▶ Never place the appliance on the hose.
- Worn or sharp-edged outsides of nozzles may damage sensitive hard floors, such as parquet or linoleum.
  - ▶ Regularly check the outsides of the nozzles for wear.
  - ▶ Replace the worn nozzle.
- Dirt in the motor may damage the motor.
  - ▶ Never operate the appliance without a dust bag.
  - ▶ Never operate the appliance without the motor protection filter.
  - ▶ Never operate the appliance without the exhaust filter.
- Improper handling of batteries.
  - ▶ Do not short-circuit the terminals.
  - ▶ Use the specified type of batteries only.
  - ▶ Do not use different battery types together.
  - ▶ Do not use new and used batteries together.
- Leaking batteries may damage the handle.
  - ▶ Remove the batteries if you are not using the handle.
  - ▶ Safely dispose of the empty or defective batteries in an environmentally friendly manner.

## Environmental protection and saving energy

### Disposing of packaging

The packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

- ▶ Sort the individual components by type and dispose of them separately.

### Unpacking and checking

Find out here what you need to note when unpacking the appliance.

### Unpacking the appliance and parts

1. Take the appliance out of the packaging.
2. Take all other parts and the accompanying documents out of the packaging and place them to hand.
3. Remove any packaging material.
4. Remove any stickers or film.

### Contents of package

After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.

**Note:** The appliance comes with additional accessories depending on its features.

→ Fig. 1

**A** Adjustable floor tool<sup>1</sup>

**B** Telescopic pipes<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

## en Familiarising yourself with your appliance

C	Multi-Use-Brush <sup>1</sup>
D	Remote-Power-Control handle with two AAA LR03 batteries
E	Dust bags
F	Motor protection filter
G	HEPA hygiene filter <sup>1</sup>
H	Accessory support <sup>1</sup>
I	Crevice nozzles <sup>1</sup>
J	Upholstery nozzles <sup>1</sup>
K	Upholstery nozzle with clip-on brush ring <sup>1</sup>
L	Hard floor nozzles <sup>1</sup>
M	Mattress nozzle <sup>1</sup>
N	Drilling nozzle <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

6	On/Off switch with infrared receiver
7	Status display
8	Parking aid
9	Power cord
10	Storage aid
11	Bag change indicator
12	Lid
13	Handle

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

## Overview of the controls<sup>1</sup>

The controls are used to configure all functions of your appliance and to obtain information about the operating status.

### Appliance controls

Symbol	Use
	■ Switch on the appliance.
	■ Switch off the appliance.

### Floor nozzle controls

Symbol	Use
	Vacuum rugs and carpets.
	Vacuum parquet and hard floors.

### Remote-Power-Control handle controls

Symbol	Use
	■ Start vacuuming. ■ Stop vacuuming.
	Increase the power level.
	Decrease the power level.
	■ Start turbo mode. ■ Stop turbo mode.

## Familiarising yourself with your appliance

### Appliance

**Note:** Individual details and colours may differ, depending on the appliance model.

→ Fig. 2

1	Adjustable floor tool <sup>1</sup>
2	Telescopic tube with sliding switch <sup>1</sup>
3	Hose
4	Remote-Power-Control handle with two AAA LR03 batteries
5	Infrared transmitter

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

**Tip:** Align the infrared transmitter on the Remote-Power-Control handle with the infrared receiver located on the On/Off switch.

## Overview of status displays

The displays provide information about functions and statuses.

Symbol	Use
(I)	Display status.
	Change the dust bag.

## Status displays

Operating status	Status display
Off	Display is off.
Standby	Display pulses white.
Vacuuming	Display lights up white.
Activate emergency mode.	Display rapidly flashes white three times.

## Accessories

Use original accessories. These have been made especially for your appliance.

Accessories	Accessory number	Use
Replacement filter pack	BBZ41FGALL	Remove vacuumed material.
Replacement filter pack	BBZAFGALL	Remove vacuumed material.
Motor protection filter	BBZ02MPF	Protect the motor against contamination.
HEPA hygiene filter	BBZ154HF	Clean the exhaust air.
Hard floor nozzle with brush ring	BBZ123HD	Vacuum hard floors.
Hard floor nozzle	BBZ124HD	Vacuum hard floors and carpets.

## Before using for the first time

Prepare the appliance for use.

## Installing the appliance

- Push the handle onto the hose and lock it in place.  
→ Fig. 3

- Insert the hose adapter into the air-intake opening in the lid and lock it in place.  
→ Fig. 4
- Connect the handle to the telescopic tube.  
→ Fig. 5
- Connect the telescopic tube to the floor nozzle.  
→ Fig. 5

## en Basic operation

5. Place the accessory support <sup>1</sup> onto the telescopic tube.  
→ Fig. 6
6. Place the crevice nozzle <sup>1</sup> from the bottom onto the accessory support <sup>1</sup>.  
→ Fig. 6
7. Place the brush ring <sup>1</sup> onto the upholstery nozzle <sup>1</sup>.  
→ Fig. 7
8. Place the upholstery nozzle <sup>1</sup> with the brush ring <sup>1</sup> from above onto the accessory holder <sup>1</sup>.  
→ Fig. 6

## Inserting the batteries

- ▶ Insert the batteries into the Remote-Power-Control handle.  
→ "Changing the batteries",  
Page 39

---

## Basic operation

### Setting the telescopic tube

1. Unlock the telescopic tube.
2. Set the required length of the telescopic tube.  
→ Fig. 8

### Switching on the appliance

1. Hold the mains plug and pull it out to the required length.
  2. Insert the mains plug into the socket.
  3. Press ①.  
→ Fig. 9
- ✓ The status display pulses white.
  - ✓ The appliance is in standby mode.

**Note:** Risk of damage to the appliance caused by being in standby mode for too long. If you want to stop vacuuming for a longer period of time, switch off the appliance.

### Switching off the appliance

1. Press ①.
  - ✓ The status display goes out and quickly flashes white three times after a short time.
  - ✓ The appliance switches off. Any functions currently in progress are cancelled.
2. Unplug the mains plug.
  3. Briefly pull on the mains power supply cord and then let go.
  - ✓ The power cord retracts automatically.

### Starting vacuuming

**Requirement:** The appliance is in standby mode.

→ "Switching on the appliance",  
Page 34

- ▶ Press ②.  
→ Fig. 10
- ✓ The status display lights up white.
- ✓ The appliance starts at the highest power level.
- ✓ The appliance starts in the most recently selected power level if vacuuming was stopped previously.

### Stopping vacuuming

- ▶ Press ①.
- ✓ The appliance stops and the status display pulses white.
- ✓ The setting for the power level is retained.

---

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

## Controlling the power

1. Press  or .
- Fig. 11
- ✓ The power level is increased or decreased.
2. Turn the telescopic tube with air flow regulator to the required position.
- Fig. 12
- ✓ The power is controlled continuously.

## Starting turbo mode

For particularly stubborn dirt, you can use turbo mode.

- ▶ Press .
- ✓ Turbo mode starts.

## Stopping turbo mode

- ▶ Press .
- ✓ The appliance switches to the power level that was previously set.

## Setting the floor tool

- ▶ Use the switch to set the floor nozzle to the required base.  
→ Fig. 13

## Parking the appliance

**Tip:** When taking shorter breaks from vacuuming, the floor nozzle can be placed in the parking aid.

- ▶ Slide the hook on the floor nozzle into the parking aid.  
→ Fig. 14

## Stopping and carrying the appliance

1. Switch off the appliance.  
→ "Switching off the appliance",  
Page 34
2. Stand the appliance upright on its end.
3. Slide the hook on the floor tool into the parking aid.  
→ Fig. 15
4. To overcome obstacles, carry the appliance by the handle.

## Vacuuming with accessory

1. Place the required nozzle onto the telescopic tube or the handle.
2. After use, take the nozzle that is used from the telescopic tube or remove from the handle.

## Vacuuming with the Multi-Use-Brush<sup>1</sup>

**Note:** Do not remove the Multi-Use-Brush after use. The suction power is not restricted by the fitted Multi-Use-Brush.

### ATTENTION!

Vacuuming without the bristle ring pushed down can damage the surface.

- ▶ Never vacuum with the bristle ring pushed up.
1. Push the Multi-Use-Brush onto the handle or the tube and lock it in place.  
→ Fig. 16
  2. Press the two locking catches on the bristle ring.

---

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

## en Cleaning and servicing

3. Push the bristle ring down and lock it in place.  
→ Fig. 17
- ✓ The Multi-Use-Brush is ready to use.
4. Vacuum using the Multi-Use-Brush.  
→ "Starting vacuuming", Page 34  
→ "Stopping vacuuming", Page 34
5. Press the two locking catches on the bristle ring.
6. Push the bristle ring upwards and lock it in place.  
→ Fig. 17
7. Push the floor tool or the tube onto the Multi-Use-Brush.
8. Press the release button and remove the Multi-Use-Brush to remove.  
→ Fig. 18

## Starting emergency mode

If the Remote-Power-Control handle does not work, you can vacuum in emergency mode.

**Requirement:** The appliance is in standby mode.

→ "Switching on the appliance",  
Page 34

1. Press ①.
- ✓ The status display goes out and quickly flashes white three times after a short time.
2. Press ① while the status display is flashing.
- ✓ The appliance starts in turbo mode.

## Stopping emergency mode

**Note:** After vacuuming, check the Remote-Power-Control handle.  
→ "Troubleshooting", Page 40

- Press ①.
- ✓ The status display goes out and quickly flashes white three times after a short time.

## Removing the appliance

1. Disconnect the connection between the floor nozzle and the telescopic tube.  
→ Fig. 19
2. Disconnect the connection between the telescopic tube and the handle.  
→ Fig. 20
3. Press the two locking catches together and pull the hose out of the appliance.  
→ Fig. 21

---

## Cleaning and servicing

To keep your appliance working efficiently for a long time, it is important to clean and maintain it carefully.

### Cleaning products

Only use suitable cleaning products.

#### ATTENTION!

Using unsuitable cleaning products or incorrect cleaning may damage the appliance.

- Do not use harsh or abrasive detergents.
- Do not use cleaning products with a high alcohol content.
- Do not use hard scouring pads or cleaning sponges.
- Wash sponge cloths thoroughly before use.

## Cleaning the appliance

**Requirement:** The appliance is switched off.

→ "Switching off the appliance", Page 34

1. Clean the appliance and the accessory with a soft cloth and a commercially available plastic cleaner.
2. Clean the infrared receiver located on the On/Off switch.

## Cleaning the Remote-Power-Control handle

**Tip:** Clean the infrared transmitter on the Remote-Power-Control handle regularly. A dirty Remote-Power-Control handle can lead to faults during operation.

- Clean the Remote-Power-Control handle with a soft cloth and a commercially available plastic cleaner.

## Opening the lid

**Requirement:** The appliance is switched off.

→ "Switching off the appliance", Page 34

1. Open the lid.  
→ Fig. 22
2. Fold up the lid completely.

## Closing the lid

**Tip:** Check that the dust bag is not trapped between the lid and the appliance.

### Requirements

- The dust bag has been inserted.
- The motor protection filter has been inserted.
- The exhaust filter has been inserted.

- Close the lid and lock it in place.

## Cleaning the dust compartment

**Requirement:** The dust bag has been removed.

→ "Changing the dust bag", Page 37

- If required, vacuum the dust compartment using a second appliance or clean it with a dry duster or dusting brush.
- ✓ The dust compartment has been cleaned.

## Changing the dust bag

If the inspection window of the filter change indicator lights up continuously when the nozzle is raised and at the highest power level, change the dust bag.

**Requirement:** The lid is open.

→ "Opening the lid", Page 37

1. To close the dust bag, pull the locking tab.  
→ Fig. 23
2. Remove the full dust bag from the holder.
3. Dispose of the full dust bag.
4. Push the new dust bag into the holder until it clicks into place.
  - Do not kink the dust bag.
  - Fig. 24
5. → "Closing the lid", Page 37

## Cleaning the motor protection filter

**Tip:** To achieve the best possible vacuuming results, tap out or wash the motor protection filter regularly. After vacuuming fine dust particles, clean

## en Cleaning and servicing

or replace the motor protection filter in order to guarantee the appliance's suction.

**Requirement:** The dust bag has been removed.

→ "Changing the dust bag", Page 37

1. In order to release the motor protection filter from the catch mechanism, pull on the side tabs.  
→ Fig. 25
2. Remove the motor protection filter in the direction of the arrow.
3. Tap out the motor protection filter.
4. If the motor protection filter is very dirty, rinse it.  
→ Fig. 26
5. Leave the filter to dry for at least 24 hours.
6. Refit the motor protection filter into the appliance and lock it in place at the top.
7. Insert the dust bag.  
→ "Changing the dust bag",  
Page 37
8. → "Closing the lid", Page 37

## Removing the exhaust filter<sup>1</sup>

**Requirement:** The lid is open.

→ "Opening the lid", Page 37

1. Push the locking tab in the direction of the arrow and release the exhaust filter.
2. Remove the exhaust filter from the appliance.  
→ Fig. 27

## Cleaning the exhaust filter<sup>1</sup>

For optimum performance, clean or replace the exhaust filter once a year.

**Tip:** After vacuuming fine dust particles, clean or replace the exhaust filter in order to guarantee the appliance's suction.

**Note:** The filtering effect of the exhaust filter is retained, even if the filter surface becomes discoloured.

## Cleaning the HEPA hygiene filter

The HEPA hygiene filter consists of a filter unit.

**Tip:** To clean the filter unit thoroughly, you can clean the filter unit in the washing machine. To protect the rest of the laundry, place the filter unit in a laundry bag. Wash the filter unit at 30 °C using a gentle programme and the lowest spin speed.

**Requirement:** The exhaust filter has been removed.

→ "Removing the exhaust filter",  
Page 38

1. Tap out the filter unit.
2. Rinse the filter unit under running water.  
→ Fig. 28
3. Leave the filter unit to dry for at least 24 hours.
4. Insert the filter unit into the appliance.  
→ "Inserting the exhaust filter",  
Page 38

## Inserting the exhaust filter<sup>1</sup>

**Requirement:** The lid is open.

→ "Opening the lid", Page 37

1. Place the exhaust filter on the exhaust grille so that it clicks audibly into place.  
→ Fig. 29
2. → "Closing the lid", Page 37

---

<sup>1</sup> Depending on the appliance specifications

## Changing the batteries

1. Remove the cover.  
→ Fig. 30
- Tip:** Use an object such as a coin to open the cover.
2. Remove the empty batteries.
3. Insert the new batteries (AAA LR03).  
→ Fig. 31
4. Close the cover.  
→ Fig. 31
5. Dispose of the empty batteries in an environmentally friendly manner.  
→ "Disposing of batteries",  
Page 41

## Troubleshooting

You can rectify minor faults on your appliance yourself. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary costs.

### **WARNING**

#### **Risk of electric shock!**

Incorrect repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.

## Malfunctions

Fault	Cause	Troubleshooting
The appliance is not working.	The batteries are empty.	▶ Change the batteries in the Remote-Power-Control handle. → "Changing the batteries", Page 39
The Remote-Power-Control handle is not working.		
Wireless connection is faulty.	The infrared transmitter on the handle and/or the infrared transmitter on the On/Off switch are/is covered.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove any foreign objects.</li> <li>2. Clean the Remote-Power-Control handle and the appliance. → "Cleaning the appliance", Page 37 → "Cleaning the Remote-Power-Control handle", Page 37</li> </ol>
	The communication channel is faulty.	▶ Establish a direct connection between the infrared transmitter and the infrared receiver.
Suction is reduced.	The dust bag is full.	▶ Change the dust bag.
Filter change indicator is lit continuously.	Nozzle, telescopic tube or hose are blocked.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dismantle the appliance.</li> <li>2. Remove the blockage.</li> </ol>
	Exhaust filter is dirty.	▶ Clean the exhaust filter. → "Cleaning the exhaust filter", Page 38

## Transportation, storage and disposal

Find out here how to dispose of old appliances correctly.

### Disposing of old appliance

Valuable raw materials can be re-used by recycling.

1. Unplug the appliance from the mains.
2. Cut through the power cord.
3. Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.

Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

### Disposing of batteries

Batteries should be recycled in an environmentally friendly manner. Do not dispose of the batteries in the household rubbish.

- Dispose of batteries in an environmentally friendly manner.

Only for EU countries:



According to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

## Customer Service

If you have any queries, are unable to rectify faults on the appliance yourself or if your appliance needs to be repaired, contact Customer Service. Function-relevant genuine spare parts according to the corresponding Eco-design Order can be obtained from Customer Service for a period of at least 7 years from the date on which your appliance was placed on the market within the European Economic Area.

**Note:** Under the terms of the manufacturer's warranty the use of Customer Service is free of charge.

Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our after-sales service, your retailer or on our website.

If you contact Customer Service, you will require the product number (E-Nr.) and the production number (FD) of your appliance.

The contact details for Customer Service can be found in the Customer Service directory at the end of the manual or on our website.

### Product number (E-Nr.) and production number (FD)

You can find the product number (E-Nr.) and the production number (FD) on the appliance's rating plate.

Make a note of your appliance's details and the Customer Service telephone number to find them again quickly.

### Warranty conditions

You can make warranty claims for your appliance under the following conditions.

**en** Customer Service

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

# Table des matières

<b>Sécurité.....</b>	<b>44</b>	Mise hors tension et transport de l'appareil.....	53
Indications générales .....	44	Passer l'aspirateur avec des accessoires .....	53
Conformité d'utilisation.....	44	Aspirer Multi-Use-Brush <sup>1</sup> .....	54
Restrictions du périmètre utilisateurs.....	45	Démarrage d'urgence .....	54
Consignes de sécurité .....	45	Arrêt d'urgence.....	54
<b>Prévenir les dégâts matériels.....</b>	<b>49</b>	Démontage de l'appareil.....	54
<b>Protection de l'environnement et économies d'énergie .....</b>	<b>49</b>	<b>Nettoyage et entretien .....</b>	<b>55</b>
Élimination de l'emballage .....	49	Produits de nettoyage .....	55
<b>Déballer et contrôler .....</b>	<b>49</b>	Nettoyage de l'appareil .....	55
Déballer l'appareil et ses composants.....	49	Nettoyer la poignée Remote-Power-Control .....	55
Contenu de la livraison : .....	50	Ouverture du couvercle.....	55
<b>Description de l'appareil.....</b>	<b>50</b>	Fermeture du couvercle .....	55
Appareil .....	50	Lavage du compartiment à poussière .....	55
Aperçu des éléments de commande <sup>1</sup> .....	50	Remplacement du sac aspirateur .....	56
Aperçu de l'affichage du statut .....	51	Nettoyer le filtre de protection du moteur .....	56
<b>Accessoires.....</b>	<b>51</b>	Retirer le filtre de sortie d'air <sup>1</sup> .....	56
<b>Avant la première utilisation .....</b>	<b>52</b>	Nettoyer le filtre de sortie d'air <sup>1</sup> .....	56
Monter l'appareil.....	52	Mettre en place le filtre de sortie d'air <sup>1</sup> .....	57
Insertion des piles .....	52	Changement des piles .....	57
<b>Utilisation de base .....</b>	<b>52</b>	<b>Dépannage .....</b>	<b>58</b>
Régler le tube télescopique .....	52	Dysfonctionnements .....	58
Mettre l'appareil sous tension .....	52	<b>Transport, entreposage et mise au rebut.....</b>	<b>59</b>
Mettre l'appareil hors tension.....	52	Mettre au rebut un appareil usagé .....	59
Démarrage de l'aspiration.....	53	Mettre les batteries/piles au rebut .....	59
Arrêt de l'aspiration .....	53	<b>Service après-vente .....</b>	<b>59</b>
Réglage de la puissance .....	53	Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD).....	60
Démarrage du mode turbo .....	53	Conditions de garantie .....	60
Arrêt du mode turbo.....	53		
Régler la brosse pour sols.....	53		
Rangement de l'appareil .....	53		

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

### Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

### Conformité d'utilisation

Pour utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité, respectez les consignes d'utilisation conforme.

Utilisez l'appareil uniquement :

- avec des pièces et accessoires d'origine. En cas de dommages dus à l'utilisation de produits tiers, le droit à la garantie expire.
- pour nettoyer les surfaces.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m.

N'utilisez pas l'appareil :

- pour l'aspiration de personnes et d'animaux.
- pour l'aspiration de substances nocives pour la santé, aux arêtes vives, chaudes ou brûlantes.
- pour l'aspiration de substances humides ou liquides.
- pour l'aspiration de substances et gaz légèrement inflammables ou explosibles.
- pour l'aspiration de cendres ni de la suie issue des poêles en faïence et de systèmes de chauffage central.
- pour l'aspiration de poussières de toner des imprimantes et copieurs.
- pour l'aspiration de débris de construction.

Débranchez l'appareil du secteur lorsque :

- vous nettoyez l'appareil.

## **Restrictions du périmètre utilisateurs**

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

## **Consignes de sécurité**

Respectez les présentes consignes de sécurité lorsque vous utilisez cet appareil.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

- Les réparations non conformes sont dangereuses.
  - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
  - ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
  - ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.
  - ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
  - ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
  - ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.

- ▶ Ne tirez et ne transportez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ "Rubrique service après-vente." → *Page 59*
- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.
  - ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
  - ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
  - ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.
  - ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
  - ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
  - ▶ Ne pliez, écrasez ou modifiez jamais le cordon d'alimentation.
- Les installations non conformes sont dangereuses.
  - ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
  - ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
  - ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.

## ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlures !

- Les systèmes de filtre peuvent se réchauffer pendant le fonctionnement et prendre feu en présence de substances inflammables ou à base d'alcool.
  - ▶ Ne mettez pas de substances inflammables ou à base d'alcool sur les filtres et le sac aspirateur.
  - ▶ Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de substances inflammables ou à base d'alcool.
- Si la durée de fonctionnement est supérieure à 30 minutes, le cordon d'alimentation secteur enroulé peut surchauffer.
  - ▶ Extrayez entièrement le cordon d'alimentation secteur.

## ⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

- Les pièces mobiles et les ouvertures sur l'appareil peuvent entraîner des blessures.
  - ▶ Tenez les vêtements, les cheveux, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des orifices de l'appareil et des pièces mobiles.
  - ▶ Ne dirigez jamais le tuyau ni les buses vers les yeux, les cheveux, les oreilles ou la bouche.
- La chute d'un appareil peut mettre des personnes en danger.
  - ▶ Lorsque vous passez l'aspirateur dans les escaliers, assurez-vous que personne ne se trouve en-dessous de l'appareil.
- Un cordon d'alimentation secteur débranché peut entraîner un risque de trébuchement.
  - ▶ Lors des pauses, éteignez l'appareil puis débranchez-le.
  - ▶ Tirez sur le câble d'alimentation secteur.
- Le tirage automatique du câble peut mettre l'utilisateur en danger.
  - ▶ Assurez-vous que la fiche n'est pas projetée contre des personnes, parties du corps, animaux ou des objets lors de l'enroulement automatique du cordon.
- Les piles peuvent exploser.
  - ▶ Ne chargez pas les piles.
  - ▶ Ne court-circuitez pas les piles.
  - ▶ Ne jetez pas les piles au feu.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !**

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

## Prévenir les dégâts matériels

Afin d'éviter d'endommager votre appareil, ses accessoires ou tout autre objet, respectez ces consignes.

### ATTENTION !

- Le transport de l'appareil par le flexible peut endommager ce dernier.
  - ▶ Ne portez jamais l'appareil par le flexible.
- Si les semelles extérieures des buses sont usées ou présentent des arêtes coupantes, elles peuvent occasionner des dommages sur des sols durs fragiles, tels que parquets ou linoléum.
  - ▶ Vérifiez régulièrement l'usure des semelles extérieures.
  - ▶ Remplacez la buse usée.
- Les salissures présentes dans le moteur peut endommager ce dernier.
  - ▶ Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans sac aspirateur.
  - ▶ Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre de protection du moteur.
  - ▶ Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre de sortie d'air.
- Manipulation incorrecte des piles.
  - ▶ Ne court-circuitez pas les bornes.
  - ▶ Utilisez uniquement des piles du type indiqué.
  - ▶ N'utilisez pas différents types de piles ensemble.
  - ▶ N'utilisez pas de piles neuves et usagées ensemble.
- Les piles qui fuient endommagent la poignée.
  - ▶ Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la poignée.

- ▶ Mettez les piles vides ou défecueuses au rebut de manière sûre et écologique.

## Protection de l'environnement et économies d'énergie

### Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

## Déballer et contrôler

Lisez ici les points que vous devez respecter lors du déballage.

### Déballer l'appareil et ses composants

1. Retirez l'appareil de son emballage.
2. Retirez toutes les autres pièces et les documents d'accompagnement de l'emballage et placez-les à portée de main.
3. Retirez les emballages.
4. Retirez les autocollants et les films présents.

## Contenu de la livraison :

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

**Remarque :** En fonction de son niveau d'équipement, l'appareil est livré avec des accessoires supplémentaires.

→ Fig. 1

- |   |                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------|
| A | Brosse pour sols adaptable <sup>1</sup>                       |
| B | Tubes télescopiques <sup>1</sup>                              |
| C | Multi-Use-Brush <sup>1</sup>                                  |
| D | Remote-Power-Control Poignée avec deux piles de type AAA LR03 |
| E | Sac aspirateur                                                |
| F | Filtre de protection du moteur                                |
| G | Filtre hygiénique HEPA <sup>1</sup>                           |
| H | Support d'accessoires <sup>1</sup>                            |
| I | Suceurs longs <sup>1</sup>                                    |
| J | Suceurs ameublement <sup>1</sup>                              |
| K | Suceur ameublement avec support petite brosse <sup>1</sup>    |
| L | Brosses pour sols durs <sup>1</sup>                           |
| M | Suceur matelas <sup>1</sup>                                   |
| N | Embout aspirateur pour perceuse <sup>1</sup>                  |

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## Description de l'appareil

### Appareil

**Remarque :** Des variations de détails ou de couleurs sont possibles selon le type d'appareil.

→ Fig. 2

- |    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Brosse pour sols adaptable <sup>1</sup>                       |
| 2  | Tube télescopique avec pousoir <sup>1</sup>                   |
| 3  | Flexible                                                      |
| 4  | Remote-Power-Control Poignée avec deux piles de type AAA LR03 |
| 5  | Émetteur infrarouge                                           |
| 6  | Interrupteur Marche/Arrêt avec récepteur infrarouge           |
| 7  | Affichage du statut                                           |
| 8  | Position parking                                              |
| 9  | Cordon d'alimentation secteur                                 |
| 10 | Position rangement                                            |
| 11 | Indicateur de changement du sac                               |
| 12 | Couvercle                                                     |
| 13 | Poignée de transport                                          |

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

### Aperçu des éléments de commande<sup>1</sup>

Les éléments de commande vous permettent de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donnent des informations sur l'état de fonctionnement.

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## Éléments de commande de l'appareil

### Symbol Utilisation

- Mettez l'appareil sous tension.
- Mettez l'appareil hors tension.

## Éléments de commande de la brosse pour sols

### Symbol Utilisation

	Passer l'aspirateur sur les tapis et les moquettes.
	Passer l'aspirateur sur les sols durs et du parquet.

## Éléments de commande Remote-Power-Control de la poignée

### Symbol Utilisation

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Démarrer l'aspiration.</li> <li>■ Arrêter l'aspiration.</li> </ul>
	Augmenter le niveau de puissance.
	Diminuer le niveau de puissance.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Démarrer le mode turbo.</li> <li>■ Arrêter le mode Turbo.</li> </ul>

**Conseil :** alignez l'émetteur infrarouge de la poignée Remote-Power-Control sur le récepteur infrarouge de l'interrupteur Marche/Arrêt.

## Aperçu de l'affichage du statut

Les affichages apportent des informations sur les fonctions et états.

### Symbol Utilisation

	Afficher le statut.
	Changer le sac aspirateur.

## Affichages de statut

État de fonctionnement	Affichage du statut
Arrêt	L'affichage est éteint.
Mode veille	L'affichage clignote en blanc.
Aspirer	L'affichage s'allume en blanc.
Activer le mode d'urgence.	L'affichage clignote trois fois rapidement en blanc.

## Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Accessoires	Référence d'accessoire	Utilisation
Lot de sacs et filtre de rechange	BBZ41FGALL	Matériaux aspirés.
Lot de sacs et filtre de rechange	BBZAFGALL	Matériaux aspirés.
Filtre de protection du moteur	BBZ02MPF	Protéger le moteur contre l'en-crassement.
Filtre hygiénique HEPA	BBZ154HF	Purifier l'air vicié.
Brosse pour sols durs avec couronne de soies	BBZ123HD	Passer l'aspirateur sur les sols durs.
Brosse pour sols durs	BBZ124HD	Passer l'aspirateur sur les sols durs et les tapis.

## Avant la première utilisation

Préparez l'appareil pour l'utilisation.

### Monter l'appareil

1. Placez la poignée sur le flexible et verrouillez-la en place.  
→ Fig. 3
2. Enfitez et verrouillez l'embout du flexible dans l'orifice d'aspiration du couvercle.  
→ Fig. 4
3. Reliez la poignée au tube télescopique.  
→ Fig. 5
4. Reliez le tube télescopique à la brosse pour sols.  
→ Fig. 5
5. Placez le support d'accessoires<sup>1</sup> sur le tube télescopique.  
→ Fig. 6
6. Placez le suceur long<sup>1</sup> par le bas sur le support d'accessoires<sup>1</sup>.  
→ Fig. 6
7. Placez la couronne de soies<sup>1</sup> sur le suceur ameublement<sup>1</sup>.  
→ Fig. 7
8. Placez le suceur ameublement<sup>1</sup> avec la couronne de soies<sup>1</sup> par le haut sur le support d'accessoires<sup>1</sup>.  
→ Fig. 6

### Insertion des piles

- Insérez les piles dans la poignée Remote-Power-Control.  
→ "Changement des piles",  
Page 57

## Utilisation de base

### Régler le tube télescopique

1. Déverrouillez le tube télescopique.
2. Réglez la longueur du tube télescopique souhaitée.  
→ Fig. 8

### Mettre l'appareil sous tension

1. Saisissez la fiche secteur et tirez-la jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.
2. Insérez la fiche secteur dans la prise.
3. Appuyez sur ①.  
→ Fig. 9
  - ✓ L'affichage du statut s'allume en blanc.
  - ✓ L'appareil est en mode veille.

**Remarque :** Dommages matériels dus à un fonctionnement en mode veille trop long. Mettez l'appareil hors tension lors de pauses d'aspiration plus longues.

### Mettre l'appareil hors tension

1. Appuyez sur ①.
  - ✓ L'affichage du statut s'éteint puis, après un court laps de temps, clignote trois fois rapidement en blanc.
  - ✓ L'appareil s'arrête. Les fonctions en cours sont interrompues.
2. Débranchez la prise.
3. Tirez brièvement sur le cordon électrique et relâchez-le.
4. Le cordon s'enroule automatiquement.

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## Démarrage de l'aspiration

**Condition :** L'appareil est en mode veille.  
→ "Mettre l'appareil sous tension",  
Page 52

- ▶ Appuyez sur .  
→ Fig. 10
- ✓ L'affichage du statut s'allume en blanc.
- ✓ L'appareil démarre au niveau de puissance le plus élevé.
- ✓ L'appareil démarre au dernier niveau de puissance réglé si l'aspiration a été préalablement arrêtée.

## Arrêt de l'aspiration

- ▶ Appuyez sur .
- ✓ L'appareil s'arrête et l'affichage du statut clignote en blanc.
- ✓ La vitesse de ventilation réglée est conservée.

## Réglage de la puissance

1. Appuyez sur  ou sur .  
→ Fig. 11
- ✓ Le niveau de puissance est augmenté ou réduit.
2. Tournez le tube télescopique avec le régulateur d'air secondaire dans la position souhaitée.  
→ Fig. 12
- ✓ La puissance se règle en continu.

## Démarrage du mode turbo

En cas de salissures particulièrement tenaces, vous pouvez utiliser le mode turbo.

- ▶ Appuyez sur .
- ✓ Le mode turbo démarre.

## Arrêt du mode turbo

- ▶ Appuyez sur .
- ✓ L'appareil passe au dernier niveau de puissance réglé.

## Régler la brosse pour sols

- ▶ Utilisez l'interrupteur pour ajuster la brosse pour sols au niveau souhaité.  
→ Fig. 13

## Rangement de l'appareil

**Conseil :** la brosse pour sols peut être placée dans la position de rangement pour des pauses d'aspiration plus courtes.

- ▶ Poussez le crochet de la brosse pour sols dans la position de rangement.  
→ Fig. 14

## Mise hors tension et transport de l'appareil

1. Éteignez l'appareil.  
→ "Mettre l'appareil hors tension",  
Page 52
2. Placez l'appareil à la verticale.
3. Poussez le crochet de la brosse dans la position de rangement.  
→ Fig. 15
4. Pour surmonter les obstacles, transportez l'appareil par la poignée.

## Passer l'aspirateur avec des accessoires

1. Placez la brosse souhaitée sur le tube télescopique ou sur la poignée.
2. Après utilisation, retirez la brosse utilisée du tube télescopique ou de la poignée.

## Aspirer Multi-Use-Brush<sup>1</sup>

**Remarque :** la Multi-Use-Brush ne doit pas être démontée après utilisation. La puissance d'aspiration n'est pas limitée par la Multi-Use-Brush montée.

### ATTENTION !

Si vous passez l'aspirateur sans pousser complètement la couronne de soies vers le bas, vous risquez d'endommager le support.

- Ne passez jamais l'aspirateur avec la couronne de soies vers le haut.

1. Placez la Multi-Use-Brush sur la poignée ou le tube et encluez-la.  
→ Fig. 16
2. Appuyez sur les deux taquets d'arrêt de la couronne de soies.
3. Poussez la couronne de soies vers le bas et verrouillez-la en place.  
→ Fig. 17
- ✓ La Multi-Use-Brush est prête à fonctionner.
4. Aspirez avec Multi-Use-Brush.  
→ "Démarrage de l'aspiration", Page 53  
→ "Arrêt de l'aspiration", Page 53
5. Appuyez sur les deux taquets d'arrêt de la couronne de soies.
6. Poussez la couronne de soies vers le haut et verrouillez-la en place.  
→ Fig. 17
7. Placez la brosse pour sols ou le tuyau sur la Multi-Use-Brush.
8. Pour le démontage, appuyez sur la touche de déverrouillage et retirez la Multi-Use-Brush.  
→ Fig. 18

## Démarrage d'urgence

Si la poignée Remote-Power-Control ne fonctionne pas, vous pouvez démarrer l'aspiration en mode d'urgence.

**Condition :** L'appareil est en mode veille.

→ "Mettre l'appareil sous tension", Page 52

1. Appuyez sur ①.
- ✓ L'affichage du statut s'éteint puis, après un court laps de temps, clignote trois fois rapidement en blanc.
2. Appuyez sur ① pendant que l'affichage du statut clignote.
- ✓ L'appareil démarre en mode turbo.

## Arrêt d'urgence

**Remarque :** Après l'aspiration, vérifiez la poignée Remote-Power-Control.

→ "Dépannage", Page 58

- Appuyez sur ①.
- ✓ L'affichage du statut s'éteint puis, après un court laps de temps, clignote trois fois rapidement en blanc.

## Démontage de l'appareil

1. Séparez la brosse pour sols du tube télescopique.  
→ Fig. 19
2. Séparez le tube télescopique de la poignée.  
→ Fig. 20
3. Pressez les deux taquets d'arrêt ensemble et retirez le flexible de l'appareil.  
→ Fig. 21

---

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste long-temps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

### Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des détergents appropriés.

#### ATTENTION !

Des produits de nettoyage inappropriés ainsi qu'un nettoyage incorrect peuvent endommager l'appareil.

- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni abrasifs.
- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage fortement alcoolisés.
- ▶ N'utilisez pas de tampon abrasif ni d'éponge en laine d'acier.
- ▶ Rincez soigneusement les tissus éponges avant de les utiliser.

### Nettoyage de l'appareil

**Condition :** L'appareil est éteint.

→ "Mettre l'appareil hors tension",  
Page 52

1. Nettoyez l'appareil et les accessoires avec un chiffon doux et un produit de nettoyage pour plastique disponible dans le commerce.
2. Lavez le récepteur infrarouge de l'interrupteur Marche/Arrêt.

### Nettoyer la poignée Remote-Power-Control

**Conseil :** nettoyez régulièrement les émetteurs infrarouges sur la poignée Remote-Power-Control. Une poignée Remote-Power-Control sale peut entraîner des dysfonctionnements lors de l'utilisation.

- ▶ Nettoyez la poignée Remote-Power-Control avec un chiffon doux et un produit de nettoyage pour plastique disponible dans le commerce.

### Ouverture du couvercle

**Condition :** L'appareil est éteint.

→ "Mettre l'appareil hors tension",  
Page 52

1. Ouvrez le couvercle.  
→ Fig. 22
2. Rabattez le couvercle complètement vers le haut.

### Fermeture du couvercle

**Conseil :** vérifiez que le sac aspirateur n'est pas coincé entre le couvercle et l'appareil.

#### Conditions

- Le sac aspirateur est en place.
- Le filtre de protection du moteur est inséré.
- Le filtre de sortie d'air est inséré.
- ▶ Fermez le couvercle et verrouillez-le en place.

### Lavage du compartiment à poussière

**Condition :** Le sac aspirateur est retiré.

→ "Remplacement du sac aspirateur", Page 56

- ▶ Si nécessaire, passez l'aspirateur dans le compartiment à poussière avec un deuxième appareil ou nettoyez le compartiment avec un chiffon sec ou une brosse à poussière.
- ✓ Le compartiment à poussière est nettoyé.

## Remplacement du sac aspirateur

Si la fenêtre de l'indicateur de changement de filtre est complètement remplie lorsque la brosse est relevée et au niveau de puissance le plus élevé, changez le sac aspirateur.

**Condition :** Le couvercle est ouvert.  
→ "Ouverture du couvercle", Page 55

1. Pour fermer le sac aspirateur, tirez la patte de fermeture.  
→ Fig. 23
2. Retirez le sac aspirateur plein de la fixation.
3. Mettez au rebut le sac aspirateur plein.
4. Insérez le sac aspirateur neuf dans le support jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière perceptible.
  - Ne pliez pas le sac aspirateur.  
→ Fig. 24
5. → "Fermeture du couvercle", Page 55

## Nettoyer le filtre de protection du moteur

**Conseil :** pour un résultat d'aspiration optimal, nettoyez le filtre de protection du moteur à intervalles réguliers en le tapotant ou rincez-le. après avoir aspiré de fines particules de poussières, nettoyez ou changez le filtre de protection du moteur afin de garantir la puissance d'aspiration de l'appareil.

**Condition :** Le sac aspirateur est retiré.  
→ "Remplacement du sac aspirateur", Page 56

1. Pour dégager le filtre de protection du moteur de sa position de verrouillage, tirez sur les pattes latérales.  
→ Fig. 25
2. Retirez le filtre de protection du moteur dans le sens de la flèche.
3. Nettoyez le filtre de protection du moteur en le tapotant.
4. En cas d'encrassement important, lavez le filtre de protection du moteur.  
→ Fig. 26
5. Laissez sécher le filtre au moins 24 heures.
6. Installez le filtre de protection du moteur dans l'appareil et encliquez-le en haut.
7. Remettez en place le sac aspirateur.  
→ "Remplacement du sac aspirateur", Page 56
8. → "Fermeture du couvercle", Page 55

## Retirer le filtre de sortie d'air<sup>1</sup>

**Condition :** Le couvercle est ouvert.  
→ "Ouverture du couvercle", Page 55

1. Appuyez sur la patte de verrouillage dans le sens de la flèche et déverrouillez le filtre de sortie d'air.
2. Retirez le filtre de sortie d'air de l'appareil.  
→ Fig. 27

## Nettoyer le filtre de sortie d'air<sup>1</sup>

Pour un niveau de puissance optimal, nettoyez ou remplacez le filtre de sortie d'air au moins une fois par an.

---

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

**Conseil :** Après avoir aspiré de fines particules de poussières, nettoyez le filtre de sortie d'air afin de garantir la puissance d'aspiration de l'appareil.

**Remarque :** L'efficacité du filtre de sortie d'air sera conservée, indépendamment d'une éventuelle décoloration de la surface du filtre.

### Nettoyage du filtre hygiénique HEPA

Le filtre hygiénique HEPA est composé d'une unité de filtre.

**Conseil :** pour nettoyer plus soigneusement l'unité de filtre, vous pouvez la nettoyer à la machine à laver. Pour protéger le reste du linge, rangez l'unité de filtre dans un sac à linge. Lavez l'unité du filtre à 30 °C avec un programme linge délicat et à la vitesse d'essorage minimale.

**Condition :** Le filtre de sortie d'air est retiré.  
→ "Retirer le filtre de sortie d'air<sup>1</sup>", Page 56

1. Nettoyez l'unité de filtre en la tapotant.
2. Rincez l'unité de filtre sous l'eau du robinet.  
→ Fig. 28
3. Laissez sécher l'unité de filtre au moins 24 heures.
4. Insérez l'unité de filtre dans l'appareil.  
→ "Mettre en place le filtre de sortie d'air<sup>1</sup>", Page 57

### Mettre en place le filtre de sortie d'air<sup>1</sup>

**Condition :** Le couvercle est ouvert.  
→ "Ouverture du couvercle", Page 55

1. Placez le filtre de sortie d'air sur la grille de sortie d'air et verrouillez-le de manière audible.  
→ Fig. 29

2. → "Fermeture du couvercle", Page 55

### Changement des piles

1. Retirez le couvercle.  
→ Fig. 30

**Conseil :** utilisez un outil tel qu'une pièce de monnaie pour ouvrir le couvercle.

2. Retirez les piles vides.
3. Insérez les nouvelles piles (type AAA LR03).  
→ Fig. 31
4. Fermez le couvercle.  
→ Fig. 31
5. Jetez les piles vides dans le respect de l'environnement.  
→ "Mettre les batteries/piles au rebut", Page 59

---

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

#### **Risque d'électrocution !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartez tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

## Dysfonctionnements

Défaut	Cause	Dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	Les piles sont vides.	▶ Changez les piles de la poignée Remote-Power-Control. → "Changement des piles", Page 57
La poignée Remote-Power-Control ne fonctionne pas.		
La communication radio est brouillée.	L'émetteur infrarouge sur la poignée ou l'émetteur infrarouge sur l'interrupteur marche/arrêt est recouvert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirez tous les corps étrangers possibles.</li> <li>2. Nettoyez la poignée Remote-Power-Control et l'appareil. → "Nettoyage de l'appareil", Page 55 → "Nettoyer la poignée Remote-Power-Control", Page 55</li> </ol>
	La voie de communication est perturbée.	▶ Établissez une connexion directe entre l'émetteur infrarouge et le récepteur infrarouge.
La puissance d'aspiration est réduite.	Le sac aspirateur est plein.	▶ Changez le sac aspirateur.
L'indicateur de changement de filtre est rempli.	La brosse, le tube télescopique ou le flexible sont bouchés.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Démontez l'appareil.</li> <li>2. Éliminez le bourrage.</li> </ol>
	Le filtre de sortie d'air est encastré.	▶ Nettoyez le filtre de sortie d'air. → "Nettoyer le filtre de sortie d'air <sup>1</sup> ", Page 56

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## Transport, entreposage et mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

### Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Uniquement pour les pays de l'EU :



Conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les batteries/accumulateurs usagés ou défectueux doivent être triés et recyclés dans le respect de l'environnement.

## Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 7 ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil dans l'espace économique européen.

**Remarque :** Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web. Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil. Vous trouverez les coordonnées du service après-vente dans la liste figurant à la fin de cette notice d'utilisation ou sur notre site internet.

### Mettre les batteries/piles au rebut

Les batteries/piles doivent être recyclées dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas les batteries/piles avec les ordures ménagères.

- Éliminez les batteries/piles de manière écologique.

## **Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)**

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

## **Conditions de garantie**

Les conditions de garantie de votre appareil sont les suivantes.

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

# Indice

<b>Sicurezza .....</b>	<b>63</b>
Avvertenze generali.....	63
Utilizzo conforme all'uso previsto... ..	63
Limitazione di utilizzo.....	64
Avvertenze di sicurezza.....	64
<b>Prevenzione di danni materiali.....</b>	<b>67</b>
<b>Tutela dell'ambiente e risparmio .....</b>	<b>67</b>
Smaltimento dell'imballaggio .....	67
<b>Disimballaggio e controllo .....</b>	<b>67</b>
Disimballaggio dell'apparecchio e dei componenti .....	67
Contenuto della confezione .....	67
<b>Conoscere l'apparecchio.....</b>	<b>68</b>
Apparecchio .....	68
Panoramica degli elementi di comando <sup>1</sup> .....	68
Panoramica indicatori di stato .....	69
<b>Accessori.....</b>	<b>69</b>
<b>Prima del primo utilizzo .....</b>	<b>69</b>
Montaggio dell'apparecchio.....	69
Inserimento delle batterie.....	70
<b>Comandi di base .....</b>	<b>70</b>
Regolazione del tubo telescopi- co.....	70
Accensione dell'apparecchio .....	70
Spegnimento dell'apparecchio.....	70
Avvio dell'aspirazione.....	70
Arresto dell'aspirazione .....	71
Regolazione della potenza.....	71
Avvio della modalità turbo.....	71
Arresto della modalità turbo.....	71
Regolazione della spazzola per pavimenti .....	71
Posizione di parcheggio dell'ap- parecchio.....	71
Collocazione e trasporto dell'ap- parecchio.....	71
Aspirazione con accessori.....	71
Aspirazione Multi-Use-Brush <sup>1</sup> .....	71
Avvio della corsa di emergenza....	72
Arresto della corsa di emergen- za.....	72
Smontaggio dell'apparecchio .....	72
<b>Pulizia e cura .....</b>	<b>72</b>
Detergenti .....	72
Pulizia dell'apparecchio .....	73
Pulizia dell'impugnatura Remote- Power-Control.....	73
Apertura del coperchio .....	73
Chiusura del coperchio .....	73
Pulizia del vano raccoglipolvere ....	73
Sostituzione del sacchetto rac- coglipolvere .....	73
Pulizia del filtro di protezione del motore .....	74
Rimozione del filtro d'igiene <sup>1</sup> .....	74
Pulizia del filtro d'igiene <sup>1</sup> .....	74
Inserimento del filtro d'igiene <sup>1</sup> .....	75
Sostituzione delle batterie .....	75
<b>Sistemazione guasti.....</b>	<b>76</b>
Anomalie di funzionamento .....	76
<b>Trasporto, immagazzinamento e smaltimento .....</b>	<b>77</b>
Rottamazione di un apparecchio dismesso .....	77
Smaltimento delle batterie/delle pile .....	77

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

it

**Servizio di assistenza clienti..... 77**

Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD) .....	78
Condizioni di garanzia.....	78



## Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

### Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

### Utilizzo conforme all'uso previsto

Per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto, osservare le istruzioni per l'utilizzo conforme all'uso previsto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- con gli accessori e le parti originali. In caso di danni causati dall'utilizzo di prodotti non originali, decade il diritto di garanzia.
- per pulire le superfici.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

Non usare l'apparecchio:

- per aspirare persone o animali.
- per aspirare sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti.
- per aspirare sostanze umide o liquide.
- per aspirare materiali e gas facilmente infiammabili o esplosivi.
- per aspirare cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli impianti di riscaldamento centralizzati.
- per aspirare polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.
- per aspirare calcinacci.

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica se:

- l'apparecchio viene pulito.

## Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

## Avvertenze di sicurezza

Quando si utilizza l'apparecchio, osservare le avvertenze di sicurezza.

### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
  - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
  - ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
  - ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
  - ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
  - ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
  - ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
  - ▶ Non tirare o reggere mai l'apparecchio dal cavo di alimentazione.

- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ "Rivolgersi al servizio di assistenza clienti." → *Pagina 77*
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
  - ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
  - ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
  - ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.
  - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
  - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
  - ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.
- Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.
  - ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
  - ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
  - ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.

## **AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

- Durante il funzionamento, i sistemi filtranti potrebbero riscaldarsi e incendiarsi se a contatto con materiali infiammabili o contenenti alcool.
  - ▶ Non collocare sostanze infiammabili o contenenti alcol sul sacchetto raccoglipolvere o sul filtro.
  - ▶ Durante la pulizia dell'apparecchio, non utilizzare sostanze infiammabili o contenenti alcool.

- Se la durata di funzionamento è superiore a 30 minuti, il cavo di allacciamento alla rete elettrica attorcigliato può surriscaldarsi.
  - ▶ Estrarre completamente il cavo di allacciamento alla rete elettrica.

## ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- La parti mobili e le aperture sull'apparecchio potrebbero essere la causa di lesioni.
  - ▶ Indumenti, capelli, dita e altre parti del corpo potrebbero impigliarsi nelle aperture dell'apparecchio e nelle parti mobili.
  - ▶ Non rivolgere mai il tubo o le bocchette in direzione degli occhi, dei capelli, delle orecchie e della bocca.
- La caduta dell'apparecchio rappresenta un pericolo per le persone.
  - ▶ Accertarsi che non vi sia nessuno sui gradini più in basso della scala mentre si aspira.
- Un cavo di allacciamento alla rete elettrica estratto può essere causa d'inciampo.
  - ▶ Se si fa una pausa durante l'aspirazione, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina d'alimentazione.
  - ▶ Avvolgere il cavo di allacciamento alla rete elettrica.
- Il riavvolgimento automatico del cavo può danneggiare l'utente.
  - ▶ Durante il riavvolgimento automatico del cavo, accertarsi che la spina non sbatta contro persone, parti del corpo, animali o oggetti.
- Le batterie possono esplodere.
  - ▶ Non ricaricare le batterie.
  - ▶ Non cortocircuitare le batterie.
  - ▶ Non gettare le batterie nel fuoco.

## ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

## Prevenzione di danni materiali

Per prevenire danni materiali all'apparecchio, agli accessori o agli oggetti, osservare le presenti avvertenze.

### **ATTENZIONE!**

- Se si tira l'apparecchio afferrandolo dal tubo flessibile, quest'ultimo potrebbe danneggiarsi.
  - ▶ Non tirare mai l'apparecchio afferrandolo dal tubo flessibile.
- Basi della bocchetta usurate o con spigoli vivi possono danneggiare i pavimenti più delicati, come il parquet e il linoleum.
  - ▶ Controllare regolarmente che le basi non siano usurate.
  - ▶ Sostituire la bocchetta usurata.
- Lo sporco presente nel motore può danneggiarlo.
  - ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza il sacchetto raccoglipolvere.
  - ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza il filtro di protezione del motore.
  - ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza il filtro d'espulsione.
- Uso improprio delle batterie.
  - ▶ I morsetti non devono essere messi in cortocircuito.
  - ▶ Usare solo batterie del tipo indicato.
  - ▶ Non utilizzare insieme tipi di batterie diversi.
  - ▶ Non utilizzare insieme batterie nuove e usate.
- Danni all'impugnatura a causa delle batterie scariche.
  - ▶ Rimuovere le batterie quando non si utilizza l'impugnatura.
  - ▶ Smaltire le batterie scariche o difettose in modo sicuro e nel rispetto dell'ambiente.

## Tutela dell'ambiente e risparmio

### **Smaltimento dell'imballaggio**

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

## Disimballaggio e controllo

Di seguito sono riportate le avvertenze da osservare durante il disimballaggio.

### **Disimballaggio dell'apparecchio e dei componenti**

1. Estrarre dalla confezione l'apparecchio.
2. Estrarre dalla confezione tutti gli altri componenti e i documenti di accompagnamento e renderli disponibili.
3. Rimuovere il materiale d'imballaggio.
4. Togliere le etichette e le pellicole che ricoprono l'apparecchio.

### **Contenuto della confezione**

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

**Nota:** L'apparecchio viene fornito con ulteriori accessori a seconda dell'equipaggiamento.

→ Fig. **1**

## it Conoscere l'apparecchio

A	Spazzola per pavimenti commutabile <sup>1</sup>
B	Tubi telescopici <sup>1</sup>
C	Multi-Use-Brush <sup>1</sup>
D	Impugnatura Remote-Power-Control con due batterie di tipo AAA LR03
E	Sacchetto raccoglipolvere
F	Filtro di protezione del motore
G	Filtro igiene HEPA <sup>1</sup>
H	Supporti per accessori <sup>1</sup>
I	Bocchette per giunti <sup>1</sup>
J	Bocchette per imbottiture <sup>1</sup>
K	Bocchetta per imbottiture con setole innestate <sup>1</sup>
L	Spazzole per pavimenti duri <sup>1</sup>
M	Bocchetta per materassi <sup>1</sup>
N	Bocchetta per aspiratore per trapano <sup>1</sup>

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

3	Tubo flessibile
4	Impugnatura Remote-Power-Control con due batterie di tipo AAA LR03
5	Trasmettitore di infrarossi
6	Interruttore on/off con ricevitore di infrarossi
7	Indicatore di stato
8	Supporto di parcheggio
9	Cavo di allacciamento alla rete
10	Supporto di appoggio
11	Indicatore di sostituzione del sacchetto raccoglipolvere
12	Coperchio
13	Maniglia di trasporto

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

## Panoramica degli elementi di comando<sup>1</sup>

Gli elementi di comando consentono di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

### Elementi di comando apparecchio

Simbolo	Utilizzo
	■ Accendere l'apparecchio.
	■ Spegnere l'apparecchio.

### Elementi di comando spazzola per pavimenti

Simbolo	Utilizzo
	Per aspirare tappeti e moquette.
	Per aspirare pavimenti duri e parquet.

## Conoscere l'apparecchio

### Apparecchio

**Nota:** A seconda del modello è possibile che vi siano alcune differenze per quanto concerne colori e vari dettagli.

→ Fig. 2

1	Spazzola per pavimenti commutabile <sup>1</sup>
2	Tubo telescopico con tasto di scorrimento <sup>1</sup>

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

## Elementi di comando impugnatura Remote-Power-Control

Simbolo	Utilizzo
	■ Avviare l'aspirazione. ■ Arrestare l'aspirazione.
	Aumentare il livello di potenza.
	Diminuire il livello di potenza.
	■ Avviare la modalità turbo. ■ Arrestare la modalità turbo.

**Consiglio:** Allineare il trasmettitore di infrarossi sull'impugnatura Remote-Power-Control con il ricevitore di infrarossi sull'interruttore on/off.

## Panoramica indicatori di stato

Gli indicatori forniscono informazioni relative a funzioni e stati.

Simbolo	Utilizzo
	Visualizzare lo stato.
	Per sostituire il sacchetto raccogli-polvere.

Indicatore di stato	Stato di funzionamento	Indicatore di stato
Off	L'indicatore è spento.	
Standby	L'indicatore lampeggiava a luce bianca.	
Aspirazione	L'indicatore si accende a luce bianca.	
Attivare la corsa di emergenza.	L'indicatore lampeggiava velocemente tre volte a luce bianca.	

## Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio.

Accessori	Codice accessorio	Utilizzo
Confezione filtri di ricambio	BBZ41FGALL	Per raccogliere la sporcizia.
Confezione filtri di ricambio	BBZAFGALL	Per raccogliere la sporcizia.
Filtro di protezione del motore	BBZ02MPF	Per proteggere il motore dallo sporco.
Filtro igiene HEPA	BBZ154HF	Per pulire l'aria esausta.
Bocchetta per pavimenti duri con setole	BBZ123HD	Per aspirare pavimenti duri.
Spazzola per pavimenti duri	BBZ124HD	Per aspirare pavimenti duri e tappeti.

## Prima del primo utilizzo

Preparare l'apparecchio per l'uso.

## Montaggio dell'apparecchio

- Collegare e fissare l'impugnatura al tubo flessibile.  
→ Fig. 3

## it Comandi di base

2. Inserire e fissare il manicotto del tubo flessibile nell'apertura di aspirazione nel coperchio.  
→ Fig. 4
3. Collegare l'impugnatura al tubo telescopico.  
→ Fig. 5
4. Collegare il tubo telescopico alla spazzola per pavimenti.  
→ Fig. 5
5. Applicare il supporto per accessori<sup>1</sup> sul tubo telescopico.  
→ Fig. 6
6. Applicare la bocchetta per giunti<sup>1</sup> dal basso sul supporto per accessori<sup>1</sup>.  
→ Fig. 6
7. Applicare le setole<sup>1</sup> sulla bocchetta per imbottiture<sup>1</sup>.  
→ Fig. 7
8. Nel supporto per accessori<sup>1</sup> inserire da sopra la bocchetta per imbottiture<sup>1</sup> con setole<sup>1</sup>.  
→ Fig. 6

## Inserimento delle batterie

- Inserire le batterie nell'impugnatura Remote-Power-Control.  
→ "Sostituzione delle batterie",  
*Pagina 75*

---

## Comandi di base

### Regolazione del tubo telescopico

1. Sbloccare il tubo telescopico.
2. Regolare la lunghezza desiderata del tubo telescopico.  
→ Fig. 8

## Accensione dell'apparecchio

1. Afferrare la spina di alimentazione ed estrarla fino alla lunghezza necessaria.
  2. Inserire la spina nella presa.
  3. Premere su ①.  
→ Fig. 9
- ✓ L'indicatore di stato lampeggia a luce bianca.
  - ✓ L'apparecchio è in standby.

**Nota:** Danni all'apparecchio dovuti al funzionamento standby per una durata troppo lunga. Spegnere l'apparecchio per più prolungate.

## Spegnimento dell'apparecchio

1. Premere su ①.
  - ✓ L'indicatore di stato si spegne e, dopo breve tempo, lampeggia rapidamente tre volte a luce bianca.
  - ✓ L'apparecchio si spegne. Le funzioni in corso vengono interrotte.
2. Staccare la spina di alimentazione.
  3. Tirare brevemente il cavo di alimentazione e rilasciarlo.
  - ✓ Il cavo si riavvolge automaticamente.

## Avvio dell'aspirazione

**Requisito:** L'apparecchio è in standby.  
→ "Accensione dell'apparecchio",  
*Pagina 70*

- Premere su ②.  
→ Fig. 10
- ✓ L'indicatore di stato si accende a luce bianca.
- ✓ L'apparecchio si avvia con il livello di potenza massimo.

---

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

- ✓ L'apparecchio si avvia con l'ultimo livello di potenza impostato se l'aspirazione è stata precedentemente arrestata.

## Arresto dell'aspirazione

- ▶ Premere su .
- ✓ L'apparecchio si arresta e l'indicatore di stato lampeggia a luce bianca.
- ✓ Il livello di potenza impostato rimane invariato.

## Regolazione della potenza

1. Premere  o .  
→ Fig. **11**
- ✓ Il livello di potenze viene aumentato oppure diminuito.
2. Ruotare il tubo telescopico con il regolatore d'aria laterale portandolo nella posizione desiderata.  
→ Fig. **12**
- ✓ La potenza viene regolata continuamente.

## Avvio della modalità turbo

In caso di sporco ostinato, è possibile utilizzare la modalità turbo.

- ▶ Premere su .
- ✓ La modalità turbo si avvia.

## Arresto della modalità turbo

- ▶ Premere su .
- ✓ L'apparecchio ritorna all'ultimo livello di potenza impostato.

## Regolazione della spazzola per pavimenti

- ▶ Sul tipo di pavimento desiderato regolare la spazzola per pavimenti servendosi del selettori.  
→ Fig. **13**

## Posizione di parcheggio dell'apparecchio

**Consiglio:** Per brevi pause di inutilizzo, è possibile collocare la spazzola per pavimenti nel supporto di fissaggio.

- ▶ Inserire il gancio della spazzola per pavimenti nel supporto di fissaggio.  
→ Fig. **14**

## Collocazione e trasporto dell'apparecchio

1. Spegnere l'apparecchio.  
→ "Spegnimento dell'apparecchio", *Pagina 70*
2. Posizionare l'apparecchio verticalmente.
3. Inserire il gancio della spazzola per pavimenti nel supporto di appoggio.  
→ Fig. **15**
4. Per superare gli ostacoli, trasportare l'apparecchio tenendolo per l'impugnatura.

## Aspirazione con accessori

1. Inserire la spazzola desiderata sul tubo telescopico o sull'impugnatura.
2. Dopo l'utilizzo staccare la spazzola utilizzata dal tubo telescopico o dall'impugnatura.

## Aspirazione Multi-Use-Brush<sup>1</sup>

**Nota:** La Multi-Use-Brush deve essere smontata dopo l'utilizzo. La potenza di aspirazione non viene limitata se è montata la Multi-Use-Brush.

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

## ATTENZIONE!

L'aspirazione con setole non completamente spostate in basso può danneggiare la base.

- ▶ Non aspirare mai con setole spostate verso l'alto.

1. Inserire e innestare la Multi-Use-Brush sull'impugnatura o il tubo.  
→ Fig. 16
2. Premere le due tacche di arresto delle setole.
3. Spostare e innestare le setole verso il basso.  
→ Fig. 17
- ✓ La Multi-Use-Brush è pronta all'uso.
4. Aspirare con Multi-Use-Brush.  
→ "Avvio dell'aspirazione", Pagina 70  
→ "Arresto dell'aspirazione", Pagina 71
5. Premere le due tacche di arresto delle setole.
6. Spostare e innestare le setole verso l'alto.  
→ Fig. 17
7. Inserire la spazzola per pavimenti o il tubo sulla Multi-Use-Brush.
8. Per lo smontaggio, premere il tasto di sblocco e rimuovere la Multi-Use-Brush.  
→ Fig. 18

## Avvio della corsa di emergenza

Se l'impugnatura Remote-Power-Control non funziona, è possibile avviare l'aspirazione in modalità di emergenza.

**Requisito:** L'apparecchio è in standby.

→ "Accensione dell'apparecchio", Pagina 70

1. Premere su ①.

✓ L'indicatore di stato si spegne e, dopo breve tempo, lampeggia rapidamente tre volte a luce bianca.

2. Premere su ① mentre l'indicatore di stato lampeggia.

✓ L'apparecchio si avvia in modalità turbo.

## Arresto della corsa di emergenza

**Nota:** Dopo l'aspirazione controllare l'impugnatura Remote-Power-Control.  
→ "Sistemazione guasti", Pagina 76

- ▶ Premere su ①.

✓ L'indicatore di stato si spegne e, dopo breve tempo, lampeggia rapidamente tre volte a luce bianca.

## Smontaggio dell'apparecchio

1. Staccare il collegamento tra la spazzola per pavimenti e il tubo telescopico.  
→ Fig. 19
2. Staccare il collegamento tra il tubo telescopico e l'impugnatura.  
→ Fig. 20
3. Premere insieme le due tacche di arresto e tirare il tubo flessibile dall'apparecchio.  
→ Fig. 21

---

## Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

### Detergenti

Utilizzare solo detergenti adatti.

## **ATTENZIONE!**

L'apparecchio può essere danneggiato se non viene lavato correttamente o se viene utilizzato un detergente non idoneo.

- ▶ Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.
- ▶ Non utilizzare detergenti a elevato contenuto di alcol.
- ▶ Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
- ▶ Lavare accuratamente i panni di spugna prima di utilizzarli.

## **Pulizia dell'apparecchio**

**Requisito:** L'apparecchio è spento.

→ "Spegnimento dell'apparecchio", Pagina 70

1. Pulire l'apparecchio e l'accessorio con un panno morbido e un normale detergente per plastica.
2. Pulire il ricevitore di infrarossi sull'interruttore on/off.

## **Pulizia dell'impugnatura Remote-Power-Control**

**Consiglio:** Pulire regolarmente il trasmettore di infrarossi sull'impugnatura Remote-Power-Control. Un'impugnatura Remote-Power-Control sporca può causare anomalie durante il funzionamento.

- ▶ Pulire l'impugnatura Remote-Power-Control con un panno morbido e un normale detergente per plastica.

## **Apertura del coperchio**

**Requisito:** L'apparecchio è spento.

→ "Spegnimento dell'apparecchio", Pagina 70

1. Aprire il coperchio.

→ Fig. **22**

2. Sollevare completamente il coperchio.

## **Chiusura del coperchio**

**Consiglio:** Controllare che il sacchetto raccoglipolvere non sia incastrato tra il coperchio e l'apparecchio.

### **Requisiti**

- Il sacchetto raccoglipolvere è inserito.
- Il filtro di protezione del motore è inserito.
- Il filtro d'igiene è inserito.
- ▶ Chiudere e innestare il coperchio.

## **Pulizia del vano raccoglipolvere**

**Requisito:** Il sacchetto raccoglipolvere è rimosso.

→ "Sostituzione del sacchetto raccoglipolvere", Pagina 73

- ▶ Se necessario, aspirare il vano raccoglipolvere con un secondo apparecchio oppure pulirlo con un panno per la polvere o un apposito pennello.
- ✓ Il vano raccoglipolvere è pulito.

## **Sostituzione del sacchetto raccoglipolvere**

Se, con bocchetta sollevata e livello di potenza più elevato, la finestra di controllo dell'indicatore di sostituzione del filtro è completamente piena, sostituire il sacchetto raccoglipolvere.

**Requisito:** Il coperchio è aperto.

→ "Apertura del coperchio", Pagina 73

1. Per chiudere il sacchetto raccoglipolvere, tirare la linguetta di chiusura.

→ Fig. **23**

2. Estrarre dal supporto il sacchetto raccoglipolvere pieno.
3. Smaltire il sacchetto raccoglipolvere pieno.
4. Spingere il nuovo sacchetto raccoglipolvere nel supporto finché non si innesta con uno scatto udibile.
  - Non piegare il sacchetto raccoglipolvere.
- Fig. 24
5. → "Chiusura del coperchio",  
Pagina 73

## Pulizia del filtro di protezione del motore

**Consiglio:** Per un risultato di aspirazione ottimale battere o lavare il filtro di protezione del motore a intervalli regolari. Dopo l'aspirazione di piccole particelle di polvere pulire o sostituire il filtro di protezione del motore per garantire la forza di aspirazione dell'apparecchio.

**Requisito:** Il sacchetto raccoglipolvere è rimosso.

→ "Sostituzione del sacchetto raccoglipolvere", Pagina 73

1. Per sbloccare il filtro di protezione del motore, tirarlo dalle linguette laterali.  
→ Fig. 25
2. Estrarre il filtro di protezione del motore nel senso indicato dalla freccia.
3. Battere il filtro di protezione del motore.
4. In caso di sporco ostinato, lavare il filtro di protezione del motore.  
→ Fig. 26
5. Lasciarlo asciugare per almeno 24 ore.
6. Inserire e bloccare dall'alto il filtro di protezione del motore.

7. Inserire il sacchetto raccoglipolvere.
  - "Sostituzione del sacchetto raccoglipolvere", Pagina 73
  - 8. → "Chiusura del coperchio",  
Pagina 73

## Rimozione del filtro d'igiene<sup>1</sup>

**Requisito:** Il coperchio è aperto.

→ "Apertura del coperchio", Pagina 73

1. Premere la linguetta di chiusura seguendo la direzione indicata dalla freccia e sbloccare il filtro d'igiene.
2. Rimuovere il filtro d'igiene dall'apparecchio.  
→ Fig. 27

## Pulizia del filtro d'igiene<sup>1</sup>

Per un livello di potenza ottimale pulire o sostituire una volta all'anno il filtro d'igiene.

**Consiglio:** Dopo l'aspirazione di piccole particelle di polvere pulire il filtro d'igiene per garantire la forza di aspirazione dell'apparecchio.

**Nota:** L'efficacia del filtro d'igiene rimane invariata anche in presenza di eventuali alterazioni cromatiche della superficie del filtro stesso.

## Pulizia del filtro igiene HEPA

Il filtro igiene HEPA è composta da un'unità filtro.

**Consiglio:** Per pulire più a fondo l'unità filtro, si può inserire nella lavatrice. Per proteggere il resto del bucato, collocare l'unità filtro in un sacchetto. Lavare l'unità filtro con un lavaggio delicato a 30°, utilizzando la velocità di centrifuga minima.

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

**Requisito:** Il filtro d'igiene è rimosso.  
→ "Rimozione del filtro d'igiene",  
Pagina 74

1. Battere l'unità filtro.
2. Lavare l'unità filtro sotto l'acqua corrente.  
→ Fig. **28**
3. Lasciarla asciugare per almeno 24 ore.
4. Inserire l'unità filtro nell'apparecchio.  
→ "Inserimento del filtro d'igiene",  
Pagina 75

## Inserimento del filtro d'igiene<sup>1</sup>

**Requisito:** Il coperchio è aperto.  
→ "Apertura del coperchio", Pagina 73

1. Collocare il filtro d'igiene sulla griglia estraibile e innestare.  
→ Fig. **29**
2. → "Chiusura del coperchio",  
Pagina 73

## Sostituzione delle batterie

1. Rimuovere la copertura.  
→ Fig. **30**
- Consiglio:** Per aprire la copertura utilizzare un mezzo ausiliario, ad es. una monetina.
2. Estrarre le batterie scariche.
3. Inserire le batterie nuove (tipo AAA LR03).  
→ Fig. **31**
4. Chiudere la copertura.  
→ Fig. **31**
5. Smaltire le batterie usate nel rispetto dell'ambiente.  
→ "Smaltimento delle batterie/delle pile", Pagina 77

---

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

## Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistematati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

### AVVERTENZA

#### Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

## Anomalie di funzionamento

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
L'apparecchio non funziona. L'impugnatura Remote-Power-Control non funziona.	Le batterie sono scariche.	▶ Sostituire le batterie nell'impugnatura Remote-Power-Control. → "Sostituzione delle batterie", <i>Pagina 75</i>
La connessione radio è disturbata.	Il trasmettitore di infrarossi sull'impugnatura o sull'interruttore on/off sono coperti.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rimuovere gli eventuali corpi estranei.</li><li>2. Pulire l'impugnatura Remote-Power-Control e l'apparecchio. → "Pulizia dell'apparecchio", <i>Pagina 73</i> → "Pulizia dell'impugnatura Remote-Power-Control", <i>Pagina 73</i></li></ol>
	Il canale di comunicazione è disturbato.	▶ Stabilire un collegamento diretto tra trasmettitore e ricevitore di infrarossi.
La forza di aspirazione si allenta.	Il sacchetto raccoglipolvere è pieno.	▶ Sostituire il sacchetto raccoglipolvere.
L'indicatore di sostituzione del filtro è pieno.	Le bocchette, il tubo telescopico o il tubo flessibile sono ostruiti.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Smontare l'apparecchio.</li><li>2. Rimuovere la causa dell'ostruzione.</li></ol>
	Il filtro d'igiene è sporco.	▶ Pulire il filtro d'igiene. → "Pulizia del filtro d'igiene", <i>Pagina 74</i>

## Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

Di seguito sono indicate informazioni sul corretto smaltimento degli apparecchi dismessi.

### Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.



Secondo le direttive europee 2006/66/CE, le batterie difettose o esaurite vanno raccolte separatamente e smaltite per il riciclo ecocompatibile.

## Servizio di assistenza clienti

In caso di domande, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 7 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

**Nota:** L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza alla fine delle istruzioni o sul nostro sito Internet.

## Smaltimento delle batterie/ delle pile

Le batterie/Le pile devono essere gestite nell'ottica di un riciclaggio rispettoso dell'ambiente. Non gettare batterie/pile nei rifiuti domestici!

- Smaltire le batterie/le pile nel rispetto dell'ambiente.  
Soltanto per Paesi UE:

**it** Servizio di assistenza clienti

## **Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)**

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

## **Condizioni di garanzia**

L'apparecchio è coperto da garanzia alle condizioni seguenti.

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita. Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito.

Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

# Inhoudsopgave

<b>Veiligheid .....</b>	<b>80</b>	Met accessoires zuigen .....	88
Algemene aanwijzingen .....	80	Multi-Use-Brush zuigen <sup>1</sup> .....	88
Bestemming van het apparaat.....	80	Starten met de noodinstelling .....	89
Inperking van de gebruikers .....	81	Stoppen met de noodinstelling .....	89
Veiligheidsaanwijzingen .....	81	Apparaat demonteren .....	89
<b>Het voorkomen van materiële schade .....</b>	<b>84</b>	<b>Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>89</b>
<b>Milieubescherming en besparing .....</b>	<b>84</b>	Schoonmaakmiddelen .....	89
Afvoeren van de verpakking .....	84	Apparaat reinigen .....	89
<b>Uitpakken en controleren .....</b>	<b>84</b>	Remote-Power-Control Hand-greep schoonmaken .....	90
Apparaat en onderdelen uitpakken.....	84	Deksel openen .....	90
Leveringsomvang .....	84	Deksel sluiten .....	90
<b>Uw apparaat leren kennen .....</b>	<b>85</b>	Stofcompartiment schoonmaken ...	90
Apparaat.....	85	Stofzak vervangen .....	90
Overzicht van de bedieningselementen <sup>1</sup> .....	85	Motorbeschermingsfilter schoonmaken.....	90
Overzicht statusindicaties.....	86	Uitblaasfilter verwijderen <sup>1</sup> .....	91
<b>Accessoires .....</b>	<b>86</b>	Uitblaasfilter reinigen <sup>1</sup> .....	91
<b>Voor het eerste gebruik .....</b>	<b>86</b>	Uitblaasfilter inbrengen <sup>1</sup> .....	91
Apparaat monteren .....	86	Batterijen vervangen .....	91
Batterijen inbrengen .....	87	<b>Storingen verhelpen .....</b>	<b>92</b>
<b>De Bediening in essentie .....</b>	<b>87</b>	Functiestoringen .....	92
Telescoopbuis instellen .....	87	<b>Transporteren, opslaan en afvoeren .....</b>	<b>93</b>
Apparaat inschakelen.....	87	Afvoeren van uw oude apparaat ...	93
Machine uitschakelen.....	87	Accu's afvoeren .....	93
Beginnen met stofzuigen.....	87	<b>Servicedienst .....</b>	<b>93</b>
Stoppen met stofzuigen .....	87	Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD) .....	93
Het vermogen regelen.....	88	Garantievoorwaarden .....	94
Turbomodus starten .....	88		
Turbomodus stoppen .....	88		
Vloermondstuk instellen .....	88		
Apparaat parkeren .....	88		
Apparaat neerzetten en dragen .....	88		

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering



## Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

### Bestemming van het apparaat

Om het apparaat veilig en op de juiste manier te gebruiken dient u de aanwijzingen over het correcte gebruik van het apparaat in acht te nemen.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- met originele onderdelen en accessoires. Bij schade door gebruik van vreemde producten kunt u geen beroep op de garantie doen.
- voor het reinigen van oppervlakken.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- tot een hoogte van maximaal 2000 m boven zeeniveau.

Gebruik het apparaat niet:

- voor het schoonzuigen van mensen of dieren.
- voor het opzuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn of scherpe randen hebben.
- voor het opzuigen van vochtige of vloeibare stoffen.
- voor het opzuigen van licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
- voor het opzuigen van as, roet van open haarden en centrale verwarmingsinstallaties.
- voor het opzuigen van tonerstof van printers en kopieerapparaten.
- voor het opzuigen van puin.

Koppel het apparaat van de stroomvoorziening los als u:

- het apparaat reinigt.

## Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

## Veiligheidsaanwijzingen

Neem deze veiligheidsaanwijzingen in acht wanneer u het apparaat gebruikt.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
  - ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
  - ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
  - ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.
  - ▶ Nooit een beschadigde apparaat gebruiken.
  - ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
  - ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
  - ▶ Nooit het apparaat aan het netsnoer trekken of dragen.

- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ "Neem contact op met de servicedienst." → Pagina 93
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.
  - ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
  - ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
  - ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.
  - ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
  - ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
  - ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.
- Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.
  - ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
  - ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
  - ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.

## ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

- De filtersystemen kunnen tijdens het gebruik warm worden en in combinatie met brandbare of alcoholhoudende stoffen vlam vlammen.
  - ▶ Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de stofzak of het filter terechtkomen.
  - ▶ Voor het schoonmaken van het apparaat geen brandbare of alcoholhoudende stoffen gebruiken.

- Bij een bedrijfsduur langer dan 30 minuten kan de opgerolde netaansluitkabel oververhit raken.
  - ▶ De netaansluiteiding volledig uittrekken.

## ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

- Bewegende delen en openingen in het apparaat kunnen letsel veroorzaken.
  - ▶ Houd kleding, haar, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen in het apparaat en van bewegende delen.
  - ▶ De zuigbuis of mondstukken nooit op ogen, haar, oren of mond richten.
- Door een naar beneden vallend apparaat kunnen personen in gevaar worden gebracht.
  - ▶ Zorg ervoor dat bij het zuigen op trappen er zich geen personen onder het apparaat bevinden.
- Een uitgetrokken aansluitkabel kan tot struikelen leiden.
  - ▶ Bij zuigpauzes het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
  - ▶ De netaansluitkabel intrekken.
- De automatische kabeloprolfunctie kan een gevaar betekenen voor de gebruiker.
  - ▶ Zorg ervoor dat de stekker bij het automatisch intrekken van het snoer niet tegen personen, lichaamsdelen, dieren of voorwerpen slingert.
- Batterijen kunnen exploderen.
  - ▶ De batterijen niet opladen.
  - ▶ De batterijen niet kortsluiten.
  - ▶ De batterijen niet in het vuur gooien.

## ⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

## Het voorkomen van materiële schade

Ter voorkoming van materiële schade aan het apparaat, de accessoires of andere voorwerpen dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

### LET OP!

- Door het apparaat aan de slang te dragen, kan de slang beschadigd worden.
  - ▶ Nooit het apparaat aan de slang dragen.
- Wanneer de onderkant van mondstukken versleten is of scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan kwetsbare harde vloeren zoals parket of linoleum.
  - ▶ De onderkant regelmatig controleren op slijtage.
  - ▶ Versleten mondstukken vervangen.
- De motor kan beschadigd raken door vuil.
  - ▶ Nooit het apparaat zonder stofzak gebruiken.
  - ▶ Nooit het apparaat zonder motorbeschermingsfilter gebruiken.
  - ▶ Nooit het apparaat zonder uitblaasfilter gebruiken.
- Ondeskundige omgang met batterijen.
  - ▶ De aansluitklemmen niet kortsluiten.
  - ▶ Alleen batterijen van het opgegeven type gebruiken.
  - ▶ Geen verschillende batterijtypes samen gebruiken.
  - ▶ Geen nieuwe en gebruikte batterijen samen gebruiken.
- Lekkende batterijen beschadigen de handgreep.
  - ▶ De batterijen verwijderen als u de handgreep niet gebruikt.
  - ▶ De lege of defecte batterijen op een milieuvriendelijke manier en veilig afvoeren.

## Milieubescherming en besparing

### Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

## Uitpakken en controleren

Hier wordt beschreven waarop u bij het uitpakken moet letten.

### Apparaat en onderdelen uitpakken

1. Het apparaat uit de verpakking nemen.
2. Alle overige onderdelen en bijbehorende documenten uit de verpakking nemen en klaarleggen.
3. Aanwezig verpakkingsmateriaal verwijderen.
4. Alle stickers en foliemateriaal verwijderen.

### Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

**Opmerking:** Afhankelijk van de uitrusting wordt het apparaat met extra toebehoren geleverd.

→ Fig. 1

**A** omschakelbaar vloermondstuk<sup>1</sup>

**B** Telescoopbuis<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

C	Multi-Use-Brush <sup>1</sup>
D	Remote-Power-Control Handgreep met twee batterijen, type AAA LR03
E	Stofzak
F	Motorbeveiligingsfilter
G	HEPA hygiënefilter <sup>1</sup>
H	Accessoirehouder <sup>1</sup>
I	Plintenzuiger <sup>1</sup>
J	Meubelborstel <sup>1</sup>
K	Meubelborstel met opclipbare borsterrand <sup>1</sup>
L	Mondstuk voor harde vloer <sup>1</sup>
M	Matrasmondstuk <sup>1</sup>
N	Boormondstuk <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## Uw apparaat leren kennen

### Apparaat

**Opmerking:** Afhankelijk van het apparaattype zijn kleur- en detailafwijkingen mogelijk.

→ Fig. 2

1	omschakelbaar vloermondstuk <sup>1</sup>
2	Telescoopbuis met schuifknop <sup>1</sup>
3	Slang
4	Remote-Power-Control Handgreep met twee batterijen, type AAA LR03
5	Infrarood-zender

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

6	Aan-/uitschakelaar met infrarood ontvanger
7	Statusindicatie
8	Parkeerhulp
9	Netaansluitkabel
10	Opberghulp
11	Indicatie Stofzak vervangen
12	Deksel
13	Handgreep

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## Overzicht van de bedieningselementen<sup>1</sup>

Via de bedieningselementen kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

### Bedieningselementen apparaat

#### Symbol Gebruik

- Apparaat inschakelen.
- Apparaat uitschakelen.

### Bedieningselementen vloermondstuk

#### Symbol Gebruik

- |                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Tapijten en vloerbedekking zuigen. |
|  | Harde vloeren en parket zuigen.    |

### Bedieningselementen Remote-Power-Control handgreep

#### Symbol Gebruik

- |                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | ■ Starten met stofzuigen.<br>■ Stoppen met stofzuigen. |
|  | Vermogensstand verhogen.                               |

## nl Accessoires

Symbol	Gebruik
	Vermogensstand verlagen.
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Turbomodus starten.</li><li>■ Turbomodus stoppen.</li></ul>

**Tip:** Stel de infrarood-zender van de Remote-Power-Control handgreep in op de infrarood-ontvanger van de aan/uit-schakelaar.

## Overzicht statusindicaties

De indicaties geven informatie over de status en functies.

Symbol	Gebruik
	Status weergeven.
	Stofzak vervangen.

## Statusindicaties

Gebruikstoestand	Statusindicatie
Uit	Indicatie is uit.
Stand-by	Indicatie pulseert wit.
Zuigen	Indicatie is wit verlicht.
Noodinstelling activeeren.	Indicatie knippert drie keer snel wit.

## Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Accessoires	Accessoirenummer	Gebruik
Vervangend filterpakket	BBZ41FGALL	Vuil opnemen.
Vervangend filterpakket	BBZAFGALL	Vuil opnemen.
Motorbeveiligingsfilter	BBZ02MPF	Motor tegen verontreiniging beschermen.
HEPA hygiënefilter	BBZ154HF	Uitblaaslucht reinigen.
Mondstuk voor harde vloer met borstelrand	BBZ123HD	Harde vloer zuigen.
Mondstuk voor harde vloeren	BBZ124HD	Harde vloer en tapijten zuigen.

## Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

## Apparaat monteren

1. De handgreep op de slang bevestigen en vergrendelen.  
→ Fig. 3

2. De slangaansluiting in de zuigopening van het deksel plaatsen en vastklikken.  
→ Fig. 4
3. De handgreep verbinden met de telescoopbuis.  
→ Fig. 5
4. De telescoopbuis verbinden met het vloermondstuk.  
→ Fig. 5

5. De accessoiredrager<sup>1</sup> op de telescopic buis steken.  
→ Fig. 6
6. De plintenzuiger<sup>1</sup> van onderen op de accessoiredrager<sup>1</sup> steken.  
→ Fig. 6
7. De borstelrand<sup>1</sup> op de meubelborstel<sup>1</sup> steken.  
→ Fig. 7
8. De meubelborstel<sup>1</sup> met de borstelrand<sup>1</sup> van boven af op de accessoiredrager<sup>1</sup> steken.  
→ Fig. 6

## Batterijen inbrengen

- ▶ De batterijen in de Remote-Power-Control handgreep plaatsen.  
→ "Batterijen vervangen",  
Pagina 91

## De Bediening in essentie

### Telescoopbuis instellen

1. De telescoopbuis ontgrendelen.
2. De gewenste lengte van de telescoopbuis instellen.  
→ Fig. 8

### Apparaat inschakelen

1. De stekker vasthouden en het snoer tot de gewenste lengte naar buiten trekken.
  2. De stekker in de contactdoos steken.
  3. Op ① drukken.  
→ Fig. 9
- ✓ De statusindicatie pulseert wit.
  - ✓ Het apparaat staat in stand-by.

**Opmerking:** Apparaatschade door te lange stand-bymodus. Bij langere zuigpauzes het apparaat uitschakelen.

### Machine uitschakelen

1. Op ① drukken.
- ✓ De statusindicatie gaat uit en knippert na korte tijd drie keer snel wit.
- ✓ Het apparaat gaat uit. Lopende functies worden afgebroken.
2. De stekker uit het stopcontact halen.
3. Kort aan het elektriciteitssnoer trekken en loslaten.
- ✓ Het snoer wordt automatisch opgerold.

### Beginnen met stofzuigen

**Vereiste:** Het apparaat staat in stand-by.  
→ "Apparaat inschakelen",  
Pagina 87

- ▶ Op ② drukken.  
→ Fig. 10
- ✓ De statusindicatie is wit verlicht.
- ✓ Het apparaat start in de hoogste vermogensstand.
- ✓ Het apparaat start op de vermogensstand die het laatst is ingesteld.

### Stoppen met stofzuigen

- ▶ Op ② drukken.
- ✓ Het apparaat stopt en de statusindicatie pulseert wit.
- ✓ De ingestelde vermogensstand blijft behouden.

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## Het vermogen regelen

1. of indrukken.  
→ Fig. 11
- ✓ De vermogensstand wordt verhoogd of verlaagd.
2. De telescoopbuis met de hulp-luchtregelaar op de gewenste stand draaien.  
→ Fig. 12
- ✓ Het vermogen wordt traploos geregeld.

## Turbomodus starten

Bij bijzonder sterke vervuiling kunt u de turbomodus gebruiken.

- Op drukken.
- ✓ De turbomodus start.

## Turbomodus stoppen

- Op drukken.
- ✓ Het apparaat schakelt terug naar de laatst ingestelde vermogensstand.

## Vloermondstuk instellen

- Het vloermondstuk met de schakelaar op de gewenste vloer instellen.  
→ Fig. 13

## Apparaat parkeren

**Tip:** Bij kortere stofzuigpauzes kan het vloermondstuk worden neergezet met de parkeerhulp.

- De haak van het vloermondstuk in de parkeerhulp schuiven.  
→ Fig. 14

## Apparaat neerzetten en dragen

1. Het apparaat uitschakelen.  
→ "Machine uitschakelen",  
Pagina 87
2. Het apparaat rechtop neerzetten.
3. De haak van het vloermondstuk in de neerzethulp schuiven.  
→ Fig. 15
4. Ter vermindering van obstakels het apparaat dragen aan de handgreep.

## Met accessoires zuigen

1. Het gewenste mondstuk op de telescoopbuis of de handgreep steken.
2. Na het gebruik het gebruikte mondstuk van de telescoopbuis of de handgreep nemen.

## Multi-Use-Brush zuigen<sup>1</sup>

**Opmerking:** De Multi-Use-Brush hoeft na gebruik niet te worden gedemonstreerd. Het zuigvermogen wordt niet beperkt door de gemonteerde Multi-Use-Brush.

### LET OP!

Wanneer de borstelkrans niet helemaal naar beneden is geschoven kan de ondergrond tijdens het zuigen beschadigd raken.

- Nooit zuigen wanneer de borstelkrans naar boven is geschoven.

1. De Multi-Use-Brush op de handgreep of de buis steken en vergrendelen.  
→ Fig. 16
2. Op de twee borgnokken van de borstelkrans drukken.

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

3. De borstelkrans naar beneden schuiven en vergrendelen.  
→ Fig. **17**
- ✓ De Multi-Use-Brush is gebruiksklaar.
4. Met Multi-Use-Brush zuigen.  
→ "Beginnen met stofzuigen", Pagina 87  
→ "Stoppen met stofzuigen", Pagina 87
5. Op de twee borgnokken van de borstelkans drukken.
6. De borstelkans naar boven schuiven en vergrendelen.  
→ Fig. **17**
7. Het vloermondstuk of de buis op de Multi-Use-Brush steken en vergrendelen.
8. Voor de demontage de ontgrendelingstoets indrukken en de Multi-Use-Brush verwijderen.  
→ Fig. **18**

## Starten met de noodinstelling

Functioneert de Remote-Power-Control handgreep niet, dan kunt u met stofzuigen beginnen met de noodinstelling.

**Vereiste:** Het apparaat staat in standby.

→ "Apparaat inschakelen", Pagina 87

1. Op ① drukken.
- ✓ De statusindicatie gaat uit en knippert na korte tijd drie keer snel wit.
2. Terwijl de statusindicatie knippert op ① drukken.
- ✓ Het apparaat start in de turbomodus.

## Stoppen met de noodinstelling

**Opmerking:** Na het stofzuigen de Remote-Power-Control handgreep controleren.

→ "Storingen verhelpen", Pagina 92

- Op ① drukken.
- ✓ De statusindicatie gaat uit en knippert na korte tijd drie keer snel wit.

## Apparaat demonteren

1. De verbinding tussen vloermondstuk en telescoopbuis verbreken.  
→ Fig. **19**
2. De verbinding tussen telescoopbuis en handgreep verbreken.  
→ Fig. **20**
3. De twee borgnokken samendrukken en de slang uit het apparaat trekken.  
→ Fig. **21**

## Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

### Schoonmaakmiddelen

Gebruik alleen geschikte schoonmaakmiddelen.

### LET OP!

Bij gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen of een ondeskundige reiniging kan het apparaat beschadigd raken.

- Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Geen harde schuursponsjes of afwassponsjes gebruiken.
- Vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.

### Apparaat reinigen

**Vereiste:** Het apparaat is uitgeschaald.

→ "Machine uitschakelen", Pagina 87

## **nl Reiniging en onderhoud**

1. Het apparaat en de accessoires reinigen met een zachte doek en een gangbaar schoonmaakmiddel voor kunststof.
2. De infrarood-zender op de aan-/uitschakelaar schoonmaken.

## **Remote-Power-Control Handgreep schoonmaken**

**Tip:** Maak de infrarood-zender op de Remote-Power-Control handgreep regelmatig schoon. Een vuile Remote-Power-Control handgreep kan leiden tot storingen tijdens de bediening.

- De Remote-Power-Control handgreep reinigen met een zachte doek en een gangbaar schoonmaakmiddel voor kunststof.

## **Deksel openen**

**Vereiste:** Het apparaat is uitgeschaald.

→ "Machine uitschakelen", Pagina 87

1. Het deksel openen.  
→ Fig. 22
2. Het deksel volledig naar boven klappen.

## **Deksel sluiten**

**Tip:** Controleer of de stofzak niet tussen deksel en apparaat is ingeklemd.

**Vereisten**

- De stofzak is ingebracht.
- Het motorbeschermingsfilter is ingebracht.
- Het uitblaasfilter is ingebracht.
- Het deksel sluiten en vergrendelen.

## **Stofcompartiment schoonmaken**

**Vereiste:** De stofzak is verwijderd.  
→ "Stofzak vervangen", Pagina 90

- Het stofcompartiment indien nodig met een andere stofzuiger uitzingen of schoonmaken met een droge stofdoek of stofkwast.
- ✓ Het stofcompartiment is gereinigd.

## **Stofzak vervangen**

Is het kijkglas van de indicatie Filter vervangen bij de hoogste vermoedensstand en tijdens het optillen van het mondstuk continu vol, dan dient de stofzak te worden vervangen.

**Vereiste:** Het deksel is open.  
→ "Deksel openen", Pagina 90

1. Om de stofzak te sluiten aan de sluitlus trekken.  
→ Fig. 23
2. De volle stofzak uit de houder nemen.
3. De volle stofzak afvoeren.
4. De nieuwe stofzak in de houder schuiven, tot deze duidelijk vastklikt.
  - De stofzak niet knikken.
  - Fig. 24
5. → "Deksel sluiten", Pagina 90

## **Motorbeschermingsfilter schoonmaken**

**Tip:** Voor een optimaal zuigresultaat het motorbeschermingsfilter regelmatig uitkloppen of wassen. Na het opzuigen van fijne stofdeeltjes het motorbeschermingsfilter reinigen of vervangen, om de zuigkracht van het apparaat te waarborgen.

**Vereiste:** De stofzak is verwijderd.  
→ "Stofzak vervangen", Pagina 90

1. Om het motorbeschermingsfilter los te maken uit de vergrendeling aan de lipjes opzij trekken.  
→ Fig. 25
2. Het motorbeschermingsfilter er in de richting van de pijl uittrekken.

3. Het motorbeschermingsfilter uitkloppen.
4. Bij sterke verontreiniging het motorbeschermingsfilter uitwassen.  
→ Fig. **26**
5. Het filter minstens 24 uur laten drogen.
6. Het motorbeschermingsfilter inbrengen en van boven vergrendelen.
7. Stofzak inbrengen.  
→ "Stofzak vervangen", Pagina 90
8. → "Deksel sluiten", Pagina 90

## **Uitblaasfilter verwijderen<sup>1</sup>**

**Vereiste:** Het deksel is open.

→ "Deksel openen", Pagina 90

1. Het sluitlipje in de richting van de pijl drukken en het uitblaasfilter ontgrendelen.
2. Het uitblaasfilter uit het apparaat nemen.  
→ Fig. **27**

## **Uitblaasfilter reinigen<sup>1</sup>**

Voor een optimaal resultaat het uitblaasfilter eenmaal per jaar reinigen of vervangen.

**Tip:** Om de zuigkracht van het apparaat te waarborgen, het uitblaasfilter reinigen na het opzuigen van fijne stofdeeltjes.

**Opmerking:** De werking van het uitblaasfilter blijft behouden, ook al kan het filteroppervlak verkleuren.

## **HEPA hygiënefilter reinigen**

Het HEPA hygiënefilter bestaat uit een filterunit.

**Tip:** Om de filterunit grondiger te reinigen, kunt u het wassen in de wasmachine. Doe de filterunit in een was-

zak, ter bescherming van het overige wasgoed. Was de filterunit bij 30 °C met een mild wasprogramma en het laagste centrifugetoerental.

**Vereiste:** Het uitblaasfilter is verwijderd.

→ "Uitblaasfilter verwijderen",  
Pagina 91

1. Filterunit uitkloppen.
2. Filterunit onder stromend water uitwassen.  
→ Fig. **28**
3. De filterunit minstens 24 uur laten drogen.
4. De filterunit in het apparaat plaatsen.  
→ "Uitblaasfilter inbrengen",  
Pagina 91

## **Uitblaasfilter inbrengen<sup>1</sup>**

**Vereiste:** Het deksel is open.

→ "Deksel openen", Pagina 90

1. Het uitblaasfilter op het uitblaasrooster plaatsen en duidelijk laten vergrendelen.  
→ Fig. **29**
2. → "Deksel sluiten", Pagina 90

## **Batterijen vervangen**

1. De afdekking eraf halen.  
→ Fig. **30**

**Tip:** De afdekking openen met een hulpmiddel, zoals een muntstuk.

2. De lege batterijen verwijderen.
3. De nieuwe batterijen plaatsen (type AAA LR03).  
→ Fig. **31**
4. De afdekking sluiten.  
→ Fig. **31**
5. De lege batterijen op een milieuvriendelijke manier afvoeren.  
→ "Accu's afvoeren", Pagina 93

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

### WAARSCHUWING

#### Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

## Functiestoringen

Storing	Oorzaak	Probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	Batterijen zijn leeg.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ U dient de batterijen in de Remote-Power-Control handgreep te vervangen. → "Batterijen vervangen", Pagina 91</li></ul>
Remote-Power-Control Handgreep werkt niet.	De infrarood-zender op de handgreep of de infrarood-zender op de aan/uit-schakelaar is afgedekt.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Eventuele vreemde voorwerpen verwijderen.</li><li>2. Reinig de Remote-Power-Control handgreep en het apparaat. → "Apparaat reinigen", Pagina 89 → "Remote-Power-Control Handgreep schoonmaken", Pagina 90</li></ol>
Verbindingsfout	Communicatiefout	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Breng een directe verbinding tussen de infrarood-zender en -ontvanger tot stand.</li></ul>
Zuigkracht neemt af.	Stofzak is vol.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vervang de stofzak.</li></ul>
Indicatie Filter vervangen is vol.	Mondstuk, telescoopbuis of slang zijn verstopt.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Demonteer het apparaat.</li><li>2. Verwijder de verstopping.</li></ol>
	Uitblaasfilter is vuil.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Maak het uitblaasfilter schoon. → "Uitblaasfilter reinigen", Pagina 91</li></ul>

## Transporteren, opslaan en afvoeren

Wij leggen u hier uit hoe u afgedankte apparaten op de juiste manier afvoert.

### Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Het apparaat milieuvriendelijk afvoeren.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoer-methoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

### Accu's afvoeren

Accu's/batterijen dienen op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd. Accu's/batterijen niet meegeven met het huisvuil.

- Accu's/batterijen op een milieuvriendelijke manier afvoeren.

Alleen voor EU-landen:



Conform Europese Richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of versleten accu's/batterijen gescheiden worden ingezameld en voor een milieubewuste recycling worden afgevoerd.

### Servicedienst

Als u vragen hebt, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 7 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productnummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de servicedienstlijst aan het einde van de gebruiksaanwijzing of op onze website.

### Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

## **nl Servicedienst**

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

## **Garantievoorwaarden**

U heeft voor het apparaat recht op garantie volgens de volgende voorwaarden.

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig.

# Indholdsfortegnelse

<b>Sikkerhed.....</b>	<b>96</b>	Støvsugning med tilbehør .....	104
Generelle henvisninger .....	96	Støvsugning med Multi-Use-Brush <sup>1</sup> .....	104
Bestemmelsesmæssig brug .....	96	Start af nøddrift.....	105
Begrænsning af brugerkreds .....	97	Stoppe nøddrift.....	105
Sikkerhedsanvisninger .....	97	Afmontage af apparat .....	105
<b>Forhindring af materielle skader .....</b>	<b>100</b>	<b>Rengøring og pleje.....</b>	<b>105</b>
<b>Miljøbeskyttelse og besparelse..</b>	<b>100</b>	Rengøringsmidler .....	105
Bortskaffelse af emballage.....	100	Rengøring af apparat .....	105
<b>Udpakning og kontrol .....</b>	<b>100</b>	Rengøring af Remote-Power-Control håndgreb .....	105
Udpakning af apparat og komponenter .....	100	Åbne låg .....	105
Leveringsomfang .....	100	Lukke låg .....	106
<b>Lær apparatet at kende.....</b>	<b>101</b>	Rengøring af støvrum.....	106
Apparat.....	101	Udskiftning af støvpose.....	106
Oversigt over betjeningselementer <sup>1</sup> .....	101	Rensning af motorbeskyttelses-filter .....	106
Oversigt statusindikatorer .....	102	Udtagning af udblæsningsfilter <sup>1</sup> ...	106
<b>Tilbehør.....</b>	<b>102</b>	Rengøring af udblæsningsfilter <sup>1</sup> ...	107
<b>Inden den første ibrugtagning....</b>	<b>102</b>	Isætning af udblæsningsfilter <sup>1</sup> ....	107
Samle apparatet .....	102	Udskiftning af batterier .....	107
Isætning af batterier .....	103	<b>Afhjælpning af fejl.....</b>	<b>108</b>
<b>Generel betjening.....</b>	<b>103</b>	Funktionsfejl .....	108
Indstilling af teleskoprør .....	103	<b>Transport, opbevaring og bort-skaffelse .....</b>	<b>109</b>
Tænde for apparatet.....	103	Bortskaffelse af udtrønt apparat ...	109
Slukke apparatet .....	103	Bortskaffe akku'er/batterier.....	109
Start af støvsugning .....	103	<b>Kundeservice .....</b>	<b>109</b>
Stoppe støvsugning .....	103	Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) .....	109
Indstille effekt .....	103	Garantibetingelser .....	110
Start af turbomodus .....	104		
Stoppe turbomodus .....	104		
Indstille gulvmundstykke .....	104		
Parkering af apparatet.....	104		
Frastilling og transport af apparatet .....	104		

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr



## Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

### Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

### Bestemmelsesmæssig brug

Overhold anvisningerne om anvendelse i henhold til formål, så apparatet kan anvendes sikkert og korrekt.

Anvend kun apparatet:

- med originale dele og tilbehør. Ved skader, der opstår som følge af anvendelse af fremmede produkter, bortfalder retten til garantiydelser.
- til rengøring af overflader.
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- til støvsugning af mennesker eller dyr.
- til opsugning af sundhedsskadelige, skarpkantede, varme eller glødende substanser.
- til opsugning af fugtige eller flydende substanser.
- til opsugning af letantændelige eller eksplasive stoffer og gasser.
- til opsugning af aske, sod fra brændeovne og centralvarmeanlæg.
- til opsugning af tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
- til opsugning af byggeaffald.

Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når:

- apparatet rengøres.

## Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

## Sikkerhedsanvisninger

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under brugen af apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

- Forkert udførte reparationer er farlige.
  - ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
  - ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
  - ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.
  - ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
  - ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
  - ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
  - ▶ Træk eller bær aldrig apparatet i nettilslutningsledningen.
  - ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
  - ▶ "Kontakt kundeservice." → Side 109

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
  - ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
  - ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
  - ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- En beskadiget isolering af nettislutningsledningen er farlig.
  - ▶ Nettislutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
  - ▶ Nettislutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
  - ▶ Nettislutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.
- Forkert udførte installationer er farlige.
  - ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
  - ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
  - ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallations, skal være installeret forskriftsmæssigt.

## ⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

- Filtersystemerne kan blive opvarmet under driften, og i forbindelse med brændbare eller alkoholholdige stoffer kan de bryde i brand.
  - ▶ Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser på støvposen eller filtrene.
  - ▶ Anvend ikke brændbare eller alkoholholdige stoffer til rengøring af apparatet.
- Ved en driftstid på over 30 minutter kan der være risiko for overophedning af netledningen, hvis den ikke er trukket helt ud.
  - ▶ Træk netledningen helt ud.

**⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

- Bevægelige dele og åbninger i apparatet kan forårsage til-skadekomst.
  - ▶ Lad ikke beklædning, hår, fingre og andre kropsdele komme for tæt på apparatets åbninger og de bevægelige dele.
  - ▶ Ret aldrig støvsugerrøret eller mundstykkerne mod øjne, hår, ører eller mund.
- Personer kan komme til skade, hvis apparatet falder ned.
  - ▶ Sørg for, at der ikke befinner sig personer nedenfor apparatet ved støvsugning på trapper.
- Der kan være risiko for at snuble, når netledningen er trukket ud.
  - ▶ Sluk for apparatet under pauser i støvsugningen, og træk netstikket ud.
  - ▶ Oprulning af netledningen.
- Den automatiske ledningsoprulning kan være farlig for brugeren.
  - ▶ Pas på, at netstikket ikke rammer personer, legemsdele, husdyr eller genstande under den automatiske ledningsoprulning.
- Batterier kan eksplodere.
  - ▶ Batterierne må ikke oplades.
  - ▶ Batterierne må ikke kortsluttes.
  - ▶ Kast ikke batterierne i åben ild.

**⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

## Forhindring af materielle skader

Overhold disse anvisninger for at undgå materielle skader på apparatet, tilbehør eller andre genstande.

### BEMÆRK!

- Apparatet kan blive beskadiget, hvis det bæres kun ved at holde i slangen.
  - ▶ Bær ikke apparatet ved at holde i slangen.
- Slidte eller skarpkantede undersider på mundstykker kan beskadige sarte gulve som parketgulve eller linoleum.
  - ▶ Kontroller med jævne mellemrum mundstykernes underside for slitage.
  - ▶ Udskift slidte mundstykker.
- Motoren kan i så fald blive beskadiget af smuds.
  - ▶ Brug aldrig apparatet uden støvpose.
  - ▶ Brug aldrig apparatet uden motorbeskyttelsesfilter.
  - ▶ Brug aldrig apparatet uden udblæsningsfilter.
- Forkert håndtering af batterier.
  - ▶ Batteriernes tilslutningsklemmer må ikke kortsluttes.
  - ▶ Anvend kun batterier af den angivne type.
  - ▶ Anvend ikke forskellige batterityper sammen.
  - ▶ Anvend ikke nye og brugte batterier sammen.
- Udløbende batterivæske kan beskadige håndgrebet.
  - ▶ Fjern batterierne fra håndgrebet, når det ikke anvendes.
  - ▶ Bortskaf brugte eller defekte batterier miljøvenligt og sikkert.

## Miljøbeskyttelse og besparelse

### Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

## Udpakning og kontrol

Læs her, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med udpakningen.

### Udpakning af apparat og komponenter

1. Tag apparatet ud af emballagen.
2. Tag alle andre dele og den medfølgende dokumentation ud af emballagen, og læg det hele parat.
3. Fjern emballagematerialet.
4. Fjern klistermærker og folier.

### Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

**Bemærk:** Afhængigt af udstyr leveres apparatet med yderligere tilbehør.

→ Fig. 1

- |   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| A | Universalgulvmundstykke <sup>1</sup>                         |
| B | Teleskoprør <sup>1</sup>                                     |
| C | Multi-Use-Brush <sup>1</sup>                                 |
| D | Remote-Power-Control håndgreb med to batterier type AAA LR03 |

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

E	Støvpose
F	Motorbeskyttelsesfilter
G	HEPA hygiejnefilter <sup>1</sup>
H	Tilbehørsholdere <sup>1</sup>
I	Fugemundstykker <sup>1</sup>
J	Polstermundstykker <sup>1</sup>
K	Polstermundstykke med opklappelig børstekrans <sup>1</sup>
L	Mundstykke til hårde gulve <sup>1</sup>
M	Madrasmundstykke <sup>1</sup>
N	Boremundstykke <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

8	Parkeringssystem
9	Netledning
10	Frastillingssystem
11	Indikator for støvposeskift
12	Låg
13	Bæregreb

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## Oversigt over betjeningselementer<sup>1</sup>

Via betjeningselementerne indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

### Betjeningselementer, apparat

Symbol	Anvendelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tænde for apparatet.</li> <li>■ Slukke for apparatet.</li> </ul>

### Betjeningselementer, gulvmundstykke

Symbol	Anvendelse
	Støvsugning af gulvtæpper og tæppebelagte gulve.
	Støvsugning af hårde gulve og parketgulve.

### Betjeningselementer, Remote-Power-Control håndgreb

Symbol	Anvendelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Start af støvsugning.</li> <li>■ Stoppe støvsugning.</li> </ul>
	Forøge effekttrin.
	Reducere effekttrin.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Starte turbomodus.</li> <li>■ Stoppe turbomodus.</li> </ul>

## Lær apparatet at kende

### Apparat

**Bemærk:** Alt efter apparatets type kan der være afvigelser i farve og andre detaljer.

→ Fig. 2

1	Universalgulvmundstykke <sup>1</sup>
2	Teleskoprør med skydeknap <sup>1</sup>
3	Slange
4	Remote-Power-Control håndgreb med to batterier type AAA LR03
5	Infrarød-sender
6	Tænd/Sluk-knap med infrarød modtager
7	Statusindikator

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## da Tilbehør

**Tip** Ret den infrarøde sender på Remote-Power-Control håndgrebet mod den infrarøde modtager på Tænd/Sluk-knappen.

## Oversigt statusindikatorer

Indikatorerne informerer om funktioner og tilstande.

Symbol	Anvendelse
(I)	Vise status.
	Udskiftning af støvpose.

## Statusindikatorer

Driftstilstand	Statusindikator
Fra	Indikator er slukket.
Standby	Indikatoren pulserer hvidt.
Støvsugning	Indikatoren lyser hvidt.
Aktivere nøddrift.	Indikatoren blinker hurtigt hvidt tre gange.

## Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

Tilbehør	Tilbehørsnummer	Brug
Udskiftningsfilterpakke	BBZ41FGALL	Opsamling af opsuget materiale.
Udskiftningsfilterpakke	BBZAFGALL	Opsamling af opsuget materiale.
Motorbeskyttelsesfilter	BBZ02MPF	Beskyttelse af motoren mod tils mudsnings.
HEPA hygiejnefilter	BBZ154HF	Rensning af udblæsningsluft.
Mundstykke til hårde gulve med børstekrans	BBZ123HD	Støvsugning af hårde gulve.
Mundstykke til hårde gulve	BBZ124HD	Støvsugning af hårde gulve og gulvtæpper.

## Inden den første ibrugtagning

Forbered apparatet til anvendelse.

## Samle apparatet

- Sæt håndgrebet på støvsugerrøret, og lad det gå i indgreb.  
→ Fig. 3

- Stik slangestuds'en i sugeåbningen i låget, og lad den gå i indgreb.  
→ Fig. 4
- Forbind håndgrebet med teleskoprøret.  
→ Fig. 5
- Forbind teleskoprøret med mundstykket.  
→ Fig. 5

5. Sæt tilbehørholderen<sup>1</sup> på teleskoprøret.  
→ Fig. 6
6. Sæt fugemundstykket<sup>1</sup> på tilbehørholderen<sup>1</sup> nedefra.  
→ Fig. 6
7. Sæt børstekransen<sup>1</sup> på polstermundstykket<sup>1</sup>.  
→ Fig. 7
8. Sæt polstermundstykket<sup>1</sup> med børstekransen<sup>1</sup> på tilbehørholderen<sup>1</sup> oppefra.  
→ Fig. 6

## Isætning af batterier

- Sæt batterierne i Remote-Power-Control håndgrebet.  
→ "Udskifning af batterier", Side 107

## Generel betjening

### Indstilling af teleskoprør

1. Frigør teleskoprørets låsning.
2. Indstil den ønskede længde af teleskoprøret.  
→ Fig. 8

### Tænde for apparatet

1. Hold i netstikket, og træk ledningen ud til den ønskede længde.
  2. Sæt netstikket i stikdåsen.
  3. Tryk på ①.  
→ Fig. 9
- ✓ Statusindikatoren pulserer med hvidt.  
✓ Apparatet er i standby.

**Bemærk:** Skader på apparat ved for lang standby-drift. Sluk for apparatet ved længere pauser i støvsugningen.

### Slukke apparatet

1. Tryk på ①.
- ✓ Statusindikatoren slukkes og blinker efter et øjeblik hurtigt hvidt tre gange.  
✓ Apparatet slukkes. Igangværende funktioner bliver afbrudt.
2. Træk netstikket ud.
  3. Træk kort i netledningen, og slip den igen.  
✓ Ledningen ruller sig automatisk op.

### Start af støvsugning

- Krav:** Apparatet er i standby.  
→ "Tænde for apparatet", Side 103
- Tryk på ②.  
→ Fig. 10
- ✓ Statusindikatoren lyser hvidt.  
✓ Apparatet starter på højeste effekttrin.  
✓ Apparatet starter på det sidst indstillede effekttrin, hvis støvsugningen var blevet afbrudt forinden.

### Stoppe støvsugning

- Tryk på ③.
- ✓ Apparatet stopper, og statusindikatoren pulserer med hvidt.  
✓ Det indstillede effekttrin bibeholdes.

### Indstille effekt

1. Tryk på ⏴ eller ⏵.  
→ Fig. 11
- ✓ Effekttrinnet bliver forøget eller reduceret.
2. Drej teleskoprøret med den sekundære luftregulator til den ønskede position.  
→ Fig. 12
- ✓ Effekten bliver indstillet trinløst.

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## Start af turbomodus

Ved særligt kraftige tilsmudsninger kan turbomodus anvendes.

- Tryk på .
- ✓ Turbomodus starter.

## Stoppe turbomodus

- Tryk på .
- ✓ Apparatet skifter tilbage til det effekttrin, som var indstillet forinden.

## Indstille gulvmundstykke

- Indstil gulvmundstykket til den ønskede gulvtype.  
→ Fig. 

## Parkering af apparatet

**Tip** Ved korte pauser i støvsugningen kan gulvmundstykket anbringes i parkeringssystemet.

- Skyd hagen på gulvmundstykket ind i parkeringssystemet.  
→ Fig. 

## Frastilling og transport af apparatet

1. Sluk for apparatet.  
→ "Slukke apparatet", Side 103
2. Stil apparatet lodret.
3. Skyd hagen på gulvmundstykket ind i parkeringssystemet.  
→ Fig. 
4. Bær apparatet udenom forhindringer ved at holde det i håndgrebet.

## Støvsugning med tilbehør

1. Sæt det ønskede mundstykke på teleskoprøret eller på håndgrebet.

2. Tag det anvendte mundstykke af teleskoprøret eller håndtaget efter brugen.

## Støvsugning med Multi-Use-Brush<sup>1</sup>

**Bemærk:** Det er ikke nødvendigt at afmontere Multi-Use-Brush efter brugen. Sugeeffekten bliver ikke reduceret af den monterede Multi-Use-Brush.

### BEMÆRK!

Det kan beskadige underlaget, hvis børstekransen ikke er placeret helt nede under støvsugningen.

- Støvsug ikke, når børstekransen er flyttet op.

1. Sæt Multi-Use-Brush på håndgrebet eller på støvsugerrøret, og lad den gå i indgreb.  
→ Fig. 
2. Tryk på de to låsetappe på børstekransen.
3. Skyd børstekransen nedad, og lad den gå i indgreb.  
→ Fig. 
- ✓ Multi-Use-Brush er klar til brug.
4. Støvsugning med Multi-Use-Brush.  
→ "Start af støvsugning", Side 103  
→ "Stoppe støvsugning", Side 103
5. Tryk på de to låsetappe på børstekransen.
6. Skyd børstekransen opad, og lad den gå i indgreb.  
→ Fig. 
7. Sæt gulvmundstykket eller støvsugerrøret på Multi-Use-Brush.
8. Tryk på frigørelsesknappen for at afmontere og tage Multi-Use-Brush af.  
→ Fig. 

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## Start af nøddrift

Hvis håndgrebet på Remote-Power-Control ikke fungerer, kan støvsugningen startes i nøddrift.

**Krav:** Apparatet er i standby.

→ "Tænde for apparatet", Side 1103

1. Tryk på ①.
- ✓ Statusindikatoren slukkes og blinker efter et øjeblik hurtigt hvidt tre gange.
2. Tryk på ①, mens statusindikatoren blunker.
- ✓ Apparatet starter i turbomodus.

## Stoppe nøddrift

**Bemærk:** Kontroller Remote-Power-Control håndgrebet efter støvsugningen.

→ "Afhjælpning af fejl", Side 1108

- Tryk på ①.
- ✓ Statusindikatoren slukkes og blinker efter et øjeblik hurtigt hvidt tre gange.

## Afmontage af apparat

1. Adskil forbindelsen mellem gulvmundstykket og teleskoprøret.  
→ Fig. 19
2. Adskil forbindelsen mellem teleskoprøret og håndgrebet.  
→ Fig. 20
3. Tryk de to låsetappe sammen, og træk slangen ud af apparatet.  
→ Fig. 21

## Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

## Rengøringsmidler

Anvend kun egnede rengøringsmidler.

### BEMÆRK!

Apparatet kan blive beskadiget ved brugen af uegnede rengøringsmidler eller ved forkert rengøring.

- Der må ikke anvendes aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.

## Rengøring af apparat

**Krav:** Apparatet er slukket.

→ "Slukke apparatet", Side 1103

1. Rengør apparatet og tilbehøret med en blød klud og et almindeligt rengøringsmiddel til kunststoffer.
2. Rengør den infrarøde modtager på Tænd/Sluk-knappen.

## Rengøring af Remote-Power-Control håndgreb

**Tip** Rengør den infrarøde sender på Remote-Power-Control håndgrebet med jævne mellemrum. Det kan medføre fejl i betjeningen, hvis Remote-Power-Control håndgrebet er snavset.

- Rengør Remote-Power-Control håndgrebet med en blød klud og et almindeligt rengøringsmiddel til kunststoffer.

## Åbne låg

**Krav:** Apparatet er slukket.

→ "Slukke apparatet", Side 1103

1. Åbn låget.  
→ Fig. 22
2. Klap låget fuldstændig op.

## Lukke låg

**Tip** Kontroller, at støvposen ikke er i klemme mellem låget og apparatet.

### Krav

- Støvposen er sat på plads.
- Motorbeskyttelsesfiltret er sat på plads.
- Udblæsningsfiltret er sat på plads.
- ▶ Luk låget, og lad det gå i indgreb.

## Rengøring af støvrumb

**Krav:** Støvposen er taget ud.

→ "Udskiftning af støvpose",

Side 106

- ▶ Rengør om nødvendigt støvrumbet ved hjælp af en anden støvsuger eller med en tør støveklud eller støvpensel.
- ✓ Støvrummet er rengjort.

## Udskiftning af støvpose

Hvis filterskiftindikatorens rude er helt udfyldt, når mundstykket er løftet fra gulvet og ved højeste effekttrin, skal støvposen udskiftes.

**Krav:** Låget er åbnet.

→ "Åbne låg", Side 105

1. Træk i lukkelasken for at lukke støvposen.  
→ Fig. 23
2. Tag den fyldte støvpose ud af holderen.
3. Smid den fyldte støvpose væk.
4. Skyd den nye støvpose ind i holderen, til det kan mærkes, at den går i indgreb.
  - Knæk ikke støvposen.  
→ Fig. 24
5. → "Lukke låg", Side 106

## Rensning af motorbeskyttelsesfilter

**Tip** For at opnå det optimale resultat af støvsugningen skal motorbeskyttelsesfiltret bankes rent eller vaskes med regelmæssige mellemrum. For at apparatet skal kunne opnå den fulde sugeeffekt, skal motorbeskyttelsesfiltret rengøres eller udskiftes efter støvsugning af meget fine støvpartikler.

**Krav:** Støvposen er taget ud.

→ "Udskiftning af støvpose",

Side 106

1. Træk i laskerne i siden for at frigøre motorbeskyttelsesfiltret fra indgrebet.  
→ Fig. 25
2. Træk motorbeskyttelsesfiltret ud i pilens retning.
3. Rengør motorbeskyttelsesfiltret ved at banke det rent.
4. Ved kraftig tilsmudsning kan motorbeskyttelsesfiltret vaskes.  
→ Fig. 26
5. Lad derefter filtret tørre i mindst 24 timer.
6. Sæt motorbeskyttelsesfiltret ind i apparatet, og lad det gå i indgreb foroven.
7. Sæt støvposen på plads.  
→ "Udskiftning af støvpose",  
Side 106
8. → "Lukke låg", Side 106

## Udtagning af udblæsningsfilter<sup>1</sup>

**Krav:** Låget er åbnet.

→ "Åbne låg", Side 105

1. Tryk lukkelasken pilens retning, og frigør udblæsningsfiltrets låsning.

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

2. Tag udblæsningsfiltret ud af apparatet.  
→ Fig. 27

## Rengøring af udblæsningsfilter<sup>1</sup>

For at opnå et optimalt effektniveau skal udblæsningsfiltret rengøres eller udskiftes en gang om året.

**Tip** For at apparatet skal kunne opnå den fulde sugeeffekt, skal udblæsningsfiltret rengøres efter støvsugning af meget fine støvpartikler.

**Bemærk:** Udblæsningsfiltrets filtervirkning bevares uafhængigt af en evt. farveændring af filtrets overflade.

## Rengøring af HEPA hygiejnefilter

HEPA hygiejnefiltret består af en filterenhed.

**Tip** Hvis filterenheden skal rengøres endnu mere grundigt, kan den også vaskes i vaskemaskinen. Læg filterenheden i en vaskepose for at skanne resten af vasketøjet. Vask filterenheden på 30 °C ved skånevask, og indstil den laveste centrifugeringshastighed.

**Krav:** Udblæsningsfiltret er taget ud.  
→ "Udtagning af udblæsningsfilter<sup>1</sup>", Side 106

1. Bank filterenheden ren.
2. Vask filterenheden under rindende vand.  
→ Fig. 28
3. Lad filterenheden tørre i mindst 24 timer.
4. Sæt filterenheden i apparatet.  
→ "Isætning af udblæsningsfilter<sup>1</sup>", Side 107

## Isætning af udblæsningsfilter<sup>1</sup>

**Krav:** Låget er åbnet.  
→ "Åbne låg", Side 105

1. Sæt udblæsningsfiltret på udblæsningsgitteret, og lad det gå hørbart i indgreb.  
→ Fig. 29
2. → "Lukke låg", Side 106

## Udskiftning af batterier

1. Tag afdækningen af.  
→ Fig. 30

**Tip** Brug et hjælpemiddel, som f.eks. en mønt, til at åbne afdækningen.

2. Tag de brugte batterier ud.
3. Sæt de nye batterier i (type AAA LR03).  
→ Fig. 31
4. Luk afdækningen.  
→ Fig. 31
5. Bortskaf brugte batterier miljøvenligt.  
→ "Bortskaffe akku'er/batterier", Side 109

---

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

### **ADVARSEL**

#### **Fare for elektrisk stød!**

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

## Funktionsfejl

Fejl	Årsag	Fejsøgning
Apparatet virker ikke.	Batterierne er brugt op.	▶ Udskift batterierne i Remote-Power-Control håndgrebet. → "Udskiftning af batterier", Side 107
Remote-Power-Control håndgrebet fungerer ikke.		
Fejl i den trådløse forbindelse.	Den infrarøde sender på håndgrebet eller den infrarøde sender på Tænd/Sruk-knappen er tildækket.	1. Fjern eventuelle fremmedlegemer. 2 Rengør Remote-Power-Control håndgrebet og apparatet. → "Rengøring af apparat", Side 105 → "Rengøring af Remote-Power-Control håndgreb", Side 105
	Fejl i kommunikationsvejen.	▶ Opret en direkte forbindelse mellem den infrarøde sender og den infrarøde modtager.
Sugeeffekten forringes.	Støvposen er fyldt.	▶ Udskift støvposen.
Filterskiftindikatoren er fyldt ud.	Mundstykke, teleskoprør eller slange er tilstoppet.	1. Skil apparatets dele ad. 2 Fjern tilstopningen.
	Udblæsningsfiltret er tilsmedset.	▶ Rengør udblæsningsfiltret. → "Rengøring af udblæsningsfilter" <sup>1</sup> , Side 107

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## Transport, opbevaring og bortskaffelse

Læs her, hvordan udjente apparater bortskaffes korrekt.

### Bortskaffelse af udjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspadserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

### Bortskaffe akku'er/batterier

Akku'er/batterier skal indleveres til miljøvenlig recycling. Akku'er/batterier må ikke lægges i det almindelige husholdningsaffald.

- Bortskaf akku'er/batterier miljøvenligt.

Kun for EU-lande:



Iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller brugte batterier indsammles adskilt og afleveres på genbrugssationen.

## Kundeservice

Kontakt vores kundeservice, hvis du har spørgsmål, ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller apparatet skal repareres.

Funktionsrelevante originale reserve dele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 7 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

**Bemærk:** Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdaten for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger sidst i vejledningen eller på vores hjemmeside.

### Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnumeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

## **Garantibetingelser**

Du har krav på garanti for dit apparat iht. de efterfølgende betingelser.

På dette apparat yder Bosch 2 års reklamationsret. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført indenfor retten til reklamation. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning. Indsendelse til reparation Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker, kan det indsendes til vort serviceværksted: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.

# Innholdsfortegnelse

<b>Sikkerhet.....</b>	<b>112</b>
Generelle merknader.....	112
Korrekt bruk .....	112
Begrensning av brukerkretsen .....	113
Sikkerhetsanvisninger .....	113
<b>Unngå materielle skader.....</b>	<b>116</b>
<b>Miljøvern og innsparing.....</b>	<b>116</b>
Avfallsbehandling av emballasje..	116
<b>Pakke ut og kontrollere .....</b>	<b>116</b>
Pakke ut apparat og deler .....	116
I pakken.....	116
<b>Bli kjent med.....</b>	<b>117</b>
Apparat.....	117
Oversikt over betjeningselementer <sup>1</sup> .....	117
Oversikt over statusindikatorer.....	118
<b>Tilbehør.....</b>	<b>118</b>
<b>Før første gangs bruk .....</b>	<b>118</b>
Montering av apparatet .....	118
Sette i batterier .....	119
<b>Grunnleggende betjening.....</b>	<b>119</b>
Innstilling av teleskoprøret .....	119
Slå på apparatet.....	119
Slå av apparatet .....	119
Starte støvsugingen.....	119
Stoppe støvsugingen .....	119
Regulere effekten .....	119
Starte turbomodus.....	120
Stoppe turbomodus .....	120
Innstilling av gulvmunnstykke.....	120
Parkere apparatet.....	120
Sette apparatet til oppbevaring og bære det.....	120
Støvsuging med tilbehør .....	120
Multi-Use-Brush støvsuging <sup>1</sup> .....	120
Starte nødkjøring .....	121
Stoppe nødkjøring.....	121
Demontere apparatet .....	121
<b>Rengjøring og pleie.....</b>	<b>121</b>
Rengjøringsmiddel .....	121
Rengjøring av apparatet.....	121
Rengjøre Remote-Power-Control håndtaket.....	121
Åpne dekselet .....	121
Lukke lokket .....	121
Rengjøre støvkammeret .....	122
Bytt støvpose.....	122
Rengjøring av motorfilteret.....	122
Ta ut utblåsningsfilteret <sup>1</sup> .....	122
Rengjøre utblåsningsfilteret <sup>1</sup> .....	122
Sette inn utblåsningsfilteret <sup>1</sup> .....	123
Bytte batterier .....	123
<b>Utbedring av feil .....</b>	<b>124</b>
Funksjonsfeil.....	124
<b>Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....</b>	<b>125</b>
Avfallsbehandling av gammelt apparat .....	125
Kaste oppladbare batterier / engangs batterier .....	125
<b>Kundeservice .....</b>	<b>125</b>
Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) .....	125
Garantibetingelser .....	126

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr



## Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

### Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veilederen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

### Korrekt bruk

Følg merknadene om forskriftsmessig bruk for å bruke apparatet trygt og riktig.

Apparatet må kun brukes:

- med originaldeler og -tilbehør. Garantien dekker ikke skader som følge av bruk av produkter av annet fabrikat.
- til rengjøring av overflater.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- i en høyde på maks. 2000 m over havet.

Ikke bruk apparatet:

- til støvsuging av mennesker eller dyr.
- til oppsuging av helseskadelige, skarpe, varme eller glødende stoffer.
- til oppsuging av fuktige eller flytende substanser.
- til oppsuging av lett antennelige eller eksplasive stoffer og gasser.
- til oppsuging av aske, sot fra kakkelovner og sentralvarmeanlegg.
- til oppsuging av tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner.
- til oppsuging av byggeavfall.

Koble apparatet fra strømforsyningen når du:

- rengjør apparatet.

## Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

## Sikkerhetsanvisninger

Følg disse sikkerhetsanvisningene når du bruker apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

- Ukyndige reparasjoner er farlig.
  - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
  - ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
  - ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.
  - ▶ Bruk aldri maskinen hvis den har skader.
  - ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
  - ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
  - ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal flytte på vaskemaskinen.
  - ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
  - ▶ "Ta kontakt med kundeservice." → *Side 125*
  - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.

- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.
  - ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
  - ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
  - ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.
  - ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
  - ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
  - ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.
- Ukyndige installasjoner er farlig.
  - ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
  - ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
  - ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.

## ⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

- Filtersystemene kan bli varme under bruk og ta fyr i kombinasjon med brennbare eller alkoholholdige stoffer.
  - ▶ Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på støvposen og filteret.
  - ▶ Ikke bruk brennbare eller alkoholholdige stoffer når du rengjør apparatet.
- Hvis apparatet er i bruk i mer enn 30 minutter, kan den oppviklede strømledningen overopphetes.
  - ▶ Trekk strømledningen helt ut.

## ⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

- Bevegelige deler og åpninger på apparatet kan føre til skader.
  - ▶ Hold klær, hår, fingre og andre kroppsdeler unna åpningene på apparatet og de bevegelige delene.
  - ▶ Røret eller munnstykkene må aldri rettes mot øyne, hår, ører eller munn.

- Hvis apparatet faller ned, kan personer bli skadet.
  - ▶ Kontroller at det ikke befinner seg personer under apparatet når du støvsuger i trapper.
- Strømledninger som er trukket ut, kan forårsake at noen snubler.
  - ▶ Slå av apparatet og trekk ut støpselet når du tar en pause fra støvsugingen.
  - ▶ Trekk inn strømledningen.
- Det automatiske kabelinntrekket kan medføre en fare for brukeren.
  - ▶ Kontroller at støpselet ikke slynges borti personer, kroppsdele, dyr eller gjenstander ved automatisk kabelinntrekk.
- Batterier kan eksplodere.
  - ▶ Ikke lad opp batteriene.
  - ▶ Ikke kortslutt batteriene.
  - ▶ Ikke kast batteriene på åpen flamme.

### **⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!**

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

## Unngå materielle skader

Følg disse anvisningene for å unngå materielle skader på apparatet, tilbehøret eller andre gjenstander.

### OBS!

- Hvis du bærer apparatet i slangen, kan det skade slangen.
  - ▶ Bær aldri apparatet i slangen.
- Slitte eller skarpkantede såler på munnstykkene kan forårsake skader på mindre slitesterke gulv som parkett og linoleum.
  - ▶ Kontroller sålene regelmessig med tanke på slitasje.
  - ▶ Skift ut slitte munnstykker.
- Smuss i motoren kan gi motorskader.
  - ▶ Bruk aldri apparatet uten støvpose.
  - ▶ Bruk aldri apparatet uten motorfilter.
  - ▶ Bruk aldri apparatet uten utblåsningsfilter.
- Batteriene må håndteres forskriftsmessig.
  - ▶ Koblingsklemmene må ikke kortsluttes.
  - ▶ Bruk kun batterier av den typen som er angitt.
  - ▶ Ikke bland forskjellige batterityper.
  - ▶ Ikke bruk nye og brukte batterier sammen.
- Batterier som lekker, skader håndtaket.
  - ▶ Fjern batteriene når du ikke bruker håndtaket.
  - ▶ Tomme eller defekte batterier må avfallsbehandles miljøvennlig og sikkert.

## Miljøvern og innsparing

### Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

## Pakke ut og kontrollere

Her får du vite om det du må ta hensyn til under utpakkingen.

### Pakke ut apparat og deler

1. Ta apparatet ut av emballasjen.
2. Ta alle andre deler og følgepapirer ut av emballasjen og hold dem klar til bruk.
3. Fjern eksisterende emballasjemateriale.
4. Fjern eksisterende klistermerker og folier.

### I pakken

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

**Merk:** Apparatet leveres med ytterligere tilbehør, avhengig av utstyr.

→ Fig. 1

A	Omstillbart gulvmunnstykke <sup>1</sup>
B	Teleskoprør <sup>1</sup>
C	Multi-Use-Brush <sup>1</sup>
D	Remote-Power-Control Håndtak med to batterier av typen AAA LR03

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

E	Støvpose
F	Motorfilter
G	HEPA hygienefilter <sup>1</sup>
H	Tilbehørsholder <sup>1</sup>
I	Fugemunnstykker <sup>1</sup>
J	Møbelmunnstykker <sup>1</sup>
K	Møbelmunnstykke med børstekrans som kan festes med klips <sup>1</sup>
L	Munnstykker for harde gulv <sup>1</sup>
M	Madrassmunnstykke <sup>1</sup>
N	Boremunnstykke <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## Bli kjent med

### Apparat

**Merk:** Det kan forekomme enkelte forskjeller i farger og detaljer mellom de ulike apparattypene.

→ Fig. 2

1	Omstilbart gulvmunnstykke <sup>1</sup>
2	Teleskoprør med skyvetast <sup>1</sup>
3	Slange
4	Remote-Power-Control Håndtak med to batterier av typen AAA LR03
5	IR-sender
6	På/av-bryter med IR-mottaker
7	Statusindikator
8	Oppbevaringsstøtte

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

9	Strømledning
10	Oppbevaringsstøtte
11	Varsel om bytte av støvpose
12	Lokk
13	Bærehåndtak

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

### Oversikt over betjeningselementer<sup>1</sup>

Ved hjelp av betjeningselementene stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

#### Apparatets betjeningselementer

Symbol	Bruk
	■ Slå på apparatet. ■ Slå av apparatet.
	Støvsuging av tepper og teppegolv.

#### Gulvmunnstykkets betjeningselementer

Symbol	Bruk
	Støvsuging av harde gulv og parkettgolv.
	Støvsuging av harde gulv og parkettgolv.

#### Remote-Power-Control håndtakets betjeningselementer

Symbol	Bruk
	■ Start støvsugingen. ■ Stopp støvsugingen.
	Øk effekttrinnet.
	Reduser effekttrinnet.
	■ Start turbomodus. ■ Stopp turbomodus.

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## no Tilbehør

**Tips:** Rett IR-senderen i Remote-Power-Control håndtaket mot IR-mottakeren i på/av-bryteren.

## Oversikt over statusindikatorer

Indikatorene gir informasjon om funksjoner og tilstander.

Symbol	Bruk
	Viser status.
	Bytte støvpose.

## Statusindikatorer

Driftstilstand	Statusindikator
Av	Indikatoren har slukket.
Standby	Indikatoren pulserer i hvitt.
Støvsuging	Indikatoren lyser hvitt.
Aktiver nødkjøring.	Indikatoren blinker raskt i hvitt tre ganger.

## Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Tilbehør	Tilbehørsnummer	Bruk
Reservefilterpakke	BBZ41FGALL	Tar opp smussen.
Reservefilterpakke	BBZAFGALL	Tar opp smussen.
Motorfilter	BBZ02MPF	Beskytter motoren mot til-smussing.
HEPA hygienefilter	BBZ154HF	Rengjør avtrekksluften.
Munnstykke for harde gulv med børstekrans	BBZ123HD	Støvsuging av harde gulv.
Munnstykke for harde gulv	BBZ124HD	Støvsuging av harde gulv og tepper.

## Før første gangs bruk

Klargjør apparatet til bruk.

## Montering av apparatet

- Sett håndtaket på slangen slik at det smekker på plass.  
→ Fig. 3
- Stikk slangestussen i sugeåpningen i lokket og la den klikke på plass.  
→ Fig. 4

- Koble håndtaket til teleskoprøret.  
→ Fig. 5
- Koble teleskoprøret til gulvmunnstykket.  
→ Fig. 5

5. Sett tilbehørholderen<sup>1</sup> på teleskoprøret.  
→ Fig. 6
6. Sett fugemunnstykket<sup>1</sup> nedenfra på tilbehørholderen<sup>1</sup>.  
→ Fig. 6
7. Sett børstekransen<sup>1</sup> på møbelmunnstykket<sup>1</sup>.  
→ Fig. 7
8. Sett møbelmunnstykket<sup>1</sup> med børstekransen<sup>1</sup> ovenfra på tilbehørholderen<sup>1</sup>.  
→ Fig. 6

## Sette i batterier

- Sett batteriene i Remote-Power-Control håndtaket.  
→ "Bytte batterier", Side 123

# Grunnleggende betjening

## Innstilling av teleskoprøret

1. Lås opp teleskoprøret.
2. Still inn ønsket lengde av teleskoprøret.  
→ Fig. 8

## Slå på apparatet

1. Ta tak i støpselet, og trekk ledningen ut så langt som nødvendig.
  2. Koble støpselet til stikkontakten.
  3. Trykk på ①.  
→ Fig. 9
- ✓ Statusindikatoren pulserer i hvitt.  
✓ Apparatet er i standby.

**Merk:** Dersom apparatet er for lenge i standby, kan det bli skadet. Slå av apparatet ved lengre pauser i støvsugingen.

## Slå av apparatet

1. Trykk på ①.
- ✓ Statusindikatoren slukner, og etter kort tid blinker den raskt i hvitt tre ganger.
- ✓ Apparatet slås av. Funksjoner som er i gang, avbrytes.
2. Trekk ut støpselet.
3. Trekk strømledningen lett til deg, og slipp den.
- ✓ Ledningen kveiles automatisk opp.

## Starte støvsugingen

**Forutsetning:** Apparatet er i standby.  
→ "Slå på apparatet", Side 119

- Trykk på ②.  
→ Fig. 10
- ✓ Statusindikatoren lyser hvitt.
- ✓ Apparatet starter på høyeste effekttrinn.
- ✓ Dersom støvsugingen er blitt stoppet, starter apparatet på det forrige effekttrinnet som var innstilt.

## Stoppe støvsugingen

- Trykk på ②.
- ✓ Apparatet stopper, og statusindikatoren pulserer i hvitt.
- ✓ Det innstilte effekttrinnet opprettholdes.

## Regulere effekten

1. Trykk på  $\oplus$  eller  $\ominus$ .  
→ Fig. 11
- ✓ Effekttrinnet økes eller reduseres.
2. Vri teleskoprøret med regulatoren for tilleggsluft til ønsket posisjon.  
→ Fig. 12
- ✓ Effekten reguleres trinnløst.

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## Starte turbomodus

Ved spesielt kraftig smuss kan du bruke turbomodus.

- Trykk på .
- ✓ Turbomodus starter.

## Stoppe turbomodus

- Trykk på .
- ✓ Apparatet går tilbake til det forrige effekttrinnet som var innstilt.

## Innstilling av gulvmunnstykke


- Still inn gulvmunnstykket til ønsket gulvtype med bryteren.  
→ Fig. 

## Parkere apparatet

**Tips:** Ved korte pauser under støvsugingen kan gulvmunnstykket plasseres i parkeringsstøtten.

- Skyv kroken på gulvmunnstykket inn i parkeringstøtten.  
→ Fig. 

## Sette apparatet til oppbevaring og bære det

1. Slå av apparatet.  
→ "Slå av apparatet", Side 119
2. Sett støvsugerens slik at den står oppreist.
3. Skyv kroken på gulvmunnstykket inn i oppbevaringsstøtten.  
→ Fig. 
4. Bær apparatet etter håndtaket når du skal løfte det over hindringer.

## Støvsuging med tilbehør

1. Sett ønsket tilbehør på teleskoprøret eller håndtaket.

2. Fjern munnstykket fra teleskoprøret eller håndtaket etter bruk.

## Multi-Use-Brush støvsuging<sup>1</sup>

**Merk:** Multi-Use-Brush trenger ikke å demonteres etter bruk. At Multi-Use-Brush er montert, påvirker ikke sugeeffekten.

### OBS!

Dersom børstekransen ikke er skjøvet helt ned under støvsugingen, kan det oppstå skader på gulvet.

- Du må aldri støvsuge når børstekransen er skjøvet opp.
- 1. Stikk Multi-Use-Brush på håndtaket eller røret og la den smekke på plass.  
→ Fig. 
- 2. Trykk på de to låseknappene på børstekransen.
- 3. Skyv ned børstekransen og la den smekke på plass.  
→ Fig. 
- ✓ Multi-Use-Brush er klar til bruk.
- 4. Støvsuging med Multi-Use-Brush.  
→ "Starte støvsugingen", Side 119  
→ "Stoppe støvsugingen", Side 119
- 5. Trykk på de to låseknappene på børstekransen.
- 6. Skyv opp børstekransen og la den smekke på plass.  
→ Fig. 
- 7. Stikk gulvmunnstykket eller røret på Multi-Use-Brush.
- 8. Trykk på opplåsningsknappen og ta av Multi-Use-Brush når du ikke skal bruke den.  
→ Fig. 

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## Starte nødkjøring

Dersom Remote-Power-Control håndtaket ikke fungerer, kan du starte nødkjøring.

**Forutsetning:** Apparatet er i standby.

→ "Slå på apparatet", Side 119

1. Trykk på ①.
- ✓ Statusindikatoren slukner, og etter kort tid blinker den raskt i hvitt tre ganger.
2. Trykk på ① mens statusindikatoren blinker.
- ✓ Apparatet starter i turbomodus.

## Stoppe nødkjøring

**Merk:** Kontroller Remote-Power-Control håndtaket etter støvsugingen.

→ "Utbedring av feil", Side 124

- Trykk på ①.
- ✓ Statusindikatoren slukner, og etter kort tid blinker den raskt i hvitt tre ganger.

## Demontere apparatet

1. Koble gulvmunnstykket fra teleskoprøret.  
→ Fig. 19
2. Koble teleskoprøret fra håndtaket.  
→ Fig. 20
3. Trykk sammen de to låseknapene og trekk slangen ut av apparatet.  
→ Fig. 21

## Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

### Rengjøringsmiddel

Bruk kun egnede rengjøringsmidler.

### OBS!

Apparatet kan bli skadet ved bruk av uegnede rengjøringsmidler eller på grunn av feil rengjøring.

- Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- Vask nye svampkluter grundig før bruk.

## Rengjøring av apparatet

**Forutsetning:** Apparatet er slått av.

→ "Slå av apparatet", Side 119

1. Rengjør apparatet og tilbehøret med en myk klut og vanlig rensemiddel for plast.
2. Rengjør IR-mottakeren på på/avbryteren.

## Rengjøre Remote-Power-Control håndtaket

**Tips:** IR-senderen på Remote-Power-Control må rengjøres regelmessig. Dersom Remote-Power-Control håndtaket er skittent, kan dette vanskeliggjøre betjeningen.

- Rengjør Remote-Power-Control håndtaket med en myk klut og vanlig rensemiddel for plast.

## Åpne dekselet

**Forutsetning:** Apparatet er slått av.

→ "Slå av apparatet", Side 119

1. Åpne lokket.  
→ Fig. 22
2. Vipp lokket helt opp.

## Lukke lokket

**Tips:** Kontroller at støvposen ikke er fastklemt mellom lokket og apparatet.

## **no** Rengjøring og pleie

### **Forutsetninger**

- Støvposen er satt inn.
- Motorfilteret er satt inn.
- Utblåsningsfilteret er satt inn.
- Lukk lokket og la det gå i lås.

## **Rengjøre støvkammeret**

**Forutsetning:** Støvposen er tatt ut.  
→ "Bytt støvpose", Side 122

- Rengjør støvkammeret med en annen støvsuger, eller med en tørr støvklut eller støvpensel.
- ✓ Støvkammeret er rengjort.

## **Bytt støvpose**

Hvis vinduet til filterskiftindikatoren er fylt helt når munnstykket er løftet opp og støvsugeren går på høyeste effekttrinn, må støvposen byttes.

**Forutsetning:** Lokket er åpent.  
→ "Åpne dekselet", Side 121

1. Trekk i lukkefliken for å lukke støvposen.  
→ Fig. 23
2. Fjern den fulle støvposen fra holderen.
3. Kast den fulle støvposen.
4. Skyv den nye støvposen inn i holderen til du merker at den går i inngrep.
  - Ikke la det komme knekk på støvposen.  
→ Fig. 24
5. → "Lukke lokket", Side 121

## **Rengjøring av motorfilteret**

**Tips:** For optimale støvsugeresultater må motorfilteret regelmessig bankses ut eller vaskes. Rengjør eller bytt ut

motorfilteret etter at du har støvsugd fine støvpartikler for å garantere sugekraften til apparatet.

**Forutsetning:** Støvposen er tatt ut.  
→ "Bytt støvpose", Side 122

1. Trekk i tappene på siden for å løsne motorfilteret fra sperren.  
→ Fig. 25
2. Trekk ut motorfilteret i pilretningen.
3. Bank ut motorfilteret.
4. Ved sterkt tilsmussing må motorfilteret vaskes.  
→ Fig. 26
5. La filteret tørke i minst 24 timer.
6. Sett motorfilteret i apparatet og la det smekke på plass øverst.
7. Sett inn støvposen.  
→ "Bytt støvpose", Side 122
8. → "Lukke lokket", Side 121

## **Ta ut utblåsningsfilteret<sup>1</sup>**

**Forutsetning:** Lokket er åpent.  
→ "Åpne dekselet", Side 121

1. Trykk lukkefliken i pilretningen og løsne utblåsningsfilteret.
2. Ta utblåsningsfilteret ut av apparatet.  
→ Fig. 27

## **Rengjøre utblåsningsfilteret<sup>1</sup>**

For at optimalt effektnivå skal opprettholdes, må utblåsningsfilteret rengjøres eller byttes ut en gang i året.

**Tips:** Rengjør utblåsningsfilteret etter at du har støvsugd fine støvpartikler, slik at apparatet beholder sugekraften.

**Merk:** Utblåsningsfilteret fungerer like godt selv om overflaten på filteret skulle bli misfarget.

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## Rengjøring av HEPA hygienefilteret

HEPA-hygenefilteret består av én filterenhets.

**Tips:** Dersom det kreves en mer grundig rengjøring av filterenheten, kan den også vaskes i vaskemaskinen. Legg filterenheten i en vaskepose for å beskytte resten av klesvasken. Vask filterenheten på 30 °C med skåneprogram, og bruk det laveste centrifugetrinnet.

**Forutsetning:** Utblåsningsfilteret er tatt ut.

→ "Ta ut utblåsningsfilteret", Side 122

1. Bank ut filterenheten.
2. Vask filterenheten under rennende vann.  
→ Fig. 28
3. La filterenheten tørke i minst 24 timer.
4. Sett filterenheten inn i apparatet.  
→ "Sette inn utblåsningsfilteret", Side 123

## Sette inn utblåsningsfilteret<sup>1</sup>

**Forutsetning:** Lokket er åpent.

→ "Åpne dekselet", Side 121

1. Sett utblåsningsfilteret på utblåsningsgitteret og la det smekke hørbart på plass.  
→ Fig. 29
2. → "Lukke lokket", Side 121

## Bytte batterier

1. Ta av dekselet.  
→ Fig. 30

**Tips:** Bruk et hjelpemiddel til å åpne dekselet, f.eks. en mynt.

2. Ta ut de tomme batteriene.

3. Sett i de nye batteriene (av typen AAA LR03).  
→ Fig. 31
4. Lukk dekselet.  
→ Fig. 31
5. Kast de tomme batteriene på en miljøvennlig måte.  
→ "Kaste oppladbare batterier / engangs batterier", Side 125

---

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

## Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødig kostnader.

### **ADVARSEL**

#### **Fare for elektrisk støt!**

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

## Funksjonsfeil

Feil	Årsak	Feilsøking
Apparatet virker ikke.	Batteriene er tomme.	▶ Bytt batteriene i Remote-Power-Control håndtaket. → "Bytte batterier", Side 123
Remote-Power-Control håndtaket fungerer ikke.	IR-senderen i håndtaket eller IR-senderen i på/av-bryteren er tildekket.	1. Fjern eventuelle fremmedlegemer. 2. Rengjør Remote-Power-Control og apparatet. → "Rengjøring av apparatet", Side 121 → "Rengjøre Remote-Power-Control håndtaket", Side 121
Det er svikt i den trådløse forbindelsen.	Noe hindrer kommunikasjonen.	▶ Opprett en direkte forbindelse mellom IR-senderen og IR-mottakeren.
Sugekraften avtar.	Støvposen er full.	▶ Bytt støvposen.
Filterskiftindikatoren er fylt opp.	Munnstykket, teleskoprøret eller slangen er tilstoppet.	1. Demonter apparatet. 2. Fjern tilstoppingen.
	Ublåsningsfilteret er skittent.	▶ Rengjør utblåsningsfilteret. → "Rengjøre utblåsningsfilteret", Side 122

# Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du korrekt kvitter deg med gamle apparater.

## Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kaste apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.



I henhold til EF-direktiv 2006/66/EF må defekte eller utbrukte oppladbare batterier/batterier samles separat og leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

## Kundeservice

Hvis du har spørsmål, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice.

Innenfor EØS får du funksjons-relevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 7 år fra apparatet bringes ut på markedet.

**Merk:** I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produkt-nummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Du finner kontaktopplysningene for kundeservice i kundeservicefortegnelsen helt bak i veilederingen eller på våre nettsider.

## Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnumeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

## Kaste oppladbare batterier / engangsbatterier

Oppladbare batterier / engangsbatterier må leveres til gjenvinning på en miljøvennlig måte. Ikke kast oppladbare batterier eller engangsbatterier i husholdningsavfallet.

- Oppladbare batterier / engangsbatterier må avfalls-behandles miljøvennlig.

Kun for EU-land:

## **Garantibetingelser**

Du har krav på garanti i samsvar med vilkårene nedenfor.  
For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land.  
Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

# Innehållsförteckning

<b>Säkerhet.....</b>	<b>128</b>	Slå av nödläge .....	136
Allmänna anvisningar .....	128	Demontera enheten.....	136
Användning för avsett ändamål ...	128		
Begränsning av användarkretsen.....	129	<b>Rengöring och skötsel .....</b>	<b>137</b>
Säkerhetsanvisningar .....	129	Rengöringsmedel .....	137
<b>Förhindra sakskador.....</b>	<b>132</b>	Rengöra enheten.....	137
<b>Miljöskydd och sparsamhet .....</b>	<b>132</b>	Rengöra Remote-Power-Control-handtaget .....	137
Förpackningsmaterialet.....	132	Öppna locket.....	137
<b>Uppackning och kontroll .....</b>	<b>132</b>	Stänga locket .....	137
Packa upp enhet och delar.....	132	Rengöra påsutrymmet.....	137
Medföljande tillbehör.....	132	Byta dammsugarpåse .....	137
<b>Lär känna.....</b>	<b>133</b>	Rengöra motorskuddsfiltret .....	138
Enhet .....	133	Ta ur utblåsfiltret <sup>1</sup> .....	138
Översikt, kontroller <sup>1</sup> .....	133	Rengöra utblåsfiltret <sup>1</sup> .....	138
Översikt statusindikeringar.....	133	Sätta i utblåsfiltret <sup>1</sup> .....	139
<b>Tillbehör.....</b>	<b>134</b>	Byta batterier .....	139
<b>Före första användningen .....</b>	<b>134</b>		
Montera enheten .....	134	<b>Avhjälpling av fel .....</b>	<b>140</b>
Sätta i batterierna .....	134	Funktionsfel .....	140
<b>Användningsprincip .....</b>	<b>135</b>		
Ställa in teleskoprören.....	135	<b>Transport, lagring och avfalls-</b>	<b>141</b>
Slå på enheten .....	135	<b>hantering .....</b>	<b>141</b>
Slå av enheten.....	135	Omhändertagande av begagna-	
Börja dammsuga.....	135	de apparater .....	141
Sluta dammsuga .....	135	Omhänderta batterierna .....	141
Ställa in sugeffekten .....	135		
Slå på turboläge .....	135	<b>Kundtjänst .....</b>	<b>141</b>
Slå av turboläge .....	135	Produktnummer (E-nr.) och till-	
Ställa in golvmunstycket.....	135	verkningsnummer (FD).....	141
Parkera enheten .....	135	Garantivillkor.....	141
Ställa undan och bära enheten....	136		
Dammsuga med tillbehör.....	136		
Dammsuga Multi-Use-Brush <sup>1</sup> .....	136		
Slå på nödläge .....	136		

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning



## Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

### Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

### Användning för avsett ändamål

För att använda enheten säkert och rätt måste du följa anvisningarna om avsedd användning.

Använd bara enheten:

- med originaldelar och originaltillbehör. Garantin gäller inte för skador som orsakats av att externa produkter har använts.
- för att rengöra ytor.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- upp till max. 2000 °möh.

Använd inte apparaten:

- för att dammsuga människor och djur.
- för att suga upp hälsoskadliga, skarpkantade, heta eller glödande ämnen.
- för att suga upp fuktiga eller flytande ämnen.
- för att suga upp lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser.
- för att suga upp aska och sot från kakelugnar och centralvärmepannor.
- för att suga upp tonerpulver från skrivare och kopiatorer.
- för att suga upp byggavfall.

Koppla bort apparaten från elnätet när du:

- rengör den.

## Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

## Säkerhetsanvisningar

Följ säkerhetsanvisningarna när du använder enheten.

### **⚠ WARNING! – Risk för elstötar!!**

- Felinstallationer är farliga.
  - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
  - ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
  - ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- Skadad maskin eller sladd är farligt.
  - ▶ Använd aldrig en skadad maskin.
  - ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
  - ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
  - ▶ Dra eller bär aldrig maskinen i sladden.
  - ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
  - ▶ "Ring service!" → Sid. 141
  - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.
  - ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.

- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- Skadad sladdisolering är farligt.
  - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
  - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
  - ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.
- Felinstallationer är farliga.
  - ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
  - ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
  - ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.

## **⚠ WARNING! – Risk för brännskador!!**

- Filtersystemen blir varma vid användning och kan börja brinna vid kombination med brännbara eller alkoholhaltiga ämnen.
  - ▶ Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen på dammsugarpåse och filter.
  - ▶ Använd inga brännbara eller alkoholhaltiga ämnen vid rengöring av enheten.
- Använder du enheten längre än 30 minuter, så kan den upplindade sladden bli överhettad.
  - ▶ Dra ut sladden helt.

## **⚠ WARNING! – Risk för personskador!!**

- Enhetens rörliga delar och öppningar kan ge personskador.
  - ▶ Håll kläder, hår, fingrar och andra kroppsdelar borta från enhetens öppningar och rörliga delar.
  - ▶ Rikta aldrig rör eller munstycken mot ögon, hår, öron eller mun.
- Fallande enhet innebär risk för personskador.
  - ▶ Se till så att ingen står nedanför enheten när du dammsuger trappor.

- En utdragen sladd kan få någon att snubbla.
  - ▶ Slå av maskinen och dra ur kontakten vid pauser i dammsugningen.
  - ▶ Dra in sladden.
- Det automatiska sladdindraget kan skada användaren.
  - ▶ Se till så att kontakten inte slår emot personer, kroppsdelar, husdjur eller föremål vid automatiskt sladdindrag.
- Batterier kan explodera.
  - ▶ Ladda inte batterierna.
  - ▶ Kortslut inte batterierna.
  - ▶ Släng inte batterier i eld.

## **VARNING! – Kvävningsrisk!!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

## Förhindra sakskador

Följ anvisningarna, så undviker du sakskador på enhet, tillbehör och andra föremål.

### OBS!

- Bär du enheten i slangen, så kan det skada slangen.
  - ▶ Bär aldrig enheten i slangen.
- Om munstyckets glidsulor är slitna och vassa kan de skada känsliga hårda golv som t.ex. parkett och linoleum.
  - ▶ Kontrollera regelbundet glidsulornas förslitning.
  - ▶ Byt nedslitna munstycken.
- Kommer det smuts i motorn kan den bli skadad.
  - ▶ Använd aldrig enheten utan dammsugarpåse.
  - ▶ Använd aldrig enheten utan motorskyddsfilter.
  - ▶ Använd aldrig enheten utan utblåsfILTER.
- Felhantering av batterier.
  - ▶ Kortslut inte batteripolerna.
  - ▶ Använd bara angiven batterityp.
  - ▶ Blanda inte olika batterityper.
  - ▶ Blanda inte nya och förbrukade batterier.
- Gamla batterier skadar handtaget.
  - ▶ Ta ur batterierna om du inte ska använda handtaget.
  - ▶ Släng förbrukade eller trasiga batterier i batteriholk för säker återvinning.

## Miljöskydd och sparsamhet

### Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

## Uppackning och kontroll

Här får du veta vad du måste tänka på vid uppackningen.

### Packa upp enhet och delar

1. Ta ut enheten ur förpackningen.
2. Ta ut övriga delar och medföljande dokumentation ur förpackningen och ha dem tillhands.
3. Omhänderta förpackningsmaterialet.
4. Ta bort dekaler och folier.

### Medföljande tillbehör

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

**Notera:** Enheten levereras med extra tillbehör beroende på utförandet.

→ Fig. 1

A	ställbart golvmunstycke <sup>1</sup>
B	Teleskoprör <sup>1</sup>
C	Multi-Use-Brush <sup>1</sup>
D	Remote-Power-Control Handtag med två batterier typ AAA LR03
E	Dammsugarpåse
F	Motorskyddsfilter
G	HEPA-hygienfilter <sup>1</sup>
H	Tillbehörshållare <sup>1</sup>
I	Fogmunstycken <sup>1</sup>
J	Dynmunstycken <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

**K** Dynmunstycke med snäppfäst  
borstkrans<sup>1</sup>

**L** Munstycken för hårdt golv<sup>1</sup>

**M** Madrassmunstycke<sup>1</sup>

**N** Borrmunstycke<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## Översikt, kontroller<sup>1</sup>

Med hjälp av manöverorganen kan du ställa in apparatens alla funktioner och få information om drifttillståndet.

### Kontroller enhet

#### Symbol Användning

- Slå på enheten.
- Slå av enheten.

### Kontroller golvmunstycke

#### Symbol Användning

Dammsuga mattor och heltäckningsmattor.

Dammsuga hårdt golv och parkettgolv.

### Kontroller Remote-Power-Control handtag

#### Symbol Användning

Börja dammsuga.  
Sluta dammsuga.

Öka effektläget.

Minska effektläget.

Slå på turboläge.  
Slå av turboläge.

**Tips!** Rikta IR-sändaren på Remote-Power-Control handtaget mot IR-mottagaren på På/Av-brytaren.

## Översikt statusindikeringar

Indikeringarna ger info om funktioner och statusar.

#### Symbol Användning

Statusvisning.

Byta dammsugarpåse.

## Lär känna

### Enhet

**Notera:** Det kan förekomma avvikelser i färg och specifikation beroende på enhetstypen.

→ Fig. 2

- |           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | ställbart golvmunstycke <sup>1</sup>                        |
| <b>2</b>  | Teleskoprör med skjutknapp <sup>1</sup>                     |
| <b>3</b>  | Slang                                                       |
| <b>4</b>  | Remote-Power-Control Handtag med två batterier typ AAA LR03 |
| <b>5</b>  | IR-sändare                                                  |
| <b>6</b>  | På/Av-brytare med IR-mottagare                              |
| <b>7</b>  | Statusindikering                                            |
| <b>8</b>  | Munstycksparkering                                          |
| <b>9</b>  | Sladd                                                       |
| <b>10</b> | Stöd                                                        |
| <b>11</b> | Bytesindikering dammsugarpåse                               |
| <b>12</b> | Lock                                                        |
| <b>13</b> | Bärhandtag                                                  |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

**Statusindikeringar**

Status	Statusindikering
Av	Indikeringen är av.
Standby	Indikeringen pulserar vit.

Status	Statusindikering
Dammsugning	Indikeringen lyser vitt.
Slå på nödläge.	Indikeringen blinkar snabbt vit tre gånger.

**Tillbehör**

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

Tillbehör	Tillbehörsnummer	Användning
Reservfilterpack	BBZ41FGALL	Tar upp dammsuget skräp.
Reservfilterpack	BBZAFGALL	Tar upp dammsuget skräp.
Motorskyddsfilter	BBZ02MPF	Skyddar motorn mot smuts.
HEPA-hygienfilter	BBZ154HF	Renar utblåset.
Munstycke för hårdare golv med borstkrans	BBZ123HD	Dammsuger hårdare golv.
Munstycke för hårdare golv	BBZ124HD	Dammsuger hårdare golv och mattor.

**Före första användningen**

Förbered apparaten för användning.

**Montera enheten**

1. Sätt på och snäpp fast handtaget på slangen.  
→ Fig. 3
2. Sätt i och snäpp fast slangkopplingen i öppningen i locket.  
→ Fig. 4
3. Sätt ihop handtag och teleskoprör.  
→ Fig. 5
4. Sätt ihop teleskoprör och golvmunstycke.  
→ Fig. 5

5. Sätt tillbehörshållaren<sup>1</sup> på teleskoprören.  
→ Fig. 6
6. Sätt i fogmunstycket<sup>1</sup> underifrån på tillbehörshållaren<sup>1</sup>.  
→ Fig. 6
7. Sätt borstkransen<sup>1</sup> på dynmunstycket<sup>1</sup>.  
→ Fig. 7
8. Sätt i dynmunstycket<sup>1</sup> med borstkransen<sup>1</sup> ovanifrån på tillbehörshållaren<sup>1</sup>.  
→ Fig. 6

**Sätta i batterierna**

- Sätt i batterierna i Remote-Power-Control handtaget.  
→ "Byta batterier", Sid. 139

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

# Användningsprincip

## Ställa in teleskoprören

1. Frigör teleskoprören.
2. Ställ in den teleskoprörslängd du vill ha.  
→ Fig. 8

## Slå på enheten

1. Ta tag i kontakten och dra ut så långt du vill ha.
  2. Sätt kontakten i uttaget.
  3. Tryck på ①.  
→ Fig. 9
- ✓ Statusindikeringen pulserar vit.
  - ✓ Enheten är i standby.

**Notera:** Risk för enhetsskador pga. för lång standby. Slå av enheten vid längre avbrott i dammsugningen.

## Slå av enheten

1. Tryck på ①.
- ✓ Statusindikeringen släcknar och blinkar strax efter snabbt vit tre gånger.
- ✓ Enheten slår av. Pågående funktioner slår av.
2. Dra ur kontakten.
3. Dra till i sladden och släpp.
- ✓ Sladden rullar upp sig automatiskt.

## Börja dammsuga

**Krav:** Enheten är i standby.  
→ "Slå på enheten", Sid. 135

- Tryck på ②.  
→ Fig. 10
- ✓ Statusindikeringen lyser vit.
- ✓ Enheten går igång på högsta effektläge.
- ✓ Enheten går igång på senast inställda effektläget om du avbrutit dammsugningen tidigare.

## Sluta dammsuga

- Tryck på ③.
- ✓ Enheten slår av och statusindikeringen pulserar vit.
- ✓ Inställt effektläge ligger kvar.

## Ställa in sugeffekten

1. Tryck på ④ eller ⑤.  
→ Fig. 11
- ✓ Ökar eller minskar effektläget.
2. Vrid teleskoprören med luftregleringen till det läge du vill ha.  
→ Fig. 12
- ✓ Du styr effekten steglöst.

## Slå på turboläge

Använd turboläget när det är jättesmutsigt.

- Tryck på ⑥.
- ✓ Turboläget går igång.

## Slå av turboläge

- Tryck på ⑦.
- ✓ Enheten återgår till senast inställda effektläget.

## Ställa in golvmunstycket

- Ställ in golvmunstycket för golvtypen med brytaren.  
→ Fig. 13

## Parkera enheten

**Tips!** Du kan sätta golvmunstycket i munstycksparkeringen vid korta avbrott i dammsugningen.

- Skjut ned fästet på golvmunstycket i munstycksparkeringen.  
→ Fig. 14

## **Ställa undan och bära enheten**

1. Slå av enheten.  
→ "Slå av enheten", Sid. 135
2. Ställ enheten upprätt.
3. Skjut ned fästet på golvmunstycket i munstycksparkeringen.  
→ Fig. 15
4. Bär enheten i bärhandtaget vid hinder.

## **Dammsuga med tillbehör**

1. Sätt på det munstycke du vill ha på teleskoprören eller handtaget.
2. Ta av munstycket från teleskoprören eller handtaget när du är klar.

## **Dammsuga Multi-Use-Brush<sup>1</sup>**

**Notera:** Du behöver inte ta av Multi-Use-Brush efter användningen. Multi-Use-Brush begränsar inte sugeffekten om den sitter kvar.

### **OBS!**

Dammsugning utan helt nedskjuten borstkrans kan skada underlaget.

- Dammsug aldrig med uppskjuten borstkrans.

1. Sätt på och snäpp fast Multi-Use-Brush på handtag eller dammsugarrör.  
→ Fig. 16
2. Tryck på borstkransens två snäpp-lås.
3. Skjut ned och snäpp fast borstkransen.  
→ Fig. 17
- ✓ Multi-Use-Brush är klar att använda.
4. Dammsuga med Multi-Use-Brush.  
→ "Börja dammsuga", Sid. 135  
→ "Sluta dammsuga", Sid. 135

5. Tryck på borstkransens två snäpp-lås.
6. Skjut upp och snäpp fast borstkransen.  
→ Fig. 17
7. Sätt på golvmunstycke eller damm-sugarrör på Multi-Use-Brush.
8. Ta av genom att trycka på frigöringsknappen och ta bort Multi-Use-Brush.  
→ Fig. 18

## **Slå på nödläge**

Fungerar inte Remote-Power-Control-handtaget, så kan du dammsuga i nödläge.

**Krav:** Enheten är i standby.  
→ "Slå på enheten", Sid. 135

1. Tryck på ①.
- ✓ Statusindikeringen slocknar och blinkar strax efter snabbt vit tre gånger.
2. Tryck på ① när statusindikeringen blinkar.
- ✓ Enheten går igång på turboläge.

## **Slå av nödläge**

**Notera:** Kontrollera Remote-Power-Control-handtaget efter dammsugningen.

→ "Avhjälpling av fel", Sid. 140

- Tryck på ①.
- ✓ Statusindikeringen slocknar och blinkar strax efter snabbt vit tre gånger.

## **Demontera enheten**

1. Ta isär kopplingen mellan golvmunstycker och teleskoprör.  
→ Fig. 19

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

2. Ta isär kopplingen mellan teleskoprör och handtag.  
→ Fig. **20**
3. Tryck ihop de två snäplåsen och dra ut slangen ur enheten.  
→ Fig. **21**

## Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

### Rengöringsmedel

Använd bara lämpliga rengöringsmedel.

#### OBS!

Olämpliga rengöringsmedel eller felaktig rengöring kan skada enheten.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starka, alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårdare skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem. Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.

### Rengöra enheten

**Krav:** Enheten är av.

→ "Slå av enheten", Sid. 135

1. Torka av enhet och tillbehör med mjuk trasa och vanlig plastrengöring.
2. Rengör På/Av-brytarens IR-mottagare.

## Rengöra Remote-Power-Control-handtaget

**Tips!** Rengör Remote-Power-Control-handtagets IR-sändare regelbundet. Ett smutsigt Remote-Power-Control-handtag kan störa användningen.

- ▶ Torka av Remote-Power-Control-handtaget med mjuk trasa och vanlig plastrengöring.

### Öppna locket

**Krav:** Enheten är av.

→ "Slå av enheten", Sid. 135

1. Öppna locket.  
→ Fig. **22**
2. Fäll upp locket helt.

### Stänga locket

**Tips!** Kontrollera så att dammsugarpåsen inte blir klämd mellan lock och enhet.

**Krav**

- Dammsugarpåsen sitter i.
- Motorskyddsfiltret sitter i.
- Utblåsfiltret sitter i.
- ▶ Stäng och snäpp fast locket.

### Rengöra påsutrymmet

**Krav:** Dammsugarpåsen är urtagen.

→ "Byta dammsugarpåse", Sid. 137

- ▶ Dammsug ur påsutrymmet med en andra enhet eller rengör med torr dammtrasa eller -pensel.
- ✓ Påsutrymmet är rengjort.

### Byta dammsugarpåse

Byt dammsugarpåse om bytesindikeringen är helt fylld vid upplyft munstycke och max. effektläge.

**Krav:** Locket är öppet.

→ "Öppna locket", Sid. 137

## **sv** Rengöring och skötsel

1. Dra i låsfliken för att stänga dammsugarpåsen.  
→ Fig. 23
2. Ta ut den fulla dammsugarpåsen ur hållaren.
3. Släng den fulla dammsugarpåsen i soporna.
4. Skjut i den nya dammsugarpåsen i hållaren tills den snäpper fast.
  - Gör inga veck på dammsugarpåsen.  
→ Fig. 24
5. → "Stänga locket", Sid. 137

## Rengöra motorskyddsfiltret

**Tips!** Knacka ur eller tvätta av motorskyddsfiltret med jämma mellanrum för optimalt slutresultat. Rengör eller byt motorskyddsfilter om du sugit upp findamm, så att enheten bibehåller sin sugeffekt.

**Krav:** Dammsugarpåsen är urtagen.  
→ "Byta dammsugarpåse", Sid. 137

1. Dra i sidflikarna för att snäppa loss motorskyddsfiltret.  
→ Fig. 25
2. Dra ut motorskyddsfiltret i pilens riktning.
3. Knacka ur motorskyddsfiltret.
4. Tvätta ur motorskyddsfiltret om det är jättesmutsigt.  
→ Fig. 26
5. Låt filtret torka i minst 24 timmar.
6. Sätt i och snäpp fast motorskyddsfiltret upp till i enheten.
7. Sätt i dammsugarpåsen.  
→ "Byta dammsugarpåse",  
Sid. 137
8. → "Stänga locket", Sid. 137

## Ta ur utblåsfiltret<sup>1</sup>

**Krav:** Locket är öppet.  
→ "Öppna locket", Sid. 137

1. Tryck låsfliken i pilens riktning och frigör utblåsfiltret.
2. Ta ut utblåsfiltret ur enheten.  
→ Fig. 27

## Rengöra utblåsfiltret<sup>1</sup>

Rengör eller byt utblåsfiltret årligen för optimal kapacitet.

**Tips!** Rengör utblåsfiltret om du sugit upp findamm, så att enheten bibehåller sin sugeffekt.

**Notera:** Utblåsfiltrets filtereffekt är densamma även om filterytan blir missfärgad.

## Rengöra HEPA-hygienfiltret

HEPA-hygienefiltret består av en filterenhets.

**Tips!** Du kan maskintvätta filterenheten för noggrannare rengöring. Skydda övrigt tvättgods genom att lägga filterenheten i en tvättpåse. Tvätta filterenheten med skontvätt på 30°C och ställ in längsta centrifugeringsvarvtalet.

**Krav:** Utblåsfiltret är urtaget.  
→ "Ta ur utblåsfiltret", Sid. 138

1. Knacka ur filterenheten.
2. Skölj ur filterenheten under rinnande vatten.  
→ Fig. 28
3. Låt filterenheten torka i minst 24 timmar.
4. Sätt i filterenheten i enheten.  
→ "Sätta i utblåsfiltret", Sid. 139

---

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## Sätta i utblåsfiltret<sup>1</sup>

**Krav:** Locket är öppet.

→ "Öppna locket", Sid. 137

1. Sätt på och snäpp fast utblåsfiltret på utblåsgallret.  
→ Fig. **29**
2. → "Stänga locket", Sid. 137

## Byta batterier

1. Ta av skyddet.

→ Fig. **30**

**Tips!** Använd t.ex. ett mynt för att få upp skyddet.

2. Ta ur de tomma batterierna.
3. Sätt i nya batterier (typ AAA LR03).  
→ Fig. **31**
4. Stäng skyddet.  
→ Fig. **31**
5. Släng förbrukade batterier i batteriholk för återvinning.  
→ "Omhänderta batterierna",  
Sid. 141

---

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## Avhjälpling av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### **VARNING!**

#### **Risk för elstötar!!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att riskerska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

## Funktionsfel

<b>Fel</b>	<b>Orsak</b>	<b>Felsökning</b>
Apparaten fungerar inte.	Batterierna är tomma.	▶ Byt batterier i Remote-Power-Control-handtaget. → "Byta batterier", Sid. 139
Remote-Power-Control-handtaget fungerar inte.		
Trådlöst uppkopplingsfel.	IR-sändaren på handtaget eller IR-sändaren på På/Avtvärten är täckta.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ta bort ev. främmande föremål.</li><li>2. Rengör Remote-Power-Control-handtag och enhet. → "Rengöra enheten", Sid. 137 → "Rengöra Remote-Power-Control-handtaget", Sid. 137</li></ol>
Sugkraften avtar.	Störd kommunikationsväg.	▶ Direktuppkoppla IR-sändare och -mottagare mot varandra.
Bytesindikeringen är helt fylld.	Dammsugarpåsen är full.	▶ Byt dammsugarpåse.
	Munstycke, teleskoprör eller slang är igensatta.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Demontera enheten.</li><li>2. Ta bort igensättningen.</li></ol>
	Utblåsfiltret är smutsigt.	▶ Rengör utblåsfiltret. → "Rengöra utblåsfiltret", Sid. 138

## Transport, lagring och avfallshantering

Här får du veta hur begagnade apparater ska omhändertas på rätt sätt.

### Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
  2. Klipp av nätanslutningsledningen.
  3. Omhänderta enheten miljövärligt.
- Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektro-niska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för in-om EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

### Omhänderta batterierna

Släng batterierna i återvinningen.  
Släng inte batterierna i hushållssopor-na.

- Släng batterierna i återvinningen.

Gäller bara EU-länder:



EU-direktiv 2006/66/EG kräver att trasiga och förbrukade bat-terier källsorteras och lämnas i återvinningen.

## Kundtjänst

Om du har frågor, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst. Funktionsrelevanta originalreservde-lar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 7 år efter lanseringen av maski-nen inom EES.

**Notera:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverka-rens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behö-ver du ha apparatens produktnum-mer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontakttuppgifter till kundtjänsten finns i kundtjänstförteckningen i slutet av bruksanvisningen eller på vår webbplats.

### Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverk-ningsnumret (FD) står på maskinens typskytt.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

### Garantivillkor

Du har rätt till garanti för din apparat enligt följande villkor.

I Sverige gäller av EHL antagna kon-sumentbestämmelser. Den fullständi-ga texten finns hos din handlare.

Spar kvittot.

# Sisällysluettelo

<b>Turvallisuus .....</b>	<b>143</b>
Yleisiä ohjeita .....	143
Määräyksenmukainen käyttö.....	143
Käyttäjien rajoitukset .....	144
Turvallisuusohjeet.....	144
<b>Esinevahinkojen välttäminen .....</b>	<b>147</b>
<b>Ympäristönsuojelu ja säestö.....</b>	<b>147</b>
Pakkausmateriaalin hävittäminen.	147
<b>Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus.....</b>	<b>147</b>
Laitteen ja osien purkaminen pakkauksesta .....	147
Toimituksen sisältö.....	147
<b>Tutustuminen .....</b>	<b>148</b>
Laite .....	148
Yhteenveto valitsimista <sup>1</sup> .....	148
Yhteenveto tilanäytöstä.....	149
<b>Varusteet .....</b>	<b>149</b>
<b>Ennen ensimmäistä käyttöä .....</b>	<b>149</b>
Laitteen asentaminen .....	149
Paristojen asentaminen .....	150
<b>Käytön perusteet.....</b>	<b>150</b>
Teleskooppiputken säätö .....	150
Laitteen kytkeminen päälle.....	150
Laitteen kytkeminen pois päältä... .....	150
Imuroinnin käynnistäminen.....	150
Imuroinnin pysäyttäminen.....	150
Tehon säätö.....	150
Turbokäytön käynnistäminen .....	151
Turbokäytön pysäyttäminen .....	151
Lattiasuulakkeen säätö.....	151
Laitteen pysäköiminen.....	151
Laitteen säilyttäminen ja kantaminen .....	151
Imurointi lisävarusteen avulla .....	151
Imurointi Multi-Use-Brush-harjalla <sup>1</sup> .....	151
Hätäkäytön käynnistäminen .....	152
Hätäkäytön pysäyttäminen .....	152
Laitteen osien irrottaminen .....	152
<b>Puhdistus ja hoito .....</b>	<b>152</b>
Puhdistusaine .....	152
Laitteen puhdistaminen .....	152
Remote-Power-Control-kädensijan puhdistaminen .....	152
Kannen avaaminen.....	153
Kannen sulkeminen.....	153
Pölytilan puhdistaminen .....	153
Pölypussin vaihto .....	153
Moottorinsuoja-suodattimen puhdistus .....	153
Poistoilmasuoja-suodattimen irrottaminen <sup>1</sup> .....	154
Poistoilmasuoja-suodattimen puhdistaminen <sup>1</sup> .....	154
Poistoilmasuoja-suodattimen asentaminen <sup>1</sup> .....	154
Paristojen vaihto .....	154
<b>Toimintahäiriöiden korjaaminen.....</b>	<b>155</b>
Toimintahäiriöt .....	155
<b>Kuljetus, säilytys ja hävittäminen .....</b>	<b>156</b>
Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen .....	156
Akun/paristojen hävittäminen.....	156
<b>Huoltopalvelu .....</b>	<b>156</b>
Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) .....	156
Takuuehdot.....	157

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen



## Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

### Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

### Määräyksenmukainen käyttö

Noudata määräyksenmukaista käyttöä koskevia ohjeita, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

Käytä laitetta vain:

- valmistajan alkuperäisillä osilla ja varusteilla. Takuu ei kata vieraiden tuotteiden käytöstä johtuvia vaurioita.
- pintojen puhdistukseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Älä käytä laitetta:

- ihmisten tai eläinten imurointiin.
- terveydelle haitallisten, terävien, kuumien tai hehkuvien aineiden imurointiin.
- kosteiden tai nestemäisten aineiden imurointiin.
- helposti syttivien tai räjähtävien aineiden ja kaasujen imurointiin.
- tuhkan ja noen imurointiin kaakeliuuneista ja keskuslämmitysjärjestelmistä.
- mustepölyn imurointiin tulostimista ja kopikoneista.
- rakennusjätteen imurointiin.

Katkaise laitteen virransyöttö, kun:

- puhdistat laitetta.

## Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

## Turvallisuusohjeet

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun käytät laitetta.

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

- Epäasiänmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
  - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
  - ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
  - ▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Viallinen laite tai verkkokohto on vaarallinen.
  - ▶ Älä käytä viallista laitetta.
  - ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
  - ▶ Älä vedä verkkokohtosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkokohton pistokkeesta.
  - ▶ Älä vedä tai kanna laitetta verkkokohtosta.
  - ▶ Jos laite tai verkkokohto on rikki, irrota heti verkkokohton pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
  - ▶ "Soita huoltopalveluun." → *Sivu 156*
  - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
  - ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
  - ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
  - ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

- Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.
  - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
  - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin reunoihin.
  - ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.
- Epäasiänmukaiset asennukset ovat vaarallisia.
  - ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
  - ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasiän kautta vaihtovirtaverkkoon.
  - ▶ Talon suojavaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.

## **VAROITUS – Palovammaavaara!**

- Suodatinjärjestelmät voivat lämmetä käytössä ja syttyä palavien ja alkoholipitoisten aineiden yhteydessä palamaan.
  - ▶ Älä päästä palavia tai alkoholipitoisia aineita pölypussiin ja suodattimiin.
  - ▶ Älä käytä laitteen puhdistuksen yhteydessä palavia tai alkoholipitoisia aineita.
- Kun laitetta käytetään yli 30 minuuttia, laitteen sisällä oleva verkkoliitäntäjohto voi ylikuumentua.
  - ▶ Vedä verkkoliitäntäjohto kokonaan ulos.

## **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

- Laitteessa oleva liikkuvat osat ja aukot voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
  - ▶ Pidä vaatteet, hiukset, sormet ja muut kehon osat poissa laitteen aukkojen ja liikkuvien osien läheltä.
  - ▶ Älä suuntaa putkea tai suulakkeita silmiin, hiuksiin, korviin tai suuhun.
- Putoava laite voi vahingoittaa ihmisiä.
  - ▶ Varmista, että laitteen alapuolella ei ole henkilötä, kun imuroit portaita.
- Ulos vedettyyn verkkoliitäntäjohtoon voi kompastua.
  - ▶ Kytke laite imurointitaukojen ajaksi pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.

- ▶ Anna verkkoliitäntäjohdon kelautua laitteen sisään.
- Johdon automaattinen kelautuminen voi vahingoittaa käyttäjää.
  - ▶ Varmista, että verkkopistoke ei vahingoita henkilötä, lemmikkieläimiä tai esineitä, kun johto kelautuu automaatisesti laitteen sisään.
- Paristot voivat räjähtää.
  - ▶ Älä lataa paristoja.
  - ▶ Varmista, että paristot eivät voi aiheuttaa oikosulkua.
  - ▶ Älä heitä paristoja tuleen.

**⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

Lapset saattavat leikkisessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähönsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

## Esinevahinkojen välttäminen

Noudata näitä ohjeita, jotta vältät laitteen, lisävarusteiden tai muiden esineiden vahingot.

### HUOMIO!

- Laitteen kantaminen letkusta voi vaurioittaa letkua.
  - ▶ Älä kanna laitetta letkusta.
- Kuluneet tai teräväreunaiset suulakepohjat voivat aiheuttaa vaurioita hellävaraisesti käsiteltäviin lattapintoihin kuten parkettiin tai linoleumiin.
  - ▶ Tarkasta säännöllisesti suulakepohjien kuluneisuus.
  - ▶ Vaihda kulunut suulake.
- Moottorissa oleva liika voi vaurioittaa moottoria.
  - ▶ Älä käytä laitetta ilman pölypussia.
  - ▶ Älä käytä laitetta ilman moottorinsuojasuodatinta.
  - ▶ Älä käytä laitetta ilman poistoilmansuodatinta.
- Paristojen epääsianmukainen käsitteily.
  - ▶ Varmista, että liittimet eivät voi aiheuttaa oikosulkua.
  - ▶ Käytä vain mainitun tyypisiä paristoja.
  - ▶ Älä käytä yhdessä eri tyypisiä paristoja.
  - ▶ Älä käytä yhdessä uusia ja käytettyjä paristoja.
- Vuotavat paristot vaurioittavat kädensijaa.
  - ▶ Poista paristot, kun et käytä kädensijaa.
  - ▶ Hävitä tyhjät tai vialliset paristot ympäristöystävällisesti ja turvallisesti.

## Ympäristönsuojelu ja säästö

### Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajitteluna.

### Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus

Kerromme tässä, mitä on huomioitava purettessa laitetta pakkauksesta.

### Laitteen ja osien purkaminen pakkauksesta

1. Ota laite pakkauksesta.
2. Ota kaikki muut osat ja mukana toimitetut asiakirjat pakkauksesta ja aseta ne ulottuville.
3. Poista pakkausmateriaali.
4. Poista tarrat ja muovit.

### Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

**Huomautus:** Laitteen mukana toimitetaan varustuksesta riippuen erilaisia lisävarusteita.

→ Kuva 1

**A** Lattia/mattosuulake<sup>1</sup>

**B** Teleskooppiputki<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## fi Tutustuminen

C	Multi-Use-Brush <sup>1</sup>
D	Remote-Power-Control-kädensija, jossa kaksi paristoa, tyyppi AAA LR03
E	Pölypussi
F	Moottorinsuojasuodatin
G	HEPA-hygieniasuodatin <sup>1</sup>
H	Varustekannatin <sup>1</sup>
I	Rakosuulakkeet <sup>1</sup>
J	Huonekalusuulakkeet <sup>1</sup>
K	Huonekalusuulake, johon kiinnitettävä pölyharja <sup>1</sup>
L	Kovan lattian suulakkeet <sup>1</sup>
M	Patjasuulake <sup>1</sup>
N	Poraussuulake <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Tutustuminen

### Laite

**Huomautus:** Värit ja yksityiskohdat saattavat poiketa laitemalleittain.

→ Kuva 2

1	Lattia-/mattosuulake <sup>1</sup>
2	Teleskooppiputki jossa liukupainike <sup>1</sup>
3	Letku
4	Remote-Power-Control-kädensija, jossa kaksi paristoa, tyyppi AAA LR03
5	Infrapunalähtein
6	Virtakytkin jossa infrapunavastaanotin

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

7	Tilanäyttö
8	Taukopidike
9	Verkkoliitäntäjohto
10	Säilytyspide
11	Pölypussin vaihdon näyttö
12	Kansi
13	Kantokahva

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

### Yhteenveton valitsimista<sup>1</sup>

Valitsimilla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

### Laitteen valitsimet

Symboli	Käytöö
	Laitteen kytkeminen päälle.
	Laitteen kytkeminen pois päältä.

### Lattiasuulakkeen valitsimet

Symboli	Käytöö
	Mattojen ja kokolattiamattojen imurointi.
	Kovien lattioiden ja parkettien imurointi.

### Remote-Power-Control-kädensijan valitsimet

Symboli	Käytöö
	Imuroinnin käynnistäminen.
	Imuroinnin pysäyttäminen.
	Tehotason nosto.
	Tehotason lasku.
	Turbokäytön käynnistäminen.
	Turbokäytön pysäyttäminen.

**Ohje:** Suuntaa Remote-Power-Control-kädensijassa oleva infrapunalähetin infrapunavastaanottimeen virtakytkimessä.

## Yhteenvedo tilanäytöistä

Näytöt ilmaisevat toimintoja ja tiloja.

Symboli	Käyttö
①	Tilan näyttö.
	Pölypussin vaihto.

## Tilanäytöt

Käyttötila	Tilanäytö
Pois päältä	Näyttö on pois päältä.
Valmius	Näyttö sykkii valkoisena.
Imurointi	Näyttö palaa valkoisena.
Hätäkäytön aktivointi.	Näyttö vilkkuu nopeasti kolme kertaa valkoisena.

## Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Lisätarvikkeet	Lisävarustenumero	Käyttö
Vaihtopölypussipaketti	BBZ41FGALL	Imuroidun pölyn ja lian kerääminen.
Vaihtopölypussipaketti	BBZAFGALL	Imuroidun pölyn ja lian kerääminen.
Moottorinsuojasuodatin	BBZ02MPF	Moottorin suojaaminen lialta.
HEPA-hygieniasuodatin	BBZ154HF	Poistoilman puhdistaminen.
Kovien lattioiden suulake, jossa pölyharja	BBZ123HD	Kovien lattioiden imurointi.
Kovien lattioiden suulake	BBZ124HD	Kovien lattioiden ja mattojen imurointi.

## Ennen ensimmäistä käyttöä

Valmistele laite käyttöö varten.

### Laitteen asentaminen

- Aseta kädensija letkuun ja lukitse paikalleen.  
→ Kuva 3

- Aseta letkumuhvi kannessa olevaan imuaukkoon ja lukitse paikalleen.  
→ Kuva 4
- Yhdistä kädensija teleskooppiputkeen.  
→ Kuva 5
- Yhdistä teleskooppiputki lattiasuulakkeeseen.  
→ Kuva 5

## **fi Käytön perusteet**

5. Liitä varustepidike<sup>1</sup> teleskooppiputkeen.  
→ Kuva **6**
6. Liitä rakkosuulake<sup>1</sup> alhaalta pään varustepidikkeeseen<sup>1</sup>.  
→ Kuva **6**
7. Liitä pölyharja<sup>1</sup> huonekalusuulakkeeseen<sup>1</sup>.  
→ Kuva **7**
8. Liitä huonekalusuulake<sup>1</sup>, jossa pölyharja<sup>1</sup> ylhäältä pään varustepidikkeeseen<sup>1</sup>.  
→ Kuva **6**

## **Paristojen asentaminen**

- Asenna paristot Remote-Power-Control-kädensijaan.  
→ "Paristojen vaihto", Sivu 154

---

## **Käytön perusteet**

### **Teleskooppiputken säätö**

1. Vapauta teleskooppiputken lukitus.
2. Säädä teleskooppiputki haluamaasi pituuteen.  
→ Kuva **8**

### **Laitteen kytkeminen päälle**

1. Tärtä verkkopistokkeeseen ja vedä sitä ulos tarvittavaan johdon pituuteen saakka.
  2. Liitä verkkopistoke pistorasiaan.
  3. Paina **①**.  
→ Kuva **9**
- ✓ Tilanäyttö sykkii valkoisena.
  - ✓ Laite on valmiustilassa.

**Huomautus:** Liian pitkä valmiustilakäyttö aiheuttaa laitevarrioita. Kytke laite pidempien imurointitaukojen ajaksi pois päältä.

### **Laitteen kytkeminen pois päältä**

1. Paina **①**.
- ✓ Tilanäyttö sammuu ja vilkahtaa hetken kuluttua nopeasti kolme kertaa valkoisena.
- ✓ Laite kytkeytyy pois päältä. Käynnissä olevat toiminnot keskeytyvät.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Vetäise verkkoliittäjäohdosta ja vapauta johto.
- ✓ Johto kelautuu automaattisesti.

### **Imuroinnin käynnistäminen**

**Vaatimus:** Laite on valmiustilassa.  
→ "Laitteen kytkeminen päälle", Sivu 150

- Paina **②**.  
→ Kuva **10**
- ✓ Tilanäyttö palaa valkoisena.
- ✓ Laite käynnistyy suurimmalla teholla.
- ✓ Laite käynnistyy viimeksi asetetulla teholla, jos imurointi pysäytettiin edellä.

### **Imuroinnin pysäyttäminen**

- Paina **②**.
- ✓ Laite pysähtyy ja tilanäyttö sykkii valkoisena.
- ✓ Asetettu tehotaso pysyy käytössä.

### **Tehon säätö**

1. Paina **④** tai **⑤**.  
→ Kuva **11**
- ✓ Tehoa nostetaan tai lasketaan.
2. Käännä teleskooppiputki, jossa sivuilmasäädin, haluamaasi asentoon.  
→ Kuva **12**
- ✓ Tehoa säädettään portaattomasti.

---

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Turbokäytön käynnistäminen

Kun likaantuminen on erityisen runsasta, voit käyttää turbokäyttöä.

- ▶ Paina .
- ✓ Turbokäyttö käynnistyy.

## Turbokäytön pysäyttäminen

- ▶ Paina .
- ✓ Laite kytkeytyy viimeksi asetetulle teholle.

## Lattiasuulakkeen säätö

- ▶ Aseta lattiasuulake katkaisimella haluamasi lattiatyypin kohdalla.  
→ Kuva **13**

## Laitteen pysäköiminen

**Ohje:** Lattiasuulake voidaan pysäköidä lyhyiden imurointitaukojen ajaksi taukopidikkeeseen.

- ▶ Työnnä lattiasuulakkeessa oleva koukku taukopidikkeeseen.  
→ Kuva **14**

## Laitteen säilyttäminen ja kantaminen

1. Kytke laite pois päältä.  
→ "Laitteen kytkeminen pois päältä", Sivu 150
2. Aseta laite pystyasentoon.
3. Työnnä lattiasuulakkeessa oleva koukku säilytyspidikkeeseen.  
→ Kuva **15**
4. Kanna laitetta kädensijasta esteiden yli.

## Imurointi lisävarusteen avulla

1. Liitä haluamasi suulake teleskooppiputkeen tai kädensijaan.

2. Poista käyttämäsi suulake teleskooppiputkesta tai kädensijasta käytön jälkeen.

## Imurointi Multi-Use-Brush-harjalla<sup>1</sup>

**Huomautus:** Multi-Use-Brush-harja ei tarvitse irrottaa käytön jälkeen. Paikalleen asennettu Multi-Use-Brush ei heikennä imutehoa.

### HUOMIO!

Jos pölyharjaa ei ole työnnetty kokonaan alas, imurointi voi vaurioittaa lattiaa.

- ▶ Älä imuroi pölyharja ylös työnnettynä.

1. Aseta Multi-Use-Brush kädensijaan tai putkeen ja lukitse paikalleen.  
→ Kuva **16**
2. Paina pölyharjassa olevaa kahta lukitusnokkaa.
3. Työnnä pölyharja alas ja lukitse paikalleen.  
→ Kuva **17**
- ✓ Multi-Use-Brush on käytövalmis.
4. Imurointi Multi-Use-Brush-harjalla.  
→ "Imuroinnin käynnistäminen", Sivu 150  
→ "Imuroinnin pysäyttäminen", Sivu 150
5. Paina pölyharjassa olevaa kahta lukitusnokkaa.
6. Työnnä pölyharja ylös ja lukitse paikalleen.  
→ Kuva **17**
7. Työnnä lattiasuulake tai putki Multi-Use-Brush-harjaan.
8. Irrottaaksesi paina lukituksen vapautuspainiketta ja poista Multi-Use-Brush.  
→ Kuva **18**

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Hätäkäytön käynnistäminen

Jos Remote-Power-Control-kädensija ei toimi, voit käynnistää imuroinnin hätäkäytöllä.

**Vaatimus:** Laite on valmiustilassa.  
→ "Laitteen kytkeminen päälle", Sivu 150

1. Paina ①.
- ✓ Tilanäyttö sammuu ja vilkahtaa hetken kuluttua nopeasti kolme kertaa valkoisena.
2. Paina ①, kun tilanäyttö vilkkuu.
- ✓ Laite käynnisty y turbokäytöllä.

## Hätäkäytön pysäytäminen

**Huomautus:** Tarkasta Remote-Power-Control-kädensija imuroinnin jälkeen.  
→ "Toimintahäiriöiden korjaaminen", Sivu 155

- ▶ Paina ①.
- ✓ Tilanäyttö sammuu ja vilkahtaa hetken kuluttua nopeasti kolme kertaa valkoisena.

## Laitteen osien irrottaminen

1. Irrota lattiasuulakkeen ja teleskooppiputken välinen liitäntä.  
→ Kuva 19
2. Irrota teleskooppiputken ja kädensijan välinen liitäntä.  
→ Kuva 20
3. Paina kaksi lukitusnokkaa yhteen ja vedä letku pois laitteesta.  
→ Kuva 21

---

## Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

## Puhdistusaine

Käytä vain tarkoitukseen soveltuivia puhdistusaineita.

### HUOMIO!

Epäsopivat puhdistusaineet tai virheellinen puhdistus voivat vaurioittaa laitetta.

- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä kovia hankaustyyjä tai puhdistussieniä.
- ▶ Huuhtele uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.

## Laitteen puhdistaminen

**Vaatimus:** Laite on kytketty pois päältä.

→ "Laitteen kytkeminen pois päältä", Sivu 150

1. Puhdista laite ja varusteet pehmeällä liinalla ja tavallisella muovinpuhdistusaineella.
2. Puhdista virtakytkimessä oleva infrapunavastaanotin.

## Remote-Power-Control-kädensijan puhdistaminen

**Ohje:** Puhdista Remote-Power-Control-kädensijassa oleva infrapunalähetin säänöllisesti. Liikaantunut Remote-Power-Control-kädensija voi aiheuttaa käyttöhäiriötä.

- ▶ Puhdista Remote-Power-Control-kädensija pehmeällä liinalla ja tavallisella muovinpuhdistusaineella.

## Kannen avaaminen

**Vaatimus:** Laite on kytketty pois päältä.  
→ "Laitteen kytkeminen pois päältä", Sivu 150

1. Avaa kansi.  
→ Kuva 22
2. Käännä kansi ääriasentoon ylös.

## Kannen sulkeminen

**Ohje:** Varmista, että pölypussi ei ole jäänyt puristuksiin kannen ja laitteen väliin.

### Vaativuudet

- Pölypussi on paikallaan.
- Moottorinsuojasuodatin on paikallaan.
- Poistoilmasuodatin on paikallaan.
- ▶ Sulje kansi ja lukitse se kiinni.

## Pölytilan puhdistaminen

**Vaatimus:** Pölypussi on pois paikaltaan.

- "Pölypussin vaihto", Sivu 153
- ▶ Imuroi pölytila tarvittaessa toisella laitteella tai puhdista se kuivalla pölyliinalla tai -siveltimellä.
  - ✓ Pölytila on puhdistettu.

## Pölypussin vaihto

Kun suodattimen vaihdon näytön tarkastusikkuna on kokonaan täynnä, kun suulake on nostettu alustasta ja valittuna on korkein tehoaste, vaihda pölypussi.

**Vaatimus:** Kansi on auki.  
→ "Kannen avaaminen", Sivu 153

1. Sulje pölypussi vetämällä lukitsimesta.  
→ Kuva 23
2. Poista täysi pölypussi pidikkeestä.
3. Hävitä täysi pölypussi.

4. Työnnä uusi pölypussi pidikkeeseen tuntuvaan lukitukseen saakka.
  - Älä taivuta pölypussia.
  - Kuva 24
5. → "Kannen sulkeminen", Sivu 153

## Moottorinsuojasuodattimen puhdistus

**Ohje:** Kopista tai pese moottorinsuojasuodatin säännöllisin välein, jotta imuroointitulos pysyy optimaalisena. Kun olet imuroinut hienojakoista pölyä, puhdista tai vaihda moottorinsuojasuodatin laitteen imutehon varmistamiseksi.

**Vaatimus:** Pölypussi on pois paikaltaan.

- "Pölypussin vaihto", Sivu 153
1. Vapauta moottorinsuojasuodatin lukituksestaan vetämällä sivuilla olevista kielekkeistä.  
→ Kuva 25
  2. Vedä moottorinsuojasuodatin nuolen suuntaan pois paikaltaan.
  3. Puhdista moottorinsuojasuodatin kopistamalla.
  4. Jos likaantuminen on runsasta, pese moottorinsuojasuodatin.  
→ Kuva 26
  5. Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia.
  6. Aseta moottorinsuojasuodatin puhdistuksen jälkeen laitteeseen ja lukitse ylhäältä paikalleen.
  7. Aseta pölypussi paikalleen.  
→ "Pölypussin vaihto", Sivu 153
  8. → "Kannen sulkeminen", Sivu 153

## Poistoilmasuodattimen irrottaminen<sup>1</sup>

**Vaatimus:** Kansi on auki.

→ "Kannen avaaminen", Sivu 153

1. Paina lukitsinta nuolen suuntaan ja vapauta poistoilmasuodattimen lukitus.
2. Poista poistoilmasuodatin laitteesta.  
→ Kuva 27

## Poistoilmasuodattimen puhdistaminen

Jotta poistoilmasuodattimen teho pysyy optimaalisena, puhdista tai vaihda se kerran vuodessa.

**Ohje:** Kun olet imuroinut hienojakoista pölyä, puhdista poistoilmasuodatin laitteen imutehon varmistamiseksi.

**Huomautus:** Poistoilmasuodattimen teho säilyy muuttumattomana suodattimen pinnan mahdollisesta värijäytymisestä huolimatta.

## HEPA-hygieniasuodattimen puhdistaminen

HEPA-hygieniasuodatin koostuu suodatinyskistä.

**Ohje:** Jos haluat puhdistaa suodatinyskön perusteellisemmin, voit pestää suodatinyskön pyykinpesukoneessa. Laita suodatinyskki muun pyykin suojaamiseksi pesupussiin. Pese suodatinyskki lämpötilassa 30 °C hellävaraisella pesuohjelmalla ja käytä pienintä linkousnopeutta.

**Vaatimus:** Poistoilmasuodatin on pois paikaltaan.

→ "Poistoilmasuodattimen irrottaminen", Sivu 154

1. Puhdista suodatinyskki kopistamalla.
2. Pese suodatinyskki juoksevan veden alla.  
→ Kuva 28
3. Anna suodatinyskkiin kuivua vähintään 24 tuntia.
4. Aseta suodatinyskki laitteeseen.  
→ "Poistoilmasuodattimen asentaminen", Sivu 154

## Poistoilmasuodattimen asentaminen<sup>1</sup>

**Vaatimus:** Kansi on auki.

→ "Kannen avaaminen", Sivu 153

1. Aseta poistoilmasuodatin poistoilmariistikkoon ja lukitse kuuluvasti paikalleen.  
→ Kuva 29
2. → "Kannen sulkeminen", Sivu 153

## Paristojen vaihto

1. Poista kansi.  
→ Kuva 30

**Ohje:** Käytä kannen avaamiseen apuvälinettä, esimerkiksi kolikkoa.

2. Poista tyhjät paristot.
3. Aseta uudet paristot paikoilleen (tyyppi AAA LR03).  
→ Kuva 31
4. Suljen kansi.  
→ Kuva 31
5. Hävitä tyhjät paristot ympäristöystävällisesti.  
→ "Akun/paristojen hävittäminen", Sivu 156

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

### VAROITUS

#### Sähköiskun vaara!

Epääsianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkokohto vaarioituu, sen saa turvallisuussyyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

## Toimintahäiriöt

Vika	Syy	Vianetsintä
Laite ei toimi.	Paristot ovat tyhjät.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vaihda Remote-Power-Control-kädensijassa olevat paristot. → "Paristojen vaihto", Sivu 154</li> </ul>
Remote-Power-Control-kädensija ei toimi.		
Langattomassa yhteydessä on häiriö.	Kädensijassa oleva infrapunalähetin tai virtakytkimessä oleva infrapunavastaanotin on peitetty.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poista mahdolliset vieraat esineet.</li> <li>2. Puhdista Remote-Power-Control-kädensija ja laite. → "Laitteen puhdistaminen", Sivu 152 → "Remote-Power-Control-kädensjan puhdistaminen", Sivu 152</li> </ol>
Tiedonsiirrossa on häiriö.	Tiedonsiirrossa on häiriö.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Muodosta suora yhteys infrapunalähettimen ja infrapunavastaanottimen välille.</li> </ul>
Imuteho laskee.	Pölypussi on täynnä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vaihda pölypussi.</li> </ul>
Suodattimen vaihdon näytö on täynnä.	Suulake, teleskooppiputki tai letku on tukossa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irrota laite.</li> <li>2. Poista tukos.</li> </ol>
	Poistoilmansuodatin on liikaantunut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista poistoilmasuodatin. → "Poistoilmasuodattimen puhdistaminen", Sivu 154</li> </ul>

## Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

Tästä saat tietoa käytöstä poistettujen laitteiden oikeasta hävittämisestä.

### Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkokohto.
3. Hävitä laite ympäristöystäväallisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollossa vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätyssäännökset koko EU:n alueella.

### Akun/paristojen hävittäminen

Akut/paristot on toimitettava ympäristöystäväileen kierräykseen. Älä hävitä akkuja/paristoja kotitalousjätteen mukana.

- Hävitä akut/paristot ympäristöystäväallisesti. Vain EU-maille:



Eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai käytetyt akut/paristot on

kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöystäväileen kierräykseen.

## Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käännny huoltopalvelumme puoleen.

Ekosuunnitelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 7 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

**Huomautus:** Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).

Huoltopalvelun yhteystiedot löydät ohjeen lopussa olevasta huoltopalveluelettelosta tai internet-sivuiltamme.

### Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen typpikilpeen. Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumerot muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

## Takuuehdot

Sinulla on oikeus takuuseen seuraavassa mainittujen ehtojen mukaisesti.

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen. Takutapauksessa on näytettävä ostokuitti.

# Spis treści

<b>Bezpieczeństwo .....</b>	<b>159</b>
Wskazówki ogólne .....	159
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .....	159
Ograniczenie grupy użytkowników .....	160
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	160
<b>Zapobieganie szkodom materialnym .....</b>	<b>164</b>
<b>Ochrona środowiska i oszczędność .....</b>	<b>164</b>
Usuwanie opakowania .....	164
<b>Rozpakowanie i sprawdzenie .....</b>	<b>164</b>
Rozpakowywanie urządzenia i jego części .....	164
Zakres dostawy .....	164
<b>Poznawanie urządzenia .....</b>	<b>165</b>
Urządzenie.....	165
Przegląd elementów obsługi <sup>1</sup> .....	165
Przegląd wskaźników stanu .....	166
<b>Akcesoria.....</b>	<b>166</b>
<b>Przed pierwszym użyciem .....</b>	<b>166</b>
Montaż urządzenia .....	167
Wkładanie baterii.....	167
<b>Podstawowy sposób obsługi .....</b>	<b>167</b>
Regulacja rury teleskopowej .....	167
Włączanie urządzenia.....	167
Wyłączenie urządzenia .....	167
Włączanie odkurzania .....	167
Wyłączenie odkurzania.....	168
Regulacja mocy.....	168
Włączanie trybu turbo .....	168
Wyłączenie trybu turbo.....	168
Ustawianie szczotki do podłóg ....	168
Odstawianie urządzenia .....	168
Odstawianie i przenoszenie urządzenia .....	168
Odkurzanie z zastosowaniem akcesoriów .....	168
Odkurzanie Multi-Use-Brush <sup>1</sup> .....	168
Włączanie trybu awaryjnego .....	169
Wyłączenie trybu awaryjnego.....	169
Demontaż urządzenia.....	169
<b>Czyszczenie i pielęgnacja.....</b>	<b>169</b>
Środki czyszczące .....	169
Czyszczenie urządzenia .....	170
Czyszczenie uchwytu Remote-Power-Control .....	170
Otwieranie pokrywy .....	170
Zamykanie pokrywy.....	170
Czyszczenie komory pyłowej .....	170
Wymiana worka na pył .....	170
Czyszczenie filtra zabezpieczającego silnik .....	171
Wymianowanie filtra wylotu powietrza <sup>1</sup> .....	171
Czyszczenie filtra wylotu powietrza <sup>1</sup> .....	171
Wkładanie filtra wylotu powietrza <sup>1</sup> .....	172
Wymiana baterii.....	172
<b>Usuwanie usterek.....</b>	<b>173</b>
Zakłócenia działania .....	173
<b>Transport, przechowywanie i utylizacja.....</b>	<b>174</b>
Utylizacja zużytego urządzenia ...	174
Utylizacja akumulatorów/baterii ...	174
<b>Serwis .....</b>	<b>174</b>
Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) .....	175
Warunki gwarancji .....	175

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia



## Bezpieczeństwo

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

### Wskazówki ogólne

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

### Użycowanie zgodne z przeznaczeniem

Przestrzeganie instrukcji zgodnego z przeznaczeniem użytkowania jest warunkiem bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urządzenia.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- z oryginalnymi częściami i akcesoriami. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z używania produktów innych marek.
- do czyszczenia powierzchni.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do maksymalnej wysokości 2000 m nad poziomem morza.

Nie używać urządzenia:

- do odkurzania ludzi i zwierząt.
- do wciągania substancji szkodliwych dla zdrowia, przedmiotów o ostrych krawędziach, gorących lub żarzących się substancji.
- do wciągania substancji wilgotnych lub płynnych.
- do wciągania łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów.
- do wciągania popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania.
- do wciągania pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
- do wciągania gruzu budowlanego.

Urządzenie należy odłączać od źródła zasilania prądem, gdy:

- jest czyszczone.

## Ograniczenie grupy użytkowników

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzenia należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

### ⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko porażenia prądem!

- Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.
  - ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
  - ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
  - ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymieniony przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.
  - ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
  - ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
  - ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.

- ▶ Nigdy nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za kabel przyłączeniowy.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ "Wezwać serwis." → *Strona 174*
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.
  - ▶ Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
  - ▶ Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
  - ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią poważne zagrożenie.
  - ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
  - ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
  - ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.
- Nieprawidłowo przeprowadzony montaż stanowi poważne zagrożenie.
  - ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
  - ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
  - ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.

## ⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko oparzeń!

- Systemy filtrujące mogą się nagrzewać podczas pracy i zapałać w połączeniu z substancjami łatwopalnymi lub zawierającymi alkohol.
  - ▶ Unikać kontaktu worka na pył oraz filtrów z materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
  - ▶ Nie używać substancji łatwopalnych ani zawierających alkohol podczas czyszczenia urządzenia.
- Jeśli czas pracy jest dłuższy niż 30 minut, nawinięty przewód zasilający może ulec przegrzaniu.
  - ▶ Całkowicie wyciągnąć przewód zasilający.

## ⚠ OSTRZEŻENIE – Rzyko odniesienia obrażeń!

- Ruchome części i otwory w urządzeniu mogą powodować obrażenia ciała.
  - ▶ Nie zbliżać odzieży, włosów, palców ani innych części ciała do ruchomych części i otworów w urządzeniu.
  - ▶ Nigdy nie kierować rury ani dysz w stronę oczu, włosów, uszu lub ust.
- Spadające urządzenie może stanowić zagrożenie dla osób.
  - ▶ Upewnić się, że podczas odkurzania na schodach nie ma żadnych osób poniżej urządzenia.
- Wyciągnięty przewód zasilający może spowodować niebezpieczeństwo potknięcia się.
  - ▶ Podczas przerw w odkurzaniu wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda.
  - ▶ Zwinać przewód zasilający.
- Automatyczne zwijanie przewodu może stanowić zagrożenie dla użytkownika.
  - ▶ Dopilnować, aby podczas automatycznego zwijania przewodu wtyczka nie obijała się o znajdujące się w pobliżu osoby, części ciała, zwierzęta lub przedmioty.
- Baterie mogą wybuchnąć.
  - ▶ Nie ładować baterii.
  - ▶ Nie powodować zwarcia baterii.
  - ▶ Nie wrzucać baterii do ognia.

**⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!**

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

## Zapobieganie szkodom materialnym

Aby wykluczyć szkody materialne w urządzeniu, akcesoriach lub innych przedmiotach należy stosować się do tych wskazówek.

### UWAGA!

- Trzymanie urządzenia za wąż podczas przenoszenia może spowodować uszkodzenie węża.
  - ▶ Nigdy nie trzymać urządzenia za wąż podczas przenoszenia.
- Zużyte lub posiadające ostre kanty spody dysz mogą uszkodzić delikatne podłogi, np. parkiet lub linoleum.
  - ▶ Regularnie sprawdzać spody dysz pod kątem zużycia.
  - ▶ Zużyte dysze wymienić.
- Brud w silniku może uszkodzić silnik.
  - ▶ Nigdy nie użytkować urządzenia bez worka na pył.
  - ▶ Nigdy nie użytkować urządzenia bez filtra zabezpieczającego silnik.
  - ▶ Nigdy nie użytkować urządzenia bez filtra wylotu powietrza.
- Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami.
  - ▶ Nie zwierać zacisków przyłączeniowych.
  - ▶ Stosować tylko baterie podanego typu.
  - ▶ Nie używać jednocześnie różnych typów baterii.
  - ▶ Nie używać jednocześnie nowych i zużytych baterii.
- Wyciekające baterie powodują uszkodzenie uchwytu.
  - ▶ Jeżeli uchwyt nie jest używany, należy wyjąć baterie.

- ▶ Zużyte lub uszkodzone baterie należy utylizować w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

## Ochrona środowiska i oszczędność

### Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- ▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.

## Rozpakowanie i sprawdzenie

Tutaj podane są informacje o tym, co musisz wziąć pod uwagę podczas rozpakowywania.

### Rozpakowywanie urządzenia i jego części

1. Wyjąć urządzenie z opakowania.
2. Wyjąć z opakowania i przygotować wszystkie pozostałe części i dodatkowe dokumenty.
3. Usunąć materiał opakowaniowy.
4. Usuń naklejki i folie.

### Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

**Uwaga:** W zależności od wyposażenia urządzenie jest dostarczane z dodatkowymi akcesoriami.

→ Rys. 1

A	Przełączana szczotka do podłóg <sup>1</sup>
B	Rury teleskopowe <sup>1</sup>
C	Multi-Use-Brush <sup>1</sup>
D	Uchwyt Remote-Power-Control z dwiema bateriami typu AAA LR03
E	Worki na pył
F	Filtr zabezpieczający silnik
G	Filtr higieniczny HEPA <sup>1</sup>
H	Uchwyt na akcesoria <sup>1</sup>
I	Ssawki do szczelin <sup>1</sup>
J	Szczotki do tapicerki <sup>1</sup>
K	Szczotka do tapicerki z odpinanym wieńcem szczotek <sup>1</sup>
L	Szczotki do podłóg twardych <sup>1</sup>
M	Dysza do materaców <sup>1</sup>
N	Ssawka do zbierania pyłu podczas wierceńcia <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

3	Wąż
4	Uchwyt Remote-Power-Control z dwiema bateriami typu AAA LR03
5	Nadajnik podczerwieni
6	Włącznik/wyłącznik z odbiornikiem podczerwieni
7	Wskaźnik stanu
8	Zaczep rury ssącej (parkowanie poziome)
9	Przewód przyłączeniowy do sieci elektrycznej
10	Uchwyt do mocowania rury ssącej (parkowanie pionowe)
11	Wskaźnik wymiany worka na pył
12	Pokrywa
13	Uchwyt do przenoszenia

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

## Przegląd elementów obsługi<sup>1</sup>

Elementy obsługowe służą do sterowania funkcjami urządzenia i zapewniają informacje o jego stanie.

### Elementy obsługi urządzenia

Symbol	Zastosowanie
■	Włączyć urządzenie.
■	Wyłączyć urządzenie.

### Elementy obsługi szczotki do podłóg

Symbol	Zastosowanie
	Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych.
	Odkurzanie podłóg twardych i parkietu.

## Poznawanie urządzenia

### Urządzenie

**Uwaga:** W zależności od typu urządzenia możliwe są niewielkie różnice dotyczące koloru i szczegółów budowy.

→ Rys. 2

1	Przełączana szczotka do podłóg <sup>1</sup>
2	Rura teleskopowa z przyciskiem przesuwanym <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

## pl Akcesoria

### Elementy obsługi uchwytu Remote-Power-Control

Symbol	Zastosowanie
	■ Włączyć odkurzanie. ■ Wyłączyć odkurzanie.
	Zwiększyć stopień mocy.
	Zmniejszyć stopień mocy.
	■ Włączyć tryb turbo. ■ Wyłączyć tryb turbo.

**Wskazówka:** Nadajnik podczerwieni na uchwycie Remote-Power-Control ustawić w kierunku odbiornika podczerwieni na włączniku/wyłączniku.

### Przegląd wskaźników stanu

Wskaźniki informują o funkcjach i stanach urządzenia.

Symbol	Zastosowanie
	Wyświetlanie stanu.
	Wymiana worków na pył.
<b>Wskaźniki stanu:</b>	
Tryb pracy	Wskaźnik stanu
Wyl.	Wskaźnik jest wyl.
Tryb czuwania	Wskaźnik pulsuje na biało.
Odkurzanie	Wskaźnik świeci się na biało.
Aktywować tryb awaryjny.	Wskaźnik migra trzykrotnie szybko na biało.

## Akcesoria

Używać oryginalnych elementów wyposażenia. Są one dokładnie dostosowane do urządzenia.

Akcesoria	Numer wyposażenia	Stosowanie
Zestaw filtrów wymiennych	BBZ41FGALL	Pochłanianie zasysanego materiału.
Zestaw filtrów wymiennych	BBZAFGALL	Pochłanianie zasysanego materiału.
Filtr zabezpieczający silnik	BBZ02MPF	Ochrona silnika przed zanieczyszczeniem.
Filtr higieniczny HEPA	BBZ154HF	Oczyszczanie odprowadzanego powietrza.
Szczotka do podłóg twardych z wieńcem szczotek	BBZ123HD	Odkurzanie podłóg twardych.
Szczotka do podłóg twardych	BBZ124HD	Odkurzanie podłóg twardych i dywanów.

## Przed pierwszym użyciem

Przygotować urządzenie do użycia.

## Montaż urządzenia

1. Uchwyty nasadzić na wąż i zablokować.  
→ Rys. 3
2. Króciec węża umieścić w otworze ssącym w pokrywie i zatrzasnąć.  
→ Rys. 4
3. Połączyć uchwyty z rurą teleskopową.  
→ Rys. 5
4. Połączyć rurę teleskopową ze szczotką do podłóg.  
→ Rys. 5
5. Uchwyty na akcesoria<sup>1</sup> nasadzić na rurę teleskopową.  
→ Rys. 6
6. Ssawkę do szczelin<sup>1</sup> nasadzić od spodu na uchwyty na akcesoria<sup>1</sup>.  
→ Rys. 6
7. Wieniec szczotek<sup>1</sup> nasadzić na ssawkę do szczelin<sup>1</sup>.  
→ Rys. 7
8. Ssawkę do tapicerki<sup>1</sup> wraz z wieńcem szczotek<sup>1</sup> nasadzić od góry na uchwyty na akcesoria<sup>1</sup>.  
→ Rys. 6

## Wkładanie baterii

- Włożyć baterie do uchwytu Remote-Power-Control.  
→ "Wymiana baterii", Strona 172

## Podstawowy sposób obsługi

### Regulacja rury teleskopowej

1. Odblokować rurę teleskopową.
2. Ustawić żądaną długość rury teleskopowej.  
→ Rys. 8

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

## Włączanie urządzenia

1. Chwycić za wtyczkę i wyciągnąć na żądaną długość.
  2. Włożyć wtyczkę do gniazda.
  3. Nacisnąć ①.  
→ Rys. 9
- ✓ Wskaźnik stanu pulsuje na biało.  
✓ Urządzenie działa w trybie czuwania.

**Uwaga:** Uszkodzenie urządzenia w wyniku zbyt długiego działania w trybie czuwania. W przypadku dłuższych przerw w odkurzaniu, wyłączyć urządzenie.

## Wyłączanie urządzenia

1. Nacisnąć ①.
- ✓ Wskaźnik stanu gaśnie i po krótkim czasie migą trzykrotnie szybko na biało.  
✓ Urządzenie wyłącza się. Bieżące funkcje zostają przerwane.
2. Wyciągnąć wtyczkę.
  3. Pociągnąć krótko za przewód zasilający i puścić.  
✓ Przewód zwija się automatycznie.

## Włączanie odkurzania

**Wymaganie:** Urządzenie działa w trybie czuwania.  
→ "Włączanie urządzenia", Strona 167

- Nacisnąć ②.  
→ Rys. 10
- ✓ Wskaźnik stanu świeci się na biało.  
✓ Urządzenie włącza się z ustawieniem najwyższego stopnia mocy.  
✓ Urządzenie uruchamia się z ostatnio ustawionym stopniem mocy, jeśli odkurzanie zostało wcześniej zatrzymane.

## Wyłączanie odkurzania

- ▶ Nacisnąć .
- ✓ Urządzenie wyłącza się, a wskaźnik stanu pulsuje na biało.
- ✓ Ustawiony stopień mocy nie ulega zmianie.

## Regulacja mocy

1. Nacisnąć  lub .  
→ Rys. **11**
- ✓ Stopień mocy zostaje zwiększyony lub zmniejszyony.
2. Obrócić rurę teleskopową z suwakiem regulacji siły ssania na żądaną pozycję.  
→ Rys. **12**
- ✓ Moc jest regulowana bezstopniowo.

## Włączanie trybu turbo

W przypadku wyjątkowo silnych zanieczyszczeń można zastosować tryb turbo.

- ▶ Nacisnąć .
- ✓ Włącza się tryb turbo.

## Wyłączanie trybu turbo

- ▶ Nacisnąć .
- ✓ Urządzenie przełącza się na uprzednio ustawiony stopień mocy.

## Ustawianie szczotki do podłóg

- ▶ Ustawić szczotkę do podłóg z przełącznikiem na żądanym podłożu.  
→ Rys. **13**

## Odstawianie urządzenia

**Wskazówka:** W czasie krótkich przerw w odkurzaniu można umieścić szczotkę do podłóg w zaczepie.

- ▶ Wsunąć w zaczep hak szczotki do podłóg.  
→ Rys. **14**

## Odstawianie i przenoszenie urządzenia

1. Wyłączyć urządzenie.  
→ "Wyłączanie urządzenia",  
*Strona 167*
2. Ustawić urządzenie pionowo.
3. Wsunąć hak szczotki do podłóg w zaczep rury ssącej.  
→ Rys. **15**
4. Aby pokonać przeszkody, urządzenie należy przenosić za pomocą uchwytu.

## Odkurzanie z zastosowaniem akcesoriów

1. Nasadzić żądaną ssawkę lub szczotkę na rurę ssącą lub na uchwyt.
2. Po użyciu zdjąć wybraną ssawkę/ szczotkę z rury teleskopowej lub z uchwytu.

## Odkurzanie Multi-Use-Brush<sup>1</sup>

**Uwaga:** Multi-Use-Brush nie wymaga demontażu po użyciu. Zamontowanie Multi-Use-Brush nie powoduje ograniczenia mocy ssania.

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

**UWAGA!**

Jeśli wieniec szczotki nie jest całkowicie wysunięty do dołu, odkurzanie może spowodować uszkodzenie podłożu.

- ▶ Nigdy nie odkurzać z wieńcem szczotki przesuniętym do góry.

1. Multi-Use-Brush nasadzić na uchwyt lub rurę i zatrzasnąć.  
→ Rys. 16
2. Nacisnąć oba noski wzębające na wieńcu szczotki.
3. Przesunąć wieniec szczotki na dół i zatrzasnąć.  
→ Rys. 17
- ✓ Multi-Use-Brush jest gotowy do pracy.
4. Odkurzyć za pomocą Multi-Use-Brush.  
→ "Włączanie odkurzania", Strona 167  
→ "Wyłączanie odkurzania", Strona 168
5. Nacisnąć oba noski wzębające na wieńcu szczotki.
6. Przesunąć wieniec szczotki do góry i zatrzasnąć.  
→ Rys. 17
7. Nasadzić szczotkę do podłóg lub rurę na Multi-Use-Brush.
8. W celu demontażu nacisnąć przycisk odblokowujący i usunąć Multi-Use-Brush.  
→ Rys. 18

**Włączanie trybu awaryjnego**

Jeżeli uchwyt Remote-Power-Control nie działa, można uruchomić odkurzanie w trybie awaryjnym.

**Wymaganie:** Urządzenie działa w trybie czuwania.

→ "Włączanie urządzenia", Strona 167

1. Nacisnąć ①.

✓ Wskaźnik stanu gaśnie i po krótkim czasie migą trzykrotnie szybko na biało.

2. Nacisnąć ①, gdy wskaźnik stanu migą.
- ✓ Urządzenie włącza się w trybie turbo.

**Wyłączanie trybu awaryjnego**

**Uwaga:** Po zakończeniu odkurzania skontrolować uchwyt Remote-Power-Control.

→ "Usuwanie usterek", Strona 173

- ▶ Nacisnąć ①.
- ✓ Wskaźnik stanu gaśnie i po krótkim czasie migą trzykrotnie szybko na biało.

**Demontaż urządzenia**

1. Rozłączyć szczotkę do podłóg i rurę teleskopową.  
→ Rys. 19
2. Rozłączyć rurę teleskopową i uchwyt.  
→ Rys. 20
3. Ścisnąć oba noski wzębające i wy ciągnąć wąż z urządzenia.  
→ Rys. 21

**Czyszczenie i pielęgnacja**

Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je starannie czyścić i pielęgnować.

**Środki czyszczące**

Używać wyłącznie odpowiednich środków czyszczących.

## **UWAGA!**

Niewłaściwe środki czyszczące lub nieprawidłowe czyszczenie mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

- ▶ Nie należy stosować szorstkich ani ściernych środków czyszczących.
- ▶ Nie używać środków czyszczących o dużej zawartości alkoholu.
- ▶ Nie używać poduszczek ciernych ani szorstkich gąbek.
- ▶ Zmywaki przed użyciem dokładnie wypłukać.

## **Czyszczenie urządzenia**

**Wymaganie:** Urządzenie jest wyłączone.

→ "Wyłączanie urządzenia",  
Strona 167

1. Urządzenie i elementy wyposażenia należy czyścić miękką ścieżeczką i dostępnym w handlu środkiem czyszczącym do tworzyw sztucznych.
2. Oczyścić odbiornik podczerwieni na właczniku/wyłączniku.

## **Czyszczenie uchwytu Remote-Power-Control**

**Wskazówka:** Oczyścić nadajnik podczerwieni na uchwycie Remote-Power-Control. Zanieczyszczony uchwyt Remote-Power-Control może być przyczyną zakłóceń w trakcie obsługi urządzenia.

- ▶ Uchwyt Remote-Power-Control należy czyścić miękką ścieżeczką i dostępnym w handlu środkiem czyszczącym do tworzyw sztucznych.

## **Otwieranie pokrywy**

**Wymaganie:** Urządzenie jest wyłączone.

→ "Wyłączanie urządzenia",  
Strona 167

1. Otworzyć pokrywę.  
→ Rys. 22
2. Pokrywę odchylić całkowicie do góry.

## **Zamykanie pokrywy**

**Wskazówka:** Skontrolować, czy worek na pył nie jest zakleszczony między pokrywą a urządzeniem.

### **Wymagania**

- Worek na pył jest włożony.
- Filtr zabezpieczający silnik jest włożony.
- Filtr wylotu powietrza jest włożony.
- ▶ Zamknąć i zatrzasnąć pokrywę.

## **Czyszczenie komory pyłowej**

**Wymaganie:** Worek na pył jest wyjęty.

→ "Wymiana worka na pył",  
Strona 170

- ▶ W razie potrzeby należy odkurzyć komorę pyłową za pomocą drugiego urządzenia, ewentualnie wyczyścić suchą ścieżeczką lub pędzelkiem do kurzu.
- ✓ Komora pyłowa jest wyczyszczona.

## **Wymiana worka na pył**

Gdy wizjer wskaźnika wymiany filtra jest całkowicie wypełniony przy podniesionej szczotce i ustawnieniu najwyższego stopnia mocy, należy wymienić worek na pył.

**Wymaganie:** Pokrywa jest otwarta.  
→ "Otwieranie pokrywy", Strona 170

1. W celu zamknięcia worka na pył należy pociągnąć za nakładkę zamykającą.  
→ Rys. 23
2. Pełny worek na pył wyjąć z uchwytu.
3. Wyrzucić pełny worek na pył.
4. Nowy worek na pył wsunąć w uchwyty, upewniając się, że worek został zatrzaśnięty.
  - Nie zaginać worka na pył.
5. → "Zamykanie pokrywy", Strona 170

## Czyszczenie filtra zabezpieczającego silnik

**Wskazówka:** Aby uzyskać optymalny efekt odkurzania, należy regularnie trzepać lub płukać filtr zabezpieczający silnik. Po zasysaniu drobnych cząstek pyłu należy oczyścić lub wymienić filtr zabezpieczający silnik w celu zapewnienia odpowiedniej mocy ssania urządzenia.

**Wymaganie:** Worek na pył jest wyjęty.  
→ "Wymiana worka na pył", Strona 170

1. Aby zwolnić blokadę filtra zabezpieczającego silnik, pociągnąć za boczne nakładki.  
→ Rys. 25
2. Wyjąć filtr zabezpieczający silnik zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę.
3. Wytrzeźpać filtr zabezpieczający silnik.
4. W przypadku dużego zanieczyszczenia wypłukać filtr zabezpieczający silnik.  
→ Rys. 26

5. Filtr pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.
6. Włożyć filtr zabezpieczający silnik do urządzenia i zablokować na górze.
7. Włożyć worek na pył.  
→ "Wymiana worka na pył", Strona 170
8. → "Zamykanie pokrywy", Strona 170

## Wyjmowanie filtra wylotu powietrza<sup>1</sup>

**Wymaganie:** Pokrywa jest otwarta.  
→ "Otwieranie pokrywy", Strona 170

1. Nacisnąć nakładkę zamykającą w kierunku wskazywanym przez strzałkę i odblokować filtr wylotu powietrza.
2. Wyjąć filtr wylotu powietrza z urządzenia.  
→ Rys. 27

## Czyszczenie filtra wylotu powietrza<sup>1</sup>

Aby uzyskać optymalny poziom mocy, filtr wylotu powietrza należy czyścić lub wymieniać raz w roku.

**Wskazówka:** Po zasysaniu drobnych cząstek pyłu należy wyczyścić filtr wylotu powietrza w celu zapewnienia odpowiedniej mocy ssania urządzenia.

**Uwaga:** Niezależnie od ewentualnych przebarwień na powierzchni filtru wylotu powietrza zachowuje skuteczność działania.

## Czyszczenie filtra higienicznego HEPA

Filtr higieniczny HEPA składa się z jednej jednostki filtrującej.

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

## pl Czyszczenie i pielęgnacja

**Wskazówka:** Aby dokładniej wyczyścić jednostkę filtrującą, można ją uprać w pralce. W celu ochrony pozostałego prania włożyć jednostkę filtrującą do woreczka na bieliznę. Jednostkę filtrującą należy prać w ramach delikatnego cyklu w temperaturze 30°C, ustawiając najniższą prędkość wirowania.

**Wymaganie:** Filtr wylotu powietrza jest wyjęty.

→ "Wyjmowanie filtra wylotu powietrza", Strona 171

1. Wytrzepać jednostkę filtrującą.
2. Jednostkę filtrującą wypłukać pod bieżącą wodą.  
→ Rys. 28
3. Jednostkę filtrującą pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godzin.
4. Włożyć jednostkę filtrującą do urządzenia.  
→ "Wkładanie filtra wylotu powietrza", Strona 172

## Wkładanie filtra wylotu powietrza<sup>1</sup>

**Wymaganie:** Pokrywa jest otwarta.

→ "Otwieranie pokrywy", Strona 170

1. Nasadzić filtr wylotu powietrza na kratkę wylotu powietrza i zatrzasnąć w słyszalny sposób.  
→ Rys. 29
2. → "Zamykanie pokrywy", Strona 170

## Wymiana baterii

1. Zdjąć pokrywę.  
→ Rys. 30

**Wskazówka:** Aby otworzyć pokrywę, należy użyć pomocniczego przedmiotu, np. monety.

2. Wyjąć zużyte baterie.
3. Włożyć nowe baterie (typ AAA LR03).  
→ Rys. 31
4. Zamknąć pokrywę.  
→ Rys. 31
5. Zużyte baterie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.  
→ "Utylizacja akumulatorów/batterii", Strona 174

<sup>1</sup> Zależnie od wyposażenia urządzenia

## Usuwanie usterek

Mniejsze usterki urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać się z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

### **⚠ OSTRZEŻENIE**

#### **Rzyko porażenia prądem!**

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennej.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymieniony przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

## Zakłócenia działania

Usterka	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa.	Baterie są zużyte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wymienić baterie w uchwycie Remote-Power-Control. → "Wymiana baterii", Strona 172</li> </ul>
Uchwyt Remote-Power-Control nie działa.		
Połączenie radiowe jest zakłócone.	Nadajnik podczerwieni na uchwycie lub odbiornik podczerwieni na włączniku/włączniku jest zasłonięty.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usunąć ewentualne ciała obce.</li> <li>2. Wyczyścić uchwyt Remote-Power-Control i urządzenie. → "Czyszczenie urządzenia", Strona 170 → "Czyszczenie uchwytu Remote-Power-Control", Strona 170</li> </ol>
	W kanale komunikacyjnym występują zakłócenia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nawiązać bezpośrednie połączenie pomiędzy nadajnikiem podczerwieni a odbiornikiem podczerwieni.</li> </ul>
Moc ssania spada.	Worek na pył jest pełny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wymienić worek na pył.</li> </ul>
Wskaźnik wymiany filtra jest wypełniony.	Ssawka, rura teleskopowa lub wąż są zatkane.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zdemontować urządzenie.</li> <li>2. Usunąć przyczynę zatkania.</li> </ol>
	Filtr wylotu powietrza jest nieczyszczony.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić filtr wylotu powietrza. → "Czyszczenie filtra wylotu powietrza", Strona 171</li> </ul>

## Transport, przechowywanie i utylizacja

W tym miejscu można tu również znaleźć informacje o sposobie prawidłowej utylizacji zużytych urządzeń.

### Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzący z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego

sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

### Utylizacja akumulatorów/baterii

Akumulatory/baterie powinny być poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Nie wyrzucać akumulatorów/baterii do pojemnika z odpadami komunalnymi.

- Zużycie akumulatory/baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Dotyczy tylko krajów UE:



Zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE zużyte akumulatory/baterie muszą być zbierane osobno i poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.

### Serwis

Jeśli użytkownik ma pytania, nie potrafi samodzielnie usunąć zakłócenia albo urządzenie wymaga naprawy, powinien się zwrócić do naszego serwisu.

Istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim zarządzeniem w sprawie ekoprojektu dostępne są w naszym serwisie przez okres co

najmniej 7 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

**Uwaga:** W ramach warunków gwarancji producenckiej usługi serwisu są nieodpłatne.

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej.

Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD) urządzenia.

Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych na końcu tej instrukcji albo na naszej stronie internetowej.

## Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD)

Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zanotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

## Warunki gwarancji

Possiadane urządzenie jest objęte gwarancją na podanych niżej warunkach.

Urządzenie objęte gwarancją. Dystrybutor/gwarant: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa.

Czas trwania gwarancji: 24 miesiące od wydania rzeczy pierwszemu kupującemu. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: Polska. Konieczny dowód zakupu. Uprawnienia przysługujące kupującemu: usunięcie wady fizycznej, a jeżeli to nie jest możliwe – dostarczenie rzeczy wolnej od wady.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Dalsza treść oświadczenia gwarancyjnego (wraz z wyłączeniami z napraw gwarancyjnych) dostępna na stronie internetowej: [www.bosch-home.pl/gwarancja](http://www.bosch-home.pl/gwarancja). Gwarant udostępnii treść oświadczenia gwarancyjnego również na piśmie lub e-mailem – w tym celu oraz w celu skorzystania z uprawnień z gwarancji prosimy o kontakt z infolinią: +48 42 271 5555 (opłata wg. stawek operatora).

# İçindekiler tablosu

<b>Güvenlik.....</b>	<b>177</b>
Genel uyarılar .....	177
Amaca uygun kullanım.....	177
Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama .....	178
Güvenlikle ilgili uyarılar.....	178
<b>Maddi hasarların önlenmesi .....</b>	<b>181</b>
<b>Çevrenin korunması ve tasarruf.</b>	<b>181</b>
Ambalajı atığa verme .....	181
<b>Ambalajdan çıkışma ve kontrol .</b>	<b>181</b>
Cihazın ve parçaların ambalajdan çıkartılması.....	181
Teslimat kapsamı .....	181
<b>Cihazı tanıma.....</b>	<b>182</b>
Cihaz.....	182
Kumanda elemanlarına genel bakış <sup>1</sup> .....	182
Durum göstergelerine genel bakış .....	183
<b>Aksesuar.....</b>	<b>183</b>
<b>İlk Kullanım öncesi.....</b>	<b>183</b>
Cihazın monte edilmesi .....	183
Pillerin takılması.....	184
<b>Temel Kullanım .....</b>	<b>184</b>
Teleskopik borunun ayarlanması ..	184
Cihazın açılması .....	184
Cihazın kapatılması .....	184
Süpürme işleminin başlatılması....	184
Süpürme işleminin durdurulması..	185
Güçün ayarlanması .....	185
Turbo modunun başlatılması.....	185
Turbo modunun durdurulması.....	185
Zemin başlığının ayarlanması.....	185
Cihazın park edilmesi.....	185
Cihazın yerleştirilmesi ve taşınması .....	185
Aksesuarla süpürme işlemi .....	185
Multi-Use-Brush süpürme <sup>1</sup> .....	185
Acil durum modunun başlatılması.....	186
Acil durum modunun durdurulması .....	186
Cihazın sökülmesi .....	186
<b>Cihazı temizleme ve bakımını yapma .....</b>	<b>186</b>
Temizlik malzemeleri .....	186
Cihazın temizlenmesi.....	187
Remote-Power-Control tutamağın temizlenmesi.....	187
Kapağın açılması.....	187
Kapağın kapatılması.....	187
Toz haznesinin temizlenmesi.....	187
Toz torbasının değiştirilmesi.....	187
Motor koruma filtresinin temizlenmesi.....	187
Hava çıkış滤resinin çıkarılması <sup>1</sup> ..	188
Hava çıkış滤resinin temizlenmesi <sup>1</sup> ..	188
Hava çıkış滤resinin takılması <sup>1</sup> ..	188
Pillerin değiştirilmesi.....	189
<b>Arızaları giderme .....</b>	<b>190</b>
Fonksiyon arızaları.....	190
<b>Taşıma, depolama ve atığa verme .....</b>	<b>191</b>
Eski cihazları atığa verme .....	191
Akülerin/pillerin imha edilmesi ..	191
<b>Müşteri hizmetleri.....</b>	<b>191</b>
Ürün numarası (E no.) ve imalat numarası (FD) .....	192
Garanti koşulları .....	192

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir



## Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

### Genel uyarılar

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

### Amaca uygun kullanım

Cihazı güvenli ve doğru bir şekilde kullanmak için, amacına uygun kullanım konusunda verilen uyarıları dikkate alınız.

Cihazı yalnızca:

- orijinal parçaları ve aksesuarları ile birlikte kullanın. Yabancı ürünlerin kullanılması halinde oluşacak hasarlar için garanti talebinde bulunulamaz.
- yüzeylerin temizlenmesi için kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinin en fazla 2000 m üzerinde kullanınız.

Cihazı aşağıdaki amaçlar için kullanmayın:

- insanların veya hayvanların temizlenmesi için.
- sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızgın maddelerin çekilmesi için.
- nemli veya ıslak maddelerin çekilmesi için.
- yanıcı veya patlayıcı maddelerin ve gazların çekilmesi için.
- sobadan veya merkezi ısıtma sisteminden çıkan kül, kurumun çekilmesi için.
- yazıcılarından veya fotokopi makinelerinden çıkan toner tozunun çekilmesi için.
- inşaat atıklarının çekilmesi için.

Aşağıdaki durumlarda cihazın elektrik bağlantısını ayırın:

- cihazı temizlerken.

## Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübeşi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

## Güvenlikle ilgili uyarılar

Cihazı kullanırken güvenlikle ilgili uyarıları dikkate alınız.

### **⚠️ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

- Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.
  - ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
  - ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
  - ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.
  - ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
  - ▶ Yüzeyi çatlaklı olan veya kırık olan bir cihazı kesinlikle kullanmayın.
  - ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
  - ▶ Cihaz şebeke bağlantı kablosundan kesinlikle çekilmemeli veya taşınmamalıdır.
  - ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
  - ▶ "Müşteri hizmetlerini arayınız." → Sayfa 191

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
  - ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
  - ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığı ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
  - ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.
  - ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
  - ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
  - ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.
  - ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
  - ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
  - ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.

## ⚠ **UYARI – Yanma tehlikesi!**

- Filtre sistemleri işletim sırasında ısınabilir ve yanıcı veya alkol içeren maddelerle temas halinde yanına neden olabilir.
  - ▶ Toz torbası ve filtre yanıcı ve alkol içeren maddelere maruz bırakılmamalıdır.
  - ▶ Cihazın temizlenmesi için yanıcı ve alkol içeren maddeler kullanılmamalıdır.
- 30 dakikadan daha uzun süre çalıştırıldığında sarılı durumdaki şebeke bağlantı kablosu aşırı ısınabilir.
  - ▶ Şebeke bağlantı kablosu tamamen dışarı çekilmelidir.

## ⚠ **UYARI – Yaralanma tehlikesi!**

- Hareketli parçalar ve cihazdaki açıklıklar yaralanmalara neden olabilir.
  - ▶ Kıyafet, saç, parmak ve diğer uzuvlar cihazın açık yerlerinden ve hareketli parçalardan uzak tutulmalıdır.
  - ▶ Boru veya başlıklar kesinlikle gözlere, saçlara, kulaklara veya dudaklara doğrultulmamalıdır.
- Yere düşen cihaz kişileri tehlikeye sokabilir.
  - ▶ Basamaklardaki süpürme işlemi sırasında cihazın altında kimsenin bulunmadığından emin olunmalıdır.
- Çıkarılmış durumdaki şebeke bağlantı kablosu ayak takılmasına neden olabilir.
  - ▶ Süpürme işlemine ara verildiğinde cihaz kapatılmalı ve elektrik fişi çekilmelidir.
  - ▶ Şebeke bağlantı kablosu cihazın içine sarılmalıdır.
- Otomatik kablo çekme kullanıcı için tehlikeli olabilir.
  - ▶ Elektrik fişinin otomatik kablo çekme sırasında insanlara, uzuvlara, hayvanlara veya nesnelere hızla çarpmadığından emin olunmalıdır.
- Piller patlayabilir.
  - ▶ Piller şarj edilmemelidir.
  - ▶ Piller kısa devre yapılmamalıdır.
  - ▶ Piller ateşe atılmamalıdır.

## ⚠ **UYARI – Boğulma tehlikesi!**

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

## Maddi hasarların önlenmesi

Cihazınızda, aksesuarlarda veya diğer cisimlerde maddi hasarları önlemek için bu uyarıları dikkate alınız.

### DİKKAT!

- Cihazın hortumdan tutularak taşınması hortuma hasar verebilir.
  - ▶ Cihaz kesinlikle hortumdan tutularak taşınmamalıdır.
- Başlıklardaki aşınmış veya keskin kenarlı yüzeyler örn. parke veya linolyum gibi hassas sert yüzeylerde hasarlara neden olabilir.
  - ▶ İlgili yüzeyler yıpranmaya karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
  - ▶ Yıpranmış başlıklar değiştirilmelidir.
- Motordaki kir motorda hasara neden olabilir.
  - ▶ Cihaz kesinlikle toz torbası olmadan çalıştırılmamalıdır.
  - ▶ Cihaz kesinlikle motor koruma filtresi olmadan çalıştırılmamalıdır.
  - ▶ Cihaz kesinlikle üfleme滤resi olmadan çalıştırılmamalıdır.
- Pillerin usulüne uygun olmayan kullanımı.
  - ▶ Bağlantı uçlarına kısa devre uygulanmamalıdır.
  - ▶ Yalnızca belirtilen tipteki piller kullanılmalıdır.
  - ▶ Farklı tipteki piller bir arada kullanılmamalıdır.
  - ▶ Yeni ve kullanılmış piller bir arada kullanılmamalıdır.
- Sızıntı yapan piller uzaktan tutamağa hasar verir.
  - ▶ Tutamağı kullanmadığınızda pilleri çıkarınız.

- ▶ Boş veya arızalı piller çevre dostu ve emniyetli bir şekilde imha edilmelidir.

## Çevrenin korunması ve tasarruf

### Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- ▶ Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

### Ambalajdan çıkışma ve kontrol

Cihazı ambalajından çıkartırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bu bölümde bulabilirsiniz.

### Cihazın ve parçaların ambalajdan çıkartılması

1. Cihaz ambalajından çıkarılmalıdır.
2. Tüm diğer parçalar ve beraberindeki belgeler ambalajdan çıkarılmalı ve hazır tutulmalıdır.
3. Mevcut ambalaj malzemesi çıkarılmalıdır.
4. Mevcut olabilecek etiket ve folyolar çıkarılmalıdır.

### Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

**Not:** Donanıma bağlı olarak cihazla birlikte başka aksesuarlar da teslim edilir.

→ Şek. 1

## tr Cihazı tanıma

A	Açıılır-kapanır zemin başlığı <sup>1</sup>
B	Teleskopik borular <sup>1</sup>
C	Multi-Use-Brush <sup>1</sup>
D	AAA LR03 tipinde iki pile sahip Remote-Power-Control tutamak
E	Toz torbası
F	Motor koruma滤resi
G	HEPA hijyen滤resi <sup>1</sup>
H	Aksesuar taşıyıcı <sup>1</sup>
I	Dar aralık uçları <sup>1</sup>
J	Döşeme başlığı <sup>1</sup>
K	Katlanabilir sert killi ilave parça ile döşeme başlığı <sup>1</sup>
L	Sert zemin başıkları <sup>1</sup>
M	Minder ve koltuk başlığı <sup>1</sup>
N	Delikler için başlık <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

## Cihazı tanıma

### Cihaz

**Not:** Cihaz tipine göre renklerde ve bazı özelliklerde farklılıklar söz konusu olabilir.

→ Şek. 2

1	Açıılır-kapanır zemin başlığı <sup>1</sup>
2	Kayar düğmeye sahip teleskopik boru
3	Hortum

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

4	AAA LR03 tipinde iki pile sahip Remote-Power-Control tutamak
5	Kızılıtesi verici
6	Kızılıtesi alıcıya sahip açma/kapatma şalteri
7	Durum göstergesi
8	Park yardımı
9	Şebeke bağlantı kablosu
10	Yerleştirme tertibatı
11	Toz torbası değişim göstergesi
12	Kapak
13	Taşıma tutamağı

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

## Kumanda elemanlarına genel bakış<sup>1</sup>

Kumanda elemanları üzerinden cihazınızın tüm fonksyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

### Cihazın kumanda elemanları

Sembol	Kullanımı
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Cihazın çalıştırılması.</li><li>■ Cihazı kapatılması.</li></ul>

### Zemin başlığının kumanda elemanları

Sembol	Kullanımı
	Hali ve halıflekslerin süpürülmesi.
	Sert zeminlerin ve parkelerin süpürülmesi.

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

## Remote-Power-Control tutamağın kumanda elemanları

Sembol	Kullanımı
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Süpürme işlemi başlatılmalıdır.</li> <li>■ Süpürme işlemi durdurulmalıdır.</li> </ul>
	Güç seviyesi artırılmalıdır.
	Güç seviyesi azaltılmalıdır.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Turbo modu başlatılmalıdır.</li> <li>■ Turbo modu durdurulmalıdır.</li> </ul>

**İpucu:** Remote-Power-Control tutamaktaki kızılılolesi vericiyi açma/kapatma şalterindeki kızılılolesi alıcıya göre ayarlayınız.

## Durum göstergelerine genel bakış

Göstergeler, fonksiyonlar ve durumlar hakkında bilgi verir.

Sembol	Kullanımı
	Durumun görüntülenmesi.
	Toz torbasının değiştirilmesi.

## Durum göstergeleri

Çalışma durumu	Durum göstergesi
Kapalı	Gösterge kapalı.
Bekleme	Gösterge beyaz renkte titresir.
Süpürme	Gösterge beyaz yanar.
Acil durum modu	Gösterge üç hızlıca beyaz renkte yanıp söner.
etkinleştirilmeli	

## Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır.

Aksesuarlar	Aksesuar numarası	Kullanımı
Değiştirmefiltresi ambalajı	BBZ41FGALL	Süpürülenlerin toplanması.
Değiştirmefiltresi ambalajı	BBZAFGALL	Süpürülenlerin toplanması.
Motor korumafiltresi	BBZ02MPF	Motorun kirliliğe karşı korunması.
HEPA hijyenfiltresi	BBZ154HF	Çıkan havanın temizlenmesi.
Katlanabilir sert killi ilave parça ile sert zemin başlığı	BBZ123HD	Sert zeminlerin süpürülmesi.
Sert zemin başlığı	BBZ124HD	Sert zeminlerin ve halıların süpürülmesi.

## İlk Kullanım öncesi

Cihazı kullanım için hazırlayın.

## Cihazın monte edilmesi

1. Tutamak hortuma takılmalı ve kilitlenmelidir.  
→ Sek. 3

## tr Temel Kullanım

2. Hortum ağzı kapaktaki emme deliğine takılmalı ve yerine oturtulmalıdır.  
→ Sek. 4
3. Tutamak teleskopik boruya takılmalıdır.  
→ Sek. 5
4. Teleskopik boru zemin başlığına takılmalıdır.  
→ Sek. 5
5. Aksesuar taşıyıcısı<sup>1</sup> zemin başlığına takılmalıdır.  
→ Sek. 6
6. Dar aralık ucu<sup>1</sup> alt taraftan aksesuar taşıyıcısına<sup>1</sup> takılmalıdır.  
→ Sek. 6
7. Sert killi ilave parça<sup>1</sup> döşeme başlığına<sup>1</sup> takılmalıdır.  
→ Sek. 7
8. Döşeme başlığı<sup>1</sup> sert killi ilave parça<sup>1</sup> ile üst taraftan aksesuar taşıyıcısına<sup>1</sup> takılmalıdır.  
→ Sek. 6

## Pillerin takılması

- Piller Remote-Power-Control tutamağına takılmalıdır.  
→ "Pillerin değiştirilmesi", Sayfa 189

---

## Temel Kullanım

### Teleskopik borunun ayarlanması

1. Teleskopik borunun kilidi açılmalıdır.
2. Teleskopik boru istenen uzunluğa ayarlanmalıdır.  
→ Sek. 8

## Cihazın açılması

1. Elektrik fişi tutulmalı ve gerekli uzunluk kadar dışarı çekilmelidir.
  2. Elektrik fişini prize takılmalıdır.
  3. ① üzerine basılmalıdır.  
→ Sek. 9
- ✓ Durum göstergesi beyaz renkte titreşir.
  - ✓ Cihaz bekleme modundadır.

**Not:** Uzun süre bekleme modunda çalıştırma nedeniyle cihaz hasarları. Süpürmeye uzun süre ara verileceği zaman cihaz kapatılmalıdır.

## Cihazın kapatılması

1. ① üzerine basılmalıdır.
  - ✓ Durum göstergesi söner ve kısa süre sonra hızlıca beyaz renkte yanıp söner.
  - ✓ Cihaz kapanır. Çalışan fonksiyonlar iptal edilir.
2. Elektrik fişi çekilmelidir.
  3. Şebeke bağlantı kablosu biraz çekilmeli ve bırakılmalıdır.
  - ✓ Kablo otomatik olarak kendini sarar.

## Süpürme işleminin başlatılması

**Gereklik:** Cihaz bekleme modundadır.  
→ "Cihazın açılması", Sayfa 184

- ⑩ üzerine basılmalıdır.  
→ Sek. 10
- ✓ Durum göstergesi beyaz renkte yanar.
- ✓ Cihaz en yüksek güç seviyesinde başlatılır.
- ✓ Oncesinde süpürme işlemi durdurulduysa, cihaz en son ayarlanan güç seviyesinde başlatılır.

---

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

## Süpürme işleminin durdurulması

- ▶ ⚡ üzerine basılmalıdır.
- ✓ Cihaz durur ve durum göstergesi beyaz renkte titresir.
- ✓ Ayarlanan güç seviyesi korunur.

## Güçün ayarlanması

1. ⚡ veya ⚡ üzerine basılmalıdır.  
→ Sek. 11
- ✓ Güç seviyesi yükseltilir veya düşürülür.
2. İlave hava kontrolörlü teleskopik boru istenen konuma döndürülmelidir.  
→ Sek. 12
- ✓ Güç, kademesiz olarak ayarlanır.

## Turbo modunun başlatılması

Çok yoğun kirler söz konusu olduğunda Turbo modunu kullanabilirsiniz.

- ▶ ⚡ üzerine basılmalıdır.
- ✓ Turbo modu başlatılır.

## Turbo modunun durdurulması

- ▶ ⚡ üzerine basılmalıdır.
- ✓ Cihaz, en son ayarlanan güç seviyesine geçer.

## Zemin başlığının ayarlanması

- ▶ Zemin başlığı şalter ile istenen zemin türüne ayarlanmalıdır.  
→ Sek. 13

## Cihazın park edilmesi

**İpucu:** Süpürme işlemeye kısa süre ara verilecekse zemin başlığı park yardımında bırakılabilir.

- ▶ Zemin başlığının kancası park yardımına itilmelidir.  
→ Sek. 14

## Cihazın yerleştirilmesi ve taşınması

1. Cihaz kapatılmalıdır.  
→ "Cihazın kapatılması", Sayfa 184
2. Cihaz dikey olarak konumlandırılmalıdır.
3. Zemin başlığının kancası durma yardımına itilmelidir.  
→ Sek. 15
4. Zorluk yaşanmaması için cihaz tutamaktan taşınmalıdır.

## Aksesuarla süpürme işlemi

1. İstenen başlık teleskopik boruya veya tutamağa takılmalıdır.
2. Kullanımdan sonra kullanılan başlık teleskopik borudan veya tutamaktan çıkarılmalıdır.

## Multi-Use-Brush süpürme<sup>1</sup>

**Not:** Kullanım sonrasında Multi-Use-Brush sökülmek zorunda değildir. Takılı haldeki Multi-Use-Brush emme performansını etkilemez.

### DİKKAT!

Yuvarlak fırçanın tamamen aşağı itilmemesi nedeniyle süpürme işlemi sırasında zemin hasar görebilir.

- ▶ Yuvarlak fırça yukarı doğru itilmiş haldeyken asla süpürme işlemi gerçekleştirilmemelidir.

1. Multi-Use-Brush tutamağa veya boruya takılmalı ve yerine oturtulmalıdır.  
→ Sek. 16
2. Yuvarlak fırçadaki iki kilit tırnağına bastırılmalıdır.

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

- tr Cihazı temizleme ve bakımını yapma
- 3. Yuvarlak fırça aşağı doğru itilmeli ve yerine oturtulmalıdır.  
→ Sek. 17
  - ✓ Multi-Use-Brush kullanıma hazırlıdır.
  - 4. Multi-Use-Brush ile süpürülmelidir.  
→ "Süpürme işleminin başlatılması", Sayfa 184  
→ "Süpürme işleminin durdurulması", Sayfa 185
  - 5. Yuvarlak fırçadaki iki kilit tırnağına bastırılmalıdır.
  - 6. Yuvarlak fırça yukarı doğru itilmeli ve yerine oturtulmalıdır.  
→ Sek. 17
  - 7. Zemin başlığı veya boru Multi-Use-Brush üzerine takılmalıdır.
  - 8. Sökmek için kilit açma tuşuna basılmalı ve Multi-Use-Brush çıkarılmalıdır.  
→ Sek. 18

## Acil durum modunun başlatılması

Remote-Power-Control tutamağın çalışmaması halinde süpürme işlemini acil durum modunda başlatabilirsiniz.

**Gereklik:** Cihaz bekleme modundadır.

→ "Cihazı açılması", Sayfa 184

- 1. ① üzerine basılmalıdır.
- ✓ Durum göstergesi söner ve kısa süre sonra hızlıca beyaz renkte yanıp söner.
- 2. Durum göstergesi yanıp sönerken ① üzerine basılmalıdır.
- ✓ Cihaz Turbo modunda çalıştırılır.

## Acil durum modunun durdurulması

**Not:** Süpürme işleminden sonra Remote-Power-Control tutamak kontrol edilmelidir.

→ "Arızaları giderme", Sayfa 190

- ① üzerine basılmalıdır.
- ✓ Durum göstergesi söner ve kısa süre sonra hızlıca beyaz renkte yanıp söner.

## Cihazın sökülmesi

- 1. Zemin başlığı ile teleskopik boru arasındaki bağlantı çıkarılmalıdır.  
→ Sek. 19
- 2. Teleskopik boru ile tutamak arasındaki bağlantı çıkarılmalıdır.  
→ Sek. 20
- 3. Her iki kilit tırnağına bastırılmalı ve hortum cihazdan çekilerek çıkarılmalıdır.  
→ Sek. 21

---

## Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

## Temizlik malzemeleri

Sadece uygun temizlik maddelerini kullanınız.

## DİKKAT!

Uygun olmayan temizlik malzemelerinin kullanılması veya temizliğin yanlış yapılması sonucunda cihaz hasar görebilir.

- Keskin veya aşındırıcı temizlik maddesi kullanılmamalıdır.
- Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanılmamalıdır.
- Temizleme bezleri kullanılmadan önce iyice yıkanmalıdır.

## Cihazın temizlenmesi

- Gereklilik:** Cihaz kapatılmıştır.  
→ "Cihazın kapatılması", Sayfa 184
1. Cihaz ve aksesuar yumuşak bir bezle ve piyasada bulunan bir plastik temizleyiciyle temizlenmelidir.
  2. Açma/kapatma şalterindeki kızılıotesi alıcıyı temizleyiniz.

## Remote-Power-Control tutamağının temizlenmesi

**İpucu:** Remote-Power-Control tutamaktaki kızılıotesi vericiyi düzenli olarak temizleyiniz. Kirli bir Remote-Power-Control tutamak işletimde arızalara neden olabilir.

- Remote-Power-Control tutamak yumuşak bir bezle ve piyasada bulunan bir plastik temizleyiciyle temizlenmelidir.

## Kapağın açılması

**Gereklilik:** Cihaz kapatılmıştır.  
→ "Cihazın kapatılması", Sayfa 184

1. Kapak açılmalıdır.  
→ Şek. 22
2. Kapak tamamen yukarı kaldırılmalıdır.

## Kapağın kapatılması

**İpucu:** Toz torbasının kapak ile cihaz arasına sıkışmamasına dikkat ediniz.

### Gereklilikler

- Toz torbası takılmıştır.
- Motor koruma滤resi takılmıştır.
- Hava çıkış滤resi takılmıştır.
- Kapak kapatılmalı ve yerine oturtulmalıdır.

## Toz haznesinin temizlenmesi

**Gereklilik:** Toz torbası çıkarılmıştır.  
→ "Toz torbasının değiştirilmesi", Sayfa 187

- Gerekirse toz haznesi ikinci bir cihazla süpürülmeli veya kuru bir toz bezi veya toz fırçası ile temizlenmelidir.
- ✓ Toz haznesi temizlenmiştir.

## Toz torbasının değiştirilmesi

Başlık kaldırıldığında ve yüksek güç seviyesinde filtre değiştirme göstergesinin kontrol penceresi tamamen doluya toz torbası değiştirilmelidir.

**Gereklilik:** Kapak açıktır.  
→ "Kapağın açılması", Sayfa 187

1. Toz torbasını kilitlemek için kilitleme mandali çekilmelidir.  
→ Şek. 23
2. Dolu toz torbası tutma düzeneğinden çıkarılmalıdır.
3. Dolu toz torbası imha edilmelidir.
4. Yeni toz torbası hissedilir şekilde yerleşene kadar tutma düzeneğine itilmelidir.
  - Toz torbası bükülmemelidir.  
→ Şek. 24
5. → "Kapağın kapatılması", Sayfa 187

## Motor koruma滤resinin temizlenmesi

**İpucu:** Optimum bir temizleme sonucu için motor koruma滤resi belirli aralıklarla hafifçe vurularak veya ykanarak temizlenmelidir. Cihazın performansını korumak için küçük toz partikülleri süpürüldükten sonra motor koruma滤resi temizlenmeli veya değiştirilmelidir.

**tr** Cihazı temizleme ve bakımını yapma

**Gereklilik:** Toz torbası çıkarılmıştır.  
→ "Toz torbasının değiştirilmesi",  
Sayfa 187

1. Motor koruma filtresinin kilidinin açılması için yanlardaki mandallar çekilmelidir.  
→ Şek. 25
2. Motor koruma滤resi ok yönünde çekilerek çıkarılmalıdır.
3. Motor koruma滤resi hafifçe vurarak temizlenmelidir.
4. Yoğun kırınım halinde motor koruma滤resi yıkanmalıdır.  
→ Şek. 26
5. Filtre en az 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.
6. Motor koruma滤resi cihaza takılmalı ve üstten yerine oturtulmalıdır.
7. Toz torbası takılmalıdır.  
→ "Toz torbasının değiştirilmesi",  
Sayfa 187
8. → "Kapağın kapatılması", Sayfa 187

## Hava çıkış滤resinin çıkarılması<sup>1</sup>

**Gereklilik:** Kapak açıktır.  
→ "Kapağın açılması", Sayfa 187

1. Kilit mandalı ok yönünde bastırılmalı ve hava çıkış滤resinin kilidi açılmalıdır.
2. Hava çıkış滤resi cihazdan çıkarılmalıdır.  
→ Şek. 27

## Hava çıkış滤resinin temizlenmesi<sup>1</sup>

Optimum bir performans seviyesi için hava çıkış滤resi yılda bir kez temizlenmeli veya değiştirilmelidir.

**İpucu:** Cihazın emme performansını korumak için küçük toz partikülleri süpürüldükten sonra hava çıkış滤resi temizlenmelidir.

**Not:** Hava çıkış滤resinin filtreleme etkisi, filtre yüzeyindeki muhettel renk değişiminden bağımsız olarak aynı kalır.

## HEPA hijyen滤resinin temizlenmesi

HEPA hijyen滤resi bir滤re ünitesinden oluşur.

**İpucu:** Filtre ünitesini daha iyi temizlemek için çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Diğer çamaşırlara zarar gelmemesi için滤re ünitesini yıkarken bir yıkama torbası kullanınız. Filter ünitesini narin yıkama programında 30 °C'de yıkayınız ve en düşük devri ayarlayınız.

**Gereklilik:** Hava çıkış滤resi çıkarılmıştır.

→ "Hava çıkış滤resinin çıkarılması",  
Sayfa 188

1. Filter ünitesi hafifçe vurularak temizlenmelidir.
2. Filter ünitesi musluk suyunun altında yıkanmalıdır.  
→ Şek. 28
3. Filter ünitesi en az 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.
4. Filter ünitesi cihaza yerleştirilmelidir.  
→ "Hava çıkış滤resinin takılması",  
Sayfa 188

## Hava çıkış滤resinin takılması<sup>1</sup>

**Gereklilik:** Kapak açıktır.  
→ "Kapağın açılması", Sayfa 187

<sup>1</sup> Cihazın donanımına göre değişir

1. Hava çıkış滤resi hava çıkış izgarasına takılmalı ve duyulur şekilde yerine oturtulmalıdır.  
→ Şek. [29](#)
2. → "Kapağın kapatılması", Sayfa 187

## Pillerin değiştirilmesi

1. Kapak çıkarılmalıdır.  
→ Şek. [30](#)  
**İpucu:** Kapağı açmak için yardımcı bir nesne kullanınız, örn. madeni para.
2. Boş piller çıkarılmalıdır.
3. Yeni piller takılmalıdır (Tip AAA LR03).  
→ Şek. [31](#)
4. Kapak kapatılmalıdır.  
→ Şek. [31](#)
5. Boş piller çevre dostu bir şekilde bertaraf edilmelidir.  
→ "Akülerin/pillerin imha edilmesi", Sayfa 191

## Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce ariza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiştir.

### **UYARI**

#### **Elektrik çarpması tehlikesi!**

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

## Fonksiyon arızaları

Hata	Neden	Sorun giderme
Cihaz çalışmıyor.	Piller boş.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Remote-Power-Control tutamağındaki pilleri değiştiriniz. → "Pillerin değiştirilmesi", Sayfa 189</li></ul>
Remote-Power-Control tutamağı çalışmıyor.		
Sinyal bağlantısı arızalı.	Tutamaktaki kızılıötesi verici veya açma/kapatma şalterindeki kızılıötesi vericinin üzeri kapalı.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Muhtemel yabancı cisimleri temizleyiniz.</li><li>2 Remote-Power-Control tutamağını ve cihazı temizleyiniz. → "Cihazın temizlenmesi", Sayfa 187 → "Remote-Power-Control tutamağın temizlenmesi", Sayfa 187</li></ol>
İletişim yolu arızalı.		<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kızılıötesi verici ile kızılıötesi alıcı arasında doğrudan bir bağlantı oluşturunuz.</li></ul>
Emme gücünde azalma var.	Toz torbası dolu.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Toz torbasını değiştiriniz.</li></ul>
Filtre değişim göstergesi dolu.	Başlık, teleskopik boru veya hortum tıkanı.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Cihazı söküñüz.</li><li>2 Tıkanmayı gideriniz.</li></ol>
	Hava çıkış滤resi kirli.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Hava çıkış滤resini temizleyiniz. → "Hava çıkış滤resinin temizlenmesi", Sayfa 188</li></ul>

## Taşıma, depolama ve atığa verme

Burada eski cihazların doğru bir şekilde atığa verilmesi konusunda bilgi verilmektedir.

### Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırin.
3. Cihazın çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi sağlanmalıdır.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın.

Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktası götürün. Bu toplama noktalarını bölginizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına

yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kirarak çalışmaz duruma getirin.

### Akülerin/pillerin imha edilmesi

Aküler/piller çevre dostu bir yeniden değerlendirme sürecine tabi tutulmalıdır. Aküler/piller evsel atıklara atılmamalıdır.

- Aküler/piller çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.

Sadece AB ülkeleri için:



2006/66/E Avrupa Yönetmeliği'ne göre, arızalı veya kullanılmış akülerin/pillerin ayrıca toplanması ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşüm işlemeye tabi tutulması gerekmektedir.

### Müşteri hizmetleri

Sorularınız, cihazda kendinizin gideremediği bir arıza veya cihazda onarım yapma gereği varsa müşteri hizmetlerimize başvurun.

İlgili Eko Tasarım Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde piyasaya çıkarıldıkten sonra en az 7 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.

**Not:** Müşteri hizmetlerinin kullanımı üretici garantisini koşulları kapsamında ücretsizdir.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

## **tr Müşteri hizmetleri**

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-No.) ve imalat numarasını (FD-No.) hazır bulundurunuz.

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, kılavuzun sonundaki müşteri hizmetleri dizinine veya web sitemizde yer almaktadır.

## **Ürün numarası (E no.) ve imalat numarası (FD)**

Ürün numarasını (E no.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

## **Garanti koşulları**

Cihazınız için aşağıdaki koşullara göre garanti hakkınız vardır.  
Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususta daha detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya başvurunuz.  
Garanti süresi içerisinde bu  
- Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere uygun bir şekilde elektrik prizine bağlayıp çalıştırınız.  
- Cihazınızı kullanmayacaksanız, düğmesinden kapatıp kaldırınız.

garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fi şı veya faturayı göstermeniz şarttır. Makinenizi daha verimli kullanabilmeniz için:  
- Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.



(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

### **Yazılı başvurular için adresimiz**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

**Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzy iyi günlerde kullanmanızı dileriz.**



- Cihazınız, kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkilisi bildiğimiz teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olmasından dolayı bütünsel parçaların dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretimi hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİSTİR.**
- Bu garanti belgesinde yer alan şartlar, Türkiye de satılan ürünler için geçerlidir.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamiza aittir.
- Malin tesliminden sonraki yüklemeye, boşaltımı ve sevkiyat aranında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar, arza ve bliğlendirme hizmetlerini garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazla olduğu, hatları elektrik testisini, ürün etketine yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doga atefter (Degerm-Sel baskını v.b.) yanın ve yıldırım düşmesinden meydana gelecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerinde tahrifat yapıldığı, cıhazın üzerindeki orijinal seri numarası kalıcılığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

#### **GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisini kapsamındadır.
3. Malin ayıplı olduğunu anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a- Sözleşmesden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretcisiz onarılmasını isteme,
  - d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmemi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir altından hiçbir ücret talep etmemekson malin onarımı yapmak veya yapıtmakla yükümlüdür.
5. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını ücreti veya ithalatçıya karşı da kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından mütevesilesen sorumludur.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;
  - Garanti süresi içinde tekrar anlaşılmazı,
  - Tamiri için gereken azınlık zamanının aşılması,
  - Tamirinin sürenin olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
 tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini istatican talep eder. Satıcı, tüketicinin talebinin reddedemeyiz. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üreticinin ithalatçıya karşı da kullanılır. Satıcı, üretici veya ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından sorumludur.
7. Malin tamir süresi **10 (ÜLKÜ) GÜNÜ** geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde malin ılıksız arızasının Yerine Satış istasyonuna veya satıcıya bildirilmesi tarihinden, garanti süresi içerisinde ise malin Yerine Satış istasyonuna veya satıcıya bildirilmesi tarihinden itibaré, malin arızasının **10 (ÜLKÜ) GÜNÜ** içerisinde giderilmesi tarihinden itibaré, üretici sahip olduğu malin tamiri tamlanmışça kadar benzer özelliliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tâhâs etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
8. Malin kullanım kılavuzunda yer alan hukümler aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9. Tüketiciler, garantidin doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çababilecek uyusmazlıkların yerini yürütmek istedikleri tüketiciliğinde, tüketici işlenmesi ve tüketici işlenmesi yoldaşlığı içindeki Tüketicili Hakem Heyetine veya Tüketicili Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bu ürün Bosch İçin BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından imal/ithan edilmektedir.

#### **BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul  
Tel.: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 91 88

Marka	Ürün İsmi
Bosch	Kahve Makinası
Bosch	Dilim Kesici
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.
Bosch	Su İstictici (Kettle)
Bosch	Miksör
Bosch	Mutfak Robotu
Bosch	Kahve Değirmeni
Bosch	Tost Makinası
Bosch	Kıyma Makinası
Bosch	Sac Kurutma Mak.
Bosch	Baskül
Bosch	Şarjlı El Süpürgesi
Bosch	Ütü
Bosch	Blender
Bosch	Sac Şekillendirme cihazı
Bosch	Meyva Sikacağı
Bosch	Meyva ve Sebze Sikacağı
Bosch	Masaj Aletleri

## **tr Müşteri hizmetleri**

### **Değerli Müşterimiz**

Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevreerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalanabilirsınız.

Bosch Çağrı Merkezimize ayrıca [www.bosch-home.com/tr](http://www.bosch-home.com/tr) adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.

[www.bosch-home.com/tr](http://www.bosch-home.com/tr)

[www.bosch-yetkilservisi.com](http://www.bosch-yetkilservisi.com)

### **Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.**

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



### **DİKKAT**

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

### **ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN SATICI FİRMANIN**

Ünvanı : BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünvanı : .....

Adresi : FSM Mh. Balkan Cd. No.51,..... Adresi : .....

Ümraniye 34771 İstanbul .....

Telefonu : 0216 528 90 00 Pbx .....

Faks : 0216 528 91 88 .....

E-posta : [boschcagrismerkezi@bshg.com](mailto:boschcagrismerkezi@bshg.com) Fatura Tarih ve sayısı: .....

Yetkilinin imzası : ..... Teslim Tarihi ve yeri : .....

Yetkilinin imzası : .....

Firmanın Kaşesi:

**BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.** Firmanın Kaşesi : .....

### **MALIN**

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ .....

Markası : BOSCH .....

Modeli : .....

Garanti Süresi : 2 YIL .....

Azami tamir süresi : 20 İŞ GÜNÜ .....

Bandrol ve Seri No. : .....

# Tabla de contenidos

<b>Seguridad .....</b>	<b>196</b>
Advertencias de carácter general.....	196
Uso conforme a lo prescrito .....	196
Limitación del grupo de usuarios.....	197
Indicaciones de seguridad.....	197
<b>Evitar daños materiales .....</b>	<b>201</b>
<b>Protección del medio ambiente y ahorro .....</b>	<b>201</b>
Eliminación del embalaje .....	201
<b>Desembalar y comprobar .....</b>	<b>201</b>
Desembalar el aparato y las piezas .....	201
Volumen de suministro .....	201
<b>Familiarizándose con el aparato .....</b>	<b>202</b>
aparato .....	202
Vista general de los mandos <sup>1</sup> .....	202
Vista general de los indicadores de estado .....	203
<b>Accesorios .....</b>	<b>203</b>
<b>Antes de usar el aparato por primera vez .....</b>	<b>204</b>
Montar el aparato .....	204
Insertar pilas.....	204
<b>Manejo básico .....</b>	<b>204</b>
Ajustar el tubo telescópico.....	204
Conectar el aparato .....	204
Desconectar el aparato.....	204
Iniciar el aspirado.....	205
Detener el aspirado.....	205
Regular la potencia.....	205
Iniciar el modo turbo .....	205
Detener el modo turbo .....	205
Ajustar la boquilla universal .....	205
Retirar el aparato .....	205
Guardar y transportar el aparato .....	205
Aspirar con accesorios .....	205
Aspirar con Multi-Use-Brush <sup>1</sup> .....	206
Iniciar modo de emergencia .....	206
Detener modo de emergencia.....	206
Desmontar el aparato .....	206
<b>Cuidados y limpieza.....</b>	<b>207</b>
Productos de limpieza .....	207
Limpieza del aparato.....	207
Limpiar la empuñadura Remote-Power-Control.....	207
Abrir la tapa.....	207
Cerrar la tapa .....	207
Limpiar el colector de polvo .....	207
Cambiar la bolsa para polvo.....	207
Limpiar el filtro protector del motor .....	208
Extraer el filtro de salida <sup>1</sup> .....	208
Limpiar el filtro de salida <sup>1</sup> .....	208
Insertar el filtro de salida <sup>1</sup> .....	209
Cambiar las pilas .....	209
<b>Solucionar pequeñas averías.....</b>	<b>210</b>
Averías de funcionamiento.....	210
<b>Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos .....</b>	<b>211</b>
Eliminación del aparato usado .....	211
Desechar las pilas y baterías.....	211
<b>Servicio de Asistencia Técnica ..</b>	<b>211</b>
Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD) .....	212
Condiciones de garantía .....	212

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato



## Seguridad

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

### Advertencias de carácter general

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para posibles compradores posteriores.
- No conecte el aparato en el caso de que haya sufrido daños durante el transporte.

### Uso conforme a lo prescrito

Es preciso tener en cuenta las indicaciones sobre el uso conforme a lo prescrito para utilizar el aparato de forma correcta y segura.

Utilizar el aparato solo:

- con piezas y accesorios originales. Los daños provocados por el uso de otros productos no están cubiertos por la garantía.
- para la limpieza de superficies.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- hasta a una altura máxima de 2000 m sobre el nivel del mar.

No utilizar el aparato:

- aspirar personas o animales.
- aspirar objetos afilados; succionar sustancias calientes, incandescentes o nocivas para la salud.
- aspirar sustancias húmedas o líquidas.
- aspirar materiales y gases inflamables o explosivos.
- aspirar cenizas, hollín de hornos de baldosa e instalaciones de calefacción central.
- aspirar polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
- para aspirar escombros o cascotes.

Desconectar el aparato de la fuente de alimentación cuando:

- se esté limpiando el aparato.

## Limitación del grupo de usuarios

Estos aparatos solo podrán ser usados por niños a partir de 8 años o personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas o cuya falta de conocimientos o de experiencia les impida hacer un uso seguro de los mismos siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser efectuados por niños si no cuentan con la supervisión de una persona adulta responsable de su seguridad.

## Indicaciones de seguridad

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al utilizar el aparato.

### ⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.
  - ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
  - ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
  - ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- Un aparato dañado o un cable de conexión defectuoso son peligrosos.
  - ▶ No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
  - ▶ No hacer funcionar nunca un aparato con una superficie agrietada o rota.
  - ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica para desenchufar el aparato. Desenchufar siempre el cable de conexión de red de la toma de corriente.

- ▶ No tirar nunca del cable de conexión a la red eléctrica ni transportar el aparato tirando de él.
- ▶ Si el aparato o el cable de conexión de red están dañados, desenchufar inmediatamente el cable de conexión de red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.
- ▶ "Llamar al Servicio de Asistencia Técnica." → *Página 211*
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- La infiltración de humedad puede provocar una descarga eléctrica.
  - ▶ Utilizar el aparato solo en espacios interiores.
  - ▶ No exponer el aparato a altas temperaturas y humedad.
  - ▶ No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- Un aislamiento incorrecto del cable de conexión de red es peligroso.
  - ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con piezas calientes del aparato o fuentes de calor.
  - ▶ Evitar siempre que el cable de conexión de red entre en contacto con esquinas o bordes afilados.
  - ▶ No doblar, aplastar ni modificar nunca el cable de conexión de red.
- Las instalaciones incorrectas son peligrosas.
  - ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
  - ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
  - ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

- Los sistemas de filtro pueden calentarse durante el funcionamiento e incendiarse con el uso de productos inflamables o con contenido alcohólico.
  - ▶ No aplicar productos inflamables o que contengan alcohol en la bolsa para el polvo ni en los filtros.
  - ▶ No utilizar productos inflamables o con contenido alcohólico para la limpieza del aparato.
- Si se aspira durante más de 30 minutos, el fragmento de cable de conexión a la red que se mantiene enrollado se puede sobrecalentar.
  - ▶ Desenrollar completamente el cable de conexión a la red.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!**

- Las piezas móviles y las aberturas del aparato pueden causar lesiones.
  - ▶ Mantener la ropa, el pelo, los dedos y otras partes del cuerpo lejos de las aberturas del aparato y las piezas móviles.
  - ▶ No dirigir bajo ningún concepto el tubo o las boquillas hacia los ojos, el pelo, las orejas o la boca.
- La caída del aparato puede ocasionar graves daños personales.
  - ▶ Al aspirar escaleras, es preciso asegurarse de que no haya nadie en una posición inferior con respecto a la del aparato.
- Un cable suelto de conexión a la red puede provocar tropiezos.
  - ▶ Al interrumpir el aspirado, desconectar el aparato y retirar el enchufe.
  - ▶ Enrollar el cable de conexión a la red.
- El usuario puede sufrir daños cuando el cable se enrolle de forma automática.
  - ▶ Durante la recogida automática del cable, es preciso asegurarse de que el enchufe no pueda golpear personas, partes del cuerpo, animales u otros objetos.
- Las pilas pueden explotar.
  - ▶ No cargar las pilas.

**es** Seguridad

- ▶ No cortocircuitar las pilas.
- ▶ No arrojar las pilas al fuego.

**⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de asfixia!**

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

## Evitar daños materiales

Para evitar daños materiales en el aparato, sus accesorios u otros objetos, deben tenerse en cuenta estas indicaciones.

### ¡ATENCIÓN!

- Sujetar el aparato por el tubo puede producir daños en el mismo.
  - ▶ No sujetar nunca el aparato por el tubo.
- Si la base de la boquilla presenta desgaste o bordes afilados, esta puede causar daños en suelos delicados como parqué o linóleo.
  - ▶ Comprobar periódicamente si la base presenta muestras de desgaste.
  - ▶ Sustituir la boquilla desgastada.
- La presencia de suciedad en el motor puede ocasionar daños en el motor.
  - ▶ No utilizar nunca el aparato sin bolsa para polvo.
  - ▶ No utilizar nunca el aparato sin filtro protector del motor.
  - ▶ No utilizar nunca el aparato sin filtro de salida.
- Uso inadecuado con las pilas.
  - ▶ No cortocircuitar los bornes.
  - ▶ Solo se pueden utilizar pilas del tipo especificado.
  - ▶ No mezclar pilas de distinto tipo.
  - ▶ No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- El uso de pilas con fugas provoca daños en la empuñadura.
  - ▶ Retirar las pilas cuando no se esté usando la empuñadura.
  - ▶ Desechar las pilas vacías o defectuosas de forma segura y respetuosa con el medioambiente.

## Protección del medio ambiente y ahorro

### Eliminación del embalaje

Los materiales del embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

- ▶ Desechar las diferentes piezas separadas según su naturaleza.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

## Desembalar y comprobar

Aquí se puede obtener más información sobre lo que se tiene que tener en cuenta al desembalar.

### Desembalar el aparato y las piezas

1. Sacar el aparato del embalaje.
2. Sacar del embalaje las otras piezas y la documentación adjunta; y tenerlos preparados.
3. Retirar el material de embalaje existente.
4. Retirar las pegatinas y las láminas existentes.

### Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que las piezas no presenten daños ocasionados durante el transporte y que el volumen de suministro esté completo.

**Nota:** Dependiendo del equipamiento, se suministrará el aparato con otros accesorios.

→ Fig. 1

## es Familiarizándose con el aparato

A	Boquilla universal con dos posiciones <sup>1</sup>	4	Remote-Power-Control Empuñadura con dos pilas de tipo AAA LR03
B	Tubo telescopico <sup>1</sup>	5	Emisor de infrarrojos
C	Multi-Use-Brush <sup>1</sup>	6	Interruptor de encendido/apagado con receptor de infrarrojos
D	Remote-Power-Control Empuñadura con dos pilas de tipo AAA LR03	7	Indicador de estado
E	Bolsa para polvo	8	Soporte para el tubo
F	Filtro protector del motor	9	Cable de conexión a la red
G	Filtro higiénico HEPA <sup>1</sup>	10	Soporte para el tubo en posición vertical
H	Portaaccesorios <sup>1</sup>	11	Indicador de cambio de bolsa para polvo
I	Boquillas para juntas <sup>1</sup>	12	Tapa
J	Boquillas para tapicería <sup>1</sup>	13	Asa de transporte
K	Boquilla para tapicería con corona de cerdas conectable <sup>1</sup>		
L	Boquillas para suelos duros <sup>1</sup>		
M	Boquilla para colchones <sup>1</sup>		
N	Boquilla para polvo de taladrar <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## Familiarizándose con el aparato

### aparato

**Nota:** Los colores y elementos individuales pueden variar según el modelo de aparato.

→ Fig. 2

1	Boquilla universal con dos posiciones <sup>1</sup>
2	Tubo telescopico con pulsador deslizante <sup>1</sup>
3	Tubo

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## Vista general de los mandos<sup>1</sup>

Mediante los mandos puede ajustar todas las funciones de su aparato y recibir información sobre el estado de funcionamiento.

### Elementos de mando del aparato

Símbolo	Utilización
■	Conectar el aparato. ■ Desconectar el aparato.

### Elementos de mando de la boquilla para suelo

Símbolo	Utilización
	Aspirar alfombras y moquetas.
	Aspirar suelos duros y parqué.

## Elementos de mando Remote-Power-Control de la empuñadura

Símbolo	Utilización
	■ Iniciar el aspirado. ■ Detener el aspirado.
	Aumentar el nivel de potencia.
	Reducir el nivel de potencia.
	■ Iniciar el modo turbo. ■ Detener el modo turbo.

**Consejo:** Alinear el emisor de infrarrojos Remote-Power-Control de la empuñadura con el receptor de infrarrojos del interruptor de encendido/apagado.

## Vista general de los indicadores de estado

Los indicadores proporcionan información sobre las funciones y los estados.

Símbolo	Utilización
	Mostrar el estado.
	Cambiar la bolsa para polvo.
Indicador de estado	
Estado de funcionamiento	Indicador de estado
Apagado	El panel indicador está apagado.
Modo de reposo	El panel indicador parpadea en color blanco.
Aspirar	El panel indicador se ilumina en color blanco.
Activar el modo de emergencia.	El panel indicador parpadea rápido tres veces en color blanco.

## Accesorios

Utilice accesorios originales. Están pensados para este aparato.

Accesorios	Código de accesorio	Utilización
Paquete de filtros de repuesto	BBZ41FGALL	Succionar suciedad aspirada.
Paquete de filtros de repuesto	BBZAFGALL	Succionar suciedad aspirada.
Filtro protector del motor	BBZ02MPF	Proteger el motor de la suciedad.
Filtro higiénico HEPA	BBZ154HF	Limpiar el aire de salida.
Boquilla para suelos duros con corona de cerdas	BBZ123HD	Aspirar suelos duros.
Boquilla para suelos duros	BBZ124HD	Aspirar suelos duros y alfombras.

## Antes de usar el aparato por primera vez

Preparar el aparato para el uso.

### Montar el aparato

1. Introducir la empuñadura en el tubo hasta que encaje.  
→ Fig. **3**
2. Introducir el racor del tubo en la abertura de aspiración de la tapa hasta que encaje.  
→ Fig. **4**
3. Conectar la empuñadura con el tubo telescopico.  
→ Fig. **5**
4. Conectar el tubo telescopico con la boquilla universal.  
→ Fig. **5**
5. Introducir el portaaccesorios<sup>1</sup> en el tubo telescopico.  
→ Fig. **6**
6. Introducir desde abajo la boquilla para juntas<sup>1</sup> en el portaaccesorios<sup>1</sup>.  
→ Fig. **6**
7. Introducir la corona de cerdas<sup>1</sup> en la boquilla para tapicería<sup>1</sup>.  
→ Fig. **7**
8. Introducir desde arriba la boquilla para tapicería<sup>1</sup> con corona de cerdas<sup>1</sup> en el portaaccesorios<sup>1</sup>.  
→ Fig. **6**

### Insertar pilas

- Insertar las pilas en la Remote-Power-Control empuñadura.  
→ "Cambiar las pilas", Página 209

## Manejo básico

### Ajustar el tubo telescopico

1. Desbloquear el tubo telescopico.
2. Ajustar la longitud deseada del tubo telescopico.  
→ Fig. **8**

### Conectar el aparato

1. Sujetar el enchufe y tirar de él hasta alcanzar la longitud deseada.
  2. Conectar el aparato a la red.
  3. Pulsar ①.  
→ Fig. **9**
- ✓ El indicador de estado parpadea en color blanco.
  - ✓ El aparato está en modo de reposo.

**Nota:** Daños en el aparato debido a una activación demasiado prolongada del modo de reposo. Si se interrumpe el aspirado durante un tiempo prolongado, desconectar el aparato.

### Desconectar el aparato

1. Pulsar ①.
2. Desenchufar el cable de conexión de la toma de corriente.
3. Tirar ligeramente del cable de alimentación de red y soltarlo.
4. El cable se enrolla automáticamente.

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## Iniciar el aspirado

**Requisito:** El aparato está en modo de reposo.  
→ "Conectar el aparato", Página 204

- ▶ Pulsar .  
→ Fig. 10
- ✓ El indicador de estado se ilumina en color blanco.
- ✓ El aparato se pone en marcha en el nivel de potencia máxima.
- ✓ El aparato se pone en marcha en el último nivel de potencia ajustado si se interrumpió el aspirado previamente.

## Detener el aspirado

- ▶ Pulsar .
- ✓ El aparato se detiene y el indicador de estado parpadea en color blanco.
- ✓ El nivel de potencia ajustado se mantiene.

## Regular la potencia

1. Pulsar  o .  
→ Fig. 11
- ✓ El nivel de potencia aumenta o disminuye.
2. Girar el tubo telescopico con el regulador de aire secundario a la posición deseada.  
→ Fig. 12
- ✓ La potencia se regula de forma continua.

## Iniciar el modo turbo

En caso de suciedad persistente, se puede utilizar el modo turbo.

- ▶ Pulsar .
- ✓ Se inicia el modo turbo.

## Detener el modo turbo

- ▶ Pulsar .
- ✓ El aparato cambia al nivel de potencia programado en último lugar.

## Ajustar la boquilla universal

- ▶ Ajustar la boquilla universal con el interruptor a la posición deseada.  
→ Fig. 13

## Retirar el aparato

**Consejo:** Si se interrumpe brevemente el aspirado, se puede ajustar la boquilla para suelo en el soporte para el tubo.

- ▶ Introducir el gancho de la boquilla de suelo en el soporte para el tubo.  
→ Fig. 14

## Guardar y transportar el aparato

1. Desconectar el aparato.  
→ "Desconectar el aparato", Página 204
2. Colocar el aparato en posición vertical.
3. Introducir el gancho de la boquilla de suelo en el soporte para el tubo en posición vertical.  
→ Fig. 15
4. Para sortear obstáculos, transportar el aparato agarrándolo por el asa.

## Aspirar con accesorios

1. Introducir la boquilla apropiada en el tubo telescopico o la empuñadura.
2. Después de utilizar la boquilla, retirarla del tubo telescopico o de la empuñadura.

## Aspirar con Multi-Use-Brush<sup>1</sup>

**Nota:** La Multi-Use-Brush no ha de desmontarse después del uso. La potencia de aspiración no se ve restringida al montar la Multi-Use-Brush.

### ¡ATENCIÓN!

Se pueden producir daños en la superficie si no se mantiene la corona de cerdas completamente deslizada hacia abajo durante el aspirado.

- No aspirar nunca con la corona de cerdas deslizada hacia arriba.

1. Insertar la Multi-Use-Brush en la empuñadura o en el tubo hasta que encaje.  
→ Fig. 16
2. Presionar las dos lengüetas de retención de la corona de cerdas.
3. Deslizar la corona de cerdas hacia abajo hasta que encaje.  
→ Fig. 17
- ✓ La Multi-Use-Brush está lista para su funcionamiento.
4. Aspirar con la Multi-Use-Brush.  
→ "Iniciar el aspirado", Página 205  
→ "Detener el aspirado", Página 205
5. Presionar las dos lengüetas de retención de la corona de cerdas.
6. Deslizar la corona de cerdas hacia arriba hasta que encaje.  
→ Fig. 17
7. Insertar la boquilla para suelo o el tubo en la Multi-Use-Brush.
8. Para llevar a cabo el desmontaje, pulsar la tecla de desbloqueo y retirar la Multi-Use-Brush.  
→ Fig. 18

## Iniciar modo de emergencia

Si no funciona la empuñadura Remote-Power-Control, se puede iniciar el aspirado en el modo de emergencia.

**Requisito:** El aparato está en modo de reposo.

→ "Conectar el aparato", Página 204

1. Pulsar ①.
- ✓ El indicador de estado se apaga y parpadea rápido tres veces en color blanco al cabo de un breve período de tiempo.
2. Pulsar ① mientras el indicador de estado parpadea.
- ✓ El aparato se inicia en modo turbo.

## Detener modo de emergencia

**Nota:** Tras el aspirado, comprobar la empuñadura Remote-Power-Control.

→ "Solucionar pequeñas averías", Página 210

- Pulsar ①.
- ✓ El indicador de estado se apaga y parpadea rápido tres veces en color blanco al cabo de un breve período de tiempo.

## Desmontar el aparato

1. Separar la conexión entre la boquilla para suelo y el tubo telescópico.  
→ Fig. 19
2. Separar la conexión entre el tubo telescópico y la empuñadura.  
→ Fig. 20
3. Presionar las dos lengüetas de retención y extraer el tubo del aparato.  
→ Fig. 21

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## Cuidados y limpieza

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

### Productos de limpieza

Utilizar exclusivamente productos de limpieza adecuados.

#### **¡ATENCIÓN!**

El aparato puede resultar dañado debido a una limpieza incorrecta o a la utilización de productos de limpieza inadecuados.

- ▶ No utilizar productos de limpieza agresivos ni abrasivos.
- ▶ No utilizar productos de limpieza con un alto contenido alcohólico.
- ▶ No utilizar estropajos o esponjas duros.
- ▶ Lavar a fondo las bayetas antes de usarlas.

### Limpieza del aparato

**Requisito:** El aparato se desconecta.  
→ "Desconectar el aparato",  
Página 204

1. Limpiar el aparato y el accesorio con un paño suave y un producto de limpieza convencional para plástico.
2. Limpiar el receptor de infrarrojos del interruptor de encendido/apagado.

### Limpiar la empuñadura Remote-Power-Control

**Consejo:** Limpiar el emisor de infrarrojos de la empuñadura Remote-Power-Control con frecuencia. Si la empuñadura Remote-Power-Control presenta suciedad, podría provocar problemas de manejo.

- ▶ Limpiar la empuñadura Remote-Power-Control con un paño suave y un producto de limpieza convencional para plástico.

### Abrir la tapa

**Requisito:** El aparato se desconecta.  
→ "Desconectar el aparato",  
Página 204

1. Abrir la tapa.  
→ Fig. 22
2. Plegar la tapa completamente hacia arriba.

### Cerrar la tapa

**Consejo:** Comprobar que la bolsa para polvo no queda aprisionada entre la tapa y el aparato.

#### **Requisitos**

- La bolsa para polvo está insertada.
- El filtro protector del motor está insertado.
- El filtro de salida está insertado.
- ▶ Cerrar la tapa hasta que encaje.

### Limpiar el colector de polvo

**Requisito:** Se ha retirado la bolsa para polvo.  
→ "Cambiar la bolsa para polvo",  
Página 207

- ▶ En caso necesario, aspirar el colector de polvo con otro aparato o limpiarlo con un paño seco o un pincel para polvo.
- ✓ El colector de polvo está limpio.

### Cambiar la bolsa para polvo

Si la ventana del lector del indicador de cambio de filtro está completamente lleno con la boquilla elevada y el máximo nivel de potencia, cambiar la bolsa para polvo.

**Requisito:** La tapa está abierta.

→ "Abrir la tapa", Página 207

1. Para cerrar la bolsa para polvo, tirar de la lengüeta de cierre.  
→ Fig. 23
2. Retirar del soporte la bolsa para polvo llena.
3. Desechar la bolsa para polvo llena.
4. Introducir la nueva bolsa para polvo en el soporte hasta que encaje de manera perceptible.
  - No doblar la bolsa para polvo.
  - Fig. 24
5. → "Cerrar la tapa", Página 207

## Limpiar el filtro protector del motor

**Consejo:** Sacudir o lavar regularmente el filtro protector del motor para conseguir un resultado de aspiración óptimo. Después de aspirar partículas de polvo finas, limpiar el filtro protector del motor o sustituirlo para garantizar la potencia de aspiración del aparato.

**Requisito:** Se ha retirado la bolsa para polvo.

→ "Cambiar la bolsa para polvo", Página 207

1. Para desencajar el filtro protector del motor, tirar de las lengüetas laterales.  
→ Fig. 25
2. Extraer el filtro protector del motor en dirección de la flecha.
3. Sacudir el filtro protector del motor.
4. En caso de suciedad persistente, lavar el filtro protector del motor.  
→ Fig. 26

5. A continuación, dejar secar el filtro un mínimo de 24 horas.
6. Introducir el filtro protector del motor en el aparato y encajarlo por arriba.
7. Colocar la bolsa para polvo.  
→ "Cambiar la bolsa para polvo", Página 207
8. → "Cerrar la tapa", Página 207

## Extraer el filtro de salida<sup>1</sup>

**Requisito:** La tapa está abierta.

→ "Abrir la tapa", Página 207

1. Presionar la lengüeta de cierre en la dirección de la flecha y desbloquear el filtro de salida.
2. Extraer el filtro de salida del aparato.  
→ Fig. 27

## Limpiar el filtro de salida<sup>1</sup>

Para conseguir un nivel de rendimiento óptimo, limpiar o sustituir el filtro de salida una vez al año.

**Consejo:** Despues de aspirar partículas de polvo finas, limpiar el filtro de salida para garantizar la potencia de aspiración del aparato.

**Nota:** La eficacia del filtro de salida perdura, independientemente de que la superficie pueda haber perdido color.

## Limpiar el filtro higiénico HEPA

El filtro higiénico HEPA está compuesto por una unidad filtrante.

**Consejo:** Para limpiar en profundidad la unidad filtrante, se puede lavar en la lavadora. Colocar la unidad filtrante en una bolsa para ropa con el fin de proteger el resto de la colada. Lavar la unidad filtrante con el

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

programa para prendas delicadas a una temperatura máxima de 30 °C y seleccionar la velocidad más baja de centrifugado.

**Requisito:** El filtro de salida se ha retirado.

→ "Extraer el filtro de salida<sup>1</sup>",

Página 208

1. Sacudir la unidad filtrante.
2. Lavar la unidad filtrante con agua corriente.  
→ Fig. 28
3. Dejar secar la unidad filtrante durante un mínimo de 24 horas.
4. Introducir la unidad filtrante en el aparato.  
→ "Insertar el filtro de salida<sup>1</sup>",  
Página 209

## Insertar el filtro de salida<sup>1</sup>

**Requisito:** La tapa está abierta.

→ "Abrir la tapa", Página 207

1. Montar el filtro de salida en la rejilla de salida y encajarlo de manera audible.  
→ Fig. 29
2. → "Cerrar la tapa", Página 207

## Cambiar las pilas

1. Retirar la tapa.

→ Fig. 30

**Consejo:** Abrir la tapa con la ayuda de otro objeto, por ejemplo, una moneda.

2. Retirar las pilas vacías.
3. Colocar las pilas nuevas (tipo AAA LR03).  
→ Fig. 31
4. Cerrar la tapa.  
→ Fig. 31

5. Desechar las pilas vacías de forma respetuosa con el medioambiente.  
→ "Desechar las pilas y baterías",  
Página 211

---

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

### ADVERTENCIA

#### Riesgo de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Utilizar únicamente piezas de repuesto originales para la reparación del aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.

## Averías de funcionamiento

Fallo	Causa	Resolución de problemas
El aparato no funciona.	Las pilas están vacías.	▶ Cambiar las pilas en la empuñadura Remote-Power-Control. → "Cambiar las pilas", Página 209
La empuñadura Remote-Power-Control no funciona.		
La conexión inalámbrica es defectuosa.	El emisor de infrarrojos de la empuñadura o el emisor de infrarrojos del interruptor de encendido/apagado están cubiertos.	1. Retirar los cuerpos extraños. 2. Limpiar la empuñadura Remote-Power-Control y el aparato. → "Limpieza del aparato", Página 207 → "Limpiar la empuñadura Remote-Power-Control", Página 207
	El canal de comunicación es defectuoso.	▶ Establecer una conexión directa entre el emisor de infrarrojos y el receptor de infrarrojos.
La potencia de aspiración disminuye.	La bolsa para polvo está llena.	▶ Cambiar la bolsa para polvo.
El indicador de cambio de filtro está lleno.	La boquilla, el tubo telescópico o el tubo están obstruidos.	1. Desmontar el aparato. 2. Eliminar la obstrucción.
	El filtro de salida está sucio.	▶ Limpiar el filtro de salida. → "Limpiar el filtro de salida" <sup>1</sup> , Página 208

<sup>1</sup> Según el equipamiento del aparato

## Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

Aquí se explica cómo desechar correctamente los aparatos usados.

### Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

1. Desenchufar el cable de conexión de red de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de conexión de red.
3. Deseche el aparato de forma respetuosa con el medio ambiente.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

### Desechar las pilas y baterías

Las pilas y baterías deben desecharse en un punto de reciclaje adecuado. No tirar las aspiradoras ni las baterías junto con los residuos domésticos.

- Desechar las pilas y baterías de forma respetuosa con el medioambiente.

Solo para países de la UE:



Conforme a la directiva europea 2006/66/CE, las baterías/pilas defectuosas o usadas deben separarse del resto de materiales y desecharse en un punto de reciclaje adecuado.

## Servicio de Asistencia Técnica

Si tiene preguntas, si no puede subsanar una avería en el aparato o si éste debe repararse, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica.

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

**Nota:** La intervención del Servicio de Asistencia Técnica es gratuita en el marco de las condiciones de garantía del fabricante.

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto al final de las instrucciones o en nuestra página web.

## Número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD)

El número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) se encuentran en la placa de características del aparato.

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del Servicio de Asistencia Técnica, puede anotar dichos datos.

## Condiciones de garantía

Usted tiene derecho a recibir prestaciones para su aparato en concepto de garantía siempre que se cumplan las siguientes condiciones.

**CONDICIONES DE GARANTIA PAE**  
Bosch se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante un período de 24 meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra necesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por Bosch.

En el caso de que el usuario solicita la visita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento. Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento produ-

cidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones. Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de Bosch, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE COMPRA que el usuario acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado. La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por Bosch, significa la pérdida de garantía.

**GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE COMPRA.** Todos nuestros técnicos van provistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) que le acredita como Servicio Autorizado de Bosch.

# Índice

<b>Segurança .....</b>	<b>214</b>
Indicações gerais .....	214
Utilização correta.....	214
Limitação do grupo de utilizadores.....	215
Instruções de segurança.....	215
<b>Evitar danos materiais .....</b>	<b>218</b>
<b>Proteção do meio ambiente e poupança.....</b>	<b>218</b>
Eliminação da embalagem .....	218
<b>Desembalamento e verificação ..</b>	<b>218</b>
Desembalar o aparelho e as peças.....	218
Âmbito de fornecimento.....	218
<b>Familiarização .....</b>	<b>219</b>
Aparelho .....	219
Visão geral dos elementos de comando <sup>1</sup> .....	219
Visão geral das indicações de funcionamento.....	220
<b>Acessórios .....</b>	<b>220</b>
<b>Antes da primeira utilização.....</b>	<b>220</b>
Montar o aparelho.....	220
Colocar as pilhas .....	221
<b>Operação base .....</b>	<b>221</b>
Regular o tubo telescópico .....	221
Ligar o aparelho .....	221
Desligar o aparelho.....	221
Iniciar a aspiração .....	221
Parar a aspiração.....	221
Regular a potência.....	222
Iniciar o modo turbo.....	222
Parar o modo turbo.....	222
Regular o bocal.....	222
Colocar o aparelho na posição de parque .....	222
Desligar e transportar o aparelho.....	222
Aspirar com acessórios .....	222
Aspirar Multi-Use-Brush <sup>1</sup> .....	222
Iniciar o funcionamento de emergência .....	223
Parar o funcionamento de emergência.....	223
Desmontar o aparelho .....	223
<b>Limpeza e manutenção.....</b>	<b>223</b>
Produto de limpeza .....	223
Limpeza do aparelho .....	224
Limpar a pega Remote-Power-Control.....	224
Abrir a tampa .....	224
Fechar a tampa .....	224
Limpar a câmara de aspiração....	224
Mudar o saco de aspiração.....	224
Limpar o filtro de proteção do motor .....	224
Retirar o filtro de saída do ar <sup>1</sup> .....	225
Limpar o filtro de saída do ar <sup>1</sup> .....	225
Colocar o filtro de saída do ar <sup>1</sup> ....	225
Trocar as pilhas.....	226
<b>Eliminar anomalias .....</b>	<b>227</b>
Falhas de funcionamento.....	227
<b>Transportar, armazenar e eliminar .....</b>	<b>229</b>
Eliminar o aparelho usado .....	229
Eliminar as baterias/pilhas.....	229
<b>Serviço de Assistência Técnica .</b>	<b>229</b>
Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD).....	230
Condições de garantia.....	230

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho



## Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

### Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

### Utilização correta

Para um uso seguro e correto do aparelho, respeite as indicações relativas à utilização correta.

O aparelho apenas pode ser utilizado:

- com peças e acessórios originais. A garantia cessa em caso de danos provocados pela utilização de produtos de terceiros.
- para limpar superfícies.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima do nível do mar.

Não utilize o aparelho:

- para limpar pessoas ou animais.
- para aspirar substâncias nocivas para a saúde, com arestas vivas, quentes ou incandescentes.
- para aspirar substâncias húmidas ou líquidas.
- para aspirar substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
- para aspirar cinza, fuligem de recuperadores de calor e sistemas de aquecimento central.
- para aspirar pó de toner de impressão e cópia.
- para aspirar entulho.

Desligue o aparelho da corrente quando:

- limpar o aparelho.

## Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

## Instruções de segurança

Respeite estas instruções de segurança ao utilizar o aparelho.

### ⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

- As reparações indevidas são perigosas.
  - ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
  - ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
  - ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.
  - ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
  - ▶ Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
  - ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
  - ▶ Nunca puxar ou mover o aparelho pelo cabo elétrico.
  - ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.

- "Contactar a Assistência Técnica." → Página 229
- As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- A penetração de humidade pode causar choque elétrico.
  - Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
  - Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
  - Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.
  - Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
  - Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
  - Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.
- As instalações indevidas são perigosas.
  - Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
  - Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
  - O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.

## **AVISO – Risco de queimaduras!**

- Os sistemas de filtragem podem aquecer durante o funcionamento e incendiar-se em conjunto com substâncias inflamáveis ou que contenham álcool.
  - Não aplique substâncias inflamáveis ou com álcool nos sacos de aspiração ou filtros.
  - Não utilize substâncias inflamáveis ou que contenham álcool durante a limpeza do aparelho.
- No caso de um tempo de utilização superior a 30 minutos, o cabo de alimentação enrolado pode sobreaquecer.
  - Puxe o cabo de alimentação completamente para fora.

**⚠ AVISO – Risco de ferimentos!**

- Peças móveis e aberturas existentes no aparelho podem causar ferimentos.
  - ▶ Mantenha o vestuário, o cabelo, os dedos e outras partes do corpo afastados das aberturas existentes no aparelho e das peças móveis.
  - ▶ Nunca direcione o tubo ou os bocais para os olhos, o cabelo, os ouvidos ou a boca.
- Um aparelho em queda pode colocar pessoas em perigo.
  - ▶ Ao aspirar escadas, certifique-se de que não se encontram pessoas por baixo do aparelho.
- Um cabo de alimentação desenrolado pode fazer com que alguém tropece nele.
  - ▶ Nas pausas de aspiração, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
  - ▶ Recolha o cabo de alimentação.
- O enrolamento automático do cabo pode constituir um perigo para o utilizador.
  - ▶ Certifique-se de que, durante o enrolamento automático do cabo, a ficha não é projetada contra pessoas, partes do corpo, animais ou objetos.
- As pilhas podem explodir.
  - ▶ Não carregue as pilhas.
  - ▶ Não curto-circuite as pilhas.
  - ▶ Não deite as pilhas no fogo.

**⚠ AVISO – Risco de asfixia!**

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

## Evitar danos materiais

Observe estas indicações, de modo a evitar danos materiais no seu aparelho, nos acessórios ou outros objetos.

### ATENÇÃO!

- Transportar o aparelho pela mangueira pode danificar a mangueira.
  - ▶ Nunca transporte o aparelho pela mangueira.
- Os bocais com solas exteriores gastas e arestas vivas podem danificar pavimentos delicados como, p. ex., o parquet ou o linóleo.
  - ▶ Verifique regularmente as solas exteriores quanto a desgaste.
  - ▶ Substitua o bocal gasto.
- A presença de sujidade pode danificar o motor.
  - ▶ Nunca utilize o aparelho sem o saco de aspiração.
  - ▶ Nunca utilize o aparelho sem filtro de proteção do motor.
  - ▶ Nunca utilize o aparelho sem filtro de saída do ar.
- Manuseamento incorreto das pilhas.
  - ▶ Não curte-circuite os terminais de ligação.
  - ▶ Utilize apenas pilhas do tipo indicado.
  - ▶ Não combine pilhas de tipos diferentes.
  - ▶ Não utilize pilhas novas com pilhas usadas.
- As pilhas com derrame de líquido danificam a pega.
  - ▶ Remova as pilhas quando não usar a pega.
  - ▶ Elimine as pilhas vazias e com defeito de forma segura e ecológica.

## Proteção do meio ambiente e poupança

### Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

## Desembalamento e verificação

Dizemos-lhe aqui o que deve ter em atenção durante o desembalamento.

### Desembalar o aparelho e as peças

1. Retire o aparelho da embalagem.
2. Retire todas as outras peças e a documentação de acompanhamento da embalagem e prepare-as para a utilização.
3. Remova o material de embalagem existente.
4. Remova os autocolantes e as películas existentes.

### Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

**Nota:** Dependendo do equipamento, o aparelho é fornecido com outros acessórios.

→ Fig. 1

**A** Bocal comutável<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

B	Tubos telescópicos <sup>1</sup>
C	Multi-Use-Brush <sup>1</sup>
D	Remote-Power-Control Pega com duas pilhas do tipo AAA LR03
E	Saco de aspiração
F	Filtro de proteção do motor
G	Filtro higiénico HEPA <sup>1</sup>
H	Suporte para acessórios <sup>1</sup>
I	Bocais para fendas <sup>1</sup>
J	Bocais para estofos <sup>1</sup>
K	Bocal para estofos com coroa de cerdas de encaixar <sup>1</sup>
L	Bocais para pavimentos ríjos <sup>1</sup>
M	Bocal para colchões <sup>1</sup>
N	Bocal para perfuração <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

5	Emissor de infravermelhos
6	Interruptor de ligar/desligar com receptor de infravermelhos
7	Indicação de funcionamento
8	Posição de parque para o tubo
9	Cabo de alimentação
10	Dispositivo para arrumar
11	Indicação de substituição do saco de aspiração
12	Tampa
13	Pega de transporte

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

## Visão geral dos elementos de comando<sup>1</sup>

Os comandos permitem regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

### Elementos de comando do aparelho

Símbolo	Utilização
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ligar o aparelho.</li> <li>■ Desligar o aparelho.</li> </ul>

### Elementos de comando do bocal para pavimentos

Símbolo	Utilização
	Aspirar tapetes e alcatifas.
	Aspirar pavimentos ríjos e parqué.

### Elementos de comando da Remote-Power-Control pega

Símbolo	Utilização
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inicie a aspiração.</li> <li>■ Pare a aspiração.</li> </ul>

## Familiarização

### Aparelho

**Nota:** Dependendo do modelo, poderá haver diferenças nas cores e nos pormenores.

→ Fig. 2

1	Bocal comutável <sup>1</sup>
2	Tubo telescópico com botão corrediço <sup>1</sup>
3	Mangueira
4	Remote-Power-Control Pega com duas pilhas do tipo AAA LR03

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

Símbolo	Utilização
	Aumente o nível de potência.
	Diminua o nível de potência.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inicie o modo turbo.</li> <li>■ Pare o modo turbo.</li> </ul>

**Dica:** Alinhe o emissor de infravermelhos na Remote-Power-Control pega com o receptor de infravermelhos no interruptor de ligar/desligar.

## Visão geral das indicações de funcionamento

As indicações informam acerca das funções e dos estados.

Símbolo	Utilização
	Visualize o estado.
	Mudar o saco de aspiração.

## Indicações de funcionamento

Estado de funcionamento	Indicação de funcionamento
Desligado	A indicação está desligada.
Stand-by	A indicação vibra a branco.
Aspiração	A indicação acende-se a branco.
Ative o funcionamento de emergência	A indicação pisca três vezes rapidamente a branco.

## Acessórios

Utilize acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho.

Acessórios	Número de acessório	Utilização
Pacote de filtros de substituição	BBZ41FGALL	Recolher o material a aspirar.
Pacote de filtros de substituição	BBZAFGALL	Recolher o material a aspirar.
Filtro de proteção do motor	BBZ02MPF	Proteger o motor contra sujidade.
Filtro higiénico HEPA	BBZ154HF	Limpar o ar evacuado.
Bocal para pavimentos rijos com coroa de cerdas	BBZ123HD	Aspirar pavimentos rijos.
Bocal para pavimentos rijos	BBZ124HD	Aspirar pavimentos rijos e tapetes.

## Antes da primeira utilização

Prepare o aparelho para a utilização.

## Montar o aparelho

1. Insira e encaixe a pega na mangueira.  
→ Fig. 3

2. Insira o bocal da mangueira na abertura de aspiração na tampa e encaixe-o.  
→ Fig. 4
3. Ligue a pega ao tubo telescópico.  
→ Fig. 5
4. Ligue o tubo telescópico ao bocal.  
→ Fig. 5
5. Insira o suporte dos acessórios<sup>1</sup> no tubo telescópico.  
→ Fig. 6
6. Insira o bocal para fendas<sup>1</sup> pela parte de baixo no suporte de acessórios<sup>1</sup>.  
→ Fig. 6
7. Insira a coroa de cerdas<sup>1</sup> no bocal para estofos<sup>1</sup>.  
→ Fig. 7
8. Insira o bocal para estofos<sup>1</sup> com a coroa de cerdas<sup>1</sup> pela parte de cima no suporte dos acessórios<sup>1</sup>.  
→ Fig. 6

## Colocar as pilhas

- Coloque as pilhas na Remote-Power-Control pega.  
→ "Trocá as pilhas", Página 226

## Operação base

### Regular o tubo telescópico

1. Desbloqueie o tubo telescópico.
2. Ajuste o comprimento desejado do tubo telescópico.  
→ Fig. 8

### Ligar o aparelho

1. Pegue na ficha e puxe-a para fora até ao comprimento necessário.
2. Ligue a ficha de rede à tomada.

3. Prima ①.  
→ Fig. 9
- ✓ A indicação de funcionamento vibra a branco.
- ✓ O aparelho está em stand-by.

**Nota:** Danos no aparelho devido ao modo de stand-by muito prolongado. Em pausas de funcionamento mais longas, desligue o aparelho.

### Desligar o aparelho

1. Prima ①.
- ✓ A indicação de funcionamento apaga-se e pisca três vezes rapidamente a branco, após um breve período de tempo.
- ✓ O aparelho desliga-se. As funções em curso são canceladas.
2. Desligue a ficha da tomada.
3. Puxe ligeiramente o cabo de alimentação e solte-o.
- ✓ O cabo enrola-se automaticamente.

### Iniciar a aspiração

**Requisito:** O aparelho está em stand-by.

→ "Ligar o aparelho", Página 221

- Prima ⑩.  
→ Fig. 10
- ✓ A indicação de funcionamento acende a branco.
- ✓ O aparelho arranca no nível de potência máximo.
- ✓ O aparelho arranca no último nível de potência regulado, caso a aspiração tenha sido anteriormente interrompida.

### Parar a aspiração

- Prima ⑩.
- ✓ O aparelho para e a indicação de funcionamento vibra a branco.

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

## **pt** Operação base

- ✓ O nível de potência regulado mantém-se.

## **Regular a potência**

1. Prima  ou .  
→ Fig. **11**
- ✓ O nível de potência aumenta ou diminui.
2. Rode o tubo telescópio com o regulador de ar secundário para a posição desejada.  
→ Fig. **12**
- ✓ A potência é regulada de forma contínua.

## **Iniciar o modo turbo**

Em caso de sujidade particularmente forte, pode utilizar o modo turbo.

- Prima .
- ✓ O modo turbo arranca.

## **Parar o modo turbo**

- Prima .
- ✓ O aparelho muda para o último nível de potência regulado.

## **Regular o bocal**

- Regule o bocal para o chão desejado com o interruptor.  
→ Fig. **13**

## **Colocar o aparelho na posição de parque**

**Dica:** Em pausas de funcionamento mais curtas, o bocal para pavimentos pode ser pousado na posição de parque.

- Insira o gancho do bocal para pavimentos na posição de parque.  
→ Fig. **14**

## **Desligar e transportar o aparelho**

1. Desligue o aparelho.  
→ "Desligar o aparelho", Página 221
2. Coloque o aparelho na vertical.
3. Insira o gancho localizado no bocal no dispositivo para arrumar o tubo.  
→ Fig. **15**
4. Para transpor obstáculos, transporte o aparelho pela pega.

## **Aspirar com acessórios**

1. Coloque o bocal desejado no tubo telescópico ou na pega.
2. Após a utilização, retire o bocal utilizado do tubo telescópico ou da pega.

## **Aspirar Multi-Use-Brush<sup>1</sup>**

**Nota:** A Multi-Use-Brush não pode ser desmontada após a utilização. A capacidade de aspiração não fica limitada devido à Multi-Use-Brush montada.

### **ATENÇÃO!**

A aspiração com uma coroa de cerdas não totalmente inserida para baixo pode danificar o solo.

- Nunca aspire com a coroa de cerdas inserida para cima.
- 1. Insira e encaixe a Multi-Use-Brush na pega ou no tubo.  
→ Fig. **16**
- 2. Pressione as duas linguetas de bloqueio na coroa de cerdas.

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

3. Empurre a coroa de cerdas para baixo e encaixe-a.  
→ Fig. 17
- ✓ A Multi-Use-Brush está pronta a funcionar.
4. Aspire com Multi-Use-Brush.  
→ "Iniciar a aspiração", Página 221  
→ "Parar a aspiração", Página 221
5. Pressione as duas linguetas de bloqueio na coroa de cerdas.
6. Empurre a coroa de cerdas para cima e encaixe-a.  
→ Fig. 17
7. Insira o bocal para pavimentos ou o tubo na Multi-Use-Brush.
8. Para efetuar a desmontagem, prima a tecla de desbloqueio e remova a Multi-Use-Brush.  
→ Fig. 18

## Iniciar o funcionamento de emergência

Se a pega Remote-Power-Control não funcionar, não é possível iniciar a aspiração no funcionamento de emergência.

**Requisito:** O aparelho está em stand-by.  
→ "Ligar o aparelho", Página 221

1. Prima ①.
- ✓ A indicação de funcionamento apaga-se e pisca três vezes rapidamente a branco, após um breve período de tempo.
2. Prima ① enquanto a indicação de funcionamento estiver a piscar.
- ✓ O aparelho arranca no modo turbo.

## Parar o funcionamento de emergência

**Nota:** Após a aspiração, verifique a pega Remote-Power-Control.  
→ "Eliminar anomalias", Página 227

- Prima ①.
- ✓ A indicação de funcionamento apaga-se e pisca três vezes rapidamente a branco, após um breve período de tempo.

## Desmontar o aparelho

1. Separe o bocal para pavimentos do tubo telescópico.  
→ Fig. 19
2. Separe o tubo telescópico da pega.  
→ Fig. 20
3. Comprima as duas linguetas de bloqueio e puxe a mangueira para fora do aparelho.  
→ Fig. 21

## Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

### Produto de limpeza

Utilize apenas produtos de limpeza adequados.

### ATENÇÃO!

Produtos de limpeza inapropriados ou uma limpeza incorreta podem danificar o aparelho.

- Não utilize detergentes agressivos ou abrasivos.
- Não utilize produtos de limpeza com elevado teor de álcool.
- Não utilize esfregões de palha-d'água ou esponjas abrasivas.
- Lave bem os panos de esponja, antes de os utilizar.

## Limpeza do aparelho

**Requisito:** O aparelho está desligado.

→ "Desligar o aparelho", Página 221

1. Limpe o aparelho e o acessório com um pano macio e um produto de limpeza para plásticos disponível no mercado.
2. Limpe o recetor de infravermelhos no interruptor de ligar/desligar.

## Limpar a pega Remote-Power-Control

**Dica:** Limpe regularmente o emissor de infravermelhos na pega Remote-Power-Control. Uma pega Remote-Power-Control suja pode provocar falhas na operação.

- Limpe a pega Remote-Power-Control com um pano macio e um produto de limpeza para plásticos disponível no mercado.

## Abrir a tampa

**Requisito:** O aparelho está desligado.

→ "Desligar o aparelho", Página 221

1. Abrir a tampa.  
→ Fig. 22
2. Levante completamente a tampa.

## Fechar a tampa

**Dica:** Verifique se o saco de aspiração não está preso entre a tampa e o aparelho.

### Requisitos

- O saco de aspiração está colocado.
- O filtro de proteção do motor está colocado.
- O filtro de saída do ar está colocado.

- Feche e encaixe a tampa.

## Limpar a câmara de aspiração

**Requisito:** O saco de aspiração foi retirado.

→ "Mudar o saco de aspiração", Página 224

- Se necessário, aspire a câmara de aspiração com um segundo aparelho ou limpe-a com um pano ou pincel de limpar pó seco.
- ✓ A câmara de aspiração está limpa.

## Mudar o saco de aspiração

Se o óculo de inspeção da indicação de mudança do filtro estiver completamente cheio com o bocal levantado e no nível de potência máximo, mude o saco de aspiração.

**Requisito:** A tampa está aberta.

→ "Abrir a tampa", Página 224

1. Para fechar o saco de aspiração, puxe a patilha de fecho.  
→ Fig. 23
2. Retire o saco de aspiração cheio do suporte.
3. Elimine o saco de aspiração cheio.
4. Insira o saco de aspiração novo no suporte, até que encaixe de forma audível.
  - Não sobre o saco de aspiração.  
→ Fig. 24
5. → "Fechar a tampa", Página 224

## Limpar o filtro de proteção do motor

**Dica:** Para um resultado de aspiração ideal, sacuda e lave frequentemente o filtro de proteção do motor. Após a aspiração de partículas de pó finas, limpe o filtro de proteção do motor ou troque-o, para garantir a potência de aspiração do aparelho.

**Requisito:** O saco de aspiração foi retirado.  
→ "Mudar o saco de aspiração", Página 224

1. Para soltar o filtro de proteção do motor do encaixe, puxe pelas patilhas laterais.  
→ Fig. 25
2. Retire o filtro de proteção do motor no sentido da seta.
3. Limpe o filtro de proteção do motor sacudindo-o.
4. No caso de sujidade forte, lave o filtro de proteção do motor.  
→ Fig. 26
5. Deixe secar o filtro durante pelo menos 24 horas.
6. Coloque o filtro de proteção do motor no aparelho e encaixe-o na parte de cima.
7. Coloque o saco de aspiração.  
→ "Mudar o saco de aspiração", Página 224
8. → "Fechar a tampa", Página 224

## Retirar o filtro de saída do ar<sup>1</sup>

**Requisito:** A tampa está aberta.  
→ "Abrir a tampa", Página 224

1. Pressione a patilha de fecho no sentido da seta e desbloqueie o filtro de saída do ar.
2. Retire o filtro de saída do ar do aparelho.  
→ Fig. 27

## Limpar o filtro de saída do ar<sup>1</sup>

Para um nível de potência ideal, limpe ou troque o filtro de saída do ar uma vez por ano.

**Dica:** Após a aspiração de partículas de pó finas, limpe o filtro de saída do ar, para garantir a potência de aspiração do aparelho.

**Nota:** O efeito de filtração do filtro de saída do ar mantém-se independentemente de uma eventual coloração da superfície do filtro.

## Limpar o filtro higiénico HEPA

O filtro higiénico HEPA é composto por uma unidade de filtro.

**Dica:** Para limpar a unidade de filtro de forma mais aprofundada, poderá lavar a unidade de filtro na máquina de lavar roupa. Para proteger a restante roupa, coloque a unidade de filtro num caso de lavagem de roupa em separado. Lave a unidade de filtro a 30 °C no programa para roupa delicada e utilize a velocidade de centrifugação mais baixa.

**Requisito:** O filtro de saída do ar foi retirado.

→ "Retirar o filtro de saída do ar<sup>1</sup>", Página 225

1. Sacuda a unidade de filtro.
2. Lave a unidade de filtro sob água corrente.  
→ Fig. 28
3. Deixe secar a unidade de filtro durante, pelo menos, 24 horas.
4. Coloque a unidade de filtro no aparelho.  
→ "Colocar o filtro de saída do ar<sup>1</sup>", Página 225

## Colocar o filtro de saída do ar<sup>1</sup>

**Requisito:** A tampa está aberta.  
→ "Abrir a tampa", Página 224

---

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

**pt** Limpeza e manutenção

1. Coloque o filtro de saída do ar na grelha de saída do ar e encaixe-o auditivamente.  
→ Fig. 29
2. → "Fecho a tampa", Página 224

## Trocar as pilhas

1. Retire a cobertura.  
→ Fig. 30
- Dica:** Para abrir a cobertura, utilize um meio auxiliar, p. ex., uma moeda.
2. Retire as pilhas gastas.
3. Coloque as pilhas novas (tipo AAA LR03).  
→ Fig. 31
4. Feche a cobertura.  
→ Fig. 31
5. Elimine as pilhas gastas de forma ecológica.  
→ "Eliminar as baterias/pilhas", Página 229

## Eliminar anomalias

As pequenas anomalias do aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência Técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

### AVISO

#### Risco de choque elétrico!

As reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

## Falhas de funcionamento

Avaria	Causa	Diagnóstico
O aparelho não funciona.	As pilhas estão gastas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Troque as pilhas na pega Remote-Power-Control. → "Trocar as pilhas", Página 226</li> </ul>
A pega Remote-Power-Control não funciona.	O emissor de infravermelhos na pega ou o emissor de infravermelhos no interruptor de ligar/desligar estão tapados.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remova possíveis objetos estranhos.</li> <li>2. Limpe a pega Remote-Power-Control e o aparelho. → "Limpeza do aparelho", Página 224 → "Limpar a pega Remote-Power-Control", Página 224</li> </ol>
A ligação via sinal de rádio está com interferências.	A via de comunicação está com interferências.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Estabeleça uma ligação direta entre o emissor e o receptor de infravermelhos.</li> </ul>
A potência de aspiração diminui.	O saco de aspiração está cheio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mude o saco de aspiração.</li> </ul>
O indicador de mudança do filtro está preenchido.	O bocal, o tubo telescópico ou a mangueira estão entupidos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desmonte o aparelho.</li> <li>2. Elimine a obstrução.</li> </ol>

Avaria	Causa	Diagnóstico
A potência de aspiração diminui.	O filtro de saída do ar está sujo.	► Limpe o filtro de saída do ar. → "Limpar o filtro de saída do ar." <sup>1</sup> , Página 225
O indicador de mudança do filtro está preenchido.		

---

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

## Transportar, armazenar e eliminar

Aqui fica a saber como eliminar corretamente aparelhos usados.

### Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Eliminar o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.



A Diretiva Europeia 2006/66/CE prevê a recolha seletiva de baterias/pilhas avariadas ou gastas, bem como a sua reutilização ambientalmente segura.

## Serviço de Assistência Técnica

Se não lhe for possível eliminar uma anomalia no aparelho ou se for necessário proceder a uma reparação, contacte a nossa Assistência Técnica.

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 7 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

**Nota:** A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica no fim das instruções ou na nossa página web.

### Eliminar as baterias/pilhas

As baterias/pilhas devem ser encaminhadas para uma reciclagem ecológica. Não deite as baterias/pilhas no lixo doméstico.

- Elimine as baterias/pilhas de forma ecológica.

Apenas para países da UE:

## **Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)**

Encontra o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) na placa de características do aparelho. Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

## **Condições de garantia**

Tem direito a garantia para o seu aparelho, de acordo com as seguintes condições.

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país em que o mesmo for adquirido. O representante onde comprou o aparelho poderá darlhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço dentro da garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

# Πίνακας περιεχομένων

<b>Ασφάλεια.....</b>	<b>233</b>
Γενικές υποδείξεις .....	233
Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού .....	233
Περιορισμός ομάδας χρηστών .....	234
Υποδείξεις οισφαλείας.....	234
<b>Αποφυγή υλικών ζημιών .....</b>	<b>238</b>
<b>Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία.....</b>	<b>238</b>
Απόσυρση συσκευασίας .....	238
<b>Αφαίρεση από τη συσκευασία και έλεγχος .....</b>	<b>238</b>
Αφαίρεση από τη συσκευασία της συσκευής και των εξαρτημάτων.....	238
Υλικά παράδοσης .....	239
<b>Γνωριμία.....</b>	<b>239</b>
Συσκευή.....	239
Επισκόπηση στοιχείων χειρισμού <sup>1</sup> .....	239
Επισκόπηση ενδείξεων κατάστασης .....	240
<b>Έξαρτήματα .....</b>	<b>240</b>
<b>Πριν την πρώτη χρήση .....</b>	<b>241</b>
Τοποθέτηση της συσκευής .....	241
Τοποθέτηση μπαταριών .....	241
<b>Βασικός χειρισμός.....</b>	<b>241</b>
Ρύθμιση του τηλεσκοπικού σωλήνα.....	241
Ενεργοποίηση της συσκευής.....	241
Απενεργοποίηση της συσκευής .....	242
Εκκίνηση αναρρόφησης .....	242
Τερματισμός αναρρόφησης .....	242
Ρύθμιση ισχύος .....	242
Εκκίνηση λειτουργίας turbo .....	242
Τερματισμός λειτουργίας turbo .....	242
Ρύθμιση του πέλματος δαπέδου ..	242
Φύλαξη συσκευής.....	242
Απενεργοποίηση και μεταφορά της συσκευής .....	243
Αναρρόφηση με εξαρτήματα .....	243
Αναρρόφηση Multi-Use-Brush <sup>1</sup> .....	243
Εκκίνηση λειτουργίας ανάγκης.....	243
Τερματισμός λειτουργίας ανάγκης .....	244
Αποσυναρμολόγηση συσκευής .....	244
<b>Καθαρισμός και φροντίδα .....</b>	<b>244</b>
Υλικά καθαρισμού .....	244
Καθαρισμός συσκευής .....	244
Καθαρισμός Remote-Power-Control χειρολαβής .....	244
Άνοιγμα καπακιού .....	245
Κλείσιμο καπακιού .....	245
Καθαρισμός χώρου συλλογής σκόνης .....	245
Αλλαγή σακούλας σκόνης .....	245
Καθαρισμός του φίλτρου προστασίας του κινητήρα .....	245
Αφαίρεση φίλτρου εξόδου αέρα <sup>1</sup> .....	246
Καθαρισμός φίλτρου εξόδου αέρα <sup>1</sup> .....	246
Τοποθέτηση φίλτρου εξόδου αέρα <sup>1</sup> .....	247
Αλλαγή μπαταριών .....	247
<b>Αποκατάσταση βλαβών .....</b>	<b>248</b>
Δυσλειτουργίες .....	248
<b>Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση .....</b>	<b>250</b>
Απόσυρση παλιάς συσκευής .....	250
Απόσυρση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών/ μπαταριών .....	250

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

<b>Υπηρεσία εξυπηρέτησης</b>	
<b>πελατών .....</b>	<b>250</b>
Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και	
αριθμός κατασκευής (FD).....	251
Όροι εγγύησης.....	251



## Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

### Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

### Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια και σωστά, προσέχετε τις υποδείξεις για την ενδεδειγμένη χρήση.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- Με γνήσια εξάρτημα και προσαρτήματα. Σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται σε χρήση ξένων προϊόντων, δεν έχετε κανένα δικαίωμα εγγύησης.
- Για τον καθαρισμό επιφανειών.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2000 πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- Για την αναρρόφηση σε ανθρώπους ή ζώα.
- Για την αναρρόφηση βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών.
- Για την αναρρόφηση υγρών ουσιών.
- Για την αναρρόφηση εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
- Για την αναρρόφηση στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις.
- Για την αναρρόφηση σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
- Για την αναρρόφηση οικοδομικών μπαζών.

## **ει Ασφάλεια**

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος όταν:

- Καθαρίζετε τη συσκευή.

## **Περιορισμός ομάδας χρηστών**

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

## **Υποδείξεις ασφαλείας**

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προσέχετε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας.

## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

- Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.
  - ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
  - ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
  - ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.
  - ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
  - ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.
  - ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης.

- ▶ Μην τραβάτε ή μη μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φίς του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ "Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών." → Σελίδα 250
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
  - ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
  - ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
  - ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.
  - ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
  - ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
  - ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης.
- Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.
  - ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
  - ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
  - ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.

## ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!**

- Τα συστήματα φίλτων μπορεί κατά τη λειτουργία να ζεσταθούν και να πιάσουν φωτιά σε συνδυασμό με εύφλεκτα ή αλκοολούχα υλικά.
  - ▶ Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που εμπεριέχει αλκοόλη πάνω στις σακούλες σκόνης και στα φίλτρα.
  - ▶ Κατά τον καθαρισμό της συσκευής μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα ή αλκοολούχα υλικά.
- Σε περίπτωση μιας διάρκειας λειτουργίας πάνω από 30 λεπτά μπορεί να υπερθερμανθεί το τυλιγμένο καλώδιο σύνδεσης.
  - ▶ Τραβήξτε εντελώς έξω το καλώδιο σύνδεσης.

## ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

- Τα κινούμενα εξαρτήματα και τα ανοίγματα στη συσκευή μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.
  - ▶ Κρατάτε τα ενδύματα, τα μαλλιά, τα δάκτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα στη συσκευή και τα κινούμενα εξαρτήματα.
  - ▶ Μην κατευθύνετε τον σωλήνα ή τα πέλματα/στόμια αναρρόφησης ποτέ στα μάτια, στα μαλλιά, στα αυτιά ή στο στόμα.
- Μια συσκευή που πέφτει μπορεί να θέσει σε κίνδυνο άτομα.
  - ▶ Βεβαιωθείτε, ότι κατά την αναρρόφηση στις σκάλες δεν βρίσκονται άτομα κάτω από τη συσκευή.
- Ένα τραβηγμένο έξω καλώδιο σύνδεσης μπορεί να οδηγήσει σε σκόνταμμα.
  - ▶ Στα διαλείμματα σκουπίσματος απενεργοποιείτε τη συσκευή και τραβάτε το φίς από την πρίζα.
  - ▶ Τραβήξτε μέσα το καλώδιο σύνδεσης.
- Το αυτόματο τύλιγμα καλωδίου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον χρήστη.
  - ▶ Κατά το αυτόματο τύλιγμα του καλωδίου προσέξτε, να μη χτυπήσει το φίς πάνω σε άτομα, μέρη του σώματος, ζώα ή αντικείμενα.
- Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν.
  - ▶ Μη φορτίζετε τις μπαταρίες.

- ▶ Μη βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
- ▶ Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!**

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

## Αποφυγή υλικών ζημιών

Για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή σας, στα εξαρτήματα ή στα άλλα αντικείμενα, προσέξτε αυτές τις υποδείξεις.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Η μεταφορά της συσκευής από τον εύκαμπτο σωλήνα, μπορεί να προξενήσει ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα.
  - ▶ Μη μεταφέρετε τη συσκευή ποτέ από τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Οι φθαρμένες ή καφτερές επιφάνειες ολίσθησης των πελμάτων μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα σκληρά δάπεδα, π.χ. πάρκε ή λινοτάπητας.
  - ▶ Ελέγχετε τακτικά τις επιφάνειες ολίσθησης για φθορά.
  - ▶ Αντικαταστήστε το φθαρμένο πέλμα.
- Η ρύπανση στον κινητήρα μπορεί να προξενήσει ζημιά στον κινητήρα.
  - ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς σακούλα σκόνης.
  - ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς το φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
  - ▶ Μη λειτουργείτε τη συσκευή ποτέ χωρίς το φίλτρο εξόδου του αέρα.
- Μη ενδεδειγμένη χρήση των μπαταριών.
  - ▶ Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες σύνδεσης.
  - ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του αναφερόμενου τύπου.
  - ▶ Μη χρησιμοποιείτε μαζί διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
  - ▶ Μη χρησιμοποιείτε μαζί καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες.

- Τα χυμένα υγρά μπαταριών προκαλούν ζημιά στη χειρολαβή.
  - ▶ Αφαιρέστε τις μπαταρίες, όταν δε χρησιμοποιείτε τη χειρολαβή.
  - ▶ Αποσύρετε τις άδειες ή ελαπτωματικές μπαταρίες με ασφάλεια, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

## Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

### Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το ειδος.

## Αφαίρεση από τη συσκευασία και έλεγχος

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία, το μαθαίνετε εδώ.

### Αφαίρεση από τη συσκευασία της συσκευής και των εξαρτημάτων

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία.
2. Αφαιρέστε όλα τα περαιτέρω εξαρτήματα και τα συνοδευτικά έγγραφα από τη συσκευασία και έχετε τα πρόχειρα.
3. Απομακρύνετε τα υπάρχοντα υλικά συσκευασίας.

4. Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα και τις μεμβράνες που υπάρχουν.

## ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

**Σημείωση:** Ανάλογα με τον εξοπλισμό παραδίδεται η συσκευή με περαιτέρω εξαρτήματα.

→ Εικ. 1

- A** Πέλμα διαπέδου διπλής χρήσης<sup>1</sup>
- B** Τηλεσκοπικοί σωλήνες<sup>1</sup>
- C** Multi-Use-Brush<sup>1</sup>
- D** Remote-Power-Control Χειρολαβή με δύο μπαταρίες του τύπου AAA LR03
- E** Σακούλα σκόνης
- F** Φίλτρο προστασίας του κινητήρα
- G** Φίλτρο υγιεινής HEPA<sup>1</sup>
- H** Φορείς εξαρτημάτων<sup>1</sup>
- I** Στόμια αναρρόφησης για σκούπισμα γυνιών<sup>1</sup>
- J** Στόμια αναρρόφησης για σκούπισμα ταπετσαριών<sup>1</sup>
- K** Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα ταπετσαριών με προσαρτημένο βουρτσάκι<sup>1</sup>
- L** Πέλματα σκληρού διαπέδου<sup>1</sup>
- M** Ακροφύσιο στρωμάτων<sup>1</sup>
- N** Στόμιο αναρρόφησης σκόνης τρυπήματος<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Γνωριμία

### Συσκευή

**Σημείωση:** Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στο χρώμα και στις λεπτομέρειες.

→ Εικ. 2

- 1** Πέλμα διαπέδου διπλής χρήσης<sup>1</sup>
- 2** Τηλεσκοπικός σωλήνας με ουρόμενο πλήκτρο<sup>1</sup>
- 3** Εύκαμπτος σωλήνας
- 4** Remote-Power-Control Χειρολαβή με δύο μπαταρίες του τύπου AAA LR03
- 5** Πομπός υπερύθρων
- 6** Διακόπτης On/Off με δέκτη υπερύθρων
- 7** Ένδειξη κατάστασης
- 8** Βοήθεια στάθμευσης
- 9** Καλώδιο σύνδεσης
- 10** Βοήθεια αποθήκευσης
- 11** Ένδειξη αντικατάστασης σακούλας σκόνης
- 12** Κάλυμμα
- 13** Λαβή μεταφοράς

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

### ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ<sup>1</sup>

Μέσω των στοιχείων χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## ει Εξαρτήματα

### Στοιχεία χειρισμού συσκευής

#### Σύμβολο Χρήση

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

### Στοιχεία χειρισμού πέλματος δαπέδου

#### Σύμβολο Χρήση

- Αναρρόφηση χαλιών και μοκετών.
- Αναρρόφηση σκληρών δαπέδων και παρκέ.

### Στοιχεία χειρισμού Remote-Power-Control χειρολαβής

#### Σύμβολο Χρήση

- Εκκίνηση αναρρόφησης.
- Τερματισμός αναρρόφησης.
- Αύξηση βαθμίδας ιοχύος.
- Μείωση βαθμίδας ιοχύος.
- Εκκίνηση λειτουργίας turbo.
- Τερματισμός λειτουργίας turbo.

**Συμβουλή:** Ευθυγραμμίστε τους πομπούς υπερύθρων στη Remote-Power-Control χειρολαβή στον δέκτη υπερύθρων στον διακόπτη On/Off.

### Επισκόπηση ενδείξεων κατάστασης

Οι ενδείξεις δίνουν πληροφορίες για λειτουργίες και καταστάσεις.

#### Σύμβολο Χρήση

- Ένδειξη της κατάστασης.
- Άλλαγή της σακούλας σκόνης.

### Ενδείξεις κατάστασης

Κατάσταση λειτουργίας	Ένδειξη κατάστασης
Off	Η ένδειξη είναι απενεργοποιημένη.
Λειτουργία ετοιμότητας (Standby)	Η ένδειξη αναβοσθήνει άσπρη.
Αναρρόφηση	Η ένδειξη ανάβει άσπρη.
Ενεργοποίηση λειτουργίας ανάγκης.	Η ένδειξη αναβοσθήνει γρήγορα τρεις φορές άσπρη.

## Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα. Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή.

Εξαρτήματα	Αριθμός εξαρτήματος	Χρήση
Πακέτο ανταλλακτικών φίλτρων	BBZ41FGALL	Παραλαβή των υλικών αναρρόφησης.
Πακέτο ανταλλακτικών φίλτρων	BBZAFGALL	Παραλαβή των υλικών αναρρόφησης.
Φίλτρο προστασίας του κινητήρα	BBZ02MPF	Προστασία του κινητήρα από ρύπανση.
Φίλτρο υγιεινής HEPA	BBZ154HF	Καθαρισμός αέρα εξαερισμού.

<b>Εξαρτήματα</b>	<b>Αριθμός εξαρτήματος</b>	<b>Χρήση</b>
Πέλμα σκληρού δαπέδου με βουρτσάκι	BBZ123HD	Αναρρόφηση σκληρών δαπέδων.
Πέλμα σκληρού δαπέδου	BBZ124HD	Αναρρόφηση σκληρών δαπέδων και χαλιών.

## Πριν την πρώτη χρήση

Προετοιμάστε τη συσκευή για τη χρήση.

### Τοποθέτηση της συσκευής

- Τοποθετήστε τη χειρολαβή στον εύκαμπτο σωλήνα και ασφαλίστε την.  
→ Εικ. **3**
- Τοποθετήστε και ασφαλίστε το στόμιο του εύκαμπτου σωλήνα στο άνοιγμα αναρρόφησης στο κάλυμμα.  
→ Εικ. **4**
- Συνδέστε τη χειρολαβή με τον τηλεσκοπικό σωλήνα.  
→ Εικ. **5**
- Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα με το πέλμα δαπέδου.  
→ Εικ. **5**
- Τοποθετήστε τον φορέα των εξαρτημάτων<sup>1</sup> στον τηλεσκοπικό σωλήνα.  
→ Εικ. **6**
- Τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών<sup>1</sup> από κάτω στον φορέα των εξαρτημάτων<sup>1</sup>.  
→ Εικ. **6**
- Τοποθετήστε το βουρτσάκι<sup>1</sup> στο στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων<sup>1</sup>.  
→ Εικ. **7**

- Τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα ταπετσαριών<sup>1</sup> με το βουρτσάκι από επάνω στον φορέα των εξαρτημάτων<sup>1</sup>.  
→ Εικ. **6**

### Τοποθέτηση μπαταριών

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη Remote-Power-Control χειρολαβή.  
→ "Άλλαγή μπαταριών", Σελίδα 247

## Βασικός χειρισμός

### Ρύθμιση του τηλεσκοπικού σωλήνα

- Απασφαλίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα.
- Ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα.  
→ Εικ. **8**

### Ενεργοποίηση της συσκευής

- Πιάστε το φίς και τραβήξτε το έξω μέχρι το απαιτούμενο μήκος.
  - Συνδέστε το φίς στην πρίζα.
  - Πατήστε το ①.  
→ Εικ. **9**
- Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει άσπρη.
  - Η συσκευή είναι στη λειτουργία ετοιμότητας.

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## ει Βασικός χειρισμός

**Σημείωση:** Ζημιές στη συσκευή λόγω παρατεταμένης λειτουργίας ετοιμότητας. Για μεγαλύτερα διαλείμματα αναρρόφησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

## Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε το ①.
  - ✓ Η ένδειξη κατάστασης σβήνει και αναβοσβήνει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα γρήγορα τρεις φορές άσπρη.
  - ✓ Η συσκευή απενεργοποιείται. Οι τρέχουσες λειτουργίες διακόπονται.
2. Τραβήξτε το φίς από την πριζα.
3. Τραβήξτε λίγο το ηλεκτρικό καλώδιο και αφήστε το ελεύθερο.
  - ✓ Το καλώδιο τυλίγεται αυτόματα.

## Εκκίνηση αναρρόφησης

**Προϋπόθεση:** Η συσκευή είναι στη λειτουργία ετοιμότητας.

→ "Ενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 241

- ▶ Πατήστε το ②.
  - ΕΙΚ. 10
- ✓ Η ένδειξη κατάστασης ανάβει άσπρη.
- ✓ Η συσκευή ξεκινά με την υψηλότερη βαθμίδα ισχύος.
- ✓ Η συσκευή ξεκινά με την τελευταία ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος, όταν έχει τερματιστεί προηγουμένως η αναρρόφηση.

## Τερματισμός αναρρόφησης

- ▶ Πατήστε το ③.
- ✓ Η συσκευή σταματά και η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει άσπρη.
- ✓ Η ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος διατηρείται.

## Ρύθμιση ισχύος

1. Πατήστε το ④ ή το ⑤.
  - ΕΙΚ. 11
- ✓ Η βαθμίδα ισχύος αυξάνεται ή μειώνεται.
2. Γυρίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα με τον ρυθμιστή βοηθητικού αέρα στην επιθυμητή θέση.
  - ΕΙΚ. 12
- ✓ Η ισχύς ρυθμίζεται αδιαβάθμητα.

## Εκκίνηση λειτουργίας turbo

Σε περίπτωση ιδιαίτερα μεγάλης ρύπανσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία turbo.

- ▶ Πατήστε το ⑥.
- ✓ Η λειτουργία turbo ξεκινά.

## Τερματισμός λειτουργίας turbo

- ▶ Πατήστε το ⑦.
- ✓ Η συσκευή περνά στην τελευταία ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος.

## Ρύθμιση του πέλματος δαπέδου

- ▶ Ρυθμίστε το πέλμα δαπέδου με τον διακόπητη στο επιθυμητό δάπεδο.
  - ΕΙΚ. 13

## Φύλαξη συσκευής

**Συμβουλή:** Σε περίπτωση μικρών διαλειμμάτων αναρρόφησης, μπορεί το πέλμα δαπέδου να φυλαχτεί στη βοήθεια στάθμευσης.

- ▶ Σπρώξτε το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στη βοήθεια στάθμευσης.
  - ΕΙΚ. 14

## Απενεργοποίηση και μεταφορά της συσκευής

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.  
→ "Απενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 242
2. Τοποθετήστε τη συσκευή όρθια.
3. Σπρώξτε το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στη βοήθεια αποθήκευσης.  
→ Εικ. 15
4. Για να ξεπεράσετε εμπόδια, μεταφέρετε τη συσκευή από τη χειρολαβή.

## Αναρρόφηση με εξαρτήματα

1. Τοποθετήστε το επιθυμητό πέλμα στον τηλεσκοπικό σωλήνα ή στη χειρολαβή.
2. Μετά τη χρήση αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο πέλμα από τον τηλεσκοπικό σωλήνα ή τη χειρολαβή.

## Αναρρόφηση Multi-Use-Brush<sup>1</sup>

**Σημείωση:** Το Multi-Use-Brush δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί μετά τη χρήση. Η ισχύς αναρρόφησης δεν επηρεάζεται από το συναρμολογημένο Multi-Use-Brush.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η αναρρόφηση με μη εντελώς προς τα κάτω σπρωχμένη στεφάνη βούρτσας, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο.

- Μην αναρροφάτε ποτέ με προς τα επάνω σπρωχμένη στεφάνη βούρτσας.

1. Τοποθετήστε το Multi-Use-Brush στη χειρολαβή ή στον σωλήνα και ασφαλίστε το.  
→ Εικ. 16
2. Πιέστε τα δύο δόντια ασφάλισης στη στεφάνη της βούρτσας.
3. Σπρώξτε τη στεφάνη της βούρτσας προς τα κάτω και ασφαλίστε την.  
→ Εικ. 17
- ✓ Το Multi-Use-Brush είναι έτοιμο για χρήση.
4. Αναρρόφηση με Multi-Use-Brush.  
→ "Εκκίνηση αναρρόφησης", Σελίδα 242  
→ "Τερματισμός αναρρόφησης", Σελίδα 242
5. Πιέστε τα δύο δόντια ασφάλισης στη στεφάνη της βούρτσας.
6. Σπρώξτε τη στεφάνη της βούρτσας προς τα επάνω και ασφαλίστε την.  
→ Εικ. 17
7. Τοποθετήστε το πέλμα δαπέδου ή τον σωλήνα επάνω στο Multi-Use-Brush.
8. Για την αποσυναρμολόγηση πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης και αφαιρέστε το Multi-Use-Brush.  
→ Εικ. 18

## Εκκίνηση λειτουργίας ανάγκης

Όταν δε λειτουργεί η Remote-Power-Control χειρολαβή, μπορείτε να ξεκινήσετε την αναρρόφηση στη λειτουργία ανάγκης.

**Προϋπόθεση:** Η συσκευή είναι στη λειτουργία ετοιμότητας.

→ "Ενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 241

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## ει Καθαρισμός και φροντίδα

1. Πατήστε το ①.
- ✓ Η ένδειξη κατάστασης σβήνει και αναβοσβήνει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα γρήγορα τρεις φορές άσπρη.
2. Πατήστε το ①, κατά τη διάρκεια που αναβοσβήνει η ένδειξη κατάστασης.
- ✓ Η συσκευή ξεκινά στη λειτουργία turbo.

## Τερματισμός λειτουργίας ανάγκης

**Σημείωση:** Μετά την αναρρόφηση ελέγχετε τη Remote-Power-Control χειρολαβή.  
→ "Αποκατάσταση βλαβών", Σελίδα 248

- ▶ Πατήστε το ①.
- ✓ Η ένδειξη κατάστασης σβήνει και αναβοσβήνει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα γρήγορα τρεις φορές άσπρη.

## Αποσυναρμολόγηση συσκευής

1. Αποσυνδέστε τη σύνδεση μεταξύ του πέλματος δαπέδου και του τηλεσκοπικού σωλήνα.  
→ Εικ. 19
2. Αποσυνδέστε τη σύνδεση μεταξύ του τηλεσκοπικού σωλήνα και της χειρολαβής.  
→ Εικ. 20
3. Πιέστε μαζί τα δύο δόντια ασφάλισης και τραβήξτε τον σωλήνα από τη συσκευή.  
→ Εικ. 21

## Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

## Υλικό καθαρισμού

Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα υλικά καθαρισμού.

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

Λόγω ακατάλληλου υλικού καθαρισμού ή λάθος καθαρισμού, μπορεί η συσκευή να υποστεί ζημιά.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκοολούχα μέσα καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή οφουγγάρι καθαρισμού.
- ▶ Πριν τη χρήση πλύνετε καλά τα καινούργια σφουγγαρόπανα.

## Καθαρισμός συσκευής

**Προϋπόθεση:** Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

→ "Απενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 242

1. Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με ένα μαλακό πανί και ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του εμπορίου.
2. Καθαρίστε τον δέκτη υπερύθρων με διακόπτη On/Off.

## Καθαρισμός Remote-Power-Control χειρολαβής

**Συμβουλή:** Καθαρίζετε τακτικά τους πομπούς υπερύθρων στη Remote-Power-Control χειρολαβή. Μια

λερωμένη Remote-Power-Control χειρολαβή μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες κατά τον χειρισμό.

- ▶ Καθαρίζετε τη Remote-Power-Control χειρολαβή με ένα μαλακό πανί και ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του εμπορίου.

## Άνοιγμα καπακιού

**Προϋπόθεση:** Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.  
→ "Απενεργοποίηση της συσκευής", Σελίδα 242

1. Ανοίξτε το καπάκι.  
→ Εικ. 22
2. Ξεδιπλώστε το καπάκι εντελώς προς τα επάνω.

## Κλείσιμο καπακιού

**Συμβουλή:** Ελέγξτε, η σακούλα σκόνης να μην είναι μαγκωμένη μεταξύ καπακιού και συσκευής.

### Προϋποθέσεις

- Η σακούλα σκόνης τοποθετήθηκε.
- Το φίλτρο προστασίας του κινητήρα τοποθετήθηκε.
- Το φίλτρο εξόδου του αέρα τοποθετήθηκε.
- ▶ Κλείστε το καπάκι και ασφαλίστε το.

## Καθαρισμός χώρου συλλογής σκόνης

**Προϋπόθεση:** Η σακούλα σκόνης αφαιρέθηκε.  
→ "Άλλαγή σακούλας σκόνης", Σελίδα 245

- ▶ Αναρροφήστε, σε περίπτωση που χρειάζεται, τον χώρο συλλογής της σκόνης με μια δεύτερη συσκευή ή καθαρίστε τον με ένα στεγνό ξεσκονόπανο ή πινέλο.
- ✓ Ο χώρος συλλογής της σκόνης καθαρίστηκε.

## Άλλαγή σακούλας σκόνης

Όταν το παράθυρο της ένδειξης αλλαγής φίλτρου είναι σε περίπτωση ανασηκωμένου ακροφυσίου και υψηλότερης βαθμίδας ισχύος εντελώς γεμάτο, αντικαταστήστε τη σακούλα σκόνης.

**Προϋπόθεση:** Το καπάκι είναι ανοιχτό.

- "Άνοιγμα καπακιού", Σελίδα 245
- 1. Για να κλείσετε τη σακούλα σκόνης, τραβήξτε τη γλώσσα φραγής.  
→ Εικ. 23
- 2. Βγάλτε τη γεμάτη σακούλα σκόνης από το στήριγμα.
- 3. Αποσύρετε τη γεμάτη σακούλα σκόνης.
- 4. Σπρώξτε την νέα σακούλα σκόνης στο στήριγμα, μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.
  - Μην τσακίστε τη σακούλα σκόνης.
  - Εικ. 24
- 5. → "Κλείσιμο καπακιού", Σελίδα 245

## Καθαρισμός του φίλτρου προστασίας του κινητήρα

**Συμβουλή:** Για ένα ιδανικό αποτέλεσμα αναρρόφησης χτυπήστε ελαφρά ή πλύνετε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Μετά την απορρόφηση λεπτών σωματιδίων σκόνης καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα, για να εξασφαλίσετε τη δύναμη αναρρόφησης της συσκευής.

**Προϋπόθεση:** Η σακούλα σκόνης αφαιρέθηκε.  
→ "Άλλαγή σακούλας σκόνης", Σελίδα 245

## **ει** Καθαρισμός και φροντίδα

1. Για να ελευθερώσετε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα από την ασφάλιση, τραβήξτε το από τις πλευρικές γλώσσες.  
→ Εικ. 25
2. Τραβήξτε έξω το φίλτρο προστασίας του κινητήρα προς την κατεύθυνση του βέλους.
3. Κτυπήστε ελαφρά το φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
4. Σε περίπτωση δυνατής ρύπανσης πλύντε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα.  
→ Εικ. 26
5. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει το λιγότερο για 24 ώρες.
6. Τοποθετήστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα στη συσκευή και ασφαλίστε το επάνω.
7. Τοποθετήστε τη σακούλα σκόνης.  
→ "Άλλαγή σακούλας σκόνης", Σελίδα 245
8. → "Κλείσιμο καπακιού", Σελίδα 245

## **Αφαίρεση φίλτρου εξόδου αέρα<sup>1</sup>**

**Προϋπόθεση:** Το καπάκι είναι ανοιχτό.

→ "Άνοιγμα καπακιού", Σελίδα 245

1. Πιέστε τη γλώσσα φραγής προς την κατεύθυνση του βέλους και απασφαλίστε το φίλτρο εξόδου του αέρα.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο εξόδου του αέρα από τη συσκευή.  
→ Εικ. 27

## **Καθαρισμός φίλτρου εξόδου αέρα<sup>1</sup>**

Για μια ιδάνικη απόδοση, καθαρίζετε ή αντικαθιστάτε το φίλτρο εξόδου του αέρα μια φορά τον χρόνο.

**Συμβουλή:** Μετά την αναρρόφηση λεπτών σωματιδίων σκόνης καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο εξόδου του αέρα, για να εξασφαλίσετε τη δύναμη αναρρόφησης της συσκευής.

**Σημείωση:** Η ικανότητα φίλτραρισματος του φίλτρου εξόδου του αέρα διατηρείται, ανεξάρτητα από μια πιθανή αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας του φίλτρου.

## **Καθαρισμός φίλτρου υγιεινής HEPA**

Το φίλτρο υγιεινής HEPA αποτελείται από μια μονάδα φίλτρου.

**Συμβουλή:** Για να καθαρίσετε αποτελεσματικότερα τη μονάδα φίλτρου, μπορείτε να την καθαρίσετε στο πλυντήριο ρούχων. Για να προστατεύσετε τα υπόλοιπα ρούχα, τοποθετήστε τη μονάδα φίλτρου σε μια σακούλα ρούχων. Πλύνετε τη μονάδα φίλτρου στους 30 °C στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα ρούχα και χρησιμοποιήστε τον χαμηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος.

**Προϋπόθεση:** Το φίλτρο εξόδου του αέρα αφαιρέθηκε.

→ "Αφαίρεση φίλτρου εξόδου αέρα<sup>1</sup>", Σελίδα 246

1. Κτυπήστε ελαφρά τη μονάδα φίλτρου.
2. Πλύντε τη μονάδα φίλτρου κάτω από τρεχούμενο νερό.  
→ Εικ. 28
3. Αφήστε τη μονάδα φίλτρου να στεγνώσει το λιγότερο για 24 ώρες.
4. Τοποθετήστε τη μονάδα φίλτρου στη συσκευή.  
→ "Τοποθέτηση φίλτρου εξόδου αέρα<sup>1</sup>", Σελίδα 247

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Τοποθέτηση φίλτρου εξόδου αέρα<sup>1</sup>

**Προϋπόθεση:** Το καπάκι είναι ανοιχτό.

→ "Άνοιγμα καπακιού", Σελίδα 245

1. Τοποθετήστε το φίλτρο εξόδου του αέρα επάνω στο πλέγμα εξόδου του αέρα και ασφαλίστε το με τον χαρακτηριστικό ήχο.

→ Εικ. **29**

2. → "Κλείσιμο καπακιού", Σελίδα 245

## Αλλαγή μπαταριών

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.

→ Εικ. **30**

**Συμβουλή:** Χρησιμοποιήστε για το άνοιγμα του καλύμματος ένα βοηθητικό μέσο, π.χ. ένα κέρμα.

2. Αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες.

3. Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες (τύπος AAA LR03).

→ Εικ. **31**

4. Κλείστε το κάλυμμα.

→ Εικ. **31**

5. Αποσύρετε τις άδειες μπαταρίες σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.  
→ "Απόσυρση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταριών", Σελίδα 250

---

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

## Δυσλειτουργίες

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δε λειτουργεί.	Οι μπαταρίες είναι άδειες.	▶ Αλλάξτε τις μπαταρίες στη Remote-Power-Control χειρολαβή. → "Αλλαγή μπαταριών", Σελίδα 247
Η ασύρματη σύνδεση έχει βλάβη.	Οι πομποί υπερύθρων στη χειρολαβή ή στον διακόπη On/Off είναι καλυμμένοι.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Απομακρύνετε τυχόν ξένα σώματα.</li><li>2. Καθαρίστε τη Remote-Power-Control χειρολαβή και τη συσκευή. → "Καθαρισμός συσκευής", Σελίδα 244 → "Καθαρισμός Remote-Power-Control χειρολαβής", Σελίδα 244</li></ol>
Η επικοινωνία έχει βλάβη.	Η επικοινωνία έχει βλάβη.	▶ Αποκαταστήστε μια απευθείας σύνδεση μεταξύ των πομπών υπερύθρων και του δέκτη υπερύθρων.
Η δύναμη αναρρόφησης μειώνεται.	Η σακούλα της σκόνης είναι γεμάτη.	▶ Αλλάξτε τη σακούλα σκόνης.
Η ένδειξη αλλαγής φίλτρου είναι γεμάτη.	Το πέλμα, ο τηλεσκοπικός σωλήνας ή ο εύκαμπτος σωλήνας είναι φραγμένα.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή.</li><li>2. Απομακρύνετε το φράξιμο.</li></ol>

<b>Βλάβη</b>	<b>Αιτία</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>
Η δύναμη αναρρόφησης μειώνεται. Η ένδειξη αλλαγής φίλτρου είναι γεμάτη.	Το φίλτρο εξόδου αέρα είναι λερωμένο.	► Καθαρίστε το φίλτρο εξόδου του αέρα. → "Καθαρισμός φίλτρου εξόδου αέρα <sup>1</sup> ", Σελίδα 246

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

## Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση

Μόλις εδώ, τον τρόπο της σωστής απόσυρσης παλαιών συσκευών.

### Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

1. Τραβήξτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

### Απόσυρση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταριών

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες πρέπει να παραδοθούν σε μια φιλική για το περιβάλλον

ανακύκλωση. Μην πετάτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.

- Αποσύρετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Μόνο για χώρες της ΕΕ:



Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/EK οι χαλαρώνες ή μεταχειρισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να παραδίδονται για μια φιλική για το περιβάλλον επαναχρησιμοποίηση.

## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Όταν έχετε ερωτήσεις, όταν δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη στη συσκευή ή όταν η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί, απευθυνθείτε στη δική μας υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάτοξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

**Σημείωση:** Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε

από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορά σας ή την ιστοσελίδα μας. Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών στο τέλος των οδηγιών ή στην ιστοσελίδα μας.

## **Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)**

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

## **Όροι εγγύησης**

Έχετε για τη συσκευή σας δικαιώματα εγγύησης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

1 Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.

2 Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμ- βάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της

αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαπτωμα- τικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ.).

Απαραίτητη προϋ- πόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πλημμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ.

3 Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, η μονάδα Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.

4 Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς την μονάδα Σέρβις (ή προς το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. εφόσον δεν πραγματοποιούνται από την BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. ή από εξουσιοδοτημένο απ' αυτήν πρόσωπο.

5 Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E.

**ει** Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

6 Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).

7 Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.

8 Η εγγύηση δεν καλύπτει: -

Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο Σέρβις μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E.

- Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πτώσης της συσκευής κλπ.

- Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.

- Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

9 Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E.

10 Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαπτωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.

11 Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. 17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά, Αθήνα

ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα:

17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών –

Λαμίας & Ποταμού 20,145 64

Κηφισιά

Θεσ/νίκη: Οδός Χάλκης, Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 οι Πυλαία, Τ.θ. 60017

Θέρμη

Πάτρα: Χαραλάμπη 57. 262 24 Ψηλά Αλώνια

Ηράκλειο – Κρήτης: Λεωφ. Εθνικής

Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06

Ηράκλειο

Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ 39.

2407'Εγκωμη Λευκωσία, Κύπρος

18182: 24 ώρες / 7 ημέρες, τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα

# Съдържание

<b>Безопасност .....</b>	<b>255</b>	Rегулиране на подовата дюза...	264
Общи указания.....	255	Паркиране на уреда .....	264
Употреба по предназначение....	255	Спиране и носене на уреда.....	264
Ограничение на кръга от пот- ребители .....	256	Смукане с принадлежност .....	264
Указания за безопасност .....	256	Multi-Use-Brush изсмукване <sup>1</sup> .....	265
<b>Предотвратяване на матери- ални щети .....</b>	<b>260</b>	Стартиране на авариен ход.....	265
<b>Опазване на околната среда и икономия .....</b>	<b>260</b>	Спиране на авариен ход.....	265
Предаване на опаковката за отпадъци .....	260	Демонтаж на уреда.....	265
<b>Разопаковане и проверка .....</b>	<b>260</b>	<b>Почистване и поддръжка .....</b>	<b>266</b>
Разопаковане на уреда и час- тите.....	260	Почистващи средства.....	266
Окомплектовка на доставката...	260	Почистване на уреда.....	266
<b>Запознаване .....</b>	<b>261</b>	Remote-Power-Control ръкох- ватка почистване .....	266
Уред .....	261	Отваряне на капака.....	266
Преглед обслугващи елементи <sup>1</sup> .....	261	Затворете капака .....	266
Преглед индикации на статуса..	262	Почистване на отделението за прах.....	266
<b>Принадлежности .....</b>	<b>262</b>	Смяна на торбата за прах .....	267
<b>Преди първата употреба .....</b>	<b>263</b>	Почистване на защитния фил- тьр на мотора .....	267
Монтиране на уреда.....	263	Сваляне на издухващия филтър <sup>1</sup> .....	267
Поставяне на батерии .....	263	Почистване на издухващия филтър <sup>1</sup> .....	267
<b>Основни положения при работа с уреда .....</b>	<b>263</b>	Поставяне на издухващия филтър <sup>1</sup> .....	268
Настройване на телескопична- та тръба .....	263	Смяна на батерии .....	268
Включване на уреда.....	263	<b>Отстраняване на неизправ- ности .....</b>	<b>269</b>
Изключване на уреда .....	263	Функционални неизправности...	269
Стартиране на изсмукване .....	264	<b>Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци .....</b>	<b>270</b>
Спиране на изсмукването.....	264	Предаване за отпадъци на из- лезли от употреба уреди.....	270
Регулиране на мощността.....	264	Извърсяване на акумулаторни батерии/батерии.....	270
Стартиране на турбо режим .....	264		
Спиране на турбо режим .....	264		

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

**bg**

<b>Отдел по обслужване на клиенти .....</b>	<b>270</b>
Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD) .....	271
Гаранция.....	271



## Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

### Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

### Употреба по предназначение

За безопасно и правилно използване на уреда спазвайте указанията за употреба по предназначение.

Използвайте уреда само:

- с оригинални части и принадлежности. При щети поради използването на чужди продукти гаранцията губи валидността си.
- за почистване на повърхности.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка при стайна температура.
- на височина до максимум 2000 m над морското равнище.

Не използвайте уреда:

- за изсмукване на прах от хора или животни.
- за изсмукване на вредни за здравето, предмети с остри ръбове, горещи или горящи субстанции.
- за изсмукване на влажни или течни субстанции.
- за изсмукване на лесно запалими или взривни вещества и газове.
- за изсмукване на пепел, сажди от кахлени печки и инсталации за централно отопление.
- за изсмукване на прах от тонер от принтери и копирни машини.
- за засмукване на строителни отпадъци.

Разкачете уреда от електрозахранването, ако:

- почиствате уреда.

## **Ограничение на кръга от потребители**

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

## **Указания за безопасност**

Ако използвайте уреда, следете за тези указания за безопасност.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

- Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.
  - ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
  - ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
  - ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
- Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.
  - ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
  - ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.

- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Никога не носете и не теглете уреда за кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ "Свържете се с отдела по обслужване на клиенти."  
→ Страница 270
- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
  - ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
  - ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
  - ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.
- Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.
  - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
  - ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
  - ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.
- Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.
  - ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
  - ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталиран според правилата заземен контакт.

- Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!**

- Филтьрните системи могат да се загреят при работа и в комбинация със запалими или съдържащи алкохол вещества да се запалят.
  - Не подавайте възпламенялеми или съдържащи алкохол вещества на торбата за прах и филтрите.
  - При почистването на уреда не използвайте запалими или съдържащи алкохол вещества.
- При работна продължителност над 30 минути намотаният електрически кабел може да се нагрее.
  - Електрическият кабел да се изтегля напълно.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

- Подвижните части и отвори по урда могат да доведат до наранявания.
  - Дрехите, косата, пръстите и другите части на тялото да се държат далеч от отворите по уреда и от подвижните части.
  - Никога не насочвайте тръбата или дюзите към очи, коса, уши или уста.
- Падащият уред може да застраши хората.
  - Уверете се, че при изсмукуване на стълби няма хора под уреда.
- Изтегленият кабел може да доведе до спъване.
  - При паузи при смукане изключвайте уреда и изкарвайте щепсела от контакта.
  - Прибирайте кабела.
- Автоматичното навиване на кабела може да застраши потребителя.
  - Уверявайте се щепселят да не удря хора, части от тялото, животни или предмети при автоматичното прибиране на кабела.

- Батериите могат да експлодират.
  - ▶ Не зареждайте батериите.
  - ▶ Не зареждайте или закъсявайте батериите.
  - ▶ Не хвърляйте батериите в огъня.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

## Предотвратяване на материални щети

Спазвайте тези указания, за да избегнете материални щети на Вашия уред, на принадлежности или други предмети.

### ВНИМАНИЕ!

- Носенето на уреда за маркуча може да повреди маркуча.
  - ▶ Никога не носете уреда за маркуча.
- Износените или с остри ръбове ходови повърхности на дюзите могат да причинят увреждания върху чувствителни твърди подове, напр. паркет или линолеум.
  - ▶ Проверявайте редовно за износване ходовите повърхности.
  - ▶ Сменете износената дюза.
- Мръсотията в мотора може да повреди мотора.
  - ▶ Никога не използвайте уреда без торба за прах.
  - ▶ Никога не използвайте уреда без защитен филтър на мотора.
  - ▶ Никога не използвайте уреда без филтър за издухване.
- Неправилно боравене с батерии.
  - ▶ Не закъсвайте свързващите клеми.
  - ▶ Използвайте само батерии от посочения тип.
  - ▶ Не използвайте заедно батерии от различни типове.
  - ▶ Не използвайте заедно нови и използвани батерии.
- Течящите батерии повреждат ръкохватката.
  - ▶ Сваляйте батерийте, ако не използвате ръкохватката.
  - ▶ Празните или дефектни батерии да се изхвърлят екологично.

## Опазване на околната среда и икономия

### Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

## Разопаковане и проверка

Тук ще научите какво трябва да спазвате при разопаковането.

### Разопаковане на уреда и частите

1. Извадете уреда от опаковката.
2. Извадете от опаковката и подгответе всички други части и съпътстващи документи.
3. Отстранете наличния опаковъчен материал.
4. Отстранете наличните етикети и ленти.

### Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

**Бележка:** Според оборудването уредът се доставя с допълнителна принадлежност.

→ Фиг. 1

A	превключваща се подова дюза <sup>1</sup>
B	Телескопични тръби <sup>1</sup>
C	Multi-Use-Brush <sup>1</sup>
D	Remote-Power-Control ръкохватка с две батерии тип AAA LR03
E	Торба за прах
F	Зашитен филтър на мотора
G	HEPA хигиеничен филтър <sup>1</sup>
H	Носачи на допълнителни принадлежности <sup>1</sup>
I	Дюзи за фуги <sup>1</sup>
J	Дюзи за тапицерия <sup>1</sup>
K	Дюза за тапицерия с прищракващ четков венец <sup>1</sup>
L	Дюзи за твърд под <sup>1</sup>
M	Дюза за матраци <sup>1</sup>
N	Дюза за отвори <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

4	Remote-Power-Control ръкохватка с две батерии тип AAA LR03
5	Инфрачервен трансмитер
6	Бутона за включване/изключване с инфрачервен приемник
7	Индикатор за състояние
8	Помощ за паркиране на уреда
9	Кабел за свързване към мрежата
10	Помощ за поставяне на уреда
11	Индикация за смяна на торбичката за прах
12	Капак
13	Ръкохватка за носене

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Преглед обслужващи елементи<sup>1</sup>

Посредством елементите за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

### Обслужващи елементи уред

Символ	Употреба
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Включете уреда.</li> <li>■ Изключете уреда.</li> </ul>

### Обслужващи елементи дюза за под

Символ	Употреба
	Изсмукувайте килими и мокети.
	Изсмукувайте твърди подове и паркет.

## Запознаване

### Уред

**Бележка:** Според типа на уреда са възможни отклонения в цветовете и детайлите.

→ Фиг. 2

1	превключваща се подова дюза <sup>1</sup>
2	Телескопична тръба с плъзгащ бутон <sup>1</sup>
3	Шлаух

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Обслужващи елементи Remote-Power-Control ръкохватка

Символ	Употреба
	■ Стартирайте изсмукване. ■ Спрете изсмукването.
	Увеличете степента на мощност.
	Намалете степента на мощност.
	■ Стартирайте турбо режима. ■ Спрете турбо режима.

**Съвет:** Насочете инфрачервения трансмитер върху Remote-Power-Control ръкохватката към инфрачервения приемник върху бутона за включване/изключване.

## Преглед индикации на статуса

Индикациите информират за функциите и състоянието.

Символ	Употреба
	Показване на статуса.
	Сменете торбата за прах.

Работно състояние	Индикатор за състояние
Изкл.	Индикацията угасва.
Режим на готовност	Индикацията пулсира в бяло.
Изсмукване на прах	Индикацията свети в бяло.
Активирайте аварийния ход.	Индикацията мига три пъти бързо в бяло.

## Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.

Аксесоари	Номер на аксесоар	Употреба
Опаковка на филтъра за смяна	BBZ41FGALL	Събиране на засмукания материал.
Опаковка на филтъра за смяна	BBZAFGALL	Събиране на засмукания материал.
Зашитен филтър на мотора	BBZ02MPF	Предпазвайте мотора от замърсяване.
HEPA хигиеничен филтър	BBZ154HF	Почистване на отработения въздух.
Дюза за твърд под с четков венец	BBZ123HD	Изсмукване на твърди подове.
Дюза за твърди подове	BBZ124HD	Изсмукване на твърди подове и килими.

## Преди първата употреба

Подгответе уреда за използване.

### Монтиране на уреда

1. Пъхнете и застопорете ръкохватката върху маркуча.  
→ Фиг. 3
2. Пъхнете и фиксирайте накрайника на маркуча в отвора за засмукване в капака.  
→ Фиг. 4
3. Свържете ръкохватката с телескопичната тръба.  
→ Фиг. 5
4. Свържете телескопичната тръба с дюзата за под.  
→ Фиг. 5
5. Пъхнете носача на аксесоари<sup>1</sup> върху телескопичната тръба.  
→ Фиг. 6
6. Пъхнете дюзата за фуги<sup>1</sup> отдолу в носача на аксесоари<sup>1</sup>.  
→ Фиг. 6
7. Пъхнете четковия венец<sup>1</sup> върху дюзата за тапицерия.  
→ Фиг. 7
8. Пъхнете дюзата за тапицерия<sup>1</sup> с четковия венец<sup>1</sup> отгоре върху носача на аксесоари<sup>1</sup>.  
→ Фиг. 6

### Поставяне на батерии

- ▶ Поставете батериите в Remote-Power-Control ръкохватката.  
→ "Смяна на батериите",  
Страница 268

## Основни положения при работа с уреда

### Настройване на телескопичната тръба

1. Отключете телескопичната тръба.
2. Настройте желаната дължина на телескопичната тръба.  
→ Фиг. 8

### Включване на уреда

1. Хванете щепсела и изтеглете до необходимата дължина.
  2. Пъхнете щепсела в контакта.
  3. Натиснете ①.  
→ Фиг. 9
- ✓ Статусната индикация пулсивра в бяло.
  - ✓ Уредът е в режим в готовност.

**Бележка:** Щети по уреда поради твърде дълга експлоатация в режим в готовност. За по-дълги паузи на изсмукване изключете уреда.

### Изключване на уреда

1. Натиснете ①.
- ✓ Индикацията на статуса угасва и мига след кратко време три пъти бързо в бяло.
- ✓ Уредът се изключва. Текущите функции се прекъсват.
2. Изключете щепсела от контакта.
3. Издърпайте за кратко и отпуснете кабела за мрежово захранване.
- ✓ Кабелът се навива автоматично.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Стартиране на изсмукване

**Изискване:** Уредът е в стендбай.

→ "Включване на уреда",

Страница 263

- ▶ Натиснете .  
→ Фиг. **10**
- ✓ Статусната индикация свети в бяло.
- ✓ Уредът стартира на максималната степен на мощност.
- ✓ Уредът стартира в последно настроената степен на мощност, ако изсмукването преди това е било спряно.

## Спиране на изсмукването

- ▶ Натиснете .
- ✓ Уредът спира и статусната индикация пулсира в бяло.
- ✓ Настроената степен на мощност се запазва.

## Регулиране на мощността

1. Натиснете  или .  
→ Фиг. **11**
- ✓ Степента на мощност се увеличава или намалява.
2. Завъртете телескопичната тръба с допълнителния регулатор за въздух на желаната позиция.  
→ Фиг. **12**
- ✓ Мощността се регулира безстепенно.

## Стартиране на турбо режим

При особено силни замърсявания можете да използвате турбо режима.

- ▶ Натиснете .
- ✓ Турбо режимът стартира.

## Спиране на турбо режим

- ▶ Натиснете .
- ✓ Уредът превключва на последно настроената степена на мощност.

## Регулиране на подовата дюза

- ▶ Настройте подовата дюза с превключвателя за желания под.  
→ Фиг. **13**

## Паркиране на уреда

**Съвет:** При по-кратки паузи на изсмукване дюзата за под може да се прибере в помощта за паркиране.

- ▶ Вкарайте куката на подовата дюза в помощната част за паркиране на уреда на една страна.  
→ Фиг. **14**

## Спиране и носене на уреда

1. Изключете уреда.  
→ "Изключване на уреда",  
Страница 263
2. Оставете уреда изправен.
3. Вкарайте куката на подовата дюза в помощната част за поставяне на уреда на една страна.  
→ Фиг. **15**
4. За да преодолявате препятствия, носете уреда за ръкохватката.

## Смукане с принадлежност

1. Пъхнете желаната дюза върху телескопичната тръба или ръкохватката.
2. След употреба свалайте използвана дюза от телескопичната тръба или от ръкохватката.

## Multi-Use-Brush изсмукване<sup>1</sup>

**Бележка:** Multi-Use-Brush не трябва да се демонтира след използването. Мощността на изсмукване не се ограничава от монтираната Multi-Use-Brush.

### ВНИМАНИЕ!

Изсмукването с ненапълно додолу избутан четков венец може да повреди основата.

- Никога не изсмуквайте с нагоре избутан четков венец.

1. Пъхнете и застопорете Multi-Use-Brush върху ръкохватката или маркуча.  
→ Фиг. **16**
2. Натиснете двете фиксиращи крайчета върху четковия венец.
3. Избутайте четковия венец надолу и го фиксирайте.  
→ Фиг. **17**
- ✓ Multi-Use-Brush е готово за работа.
4. Изсмучете с Multi-Use-Brush.
  - "Стартиране на изсмукване", Страница 264
  - "Спиране на изсмукването", Страница 264
5. Натиснете двете фиксиращи крайчета върху четковия венец.
6. Избутайте четковия венец нагоре и го фиксирайте.  
→ Фиг. **17**
7. Пъхнете дюзата за под или тръбата в Multi-Use-Brush.
8. За демонтаж натиснете деблокиращия бутон и отстранете Multi-Use-Brush.  
→ Фиг. **18**

## Стартиране на авариен ход

Ако ръкохватката Remote-Power-Control не функционира, можете да стартирате изсмукването в авариен ход.

**Изискване:** Уредът е в стендбай.  
→ "Включване на уреда", Страница 263

1. Натиснете ①.
- ✓ Индикацията на статуса угасва и мига след кратко време три пъти бързо в бяло.
2. Натиснете ① докато статусната индикация мига.
- ✓ Уредът стартира в турбо режим.

## Спиране на авариен ход

**Бележка:** След изсмукването проверете Remote-Power-Control ръкохватката.

→ "Отстраняване на неизправности", Страница 269

- Натиснете ①.
- ✓ Индикацията на статуса угасва и мига след кратко време три пъти бързо в бяло.

## Демонтаж на уреда

1. Разкачете свързването между дюзата за под и телескопичната тръба.  
→ Фиг. **19**
2. Разкачете свързването между телескопичната тръба и ръкохватката.  
→ Фиг. **20**
3. Стиснете двете фиксиращи крайчета и изтеглете маркуча от уреда.  
→ Фиг. **21**

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

### Почистващи средства

Използвайте само подходящи почистващи средства.

#### ВНИМАНИЕ!

Чрез неподходящи почистващи средства или грешно почистване уредът може да се повреди.

- ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.
- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Преди употреба добре измивайте новите гъби.

### Почистване на уреда

**Изискване:** Уредът е изключен.  
→ "Изключване на уреда",  
Страница 263

1. Уредът и принадлежността се почистват с мека кърпа и обичаен за търговската мрежа почистващ препарат.
2. Почистете инфрачервения приемник върху бутона за включване/изключване.

### Remote-Power-Control ръкохватка почистване

**Съвет:** Почиствайте инфрачервения трансмитер върху Remote-Power-Control ръкохватката редов-

но. Замърсената Remote-Power-Control ръкохватка може да доведе до повреди при обслужването.

- ▶ Почистете Remote-Power-Control ръкохватката с мека кърпа и обичаен за търговската мрежа почистващ препарат.

### Отваряне на капака

**Изискване:** Уредът е изключен.  
→ "Изключване на уреда",  
Страница 263

1. Отворете капака.  
→ Фиг. 22
2. Наклонете докрай нагоре капака.

### Затворете капака

**Съвет:** Проверете дали торбата за прах не е захваната между капака и уреда.

#### Изисквания

- Торбата за прах е поставена.
- Защитният филтър на мотора е поставен.
- Издухващият филтър е поставен.
- ▶ Затворете капака и го фиксирайте.

### Почистване на отделението за прах

**Изискване:** Торбата за прах е свалена.  
→ "Смяна на торбата за прах",  
Страница 267

- ▶ Изсмувайте с втори уред при нужда отделението за прах или го почиствайте със суха кърпа или четка за прах.
- ✓ Отделението за прах е почистено.

## Смяна на торбата за прах

Ако визорът на индикацията за смяна на филтера е изцяло напълнен при повдигната дюза и при максимална степен на мощност, сменете торбата за прах.

**Изискване:** Капакът е отворен.

→ "Отваряне на капака",  
Страница 266

1. За да затворите торбата за прах, изтеглете затварящото езиче.  
→ Фиг. **23**
2. Извадете пълната торба за прах от държача.
3. Изхвърлете пълната торба за прах.
4. Избутайте новата торба за прах в държача докато не се фиксира.
  - Не прегъвайте торбата за прах.
 → Фиг. **24**
5. → "Затворете капака",  
Страница 266

## Почистване на защитния филтер на мотора

**Съвет:** За оптимален резултат от изсмукването изчуквайте или измийте на редовни интервали от време защитния филтер на мотора. След изсмукването на фини частици прах почиствайте защитния филтер на мотора или го сменяйте, за да си гарантирате смукателната мощност на уреда.

**Изискване:** Торбата за прах е свалена.

→ "Смяна на торбата за прах",  
Страница 267

1. За да освободите защитния филтер на мотора от фиксирането, изтеглете за страничните езичета.  
→ Фиг. **25**
2. Извадете защитния филтер на мотора по посока на стрелката.
3. Изтупайте защитния филтер на мотора.
4. При силно замърсяване измийте защитния филтер на мотора.  
→ Фиг. **26**
5. Оставете филтера да постои най-малко 24 часа, за да изсъхне.
6. Поставете защитния филтер на мотора в уреда и фиксирайте отгоре.
7. Поставете торбата за прах.  
→ "Смяна на торбата за прах",  
Страница 267
8. → "Затворете капака",  
Страница 266

## Сваляне на издухващия филтер<sup>1</sup>

**Изискване:** Капакът е отворен.  
→ "Отваряне на капака",  
Страница 266

1. Натиснете затварящото езиче по посока на стрелката и отключете издухващия филтер.
2. Освободете издухващия филтер и го извадете от уреда.  
→ Фиг. **27**

## Почистване на издухващия филтер<sup>1</sup>

За оптимално ниво на мощност веднъж годишно почиствайте издухващия филтер или го сменяйте.

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

**Съвет:** След изсмукването на фини частици прах почиствайте издухващия филтър, за да си гарантирате смукателната мощност на уреда.

**Бележка:** Филтриращото действие на издухващия филтър се запазва, независимо от възможното оцветяване на повърхността на филтъра.

### Почистване на НЕРА хигиеничния филтър

НЕРА хигиеничният филтър се състои от филтърен елемент.

**Съвет:** За да измиете по-основно филтърния модул, можете да го почистите в пералня. За да защитите останалите дрехи, поставяйте филтърния модул в торбичка за пране. Измийте филтърния модул при 30 °C на щадяща програма и използвайте най-ниските обороти на центрофугиране.

**Изискване:** Издухващият филтър е свален.

→ "Сваляне на издухващия филтър", Страница 267

1. Изчукайте филтриращия елемент.
2. Измийте филтриращия елемент под течаща вода.  
→ Фиг. 28
3. Оставете филтърния модул да съхне най-малко 24 часа.
4. Поставете филтърния модул в уреда.  
→ "Поставяне на издухващия филтър", Страница 268

### Поставяне на издухващия филтър<sup>1</sup>

**Изискване:** Капакът е отворен.

→ "Отваряне на капака", Страница 266

1. Поставете издухващия филтър върху издухващата решетка и го фиксирайте звучно.  
→ Фиг. 29

2. → "Затворете капака", Страница 266

### Смяна на батериите

1. Свалете капака.  
→ Фиг. 30

**Съвет:** Използвайте за отваряне на капака помощно средство, напр. монета.

2. Извадете изтощените батерии.
3. Използвайте новите батерии (тип AAA LR03).  
→ Фиг. 31
4. Затворете капака.  
→ Фиг. 31
5. Изхвърляйте по екологичен начин изтощените батерии.  
→ "Изхвърляне на акумулаторни батерии/батерии", Страница 270

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

## Отстраняване на неизправности

Можете да отстраниТЕ самостоите малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

## Функционални неизправности

Неизправност	Причина	Отстраняване на неизправности
Уредът не функционира. Remote-Power-Control ръкохватката не функционира.	Батерийте са изтощени.	▶ Сменете батерийте в Remote-Power-Control ръкохватката. → "Смяна на батерийте", Страница 268
Радиовръзката е затруднена.	Инфрачервеният трансмитер върху ръкохватката или върху бутона за включване/изключване са покрити.	1. Отстранете възможните чужди тела. 2. Почистете Remote-Power-Control ръкохватката и уреда. → "Почистване на уреда", Страница 266 → "Remote-Power-Control ръкохватка почистване", Страница 266
Силата на изсмукване отслабва.	Пътят за комуникация е със смущения.	▶ Установете директна връзка между инфрачервения предавател и инфрачервения приемник.
Индикаторът за смяна на филтера е напълнен.	Торбата за прах е пълна. Дюзата, телескопичната тръба или маркучът са запушени.	1. Демонтирайте уреда. 2. Отстранете запушването. → "Почистване на издухващия филтър", Страница 267
	Издухващият филтър е замърсен.	▶ Почистете издухващия филтър. → "Почистване на издухващия филтър", Страница 267

## Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

Тук ще узнаете как се предават правилно за отпадъци излезли от употреба уреди.

### Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологичнообразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологичнообразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

### Извърляне на акумулаторни батерии/батерии

Акумулаторните батерии/батерийте трябва да се предават за съобразено с околната среда рециклиране.

Не изхвърляйте акумулаторните батерии/батерийте в битовите отпадъци.

- Изхвърляйте акумулаторите/батерийте по екологично съобразен начин.

Само за държави от ЕС:



Съгласно европейска директива 2006/66/EО трябва да се събират разделно дефектните или изразходвани акумулатори/батерии и да се предават за екологично повторно използване.

### Отдел по обслужване на клиенти

В случай че имате въпроси, не можете да отстраните дадена неизправност на уреда самостоятелно или е необходим ремонт на уреда, се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 7 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

**Бележка:** Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в указателя с отели по обслужване на клиенти в края на ръководството или на нашата уеб страница.

## **Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)**

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

## **Гаранция**

Имате право на гаранция за Вашия уред съгласно следните условия. За този уред са валидни условията за гаранция, които са издадени от нашите представителства в съответната страна. Подробности ще Ви даде Вашия търговец, откъдето сте закупили уреда, по всяко време при запитване то Ваша страна. При използване на гаранцията на уреда е необходимо във всеки случай да представите бележката за покупката.

## Содержание

<b>Безопасность.....</b>	<b>273</b>
Общие указания .....	273
Использование по назначению.....	273
Ограничение круга пользователей....	274
Указания по технике безопасности ...	274
<b>Во избежание материального ущерба .....</b>	<b>278</b>
<b>Охрана окружающей среды и экономия .....</b>	<b>278</b>
Утилизация упаковки.....	278
<b>Распаковывание и контроль.....</b>	<b>278</b>
Распаковывание прибора и его частей .....	278
Комплект поставки .....	278
<b>Ознакомление с прибором .....</b>	<b>279</b>
Прибор .....	279
Обзор элементов управления <sup>1</sup> .....	279
Обзор индикации состояния .....	280
<b>Принадлежность .....</b>	<b>280</b>
<b>Перед первым использованием....</b>	<b>281</b>
Подготовка прибора к эксплуатации .....	281
Установка батареек.....	281
<b>Стандартное управление.....</b>	<b>281</b>
Установка телескопической трубки...	281
Включение прибора.....	281
Выключение прибора.....	282
Начало уборки.....	282
Прекращение уборки.....	282
Регулировка мощности.....	282
Запуск режима Turbo .....	282
Отключение режима Turbo .....	282
Установка насадки для чистки пола..	282
Установка прибора в положение парковки.....	282
<b>Выключение и транспортировка прибора .....</b>	<b>283</b>
<b>Очистка с принадлежностями .....</b>	<b>283</b>
Multi-Use-Brush уборка <sup>1</sup> .....	283
Аварийный запуск прибора.....	283
Выключение аварийного запуска прибора .....	284
Демонтаж прибора.....	284
<b>Очистка и уход .....</b>	<b>284</b>
Чистящие средства .....	284
Очистка прибора .....	284
Очистка ручки Remote-Power-Control с дистанционным управлением .....	284
Открывание крышки .....	284
Закрывание крышки .....	284
Очистка отсека для сбора пыли.....	285
Замена мешка для пыли .....	285
Очистка моторного фильтра .....	285
Извлечение выпускного фильтра <sup>1</sup> ....	285
Очистка выпускного фильтра <sup>1</sup> .....	285
Установка выпускного фильтра <sup>1</sup> .....	286
Замена батареек .....	286
<b>Устранение неисправностей .....</b>	<b>287</b>
Сбои в работе .....	287
<b>Транспортировка, хранение и утилизация.....</b>	<b>289</b>
Утилизация старого бытового прибора .....	289
Утилизация аккумуляторов/батарей ..	289
<b>Сервисная служба.....</b>	<b>289</b>
Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD).....	290
Гарантийные условия.....	290

<sup>1</sup> В зависимости от оборудования прибора



## Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

### Общие указания

- Внимательно прочтайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию об изделии для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

### Использование по назначению

Для безопасного и надлежащего пользования прибором соблюдайте правила использования по назначению.

Используйте прибор только:

- с оригинальными частями и принадлежностями. В случае повреждений вследствие использования продуктов других производителей гарантийные обязательства теряют силу.
- для очистки поверхностей;
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств при комнатной температуре;
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Не используйте прибор:

- для чистки людей и животных;
- для всасывания вредных для здоровья, острых, горячих или раскаленных субстанций;
- для всасывания влажных или жидких субстанций;
- для всасывания легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов;
- для всасывания пепла, сажи из кафельных печей и установок центрального отопления;
- для всасывания тонера из принтеров или копировальных аппаратов;
- для всасывания строительного мусора.

Отсоедините прибор от подачи электроэнергии, если вы:

- очищаете прибор;

## Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.

## Указания по технике безопасности

При пользовании прибором соблюдайте данные указания по технике безопасности.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!**

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
  - ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
  - ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
  - ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.
  - ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
  - ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.

- ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
- ▶ Запрещается тянуть или переносить прибор за сетевой кабель.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ "Обратитесь в сервисную службу." → *Страница 289*
- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения электротоком.
  - ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
  - ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
  - ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.
- Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасностей.
  - ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
  - ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
  - ▶ Запрещается перегибать, защемлять или модифицировать сетевой кабель.
- При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.
  - ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
  - ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
  - ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

- Системы фильтров могут нагреваться в процессе эксплуатации и загораться в результате воздействия воспламеняющихся или спиртосодержащих веществ.
  - ▶ Не допускайте попадания на мешок для пыли и фильтры горючих или спиртосодержащих веществ.
  - ▶ Не используйте воспламеняющиеся или спиртосодержащие вещества при очистке прибора.
- При продолжительности работы более 30 минут смотанный сетевой кабель может перегреваться.
  - ▶ Полностью вытягивайте сетевой кабель.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

- Подвижные элементы и отверстия прибора могут стать причиной травмирования.
  - ▶ Следите за тем, чтобы в отверстия или подвижные элементы прибора не попадали предметы одежды, волосы, пальцы и другие части тела.
  - ▶ Не направляйте трубку или всасывающую насадку на глаза и уши, не подносите к волосам и рту.
- При падении прибор может представлять опасность.
  - ▶ При уборке лестниц убедитесь, что на ступенях ниже нет людей.
- О растянутый сетевой кабель можно споткнуться.
  - ▶ Во время перерывов в процессе уборки выключите прибор и извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.
  - ▶ Втяните сетевой кабель в прибор.
- Автоматическое сматывание сетевого кабеля может представлять угрозу для пользователя.
  - ▶ Перед автоматическим сматыванием сетевого кабеля убедитесь в том, что вилка кабеля не цепляется за людей, части тела, животных или другие объекты.
- Батарейки могут взорваться.
  - ▶ Не заряжайте батарейки.
  - ▶ Не замыкайте батарейки.
  - ▶ Не бросайте батарейки в огонь.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!**

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

## Во избежание материального ущерба

Чтобы избежать повреждений прибора, принадлежностей и других предметов, соблюдайте приведенные здесь указания.

### ВНИМАНИЕ!

- Перенос прибора за шланг может привести к повреждению шланга.
  - ▶ Никогда не переносите прибор за шланг.
- Изношенные, с заострившимися краями рабочие поверхности насадки могут привести к повреждению уязвимых твёрдых напольных покрытий, таких как паркет или линолеум.
  - ▶ Регулярно проверяйте уровень износа рабочих поверхностей насадки.
  - ▶ Заменяйте изношенные насадки.
- Грязь в двигателе может привести к его повреждению.
  - ▶ Никогда не используйте прибор без мешка для пыли.
  - ▶ Никогда не используйте прибор без моторного фильтра.
  - ▶ Никогда не используйте прибор без выпускного фильтра.
- Неправильное обращение с батарейками.
  - ▶ Не замыкайте соединительные клеммы.
  - ▶ Используйте батарейки только указанного типа.
  - ▶ Не используйте одновременно батарейки разных типов.
  - ▶ Не используйте одновременно новые и бывшие в использовании батарейки.
- Протекшие батарейки повреждают ручку с дистанционным управлением.
  - ▶ Вынимайте батарейки, если не используете ручку с дистанционным управлением.

- ▶ Утилизируйте разряженные или неисправные батарейки экологически безопасным способом с соблюдением требований.

## Охрана окружающей среды и экономия

### Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

## Распаковывание и контроль

Здесь приводится информация, которую необходимо учесть при распаковывании.

### Распаковывание прибора и его частей

1. Выньте прибор из упаковки.
2. Все остальные части и сопроводительную документацию выньте из упаковки и положите рядом.
3. Удалите имеющийся упаковочный материал.
4. Удалите имеющиеся наклейки и пленки.

### Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений и комплектность поставки.

**Заметка:** В зависимости от оснащения прибор поставляется в комплекте с дополнительными принадлежностями.

→ Рис. 1

A	Переключаемая насадка для чистки пола <sup>1</sup>	1	Переключаемая насадка для чистки пола <sup>1</sup>
B	Телескопическая трубка <sup>1</sup>	2	Телескопическая трубка с кнопкой-ползунком <sup>1</sup>
C	Multi-Use-Brush <sup>1</sup>	3	Шланг
D	Ручка с дистанционным управлением Remote-Power-Control с двумя батарейками типа AAA LR03	4	Ручка с дистанционным управлением Remote-Power-Control с двумя батарейками типа AAA LR03
E	Мешок для пыли	5	ИК-передатчик
F	Моторный фильтр	6	Выключатель с ИК-приемником
G	Гигиенический фильтр HEPA <sup>1</sup>	7	Индикация состояния
H	Держатели принадлежностей <sup>1</sup>	8	Парковка трубы
I	Щелевая насадка <sup>1</sup>	9	Сетевой кабель
J	Насадки для мягкой мебели <sup>1</sup>	10	Парковочные фиксаторы
K	Насадка для мягкой мебели с устанавливаемой вставкой с щетиной <sup>1</sup>	11	Индикатор замены мешка для пыли
L	Щётки для твёрдых напольных покрытий <sup>1</sup>	12	Крышка
M	Матрасная насадка <sup>1</sup>	13	Ручка для переноса
N	Насадка для удаления пыли при сверлении <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> В зависимости от оборудования прибора

## 1. Ознакомление с прибором

### Прибор

**Заметка:** В зависимости от типа прибора возможны расхождения в цвете и некоторые незначительные отклонения от данного описания.

→ Рис. 2

<sup>1</sup> В зависимости от оборудования прибора

## 2. Обзор элементов управления<sup>1</sup>

Элементы управления используются для настройки всех функций прибора и получения информации о рабочем состоянии.

### 3. Элементы управления на приборе

Символ	Применение
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Включение прибора.</li> <li>■ Выключение прибора.</li> </ul>

## Элементы управления на насадке для пола

Символ	Применение
	Очистка ковров/ковровых покрытий.
	Очистка твёрдых напольных покрытий/паркета.

## Элементы управления на ручке с дистанционным управлением Remote-Power-Control

Символ	Применение
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Начало уборки.</li> <li>■ Прекращение уборки.</li> </ul>
	Увеличение уровня мощности.
	Уменьшение уровня мощности.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Запуск режима Turbo.</li> <li>■ Отключение режима Turbo.</li> </ul>

**Рекомендация:** Направьте ИК-передатчик на ручке с дистанционным управлением Remote-Power-Control на ИК-приемник выключателя.

## Обзор индикации состояния

Индикация информирует о функциях и текущем состоянии прибора.

Символ	Применение
	Отображение состояния.
	Замена мешка для пыли.
<b>Индикатор состояния</b>	
Рабочий режим	Индикация состояния
Не горит	Индикатор выключен.
В режиме ожидания	Индикатор мигает белым светом.
Уборка	Индикатор горит белым светом.
Активация аварийного запуска прибора.	Индикатор трижды быстро мигает белым светом.

## Принадлежность

Используйте оригинальные принадлежности. Они адаптированы к данному прибору.

Принадлежности	Номер принадлежности	Применение
Комплект сменных мешков для пыли	BBZ41FGALL	Для удерживания пыли.
Комплект сменных мешков для пыли	BBZAFGALL	Для удерживания пыли.
Моторный фильтр	BBZ02MPF	Защита мотора от загрязнений.
Гигиенический фильтр HEPA	BBZ154HF	Очистка выходящего воздуха.

Принадлежности	Номер принадлежности	Применение
Насадка для твёрдых напольных покрытий с устанавливаемой вставкой с щетиной	BBZ123HD	Очистка твёрдых напольных покрытий.
Щётка для твёрдых напольных покрытий	BBZ124HD	Обеспыливание твёрдых напольных покрытий и ковров.

## Перед первым использованием

Подготовьте прибор к использованию.

### Подготовка прибора к эксплуатации

- Наденьте ручку на шланг и защёлкните её.  
→ Рис. 3
- Вставьте патрубок всасывающего шланга в отверстие крышки и зафиксируйте со слышимым щелчком.  
→ Рис. 4
- Подсоедините ручку к телескопической трубке.  
→ Рис. 5
- Подсоедините насадку для пола к телескопической трубке.  
→ Рис. 6
- Зафиксируйте держатель принадлежностей<sup>1</sup> на телескопической трубке.  
→ Рис. 6
- Установите щелевую насадку<sup>1</sup> снизу на держателе принадлежностей<sup>1</sup>.  
→ Рис. 6
- Установите вставку с щетиной<sup>1</sup> в насадку для мягкой мебели<sup>1</sup>.  
→ Рис. 7

- Насадку для мягкой мебели<sup>1</sup> с установленной вставкой с щетиной<sup>1</sup> вставьте сверху в держатель принадлежностей<sup>1</sup>.

→ Рис. 6

### Установка батареек

- Установите батарейки в ручку с дистанционным управлением Remote-Power-Control.  
→ "Замена батареек", Страница 286

### Стандартное управление

#### Установка телескопической трубки

- Расфиксируйте телескопическую трубку.
- Установите необходимую длину телескопической трубки.  
→ Рис. 8

### Включение прибора

- Возьмитесь за вилку и вытяните сетевой кабель на необходимую длину.
- Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
- Нажмите ①.  
→ Рис. 9

<sup>1</sup> В зависимости от оборудования прибора

## ru Стандартное управление

- ✓ Индикатор состояния мигает белым светом.
- ✓ Прибор находится в режиме ожидания.

**Заметка:** Долговременное нахождение в режиме ожидания может привести к повреждению прибора. Во время перерывов в процессе уборки выключайте прибор.

## Выключение прибора

1. Нажмите ①.
- ✓ Индикатор состояния гаснет и трижды быстро мигает белым светом спустя короткое время.
- ✓ Прибор выключается. Текущие функции будут сброшены.
2. Извлеките вилку из розетки.
3. Слегка потянните за сетевой кабель и отпустите его.
- ✓ Кабель автоматически сматывается.

## Начало уборки

**Требование:** Прибор находится в режиме ожидания.

→ "Включение прибора", Страница 281

- Нажмите ②.
- Рис. 10
- ✓ Индикатор состояния горит белым светом.
- ✓ Прибор начинает работу на максимальном уровне мощности.
- ✓ Прибор начинает работу в последнем установленном режиме мощности, в котором работа прибора была приостановлена.

## Прекращение уборки

- Нажмите ③.
- ✓ Работа прибора остановлена, индикатор состояния мигает белым светом.
- ✓ Установленный режим мощности сохраняется.

## Регулировка мощности

1. Нажмите ④ или ⑤.  
→ Рис. 11
- ✓ Уровень мощности повышается или снижается.
2. Установите регулятор дополнительного воздуха на телескопической трубке в нужное положение.  
→ Рис. 12
- ✓ Мощность плавно регулируется.

## Запуск режима Turbo

При наличии особо интенсивных загрязнений можно использовать режим Turbo.

- Нажмите ⑥.
- ✓ Режим Turbo запущен.

## Отключение режима Turbo

- Нажмите ⑦.
- ✓ Прибор автоматически переключается на последний установленный режим мощности.

## Установка насадки для чистки пола

- Переключите насадку для пола на нужный тип поверхности.  
→ Рис. 13

## Установка прибора в положение парковки

**Рекомендация:** Во время коротких перерывов в процессе уборки вставляйте насадку для пола в положение парковки трубы.

- Вставьте крючки на насадке для пола в парковку трубы.  
→ Рис. 14

## Выключение и транспортировка прибора

1. Выключите прибор.  
→ "Выключение прибора",  
*Страница 282*
2. Поставьте прибор вертикально.
3. Вставьте крючки насадки для пола в парковочные фиксаторы.  
→ Рис. 15
4. При преодолении препятствий, перемещайте прибор за ручку.

## Очистка с принадлежностями

1. Вставьте нужную насадку в телескопическую трубку или ручку.
2. После использования извлеките насадку из телескопической трубы или ручки.

## Multi-Use-Brush уборка<sup>1</sup>

**Заметка:** Не снимайте Multi-Use-Brush после использования. Установленная Multi-Use-Brush не ограничивает мощность всасывания.

### ВНИМАНИЕ!

Уборка с не полностью установленной вставкой с щетиной может привести к повреждению поверхности.

- Не начинайте уборку с вставкой с щетиной, обращенной вверх.
1. Установите Multi-Use-Brush на ручку или на трубку и зафиксируйте со слышимым щелчком.  
→ Рис. 16
  2. Прижмите два фиксатора на вставке с щетиной.

3. Переверните вставку с щетиной вниз и зафиксируйте со слышимым щелчком.  
→ Рис. 17
- ✓ Multi-Use-Brush готов к эксплуатации.
4. Начинайте уборку с помощью Multi-Use-Brush.
  - "Начало уборки", Страница 282
  - "Прекращение уборки", Страница 282
5. Прижмите два фиксатора на вставке с щетиной.
6. Переверните вставку с щетиной вверх и зафиксируйте со слышимым щелчком.  
→ Рис. 17
7. Вставьте насадку для пола или трубку в Multi-Use-Brush.
8. Для демонтажа нажмите кнопку разблокировки и извлеките Multi-Use-Brush.  
→ Рис. 18

## Аварийный запуск прибора

Если ручка с дистанционным управлением Remote-Power-Control не работает, вы можете включить пылесос в режиме аварийного запуска.

**Требование:** Прибор находится в режиме ожидания.

→ "Включение прибора", Страница 281

1. Нажмите ①.
- ✓ Индикатор состояния гаснет и трижды быстро мигает белым светом спустя короткое время.
2. Нажмите ① во время мигания индикатора состояния.
- ✓ Прибор запущен в режиме Turbo.

<sup>1</sup> В зависимости от оборудования прибора

## Выключение аварийного запуска прибора

**Заметка:** После уборки проверьте ручку Remote-Power-Control.

→ "Устранение неисправностей",  
Страница 287

- ▶ Нажмите ①.
- ✓ Индикатор состояния гаснет и трижды быстро мигает белым светом спустя короткое время.

## Демонтаж прибора

1. Отсоедините насадку для пола от телескопической трубы.  
→ Рис. 19
2. Отсоедините ручку от телескопической трубы.  
→ Рис. 20
3. Сожмите два фиксатора и извлеките шланг из прибора.  
→ Рис. 21

---

## Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

### Чистящие средства

Используйте только подходящие чистящие средства.

### ВНИМАНИЕ!

При использовании неподходящих чистящих средств или при неправильной очистке возможно повреждение прибора.

- ▶ Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.
- ▶ Не используйте чистящие средства с большим содержанием спирта.
- ▶ Не используйте жесткие мочалки или губки.

- ▶ Перед использованием тщательно вымойте губки для мытья посуды.

## Очистка прибора

**Требование:** Прибор выключен.

→ "Выключение прибора", Страница 282

1. Протрите прибор и принадлежности мягкой тряпкой с обычным средством для очистки пластмассы.
2. Очищайте ИК-излучатель на выключателе.

## Очистка ручки Remote-Power-Control с дистанционным управлением

**Рекомендация:** Регулярно очищайте ИК-передатчик на ручке Remote-Power-Control. Загрязнения на ручке Remote-Power-Control могут привести к проблемам с управлением.

- ▶ Очищайте ручку с дистанционным управлением Remote-Power-Control мягкой тряпкой с обычным средством для очистки пластмассы.

## Открывание крышки

**Требование:** Прибор выключен.

→ "Выключение прибора", Страница 282

1. Откройте крышку.  
→ Рис. 22
2. Полностью откройте крышку.

## Закрывание крышки

**Рекомендация:** Убедитесь, что мешок для пыли не застрял между крышкой и прибором.

### Требования

- Мешок для пыли установлен.
- Моторный фильтр установлен.
- Выпускной фильтр установлен.
- ▶ Закройте крышку и зафиксируйте со слышимым щелчком.

## Очистка отсека для сбора пыли

**Требование:** Мешок для пыли извлечен.  
→ "Замена мешка для пыли",  
Страница 285

- ▶ При необходимости удалите пыль с помощью другого пылесоса или очистите сухой тряпкой или щеткой для пыли.
- ✓ Отсек для сбора пыли очищен.

## Замена мешка для пыли

Если окошко индикатора замены фильтра полностью заполнено при поднятой насадке и максимальном уровне мощности, замените мешок для пыли.

**Требование:** Крышка открыта.

→ "Открывание крышки", Страница 284

1. Чтобы закрыть мешок для пыли, потяните за застежку.  
→ Рис. 23
2. Выньте заполненный мешок для пыли из держателя.
3. Утилизируйте заполненный мешок для пыли.
4. Вставьте новый мешок для пыли в крепление до слышимого щелчка.
  - Не допускайте перегибания мешка для пыли.
 → Рис. 24
5. → "Закрывание крышки",  
Страница 284

## Очистка моторного фильтра

**Рекомендация:** Для достижения оптимального результата всасывания регулярно выколачивайте или промывайте моторный фильтр. После всасывания мелкой пыли, очистите или замените моторный фильтр для поддержания мощности всасывания прибора.

**Требование:** Мешок для пыли извлечен.  
→ "Замена мешка для пыли",  
Страница 285

1. Потянните за язычки с обеих сторон, чтобы освободить моторный фильтр.  
→ Рис. 25
2. Извлеките моторный фильтр в направлении стрелки.
3. Выколотите моторный фильтр.
4. При сильном загрязнении промойте моторный фильтр.  
→ Рис. 26
5. Дайте фильтру высохнуть в течение минимум 24 часов.
6. Вставьте моторный фильтр и зафиксируйте сверху до щелчка.
7. Установите мешок для пыли.  
→ "Замена мешка для пыли",  
Страница 285
8. → "Закрывание крышки",  
Страница 284

## Извлечение выпускного фильтра<sup>1</sup>

**Требование:** Крышка открыта.

→ "Открывание крышки", Страница 284

1. Прижмите защелку в направлении стрелки и разблокируйте выпускной фильтр.
2. Выньте выпускной фильтр из прибора.  
→ Рис. 27

## Очистка выпускного фильтра<sup>1</sup>

Для достижения оптимального уровня производительности очищайте и заменяйте выпускной фильтр не реже одного раза в год.

**Рекомендация:** После всасывания мелкой пыли, очистите или замените выпускной фильтр для сохранения мощности всасывания.

<sup>1</sup> В зависимости от оборудования прибора

**Заметка:** Функциональность выпускного фильтра сохраняется даже при возможном изменении цвета поверхности фильтра.

## Очистка гигиенического фильтра HEPA

Гигиенический фильтр HEPA представляет собой фильтровальный блок.

**Рекомендация:** Для более тщательной очистки фильтровального блока, вы можете постирать его в стиральной машине. Чтобы не повредить остальное белье, положите фильтровальный блок в мешок для стирки. Для очистки фильтровального блока установите температуру воды 30 °C, режим бережной стирки и минимальную скорость отжима.

**Требование:** Выпускной фильтр извлечён.

→ "Извлечение выпускного фильтра<sup>1</sup>", Страница 285

1. Выколотите фильтровальный блок.
2. Промойте фильтровальный блок под струей воды.  
→ Рис. 28
3. Дайте фильтровальному блоку высохнуть в течение минимум 24 часов.
4. Установите фильтровальный блок в прибор.  
→ "Установка выпускного фильтра<sup>1</sup>", Страница 286

## Установка выпускного фильтра

<sup>1</sup>

**Требование:** Крышка открыта.

→ "Открывание крышки", Страница 284

1. Установите выпускной фильтр на решетку вентилятора и зафиксируйте защелку до щелчка.  
→ Рис. 29

2. → "Закрывание крышки", Страница 284

## Замена батареек

1. Снимите защитную крышку.  
→ Рис. 30

**Рекомендация:** Используйте вспомогательное средство для открытия крышки, например, монету.

2. Извлеките разряженные батарейки.
3. Установите новые батарейки (тип AAA LR03).  
→ Рис. 31
4. Закройте защитную крышку.  
→ Рис. 31
5. Утилизируйте разряженные батарейки в соответствии с экологическими нормами.  
→ "Утилизация аккумуляторов/батарей", Страница 289

<sup>1</sup> В зависимости от оборудования прибора

## Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

#### **Опасность поражения электрическим током!**

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

## Сбои в работе

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Прибор не работает.	Батарейки разряжены.	▶ Замените батарейки в ручке Remote-Power-Control. → "Замена батареек", <i>Страница 286</i>
Ручка с дистанционным управлением Remote-Power-Control не работает.	Заслонен либо ИК-передатчик на ручке, либо ИК-приемник выключателя.	1. Удалите возможные посторонние предметы. 2. Очистите ручку Remote-Power-Control и прибор. → "Очистка прибора", <i>Страница 284</i> → "Очистка ручки Remote-Power-Control с дистанционным управлением", <i>Страница 284</i>
Потеряно беспроводное соединение.	Каналы связи нарушены.	▶ Установите соединение между ИК-передатчиком и ИК-приемником напрямую.
Мощность всасывания уменьшилась.	Мешок для пыли заполнен.	▶ Замените мешок для пыли.
Индикатор замены фильтра заполнен.	Насадка, telescopic-ская трубка или шланг засорены.	1. Разберите прибор. 2. Извлеките засор.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Мощность всасывания уменьшилась.	Выпускной фильтр загрязнен.	► Очистите выпускной фильтр. → "Очистка выпускного фильтра <sup>1</sup> ", Страница 285
Индикатор замены фильтра заполнен.		

---

<sup>1</sup> В зависимости от оборудования прибора

## Транспортировка, хранение и утилизация

Здесь приведены указания по надлежащей утилизации старых бытовых приборов.

### Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

### Утилизация аккумуляторов/батарей

Аккумуляторы/батареи следует отправить на дальнейшую утилизацию в соответствии с требованиями охраны окружающей среды. Не утилизируйте аккумуляторы/батареи вместе с бытовым мусором.

► Утилизируйте аккумуляторы/батареи в соответствии с экологическими нормами.

Только для стран EC:



В соответствии с европейской Директивой 2006/66/EC повреждённые или использованные аккумуляторы/батареи должны сбрасываться отдельно и отправляться на дальнейшую утилизацию в соответствии с требованиями охраны окружающей среды.

### Сервисная служба

Если у вас имеются вопросы, вам не удается самостоятельно устранить неисправность прибора или требуется отремонтировать прибор, обратитесь в нашу сервисную службу.

Важные для безопасности оригинальные запчасти, соответствующие Директиве ЕС по экологическому проектированию электропотребляющей продукции вы можете заказать в нашей сервисной службе, как минимум, в течение 7 лет с момента продажи вашего прибора в пределах Европейского экономического пространства.

**Заметка:** При выполнении гарантийных условий производителя работы выполняются сервисной службой бесплатно.

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора.

## **ru Сервисная служба**

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб в конце инструкции или на нашем веб-сайте.

## **Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)**

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вы найдете на фирменной табличке своего прибора.

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

## **Гарантийные условия**

Вы имеете право на гарантийное обслуживание вашего прибора в соответствии со следующими условиями.

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая техника», или в сопроводительной документации.

## Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании

**Круглосуточный телефон службы поддержки:**

8 (800) 200-29-61

**Официальный сайт в Интернете:**

[www.bosch-home.ru](http://www.bosch-home.ru)

Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном сайте в Интернете: [www.bosch-home.ru](http://www.bosch-home.ru).

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.

Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-магазине: [www.bosch-home.ru/store](http://www.bosch-home.ru/store). С условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.

1. Изделие \_\_\_\_\_

2. Модель \_\_\_\_\_

Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная).

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрончайники, сковородиматчи, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.

**EAC** 4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия. Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерте ГмБХ», адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Карл-Веер Штрассе 34, Германия (BSH Hausergerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Организации, выполняющие функции иностранного изготовителя, уполномоченный изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.

### 6. Аксессуары и средства по уходу

Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы поддержки.

### 7. Гарантия изготовителя

Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

### 8. Внимание! Важная информация для потребителей

Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Прилагаем фирменную заводскую типовую таблички на прибора обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличиванию прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантитном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживания.

Неисправные узлы приборов в гарантитный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

### 9. Информация о сервисе

В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на официальном сайте в Интернете: [www.bosch-home.ru](http://www.bosch-home.ru).

Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления маркируется FD ГТМ, где ГТ – год изготоовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора необходимо к 1920 прибавить число ГТ.

\* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.

B34C065N1-1M00 03/2017



Разработано для жизни

**Информация о бытовой технике, произведенной под контролем концерна  
БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия  
в соответствии с требованиями законодательства о техническом  
регулировании и законодательства о защите прав потребителей  
Российской Федерации**

**Продукция: пылесосы**

**Товарный знак: Bosch**

**ВНИМАНИЕ!** Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергоэффективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о результатах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации ОOO «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д. 1 лит.А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д. 15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2793.

Компания ОOO «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д. 1 лит.А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д. 15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя на единой таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии с действующими техническими регламентами, в качестве уполномоченного Извлотовителя лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой, является ОOO «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург; г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д. 1 лит.А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская д. 15, телефон (495) 737-2777.

Организацией, указываемой на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющей первичное размещение продукции на рынке Европейского союза, является Роберт Буш Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (Robert Bosch Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Юридическим лицом (изготовителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственным за ее соответствие требованиям примененных технических регламентов, является БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации, следующими требованиями:

- Запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или нарушению ее упаковки.
- Необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в отсутствии в продукции воды.

Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°C и относительной влажности, не превышающей 93%.

Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находившейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполнительной власти.

Для продажи, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее доставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании».

Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «Е-№»), артобозначению типу (поле «Тип») и товарному знаку Bosch, нанесенным на продукцию, упаковку и (или) содержащимся в эксплуатационных документах. В соответствии с внутренним стандартом изготовителя бытовая техника идентифицируется по следующей схеме:

**E-Nr. «материальный номер» / «индекс сервисной службы»**

Материальный номер представляет собой буквенно-цифровое обозначение продукции длиной не более 10 символов, используемое при продаже (именуемое модельным обозначением или моделью бытового прибора) торговой марки Bosch. Материальный номер (модель) указывается между кодовым словом «E-Nr.» и косой чертой «/».

Индекс сервисной службы – двухзначное цифровое обозначение, присваиваемое единице продукции в процессе производства и используемое сервисной службой.

Эксплуатационные документы разрабатываются в унифицированной форме для широкого ассортимента продукции, поэтому изготовителем предусмотрено указание торгового обозначения прибора в эксплуатационных документах как полностью, так и частично, при условии, что это позволяет определить принадлежность данного эксплуатационного документа к бытовому прибору, сопровождающему этим эксплуатационным документом. Установление в процессе идентификации соответствия характеристик бытового прибора положениям, содержащимися в прилагаемых к нему эксплуатационных документах, проводится путем анализа информации, изложенной в эксплуатационных документах.

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.

**EAC** Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза и/или технических регламентов Евразийского экономического союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
- ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
- ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств-членов Евразийского экономического союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организации-резиденту соответствующего государства-члена Евразийского экономического союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя <http://www.bosch-home.ru>.

BZGL2A312 VRBS07Z2V0 C-DE-A46 G-86283 18.07.2018 17.07.2023  
BZGL2A317 VRBS07Z2V0 C-DE-A46 B-86283 18.07.2018 17.07.2023

- НН – номинальное напряжение или диапазон номинального напряжения питающей сети переменного тока в Вольтах

\*\* НЧ – номинальная частота или диапазон номинальных частот переменного тока питания в Герцах  
 \*\*\* НМ – номинальная потребляемая мощность или максимальная потребляемая мощность в Ваттах

FB5858 / Август 2019

# Cuprins

<b>Siguranța .....</b>	<b>296</b>
Instrucțiuni generale .....	296
Utilizarea conform destinației .....	296
Limitare a cercului de utilizatori ...	297
Instrucțiuni privind siguranță .....	297
<b>Prevenirea prejudiciilor materiale .....</b>	<b>301</b>
<b>Protecția mediului și economică .....</b>	<b>301</b>
Predarea la deșeuri a ambalajului .....	301
<b>Despachetarea și verificarea.....</b>	<b>301</b>
Despachetarea aparatului și pieselor acestuia .....	301
Pachetul de livrare.....	301
<b>Cunoașterea .....</b>	<b>302</b>
Aparat .....	302
Prezentare generală a elementelor de operare <sup>1</sup> .....	302
Prezentare generală a indicatoarelor de stare .....	303
<b>Accesorii.....</b>	<b>303</b>
<b>Înainte de prima utilizare .....</b>	<b>303</b>
Montarea aparatului .....	304
Introducerea bateriilor .....	304
<b>Utilizarea de bază .....</b>	<b>304</b>
Reglarea tijei telescopice .....	304
Pornirea aparatului .....	304
Deconectarea aparatului .....	304
Pornirea aspirării .....	304
Oprirea aspirării.....	305
Reglarea puterii .....	305
Pornirea modului Turbo.....	305
Oprirea modului Turbo .....	305
Reglarea duzei pentru pardoseală .....	305
Aducerea aparatului în poziție de repaus .....	305
Deconectarea și deplasarea aparatului.....	305
Aspirarea cu ajutorul accesoriilor .....	305
Aspirarea Multi-Use-Brush <sup>1</sup> .....	305
Pornirea modului de urgență .....	306
Oprirea modului de urgență .....	306
Demontarea aparatului.....	306
<b>Curățare și îngrijire .....</b>	<b>306</b>
Produsele de curățare .....	306
Curățarea aparatului .....	307
Curățarea mânerului Remote-Power-Control .....	307
Deschiderea capacului.....	307
Închiderea capacului .....	307
Curățarea compartimentului de colectare a prafului .....	307
Înlocuirea sacului de colectare a prafului .....	307
Curățarea filtrului de protecție a motorului .....	308
Scoaterea filtrului de aer evacuat <sup>1</sup> .....	308
Curățarea filtrului de aer evacuat <sup>1</sup> .....	308
Introducerea filtrului de aer evacuat <sup>1</sup> .....	309
Înlocuirea bateriilor .....	309
<b>Remediați defecțiunile .....</b>	<b>310</b>
Erori de funcționare .....	310

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

<b>Transport, depozitare și elimi-</b>	
<b>nare .....</b>	<b>311</b>
Predarea aparatului vechi .....	311
Reciclarea acumulatorilor/bateri-	
ilor.....	311
<b>Serviciul clienți.....</b>	<b>311</b>
Numărul de produs (Nr. E) și nu-	
mărul de fabricație (FD) .....	312
Condiții de garanție .....	312



## Siguranță

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

### Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

### Utilizarea conform destinației

Pentru a utiliza aparatul în mod corect și în condiții de siguranță, respectați informațiile privind utilizarea conform destinației.

Utilizați acest aparat numai:

- împreună cu piesele și accesoriiile originale. Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea împreună cu alte produse.
- pentru curățarea suprafețelor.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic, la temperatură camerei.
- până la o înălțime de maximum 2000 m deasupra nivelului mării.

Nu folosiți aparatul:

- pentru aspirarea oamenilor sau animalelor.
- pentru aspirarea substanțelor nocive pentru sănătate, ascuțite, fierbinți sau incandescente.
- pentru aspirarea substanțelor umede sau lichide.
- pentru aspirarea substanțelor și gazelor ușor inflamabile sau explozive.
- pentru aspirarea cenușii, funginii din sobe de teracotă și instalații de încălzire centrală.
- pentru aspirarea tonerului din imprimante și copiatoare.
- pentru aspirarea molozului.

Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică atunci când:

- curățați aparatul.

## **Limitare a cercului de utilizatori**

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vîrstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheata sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheata.

## **Instructiuni privind siguranță**

Respectați aceste instrucțiuni privind siguranță atunci când utilizați aparatul.

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

- Reparațiile executate incorect sunt periculoase.
  - ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
  - ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
  - ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.
- Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.
  - ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
  - ▶ Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
  - ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.

- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică al aparatului și nu sprijiniți aparatul pe acesta.
- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe.
- ▶ "Contactați unitatea de service abilitată." → *Pagina 311*
- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.
  - ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.
  - ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
  - ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului apărate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.
  - ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
  - ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
  - ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.
- Instalaările executate incorrect sunt periculoase.
  - ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
  - ▶ Aparatul se va racorda doar la o priză de curenț alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
  - ▶ Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.

## **⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!**

- Sistemul de filtrare se poate încălzi în timpul funcționării și se poate aprinde în cazul contactului cu substanțe inflamabile sau pe bază de alcool.
  - ▶ Nu aduceți sacul de colectare a prafului și filtrul în contact cu substanțe inflamabile sau produse care conțin alcool.
  - ▶ Nu utilizați substanțe inflamabile sau pe bază de alcool pentru a curăța aparatul.
- În cazul unei durate de funcționare de peste 30 de minute, cablul de alimentare electrică înfășurat se poate supraîncălzi.
  - ▶ Desfășurați complet cablul de alimentare electrică.

## **⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

- Piezele mobile și orificiile aparatului se pot deteriora.
  - ▶ Țineți la distanță îmbrăcăminte, părul, degetele și celelalte părți ale corpului față de orificiile aparatului și de piezele mobile ale acestuia.
  - ▶ Nu îndreptați tija sau duzele spre ochi, păr, urechi sau gură.
- În cazul căderii, aparatul poate provoca răniri.
  - ▶ În timpul aspirării treptelor asigurați-vă că nu se află persoane în zona de sub aparat.
- Cablul de alimentare electrică desfășurat poate provoca împiedicarea persoanelor.
  - ▶ În timpul pauzelor, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
  - ▶ Retrageți cablul de alimentare electrică.
- Funcția de retragere automată a cablului poate provoca răniri ale utilizatorului.
  - ▶ Asigurați-vă că, în timpul retragerii automate a cablului electric, ștecherul nu se lovește de persoane, părți ale corpului, animale sau obiecte.
- Bateriile pot exploda.
  - ▶ Nu reîncărcați bateriile.
  - ▶ Nu scurtcircuitați bateriile.
  - ▶ Nu aruncați bateriile în foc.

**⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!**

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

## Prevenirea prejudiciilor materiale

Pentru a preveni avariera aparatului, accesoriilor sau altor articole, respectați aceste indicații.

### **ATENȚIE!**

- În cazul deplasării aparatului peste furtun, acesta din urmă poate suferi deteriorări.
  - ▶ Nu deplasați niciodată aparatul peste furtun.
- Tălpile uzate și cu muchii ascuțite ale duzelor pot provoca deteriorări ale pardoselilor delicate, precum cele acoperite cu parchet sau linoleum.
  - ▶ Verificați cu regularitate gradul de uzură a tălpilor.
  - ▶ Duzele uzate trebuie înlocuite.
- Impuritățile din interiorul motorului pot determina deteriorarea acestuia.
  - ▶ Nu utilizați niciodată aparatul fără sacul de colectare a prafului.
  - ▶ Nu utilizați niciodată aparatul fără filtrul de protecție a motorului.
  - ▶ Nu utilizați niciodată aparatul fără filtrul de evacuare.
- Utilizare necorespunzătoare a bateriilor.
  - ▶ Nu scurtcircuiați clemele de fixare.
  - ▶ Utilizați numai baterii de același tip.
  - ▶ Nu combinați baterii de tipuri diferite.
  - ▶ Nu combinați baterii noi cu baterii uzate.
- Bateriile expirate determină avariea mânerului.
  - ▶ Scoateți bateriile din mâner atunci când nu îl utilizați.
  - ▶ Eliminați în mod ecologic și în siguranță bateriile descărcate sau defecte.

## Protecția mediului și economisirea

### **Predarea la deșeuri a ambalajului**

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

## Despachetarea și verificarea

În momentul desăpachetării, țineți cont de indicațiile prezentate în continuare.

### **Despachetarea aparatului și pieselor acestuia**

1. Scoateți aparatul din ambalaj.
2. Scoateți din ambalaj și aşezați separat toate celelalte piese și documentele însoțitoare.
3. Îndepărtați materialul de ambalare rămas.
4. Îndepărtați eticheta și foliile existente.

### **Pachetul de livrare**

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

**Notă:** În funcție de dotare, aparatul poate fi livrat împreună cu mai multe accesori.ii.

→ Fig. 1



Duză comutabilă pentru pardoseală<sup>1</sup>

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## ro Cunoașterea

B	Tijă telescopică <sup>1</sup>	5	Emitător cu raze infraroșii
C	Multi-Use-Brush <sup>1</sup>	6	Comutator de pornire/oprire cu receptor cu raze infraroșii
D	Mâner Remote-Power-Control cu două baterii tip AAA LR03	7	Indicatorul de stare
E	Sac de colectare a prafului	8	Dispozitiv auxiliar de fixare
F	Filtru de protecție a motorului	9	Cablu de alimentare electrică
G	Filtru igienic HEPA <sup>1</sup>	10	Dispozitiv de stabilizare
H	Suporturi pentru accesoriu <sup>1</sup>	11	Indicator de înlocuire a sacului de colectare a prafului
I	Duze pentru rosturi <sup>1</sup>	12	Capac
J	Duze pentru tapiterie <sup>1</sup>	13	Mâner de transport
K	Duză pentru tapiterie, cu coroană de perii cu clips de fixare <sup>1</sup>	1 În funcție de dotările aparatului	
L	Duze pentru pardoseli tari <sup>1</sup>		
M	Duză pentru saltele <sup>1</sup>		
N	Duză pentru lucrări de găuri <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## Cunoașterea

### Aparatul

**Notă:** În funcție de tipul aparatului, este posibil să existe diferențe de culoare și în ceea ce privește anumite detalii.

→ Fig. 2

1	Duză comutabilă pentru pardoseală <sup>1</sup>
2	Tijă telescopică cu buton glisant <sup>1</sup>
3	Furtun
4	Mâner Remote-Power-Control cu două baterii tip AAA LR03

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

### Prezentare generală a elementelor de operare<sup>1</sup>

Prin intermediul elementelor de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.

#### Elementele de operare ale aparatului

Simbol	Utilizare
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Porniți aparatul.</li><li>■ Deconectați aparatul.</li></ul>

#### Elementele de operare ale duzei pentru pardoseală

Simbol	Utilizare
	Aspirarea covoarelor și mocheteilor.
	Aspirarea pardoselilor tari și parchetului.

## Elementele de operare ale mânerului Remote-Power-Control

Simbol	Utilizare
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Porniți aspirarea.</li> <li>■ Oprită aspirarea.</li> </ul>
	Creșteți treapta de putere.
	Reduceți treapta de putere.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Porniți modul Turbo.</li> <li>■ Oprită modul Turbo.</li> </ul>

**Recomandare:** Îndreptați emițătorul cu raze infraroșii de pe mânerul Remote-Power-Control spre receptorul cu raze infraroșii de pe comutatorul de pornire/oprire.

## Prezentare generală a indica-toarelor de stare

Indicatoarele oferă informații privind funcțiile și stările.

Simbol	Utilizare
	Indicarea stării.
	Înlocuiți sacul de colectare a prafului.
Indicatorul stării	
Starea de funcționare	Indicatorul de stare
Oprit	Indicatorul este dezactivat.
Standby	Indicatorul se aprinde intermitent în alb.
Aspirarea	Indicatorul se aprinde în alb.
Activăți funcționarea în modul de urgență.	Afișajul se aprinde de trei ori intermitent și rapid în alb.

## Accesorii

Utilizați accesorii originale. Acestea sunt adaptate pentru aparatul dumneavoastră.

Accesorii	Număr accesoriu	Utilizare
Pachet de filtre de schimb	BBZ41FGALL	Absorbția materialelor aspirate.
Pachet de filtre de schimb	BBZAFGALL	Absorbția materialelor aspirate.
Filtru de protecție a motorului	BBZ02MPF	Protectia motorului împotriva contaminării cu murdărie.
Filtru igienic HEPA	BBZ154HF	Purificarea aerului evacuat.
Duză pentru pardoseli tari, cu coroană de perii	BBZ123HD	Aspirarea pardoselilor tari.
Duză pentru pardoseli tari	BBZ124HD	Aspirarea pardoselilor tari și covoarelor.

## Înainte de prima utilizare

Pregătiți aparatul pentru utilizare.

## Montarea aparatului

1. Introduceți și fixați mânerul la furtun. → Fig. 3
2. Introduceți și fixați suporturile furtunului în orificiul de aspirare din capac. → Fig. 4
3. Cuplați mânerul la tija telescopică. → Fig. 5
4. Cuplați tija telescopică la duza pentru pardoseală. → Fig. 5
5. Fixați suportul pentru accesoriilor<sup>1</sup> la tija telescopică. → Fig. 6
6. Fixați după pentru rosturi<sup>1</sup> în partea inferioară a suportului pentru accesoriilor<sup>1</sup>. → Fig. 6
7. Fixați coroana de perii<sup>1</sup> la duza pentru tapiterie<sup>1</sup>. → Fig. 7
8. Fixați duza pentru tapiterie<sup>1</sup> împreună cu coroana de perii<sup>1</sup> în partea superioară a suportului pentru accesoriilor<sup>1</sup>. → Fig. 6

## Introducerea bateriilor

- Introduceți bateriile în mânerul Remote-Power-Control.  
→ "Înlocuirea bateriilor", Pagina 309

## Utilizarea de bază

### Reglarea tijei telescopicice

1. Deblocați tija telescopică.

2. Reglați lungimea dorită a tijei telescopicice.  
→ Fig. 8

## Pornirea aparatului

1. Trageți de ștecher până când obțineți lungimea dorită a cablului.
  2. Introduceți ștecherul în priză.
  3. Apăsați pe ①.  
→ Fig. 9
- ✓ Afişajul de stare se aprinde intermitent în alb.
  - ✓ Aparatul se află în modul standby.

**Notă:** Deteriorări ale aparatului din cauza funcționării prea îndelungate în modul standby. În cazul pauzelor mai lungi, deconectați aparatul.

## Deconectarea aparatului

1. Apăsați pe ①.
- ✓ Indicatorul de stare se stinge, iar după scurt timp se aprinde de trei ori intermitent și rapid în alb.
  - ✓ Aparatul se deconectează. Funcțiile aflate în derulare sunt întrerupte.
2. Scoateți ștecherul din priză.
  3. Trageți scurt cablul de alimentare electrică și eliberați-l.
  - ✓ Cablul se înfășoară automat.

## Pornirea aspirării

**Cerintă:** Aparatul se află în modul standby.  
→ "Pornirea aparatului", Pagina 304

- Apăsați pe ②.  
→ Fig. 10
- ✓ Indicatorul de stare se aprinde în alb.
- ✓ Aparatul pornește la cea mai înaltă treaptă de putere.
- ✓ Aparatul pornește la ultima treaptă de putere setată dacă aspirarea a fost oprită anterior.

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## Oprirea aspirării

- ▶ Apăsați pe .
- ✓ Aparatul se oprește, iar indicatorul de stare se aprinde intermitent în alb.
- ✓ Treapta de putere setată se păstrează.

## Reglarea puterii

1. Apăsați pe  sau pe .  
→ Fig. 
- ✓ Treapta de putere este crescută sau redusă.
2. Rotiți tija telescopică cu regulatorul de aer secundar în poziția dorită.  
→ Fig. 
- ✓ Puterea este reglată progresiv.

## Pornirea modului Turbo

În cazul depunerilor de murdărie desbit de persistente, puteți utiliza modul Turbo.

- ▶ Apăsați pe .
- ✓ Modul Turbo pornește.

## Oprirea modului Turbo

- ▶ Apăsați pe .
- ✓ Aparatul comută pe ultima treaptă de putere setată.

## Reglarea duzei pentru pardoseală

- ▶ Reglați duza pentru pardoseală cu ajutorul comutatorului în funcție de pardoseala pe care doriți să o curățați.  
→ Fig. 

## Aducerea aparatului în poziție de repaus

**Recomandare:** În cazul pauzelor mai scurte, duza pentru pardoseală poate fi așezată în dispozitivul auxiliar de fixare.

- ▶ Glisați cârligul de pe duza pentru pardoseală în dispozitivul auxiliar de fixare.  
→ Fig. 

## Deconectarea și deplasarea aparatului

1. Deconectați aparatul.  
→ "Deconectarea aparatului", Pagina 304
2. Așezați aparatul în poziție verticală.
3. Glisați cârligul de pe duza pentru pardoseală în dispozitivul auxiliar pentru așezare.  
→ Fig. 
4. Pentru a evita obstacolele, deplasați aparatul ținându-l de mâner.

## Aspirarea cu ajutorul accesoriilor

1. Fixați duza dorită la tija telescopică sau la mâner.
2. După utilizarea duzei dorite, decuplați-o de la tija telescopică sau de la mâner.

## Aspirarea Multi-Use-Brush<sup>1</sup>

**Notă:** Multi-Use-Brush nu trebuie să fie demontată după utilizare. Puțera de aspirare nu este redusă după montarea Multi-Use-Brush.

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## ATENȚIE!

Aspirarea cu coroana de perii neîmpinsă complet în jos poate cauza deteriorări ale suprafetei.

- Nu aspirați dacă coroana de perii este împinsă în sus.

1. Fixați și blocați Multi-Use-Brush pe mâner sau pe tijă.  
→ Fig. 16
2. Apăsați cele două ciocuri de înclinchetare de pe coroana de perii.
3. Împingeți în jos coroana de perii și fixați-o.  
→ Fig. 17
- ✓ Multi-Use-Brush este operațională.
4. Aspirați cu Multi-Use-Brush.  
→ "Pornirea aspirării", Pagina 304  
→ "Oprirea aspirării", Pagina 305
5. Apăsați cele două ciocuri de înclinchetare de pe coroana de perii.
6. Împingeți în sus coroana de perii și fixați-o.  
→ Fig. 17
7. Fixați duza pentru pardoseală sau tija pe Multi-Use-Brush.
8. Pentru demontare, apăsați tastă de deblocare și scoateți Multi-Use-Brush.  
→ Fig. 18

## Pornirea modului de urgență

Dacă mânerul Remote-Power-Control nu funcționează, puteți porni aspirația în modul de urgență.

**Cerință:** Aparatul se află în modul standby.

→ "Pornirea aparatului", Pagina 304

1. Apăsați pe ①.
- ✓ Indicatorul de stare se stinge, iar după scurt timp se aprinde de trei ori intermitent și rapid în alb.
2. Apăsați pe ① în timp ce indicatorul de stare se aprinde intermitent.
- ✓ Aparatul pornește în modul Turbo.

## Oprirea modului de urgență

**Notă:** După aspirare, verificați mânerul Remote-Power-Control.

→ "Remediați defecțiunile",  
Pagina 310

- Apăsați pe ①.
- ✓ Indicatorul de stare se stinge, iar după scurt timp se aprinde de trei ori intermitent și rapid în alb.

## Demontarea aparatului

1. Decuplați duza pentru pardoseală și tija telescopică.  
→ Fig. 19
2. Decuplați tija telescopică de la mâner.  
→ Fig. 20
3. Apăsați simultan cele două ciocuri de înclinchetare și trageți furtunul din aparat.  
→ Fig. 21

---

## Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curătați-l și îngrijii-l cu atenție.

## Produsele de curățare

Utilizați numai produse de curățare adecvate.

## ATENȚIE!

Utilizarea unor produse de curățare necorespunzătoarea sau un mod de curățare impropriu poate duce la deteriorarea aparatului.

- Nu utilizați produse de curățare ascuțite sau abrazive.
- Nu utilizați produse de curățare care au un conținut mare de alcool.
- Nu utilizați niciodată bureți din sârmă sau bureți abrazivi.

- ▶ Spălați bine lavetele noi înainte de utilizare.

## **Curățarea aparatului**

**Cerință:** Aparatul este deconectat.  
→ "Deconectarea aparatului",  
*Pagina 304*

1. Curățați aparatul și accesoriile utilizând o lavetă moale și un produs de curățare obișnuit pentru articole din plastic.
2. Curățați receptorul cu raze infraroșii de pe comutatorul de pornire/oprire.

## **Curățarea mânerului Remote-Power-Control**

**Recomandare:** Curățați cu regularitate emițătorul cu raze infraroșii de pe mânerul Remote-Power-Control. Dacă mânerul Remote-Power-Control este murdar, pot rezulta deteriorări în timpul utilizării.

- ▶ Curățați mânerul Remote-Power-Control cu ajutorul unei lavete moi și al unui produs obișnuit din coperț pentru curățarea materialelor plastice.

## **Deschiderea capacului**

**Cerință:** Aparatul este deconectat.  
→ "Deconectarea aparatului",  
*Pagina 304*

1. Deschideți capacul.  
→ Fig. **22**
2. Rabatați complet în sus capacul.

## **Închiderea capacului**

**Recomandare:** Asigurați-vă că sacul de colectare a prafului nu este agățat între capac și aparat.

## **Cerințe**

- Sacul de colectare a prafului este introdus.
- Filtrul de protecție a motorului este introdus.
- Filtrul de aer evacuat este introdus.
- ▶ Închideți și blocați capacul.

## **Curățarea compartimentului de colectare a prafului**

**Cerință:** Sacul de colectare a prafului este scos.  
→ "Înlocuirea sacului de colectare a prafului", *Pagina 307*

- ▶ Dacă este necesar, aspirați compartimentul de colectare a prafului cu ajutorul unui al doilea aparat sau utilizând o lavetă uscată ori o pensulă.
- ✓ Compartimentul de colectare a prafului este curățat.

## **Înlocuirea sacului de colectare a prafului**

Dacă vizorul de la indicatorul de înlocuire a filtrului este umplut complet când duza este ridicată și este cuplată cea mai înaltă treaptă de putere, înlocuiți sacul de colectare a prafului.

**Cerință:** Capacul este deschis.

→ "Deschiderea capacului",  
*Pagina 307*

1. Pentru a închide sacul de colectare a prafului, trageți de eclisa de închidere.  
→ Fig. **23**
2. Scoateți în întregime din suport sacul de colectare a prafului.
3. Eliminați în totalitate sacul de colectare a prafului.

## **ro Curățare și îngrijire**

4. Glisați sacul de colectare a prafului în suport până când se fixează sonor în poziție.
  - Nu îndoiați sacul de colectare a prafului.
  - Fig. 24
5. → "Închiderea capacului",  
Pagina 307

## **Curățarea filtrului de protecție a motorului**

**Recomandare:** Pentru rezultate de aspirare optime, curătați sau înlocuiți cu regularitate filtrul de protecție a motorului. După aspirarea de particule fine de praf, curătați prin batere sau înlocuiți filtrul de protecție a motorului pentru a asigura puterea de aspirare a aparatului.

**Cerință:** Sacul de colectare a prafului este scos.

→ "Înlocuirea sacului de colectare a prafului", Pagina 307

1. Pentru a elibera filtrul de protecție a motorului din elementele de fixare, apăsați eclisele laterale.  
→ Fig. 25
2. Scoateți filtrul de protecție a motorului trăgându-l în direcția săgeții.
3. Curătați prin batere filtrul de protecție a motorului.
4. În cazul unui grad înalt de murdărie, spălați filtrul de protecție a motorului.  
→ Fig. 26
5. Apoi lăsați filtrul să se usuze timp de cel puțin 24 de ore.
6. Introduceți filtrul de protecție a motorului în aparat și blocați-l în sus.
7. Introduceți sacul de colectare a prafului.  
→ "Înlocuirea sacului de colectare a prafului", Pagina 307

8. → "Închiderea capacului",  
Pagina 307

## **Scoaterea filtrului de aer evacuat<sup>1</sup>**

**Cerință:** Capacul este deschis.  
→ "Deschiderea capacului",  
Pagina 307

1. Apăsați în direcția săgeții eclisa de închidere și fixați filtrul de aer evacuat.
2. Scoateți din aparat filtrul de aer evacuat.  
→ Fig. 27

## **Curățarea filtrului de aer evacuat<sup>1</sup>**

Pentru un nivel optim de performanță al filtrului de aer evacuat, curătați-l sau înlocuiți-l o dată pe an.

**Recomandare:** După aspirarea de particule fine de praf, curătați filtrul de aer evacuat pentru a menține puterea de aspirare a aparatului.

**Notă:** Efectul de filtrare al filtrului de aer evacuat se păstrează chiar dacă se observă o colorare a suprafeței acestuia.

## **Curățarea filtrului igienic HEPA**

Filtrul igienic HEPA este alcătuit dintr-o unitate de filtrare.

**Recomandare:** Pentru curățarea termică a unității de filtrare, aceasta poate fi spălată în mașina de spălat rufe. Pentru a proteja celealte rufe, introduceți unitatea de filtrare într-un săculeț pentru spălare. Spălați unitatea de filtrare la o temperatură de 30 °C cu ciclul de spălare delicată și setați cea mai mică turăție de centrifugare tamburului.

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

**Cerință:** Filtrul de aer evacuat este scos.

→ "Scoaterea filtrului de aer evacuat<sup>1</sup>", Pagina 308

1. Curătați prin batere unitatea de filtrare.
2. Spălați unitatea de filtrare sub jet de apă.  
→ Fig. 28
3. Lăsați unitatea de filtrare să se usuce timp de cel puțin 24 de ore.
4. Introduceți unitatea de filtrare în aparat.  
→ "Introducerea filtrului de aer evacuat<sup>1</sup>", Pagina 309

## Introducerea filtrului de aer evacuat<sup>1</sup>

**Cerință:** Capacul este deschis.

→ "Deschiderea capacului",  
Pagina 307

1. Așezați filtrul de aer evacuat pe grilajul de evacuare și fixați-l până când acesta se cuplează sonor în poziție.  
→ Fig. 29
2. → "Închiderea capacului",  
Pagina 307

## Înlăturarea bateriilor

1. Scoateți capacul.

→ Fig. 30

**Recomandare:** Pentru deschiderea capacul utilizați un instrument ajutător, de exemplu, o monedă.

2. Scoateți bateriile descărcate.
3. Introduceți bateriile noi (de tipul AAA LR03).  
→ Fig. 31
4. Închideți capacul.  
→ Fig. 31

5. Eliminați în mod ecologic bateriile descărcate.  
→ "Reciclarea acumulatorilor/bateriilor", Pagina 311

---

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

### AVERTISMENT

#### Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorrect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparatii la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

## Erori de funcționare

Defecțiune	Cauză	Remedierea defecțiunilor
Aparatul nu funcționează.	Bateriile sunt descărcate.	▶ Înlocuiți bateriile din mânerul Remote-Power-Control. → "Înlocuirea bateriilor", Pagina 309
Mânerul Remote-Power-Control nu funcționează.		
Conexiunea radio este perturbată.	Emitătorul cu raze infraroșii de pe mâner sau emitătorul cu raze infraroșii de pe comutatorul de pornire/oprire este acoperit.	1. Eliminați eventualele curpuri străine. 2. Curățați mânerul Remote-Power-Control și aparatul. → "Curățarea aparatului", Pagina 307 → "Curățarea mânerului Remote-Power-Control", Pagina 307
	Calea de comunicare este perturbată.	▶ Realizați o conexiune directă între emitătorul cu raze infraroșii și receptorul cu raze infraroșii.
Puterea de aspirare este redusă.	Sacul de colectare a prafului este plin.	▶ Înlocuiți sacul de colectare a prafului.
Indicatorul de înlocuire a filtrului este completat.	Duza, tija telescopică sau furtunul s-a înfundat.	1. Demontați aparatul. 2. Eliminați înfundarea.
	Filtrul de aer evacuat este murdar.	▶ Curățați filtrul de aer evacuat. → "Curățarea filtrului de aer evacuat" <sup>1</sup> , Pagina 308

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## Transport, depozitare și eliminare

Aflați aici cum eliminați aparatele uza-te corect ca și deșeu.

### Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot re-folosi materii prime valoroase.

1. Scoateți ștecherul cablului de ra-cordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul.

Informații despre modalitățile cu-rente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la dis-tribitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau adminis-trația locală.



Acest aparat este marcat co-re-spunzător directivei europene 2012/19/UE în privința apa-ratelor electrice și electronice ve-chi (waste electrical and elec-tronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentr-o preluare înapoi, valabilă în în-treaga UE, și valorificarea apa-ratelor vechi.

### Reciclarea acumulatorilor/ba-teriilor

Acumulatorii/Bateriile trebuie recicla-te în mod ecologic. Nu eliminați acu-mulatorii/bateriile împreună cu deșe-urile menajere.

- Eliminați în mod ecologic acumula-tori/bateriile.

Numai pentru țările membre UE:



Conform directivelor europene 2006/66/EG, acumulatorii/ba-teriile defecte sau uzate trebuie colectate separat și reciclate în mod ecologic.

### Serviciul clienți

În cazul în care aveți întrebări, s-a produs o defecțiune la aparat pe că-re nu o puteți remedia pe cont pro-priu sau este necesară repararea aparatului, adresați-vă unității noastre de service.

Piese de schimb originale, relevan-te pentru siguranță, conform Regula-mentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilitătă, pentru o durată de minim 7 ani de la punerea în circulație în interiorul Spa-țiului Economic European.

**Notă:** Reparațiile efectuate de per-so-nalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de ga-ranție acordate de producător, în condi-țiile impuse de acesta, sunt gra-tuite.

Pentru informații detaliate despre pe-rioda și condi-țiile de garanție din ța-ra dumneavoastră, adresați-vă ser-viciului de asistență pentru clienți, dis-tributorului local sau accesați site-ul nostru web.

Dacă apelați la Serviciul pentru cli-enți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al apara-tului dumneavoastră.

Datele de contact ale serviciului pen-tru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți de la sfârșitul instrucțiunilor sau pe pagi-na noastră de internet.

## **Numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD)**

Numărul produsului (Nr. E) și numărul de fabricație (FD) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului.

Pentru să găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

## **Condiții de garanție**

Garanția pentru acest aparat se aplică conform următoarelor condiții.

Pentru acest aparat sunt valabile condițiile de garanție care au fost publicate de către reprezentanța competență a țării din care a fost cumpărat aparatul. Puteți solicita oricând condițiile de garanție de la comerciantul dvs. de la care ați cumpărat aparatul, sau le puteți cere direct de la reprezentanța noastră din țară.

# Вміст

<b>Безпека .....</b>	<b>315</b>	Rегулювання насадки для підлоги .....	324
Загальні вказівки .....	315	Встановлення приладу на зберігання .....	324
Використання за призначенням .....	315	Вимкнення приладу і перенесення .....	324
Обмеження кола користувачів ..	316	Очищення з використанням приладдя .....	325
Вказівки з техніки безпеки .....	316	Прибирання Multi-Use-Brush <sup>1</sup> .....	325
<b>Як запобігти матеріальним збиткам .....</b>	<b>320</b>	Запуск аварійного режиму .....	325
<b>Охорона довкілля й ощадливе користування .....</b>	<b>320</b>	Зупинка аварійного режиму .....	325
Утилізація упаковки .....	320	Демонтаж приладу .....	325
<b>Розпакування й перевірка ...</b>	<b>320</b>	<b>Чищення та догляд .....</b>	<b>326</b>
Розпакування приладу й деталей .....	320	Засоби для очищення .....	326
Обсяг постачання .....	321	Чищення приладу .....	326
<b>Знайомство .....</b>	<b>321</b>	Очищення ручки Remote-Power-Control .....	326
Прилад .....	321	Відкривання кришки .....	326
Огляд елементів управління <sup>1</sup> ..	321	Закривання кришки .....	326
Огляд індикаторів стану .....	322	Очищення відсіку для пилу .....	326
<b>Приладдя .....</b>	<b>322</b>	Заміна мішка для пилу .....	326
<b>Перед першим використанням .....</b>	<b>323</b>	Чищення захисного фільтра мотора .....	327
Монтаж приладу .....	323	Виймання випускного фільтра <sup>1</sup> ..	327
Встановлення елементів живлення .....	323	Очищення випускного фільтра <sup>1</sup> ..	327
<b>Основні відомості про користування .....</b>	<b>323</b>	Встановлення випускного фільтра <sup>1</sup> ..	328
Регулювання телескопічної трубки .....	323	Заміна елементів живлення .....	328
Увімкнення приладу .....	323	<b>Усунення несправностей .....</b>	<b>329</b>
Вимкнення приладу .....	324	Несправності в роботі .....	329
Початок очищення .....	324	<b>Транспортування, зберігання й утилізація .....</b>	<b>330</b>
Зупинка прибирання .....	324	Утилізація старих приладів .....	330
Регулювання потужності .....	324	Утилізація акумуляторних батарей .....	330
Запуск турборежimu .....	324		
Зупинка роботи турборежimu ..	324		

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

**uk**

**Сервісні центри ..... 330**

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD).....	330
Умови гарантії .....	331



## Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

### Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

### Використання за призначенням

Щоб безпечно й правильно користуватися приладом, зважайте на вказівки щодо використання за призначенням.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- з оригінальними частинами й приладдям. На пошкодження внаслідок застосування сторонньої продукції гарантія не поширюється.
- для чищення поверхонь.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення за кімнатної температури.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Не використовуйте прилад:

- для чищення людей або тварин.
- для всмоктування шкідливих для здоров'я, гарячих або розжарених речовин, предметів із гострими краями.
- для всмоктування вологих або рідких речовин.
- для всмоктування легкозаймистих або вибухонебезпечних речовин, зокрема газів.
- для всмоктування попелу, сажі з печей і приладів центрального опалення.
- для всмоктування тонерного порошку з принтерів і копіювальних апаратів.
- для всмоктування будівельного сміття.

Від'єднуйте прилад від електромережі, коли ви:

- чистите прилад.

## **Обмеження кола користувачів**

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною користуванням приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

## **Вказівки з техніки безпеки**

Користуючись приладом, дотримуйтесь правил техніки безпеки.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

- Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.
  - Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
  - Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
  - Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель – джерело небезпеки.
  - Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
  - Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
  - Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.

- ▶ Ніколи не тягніть і не тримайте пристрій за мережний кабель.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, не гайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ "Зателефонуйте до сервісного центру." → Стор. 330
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.
  - ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
  - ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
  - ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.
  - ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
  - ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гострими предметами.
  - ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.
- Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.
  - ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
  - ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
  - ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.

## **⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

- Системи фільтрів можуть нагріватися під час роботи і загорятися при взаємодії з легкозаймистими або спиртовмісними речовинами.
  - ▶ Не допускайте потрапляння на мішок для пилу та фільтри горючих або спиртовмісних речовин.
  - ▶ Не використовуйте легкозаймисті або спиртовмісні речовини при очищенні приладу.
- При тривалій роботі понад 30 хвилин змотаний мережкий кабель може перегріватися.
  - ▶ Повністю витягніть мережкий кабель.

## **⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!**

- Рухомі частини та отвори на приладі можуть спричинити травмування.
  - ▶ Тримайте одяг, волосся, пальці та інші частини тіла подалі від отворів на приладі та рухомих частин.
  - ▶ Ніколи не направляйте трубку або насадки на очі, волосся, вуха чи рот.
- Коли прилад падає, він може травмувати людей.
  - ▶ При прибиранні сходів переконайтесь, що там немає людей.
- Через розтягнутий мережкий кабель можна перечепитися.
  - ▶ Під час перерв у процесі збирання вимкніть прилад і витягніть мережевий штекер з розетки.
  - ▶ Втягніть мережкий кабель в прилад.
- Автоматичне змотування мережевого кабелю може становити загрозу для користувача.
  - ▶ Перед автоматичним змотуванням мережевого кабелю переконайтесь, що його штекер не чіпляється за людей, частини тіла, тварин або інші об'єкти.
- Батарейки можуть вибухнути.
  - ▶ Забороняється заряджати батарейки.
  - ▶ Забороняється замикати батарейки накоротко.
  - ▶ Забороняється кидати батарейки у вогонь.

**⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!**

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.

## Як запобігти матеріальним збиткам

Щоб уникнути пошкодження приладу, пристрій та інших предметів, виконуйте ці вказівки.

### УВАГА!

- Перенесення приладу за шланг може привести до пошкодження шланга.
  - ▶ Ніколи не переносять прилад за шланг.
- Зношенні або загострені нижні частини насадок можуть пошкодити чутливі тверде покриття, наприклад, паркет або лінолеум.
  - ▶ Регулярно перевіряйте нижні частини на предмет зношування.
  - ▶ Замініть зношений насадку.
- Бруд у моторі може пошкодити мотор.
  - ▶ Правила техніки безпеки не передбачають експлуатацію приладу без мішка для пилу.
  - ▶ Правила техніки безпеки не передбачають експлуатацію приладу без захисного фільтра мотора.
  - ▶ Правила техніки безпеки не передбачають експлуатацію приладу без випускного фільтра.
- Неналежне поводження з елементами живлення.
  - ▶ Забороняється замикати клеми підключення накоротко.
  - ▶ Дозволяється використовувати лише елементи живлення вказаного типу.
  - ▶ Забороняється використовувати разом елементи живлення різних типів.
  - ▶ Забороняється використовувати разом нові і використані елементи живлення.

- Несправні елементи живлення можуть привести до пошкодження ручки пристрій.
- ▶ Якщо не користуєтесь ручкою, вийміть з неї елементи живлення.
- ▶ Розріджені і несправні елементи живлення слід утилізувати надійно й безпечно для довкілля.

## Охорона довкілля й щадливе користування

### Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ окремі складники потрібно розсортовувати й утилізувати роздільно.

## Розпаковування й перевірка

Тут ви дізнаєтесь, яких правил слід дотримуватися, розпаковуючи пристрій.

### Розпаковування пристрій та деталей

1. Вийміть пристрій з упаковки.
2. Вийміть з упаковки і підготуйте всі додаткові деталі й супровідну документацію.
3. Зніміть наявний пакувальний матеріал.
4. Зніміть наявні наклейки та плівки.

## Обсяг постачання

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

**Зауваження:** Залежно від комплектації прилад може постачатися з додатковим приладдям.

→ Мал. 1

- A** Насадка для підлоги з перемикачем<sup>1</sup>
- B** Телескопічні трубки<sup>1</sup>
- C** Multi-Use-Brush<sup>1</sup>
- D** Remote-Power-Control Ручка з двома елементами живлення типу AAA LR03
- E** Мішок для пилу
- F** Захисний фільтр мотора
- G** Гігієнічний фільтр HEPA<sup>1</sup>
- H** Каркас для приладдя<sup>1</sup>
- I** Насадки для щілин<sup>1</sup>
- J** Насадки для м'яких меблів<sup>1</sup>
- K** Насадка для м'яких меблів зі знімною щіткою<sup>1</sup>
- L** Насадки для твердої підлоги<sup>1</sup>
- M** Насадка для матраців<sup>1</sup>
- N** Насадка для свердління<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Знайомство

### Прилад

**Зауваження:** Залежно від типу приладу можливі деякі відмінності коліору та деталей.

→ Мал. 2

- 1** Насадка для підлоги з перемикачем<sup>1</sup>
- 2** Телескопічна труба з пересувною кнопкою<sup>1</sup>
- 3** Шланг
- 4** Remote-Power-Control Ручка з двома елементами живлення типу AAA LR03
- 5** Інфрачервоний випромінювач
- 6** Вимикач з інфрачервоним приймачем
- 7** Індикатор стану
- 8** Кріплення для паркування між прибираннями
- 9** Мережний кабель
- 10** Фіксатори для паркування
- 11** Індикація заміни мішка для пилу
- 12** Кришка
- 13** Ручка для транспортування

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

### Огляд елементів управління<sup>1</sup>

За допомогою елементів керування можна налаштовувати всі функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Елементи управління приладу

### Символ Застосування

- Увімкніть прилад.
- Вимкніть прилад.

## Елементи управління насадки для підлоги

### Символ Застосування

-  Очищення килимів/килинових покріттів.
-  Очищення твердих підлогових покріттів та паркету.

## Елементи управління ручки Remote-Power-Control

### Символ Застосування

-  ■ Почніть прибирання.
  - Зупиніть прибирання.
-  Підвищіть ступінь потужності.
  -  Зменшіть ступінь потужності.
-  ■ Запустіть турборежим.
  - Зупиніть турборежим.

**Порада:** Направте інфрачервоний випромінювач на ручці Remote-Power-Control на інфрачервоний приймач на вимикачі.

## Огляд індикаторів стану

Індикатори повідомляють про функції та стан.

### Символ Застосування

-  Відображення стану.
-  Замінити мішок для пилу.

## Індикатори стану

Режим роботи	Індикатор стану
Вимк	Індикатор вимкнений.
Режим очікування	Індикатор пульсує білим кольором.
Чищення	Індикатор світиться білим.
Активуйте аварійний режим.	Індикатор швидко тричі блимає білим кольором.

## Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

Приладдя	Номер приладдя	Застосування
Комплект змінних фільтрувальних пакетів	BBZ41FGALL	Всмоктувати бруд.
Комплект змінних фільтрувальних пакетів	BBZAFGALL	Всмоктувати бруд.
Захисний фільтр мотора	BBZ02MPF	Захистити двигун від забруднень.
Гігієнічний фільтр HEPA	BBZ154HF	Очистити витяжне повітря.
Насадка для твердої підлоги зі штіжкою	BBZ123HD	Очистити тверді підлогові покріття.

Приладдя	Номер приладдя	Застосування
Насадка для твердої підлоги	BBZ124HD	Очистити тверді підлогові покриття та килими.

## Перед першим використанням

Підготуйте прилад до застосування.

### Монтаж приладу

1. Вставте ручку на шланг і зафіксуйте.  
→ Мал. 3
2. Вставте патрубок всмоктувально-го шланга в отвір кришки та зафіксуйте.  
→ Мал. 4
3. Приєднайте ручку до телескопічної трубки.  
→ Мал. 5
4. Приєднайте насадку для підлоги до телескопічної трубки.  
→ Мал. 5
5. Вставте каркас для приладдя<sup>1</sup> на телескопічну трубку.  
→ Мал. 6
6. Вставте насадку для щілин<sup>1</sup> знизу на каркас для приладдя<sup>1</sup>.  
→ Мал. 6
7. Вставте щітку<sup>1</sup> на насадку для м'яких меблів<sup>1</sup>.  
→ Мал. 7
8. Вставте насадку для м'яких меблів<sup>1</sup> зі щіткою<sup>1</sup> зверху на каркас для приладдя<sup>1</sup>.  
→ Мал. 6

### Встановлення елементів живлення

- ▶ Вставте елементи живлення Remote-Power-Control у ручку.  
→ "Заміна елементів живлення", Стор. 328

### Основні відомості про користування

### Регулювання телескопічної трубки

1. Розблокуйте телескопічну трубку.
2. Відрегулюйте потрібну довжину телескопічної трубки.  
→ Мал. 8

### Увімкнення приладу

1. Візьміть мережевий штекер і витягніть кабель на необхідну довжину.
  2. Вставте мережевий штекер в розетку.
  3. Натисніть на ①.  
→ Мал. 9
- ✓ Індикатор стану пульсує білим кольором.
  - ✓ Прилад перебуває в режимі очікування.

**Зауваження:** Пошкодження приладу через занадто тривале перебування у режимі очікування. Під час тривалих перерв у процесі прибирання вимикайте прилад.

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Вимкнення приладу

1. Натисніть на ①.
- ✓ Індикатор стану згасає і невдовзі тричі блимає білим кольором.
- ✓ Прилад вимикається. Робота запущених функцій буде перевана.
2. Вийміть мережевий штекер з розетки.
3. Злегка потягніть за кабель живлення та відпустіть його.
- ✓ Кабель автоматично змотається.

## Початок очищення

**Вимога:** Прилад перебуває в режимі очікування.

→ "Увімкнення приладу", Стор. 323

- Натисніть на ②.  
→ Мал. 10
- ✓ Індикатор стану світиться білим.
- ✓ Прилад запускається з максимальним ступенем потужності.
- ✓ Прилад запускається з останнім встановленим ступенем потужності, якщо до цього прибирання було зупинено.

## Зупинка прибирання

- Натисніть на ③.
- ✓ Прилад зупиняється, індикатор стану пульсує білим кольором.
- ✓ Підтримується налаштований ступінь потужності.

## Регулювання потужності

1. Натисніть ④ або ⑤.  
→ Мал. 11
- ✓ Ступінь потужності збільшиться або зменшиться.
2. Поверніть регулятор всмоктування на ручці на телескопічній трубці в потрібне положення.  
→ Мал. 12
- ✓ Потужність регулюється ступінчасто.

## Запуск турборежimu

У разі сильного забруднення можна використовувати турборежим.

- Натисніть на ⑥.
- ✓ Турборежим запускається.

## Зупинка роботи турборежimu

- Натисніть на ⑦.
- ✓ Прилад перемикається на останній налаштований ступінь потужності.

## Регулювання насадки для підлоги

- За допомогою перемикача встановіть насадку для підлоги на необхідну поверхню.  
→ Мал. 13

## Встановлення приладу на зберігання

**Порада:** Під час коротких перерв у процесі прибирання насадку для підлоги можна встановити у положення паркування.

- Вставте насадку для підлоги гачком у кріплення для паркування.  
→ Мал. 14

## Вимкнення приладу і перевезення

1. Вимкніть прилад.  
→ "Вимкнення приладу", Стор. 324
2. Поставте пилосос вертикально.
3. Вставте насадку для підлоги гачком у фіксатори для паркування.  
→ Мал. 15
4. При подоланні перешкод перевозьте прилад за ручку.

## Очищення з використанням приладдя

1. Вставте потрібну насадку на телескопічну трубку або ручку.
2. Після використання зніміть використану насадку з телескопічної трубки або ручки.

## Прибирання Multi-Use-Brush<sup>1</sup>

**Зауваження:** Після використання Multi-Use-Brush не потрібно знімати. Потужність всмоктування не обмежується через встановлений Multi-Use-Brush.

### УВАГА!

Прибирання зі щіткою, не повністю встановленою вниз, може пошкодити підлогу.

- Забороняється пилососити зі щіткою, спрямованою вгору.
1. Вставте Multi-Use-Brush на ручку або трубу та зафіксуйте.  
→ Мал. **16**
  2. Натисніть обидва фіксатори на щітці.
  3. Посуньте щітку вниз та зафіксуйте.  
→ Мал. **17**
  - ✓ Multi-Use-Brush готова до застосування.
  4. Пропилососьте з Multi-Use-Brush.  
→ "Початок очищення", Стор. 324  
→ "Зупинка прибирання", Стор. 324
  5. Натисніть обидва фіксатори на щітці.
  6. Посуньте щітку вгору та зафіксуйте.  
→ Мал. **17**

7. Вставте щітку або трубу на Multi-Use-Brush.

8. Для знімання натисніть фіксатор та зніміть Multi-Use-Brush.  
→ Мал. **18**

## Запуск аварійного режиму

Якщо ручка Remote-Power-Control не працює, можна запустити прибирання в аварійному режимі.

**Вимога:** Прилад перебуває в режимі очікування.

→ "Увімкнення приладу", Стор. 323

1. Натисніть на ①.
- ✓ Індикатор стану згасає і невдовзі тричі блимає білим кольором.
2. Натисніть ①, поки блимає індикатор стану.
- ✓ Прилад запускається у турборежимі.

## Зупинка аварійного режиму

**Зауваження:** Після прибирання перевірте ручку Remote-Power-Control.

→ "Усунення несправностей", Стор. 329

- Натисніть на ①.
- ✓ Індикатор стану згасає і невдовзі тричі блимає білим кольором.

## Демонтаж приладу

1. Від'єднайте ручку від щітки та телескопічної трубки.  
→ Мал. **19**
2. Від'єднайте ручку від телескопічної трубки.  
→ Мал. **20**

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## **uk** Чищення та догляд

3. Натисніть одночасно на обидва фіксатори та вийміть шланг з приладу.  
→ Мал. 21

## **Чищення та догляд**

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

### **Засоби для очищення**

Використовуйте лише придатні засоби для очищення.

#### **УВАГА!**

Невідповідні засоби для очищення або неправильне очищення можуть привести до пошкодження приладу.

- Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для очищення.
- Не застосовуйте засоби для очищення, що мають високий вміст спирту.
- Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- Перед використанням ретельно промивайте губки.

### **Чищення приладу**

**Вимога:** Прилад вимкнено.

→ "Вимкнення приладу", Стор. 324

1. Очистіть прилад і приладдя м'яким рушником і звичайним миючим засобом для пластмаси.
2. Очистіть інфрачервоний приймач на вимикачі.

### **Очищення ручки Remote-Power-Control**

**Порада:** Регулярно очищуйте інфрачервоний випромінювач на ручці Remote-Power-Control. Через

забруднену ручку Remote-Power-Control може виникнути несправність під час управління.

- Очищуйте ручку Remote-Power-Control м'яким рушником і звичайним очисним засобом для пластмаси.

### **Відкривання кришки**

**Вимога:** Прилад вимкнено.

→ "Вимкнення приладу", Стор. 324

1. Відкрийте кришку.  
→ Мал. 22
2. Відведіть кришку повністю вгору.

### **Закривання кришки**

**Порада:** Перевірте, чи не защемився мішок для пилу між кришкою та пилососом.

#### **Вимоги**

- Мішок для пилу вставлений.
- Захисний фільтр двигуна вставленний.
- Випускний фільтр двигуна вставлений.
- Закройте кришку та заблокуйте.

### **Очищення відсіку для пилу**

**Вимога:** Мішок для пилу вийнятий.

→ "Заміна мішка для пилу",

Стор. 326

- За потреби очистіть відсік для пилу за допомогою іншого пилососа або сухою ганчіркою чи щіткою для пилу.
- ✓ Відсік для пилу очищений.

### **Заміна мішка для пилу**

Якщо оглядове вікно індикатора заміни пилозбирника постійно заповнене при піднятій насадці і максимальному ступені потужності, замініть мішок для пилу.

**Вимога:** Кришка відкрита.

- "Відкривання кришки", Стор. 326
- 1. Щоб закрити мішок для пилу, потягніть важіль-заскочку.  
→ Мал. **23**
- 2. Вийміть заповнений мішок для пилу з тримача.
- 3. Утилізуйте заповнений мішок для пилу.
- 4. Вставте новий мішок для пилу в тримач до чутної фіксації.
  - Не зминяйте мішок для пилу.
  - Мал. **24**
- 5. → "Закривання кришки", Стор. 326

## Чищення захисного фільтра мотора

**Порада:** Для досягнення оптимального результату всмоктування регулярно вибивайте або промивайте захисний фільтр мотора. Після всмоктування дрібних часточок пилу очистіть або замініть захисний фільтр мотора, щоб підтримувати належну потужність всмоктування приладу.

**Вимога:** Мішок для пилу вийнятий.  
→ "Заміна мішка для пилу", Стор. 326

1. Потягніть за язички з обох боків, щоб зняти фіксатори, які тримають захисний фільтр мотора.  
→ Мал. **25**
2. Витягніть захисний фільтр мотора в напрямку стрілки.
3. Витрусіть захисний фільтр мотора.
4. У разі сильного забруднення промийте захисний фільтр мотора.  
→ Мал. **26**

5. Після цього залиште фільтр для просушування принаймні на 24 години.
6. Вставте захисний фільтр двигуна в пилосос та зафіксуйте вгорі.
7. Вставте мішок для пилу.  
→ "Заміна мішка для пилу", Стор. 326
8. → "Закривання кришки", Стор. 326

## Виймання випускного фільтра<sup>1</sup>

**Вимога:** Кришка відкрита.

→ "Відкривання кришки", Стор. 326

1. Натисніть ручку-заскочку в напрямку стрілки і розблокуйте випускний фільтр.
2. Витягніть випускний фільтр з пилососа.  
→ Мал. **27**

## Очищення випускного фільтра<sup>1</sup>

Для досягнення оптимального рівня продуктивності очищуйте або замінюйте випускний фільтр щонайменше один раз на рік.

**Порада:** Після всмоктування дрібних часточок пилу очистіть випускний фільтр, щоб забезпечити належну потужність всмоктування.

**Зауваження:** Його фільтрувальна дія залишається незмінною, незалежно від можливої зміни кольору поверхні.

## Очищення гігієнічного фільтра HEPA

Гігієнічний фільтр HEPA складається з фільтр-системи.

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## uk Чищення та догляд

**Порада:** Для ретельнішого очищення фільтр-системи можна випрати її у пральній машині. Щоб не пошкодити іншу білизну, покладіть фільтр-систему в мішок для прання. Для очищення фільтр-системи налаштуйте режим дбайливого прання за температури 30 °C і мінімальну швидкість віджимання.

**Вимога:** Випускний фільтр вийнятий.

→ "Виймання випускного фільтра<sup>1</sup>", Стор. 327

1. Витрусять фільтр-систему НЕРА.
2. Промийте фільтр-систему під проочною водою.  
→ Мал. 28
3. Після цього залиште її сохнути щонайменше на 24 години.
4. Вставте фільтр-систему у пилосос.  
→ "Встановлення випускного фільтра<sup>1</sup>", Стор. 328

## Встановлення випускного фільтра<sup>1</sup>

**Вимога:** Кришка відкрита.

→ "Відкривання кришки", Стор. 326

1. Встановіть випускний фільтр на випускну решітку та заблокуйте до чутного звуку фіксації.  
→ Мал. 29
2. → "Закривання кришки", Стор. 326

## Заміна елементів живлення

1. Зніміть захисну панель.  
→ Мал. 30

**Порада:** Для відкривання кришки використовуйте допоміжні засоби, наприклад монету.

2. Вийміть розряджені елементи живлення.
3. Вставте нові елементи живлення (типу AAA LR03).  
→ Мал. 31
4. Закройте захисну панель.  
→ Мал. 31
5. Утилізуйте розряджені елементи живлення, не завдаючи шкоди довкіллю.  
→ "Утилізація акумуляторних батарей", Стор. 330

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

### **⚠ УВАГА!**

#### **Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

## Несправності в роботі

Несправність	Причина	Усуення несправностей
Прилад не працює.	Елементи живлення розря- дженні.	▶ Замініть елементи живлення у ру- чці Remote-Power-Control. → "Заміна елементів живлення", Стор. 328
Ручка Remote-Power- Control не працює.		
Бездротове з'єднання не- справне.	Інфрачервоний випроміню- вач на ручці або інфраче- рвоний випромінювач на вимикачі перекритий.	1. Видаліть сторонні предмети. 2. Очистіть ручку Remote-Power- Control та пилосос. → "Чищення приладу", Стор. 326 → "Очищення ручки Remote- Power-Control", Стор. 326
	Канал передачі не- справний.	▶ Встановіть пряме з'єднання між інфрачервоним випромінювачем та інфрачервоним приймачем.
Потужність всмоктування зменшується.	Мішок для пилу заповнений.	▶ Замініть мішок для пилу.
Індикатор заміни пилозбі- рника заповнений.	Насадка, телескопічна трубка або шланг засміче- ні.	1. Демонтуйте прилад. 2. Видаліть засмічення.
	Випускний фільтр за- бруднений.	▶ Очистіть випускний фільтр. → "Очищення випускного фільтра <sup>1</sup> ", Стор. 327

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Транспортування, зберігання й утилізація

Тут ви дізнаєтесь, як правильно утилізувати старі прилади.

### Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

### Утилізація акумуляторних батарей

Батареї слід відправити на подальшу переробку відповідно до вимог охорони навколишнього середовища. Не викидайте акумуляторні батареї з побутовим сміттям.

- Утилізуйте батареї, не завдаючи шкоди довкіллю.

Лише для країн ЄС:



Згідно з Директивою ЄС 2006/66/ЄС усі несправні або використані акумулятори/батареї слід окремо сортувати та піддавати екологічній утилізації.

### Сервісні центри

Якщо виникнуть запитання, ви не зможете власноруч усунути несправність приладу або знадобиться ремонт, зверніться до нашого сервісного центру.

Важливі для безпеки оригінальні запасні частини, що відповідають Директиві ЄС щодо екологічного проектування, можна придбати в нашій сервісній службі впродовж щонайменше 7 років з моменту виходу приладу на ринок Європейського економічного простору.

**Зауваження:** Робота сервісного центру в гарантійних випадках безкоштовна.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу. Контактні дані сервісного центру містить довідник у кінці цієї інструкції; їх також можна знайти на нашому сайті.

### Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

## **Умови гарантії**

Для вашого приладу діють наведені нижче гарантійні умови.

Стосовно цього приладу діють умови гарантії, щоб були опубліковані нашим компетентним представництвом в країні, в якій Ви придбали прилад. Ви можете в будь-який час одержати умови гарантії у спеціалізованому магазині, в якому Ви придбали прилад, або безпосередньо в нашому представництві у Вас в країні. Умови гарантії для Німеччини та адреси Ви знаєте на останніх чотирьох сторінках цієї брошури. Крім того, умови гарантії розміщені також і в Інтернеті за зазначеною адресою. Для користування гарантійними послугами необхідно в будь-якому випадку показати квитанцію про оплату.

# فهرس المحتويات

341 .....	إيقاف الجهاز.....	الأمان.....
341 .....	إيقاف الجهاز وحمله.....	إرشادات عامة.....
341 .....	التنظيف باستخدام الملحق ..... الكنس باستخدام Multi-Use-Brush <sup>1</sup> .....	الاستعمال المطابق للتعليمات.....
342 .....	تشغيل وضع الطوارئ.....	تقييم دائرة المستخدمين.....
342 .....	إيقاف وضع الطوارئ.....	إرشادات الأمان.....
342 .....	خلع الجهاز.....	تجنب الأضرار المادية.....
<b>343 .....</b>	<b>التنظيف والعناية.....</b>	<b>حماية البيئة والتوفير.....</b>
343 .....	مواد التنظيف.....	التخلص من مواد التغليف.....
343 .....	تنظيف الجهاز.....	<b>إخراج الجهاز من مواد التغليف وفضله.....</b>
343 .....	تنظيف المقابض Remote-Power- Control.....	إخراج الجهاز والأجزاء من مواد التغليف.....
343 .....	فتح الغطاء.....	محتويات العبوة.....
343 .....	غلق الغطاء.....	<b>التعريف.....</b>
343 .....	تنظيف حجيرة الغبار.....	الجهاز.....
343 .....	تغيير كيس الغبار.....	عرض عام لعناصر التحكم <sup>1</sup> .....
344 .....	تنظيف فلتر حماية المحرك.....	عرض عام لبيانات الحالة.....
344 .....	خلع فلتر العادم <sup>1</sup> .....	<b>الملحقات.....</b>
344 .....	تنظيف فلتر العادم <sup>1</sup> .....	<b>قبل أول استخدام.....</b>
345 .....	تركيب فلتر العادم <sup>1</sup> .....	تركيب الجهاز.....
345 .....	تغيير البطاريات.....	إدخال البطاريات.....
<b>346 .....</b>	<b>التغلب على الاختلالات.....</b>	<b>الاستعمال الأساسي.....</b>
346 .....	الاختلالات الوظيفية.....	ضبط المسورة التليسكوبية.....
<b>348 .....</b>	<b>النقل والتخزين والتخلص.....</b>	تشغيل الجهاز.....
348 .....	التخلص من الجهاز القديم.....	إيقاف الجهاز.....
348 .....	التخلص من البطاريات/البطاريات القابلة لإعادة الشحن.....	تشغيل المكنسة الكهربائية.....
<b>348 .....</b>	<b>خدمة العملاء.....</b>	إيقاف المكنسة الكهربائية.....
348 .....	رقم المنتج (E-Nr.) ورقم الصنع (FD).....	التحكم في القدرة.....
349 .....	اشتراطات الضمان.....	تشغيل وضع التربو.....
349 .....		إيقاف وضع التربو.....
		ضبط أداة الأرضيات.....

<sup>1</sup> حسب تجهيز الجهاز

## الأمان

احرص على مراعاة إرشادات الأمان التالية.

### إرشاداتٌ عامة

- اقرأً هذا الدليل بعناية.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو تسليمها إلى المالك التالي.
- لا توصل الجهاز بالكهرباء في حالة وجود أضرار ناتجة عن عملية النقل.

### الاستعمال المطابق للتعليمات

كي يمكنك استخدام الجهاز بصورة آمنة وسليمة، التزم بإرشادات الاستعمال المطابق للتعليمات.

لا تستخدم الجهاز إلا:

- مع الأجزاء والكماليات الأصلية. لا يحق المطالبة بحقوق الضمان في حالة حدوث أضرار نتيجة استخدام منتجات غريبة.
- لتنظيف الأسطح.
- في المنزل الخاص وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزلي في درجة حرارة الغرفة.
- على ارتفاع حتى 2000 م كحد أقصى فوق مستوى سطح البحر.

لا تستخدم الجهاز:

- لتنظيف الأفراد أو الحيوانات من خلال الشفط.
- لامتصاص المواد الضارة بالصحة أو حادة الحواف أو الساخنة أو المتوهجة.

لامتصاص المواد الرطبة أو السائلة.

- لامتصاص المواد والغازات سريعة الاشتعال أو المتفجرة.
- لامتصاص الرماد والسمام الناتجين من موقد التدفئة وأجهزة التدفئة المركزية.

لامتصاص غبار البحر الناتج من الطابعات وماكينات التصوير.

- لامتصاص ردم البناء.

افصل الجهاز من مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي، عندما:

- تنظف الجهاز.

## تقييد دائرة المستخدمين

يمكن للأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فما فوق، وكذلك للأشخاص الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية، أو

يعانون نقصاً في الإدراك أو المعرفة أو كليهما، استخدام هذا الجهاز، إذا تم ذلك تحت إشرافٍ وبعد اطلاعهم على كيفية التشغيل الآمن للجهاز، وإدراك المفاطر الناتجة.

لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.

لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة المنوطة بالمستخدم إلا إذا تمت مراقبتهم أثناء ذلك.

## إرشادات الأمان

احرص على مراعاة إرشادات الأمان هذه عند استخدام الجهاز.

### ⚠ تحذير - خطر الصعق الكهربائي!

- تنطوي أعمال الإصلاح غير السليمة فنياً على أخطار.
- وحدهم أفراد الطاقم الفني المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.
- لا يُسمح إلا باستخدام قطع الغيار الأصلية لصلاح الجهاز.
- إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- أي جهاز متضرر أو كابل كهرباء تالف سوف يشكل خطراً.
- لا تشعل أبداً جهازاً متضرراً.
- لا تشعل جهازاً ذا سطح مشقوق أو مكسور.
- لا تشد كابل الكهرباء المتصل بالشبكة كي تفصل الجهاز عن شبكة الكهرباء أبداً. انزع القابس الكهربائي من كابل الكهرباء دائمًا.
- لا تشد الجهاز من كابل الكهرباء المتصل بالشبكة أو تحمله.
- إذا كان الجهاز متضرراً أو كابل التوصيل بالشبكة تالقاً، فاسحب على الفور القابس الكهربائي ل CABL التيار أو افصل المصهر الموجود في صندوق المصاہر.
- "الاتصال بخدمة العملاء". ← صفحة 348
- وحدهم أفراد الطاقم الفني المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.
- الرطوبة التي تتوغل في الجهاز قد تسبب صدمة كهربائية.
- لا تستخدم الجهاز إلا في أماكن مغلقة.

- لا تعرّض الجهاز أبداً للحرارة والرطوبة الشديدة.
- لا تستخدم أجهزة تنظيف بالضغط العالي أو أجهزة تنظيف بالبخار، كي تنظف الجهاز.
- أي عزل متضرر لقابل الكهرباء سوف يشكل خطراً.
- لا تقم مطلقاً بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أجزاء ساخنة من الجهاز أو مصادر حرارية.
- لا تقم مطلقاً بوضع وصلة الشبكة في وضع تلامس مع أسنان مدبة أو حواف حادة.
- لا تثنى أو تسحق أو تغير وصلة الشبكة الكهربائية.
- تتطوي أعمال التركيب غير السليمة فنياً على أخطار.
- لا توصل الجهاز وتشعل إلا وفقاً للقيم الموضحة على لوحة الصنع.
- لا توصل الجهاز إلا بمقبس مركب بطريقة سلية ومزود بوصلة تأرضي على أن تكون شبكة الكهرباء ذات تيار متعدد.
- يجب أن يكون نظام أسلاك الحماية الأرضية الخاص بتركيبات المنزل الكهربائية مركباً وفقاً للوائح المعنية.

#### **⚠ تحذير - خطر الإصابة بحروق!**

- أنظمة الفلاتر يمكن أن تسخن أثناء التشغيل وتؤدي إلى نشوب حريق في حالة ملامستها لمواد قابلة للاشتعال أو محتوية على الكحول.
- لا تضع أية مواد قابلة للاشتعال أو مواد محتوية على الكحول على كيس الغبار أو الفلتر.
- عند تنظيف الجهاز لا تستخدم أية مواد قابلة للاشتعال أو محتوية على الكحول.
- في حالة زيادة وقت التشغيل على 30 دقيقة، قد يسخن بشدة سلك الكهرباء الملفوف.
- اسحب كابل الكهرباء للخارج بشكل كامل.

#### **⚠ تحذير - خطر الإصابة!**

- الأجزاء المتحركة والفتحات الموجودة بالجهاز يمكن أن تؤدي إلى حدوث إصابات.
- أبعد الملابس والشعر والأصابع وأجزاء الجسم الأخرى عن الفتحات الموجودة بالجهاز والاجزاء المتحركة.
- لا تقم مطلقاً بتوجيهه الماسورة أو رؤوس التنظيف على العينين أو الشعر أو الأذنين أو الفم.

- سقوط الجهاز يمكن أن يشكل خطراً على الأشخاص.
- عند تنظيف السلالم، تأكد من عدم وجود أشخاص في المستوى الموجود أسفل الجهاز.
- قد يؤدي سلك الكهرباء المفروض إلى التعثر فيه.
- عندأخذ استراحة أثناء التنظيف، أو قف الجهاز وانزع القابس الكهربائي من المقبس.
- قم بلف سلك الكهرباء.
- آلية اللف الآوتوماتيكي للكابل قد تشكل خطراً على المستخدم.
- أثناء اللف الآوتوماتيكي للسلك، تأكد أن القابس الكهربائي ليس مقدوّقاً باتجاه أشخاص أو أجزاء الجسم أو حيوانات أو أشياء.
- البطاريات يمكن أن تنفجر.
- لا تقم بشحن البطاريات.
- لا تقم بعمل دائرة قصر للبطاريات.
- تجنب إلقاء البطاريات في النار.

#### ⚠ تحذير – خطر الاختناق!

يمكن أن يلف الأطفال مواد التغليف فوق رؤوسهم أو ينحشوها بداخلها ويختنقوا.

- أبعد مواد التغليف عن متناول الأطفال.
- لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التغليف للجهاز.

- تخلص من البطاريات فارغة الشحنة أو التالفة بطريقة محافظة على البيئة وأمنة.

## حماية البيئة والتوفير

### التخلص من مواد التغليف

- كافة مواد التغليف خامات غير ضارة بالبيئة ويمكن إعادة استغلالها.
- تخلص من المكونات المفردة بشكل منفصل حسب نوعها.

### إخراج الجهاز من مواد التغليف وفحصه

ما يجب عليك مراعاته عند إخراج الجهاز من مواد التغليف، تعرفه هنا.

### إخراج الجهاز والأجزاء من مواد التغليف

1. أخرج الجهاز من عبوة التغليف.
2. أخرج كافة الأجزاء الأخرى والمستندات المرفقة من عبوة التغليف وجهزها.
3. انزع مادة التغليف الموجودة.
4. قم بإزالة الملصقات والرقائق الموجودة.

### محتويات العبوة

بعد إخراج كافة القطع من أغلفتها تأكد من خلوها من أضرار النقل وعدم نقصان أي منها.

**ملاحظة:** يأتي الجهاز مزوًداً بملحقات إضافية تبعاً لتجهيزاته.

← الشكل ❶

## تجنب الأضرار المادية

لتتجنب حدوث أضرار مادية في الجهاز أو الملحقات أو أية أغراض أخرى، احرص على مراعاة هذه الإرشادات.

تنبيه!

- وضع الجهاز على الخرطوم قد يتلف الخرطوم.
- لا تضع الجهاز مطلقاً على الخرطوم.
- النعال الخارجيه المتأكلة أو حادة المواوف ببرؤوس التنظيف يمكن أن تتسبب في حدوث أضرار بالأرضيات الصلبة الحساسة، مثل الباركيه أو الأرضيات المشمع.
- افحص النعال الخارجيه بانتظام من حيث التآكل.
- استبدل رأس التنظيف المتأكلة.
- وجود اتساخ في المحرك يمكن أن يلحق الضرر بالمحرك.
- لا تقم مطلقاً بتشغيل الجهاز بدون كيس غبار.
- لا تقم مطلقاً بتشغيل الجهاز بدون فلتر حماية المحرك.
- لا تقم مطلقاً بتشغيل الجهاز بدون فلتر العادم.
- التعامل غير السليم مع البطاريات.
- لا تقم بعمل دائرة قصر لأطراف التوصيل.
- اقتصر على استخدام بطاريات من النوع المقرر.
- لا تستخدم أنواع بطاريات مختلفة معاً.
- لا تستخدم بطاريات جديدة ومستعملة معاً.
- البطاريات التي بها تسريب تضر المقبض.
- أخرج البطاريات، إذا كنت لا تستخدم المقبض.

ماسورة تليسكوبية مزودة بمفتاح ازلالي <sup>١</sup>	2
خرطوم	3
مقبض Remote-Power-Control AAA LR03 مزود ببطاريتين	4
جهاز إرسال بالأشعة تحت الحمراء	5
مفتاح تشغيل/إيقاف مزود بجهاز استقبال بالأشعة تحت الحمراء	6
بيان الحالة	7
مساعد الإيقاف	8
سلك الكهرباء	9
مساعد التخزين	10
مبين تغيير الكيس	11
غطاء	12
مقبض	13
١ حسب تجهيز الجهاز	

### عرض عام لعناصر التحكم<sup>١</sup>

اضبط كل وظائف جهازك واحصل على معلومات حول حالة التشغيل عبر عناصر الاستعمال.

#### عناصر التحكم في الجهاز

##### الرمز الاستخدام

- تشغيل الجهاز.
- إيقاف الجهاز.

#### عناصر التحكم في فوهة تنظيف الأرضيات

##### الرمز الاستخدام

- تنظيف السجاجيد وال حصائر.

أداة تنظيف الأرضية القابلة للضبط <sup>١</sup>	A
مواسير تليسكوبية <sup>١</sup>	B
١Multi-Use-Brush	C
مقبض Remote-Power-Control AAA LR03 مزود ببطاريتين	D
أكياس الغبار	E
فلتر حماية المحرك	F
فلتر النظافة الصحية <sup>١</sup> HEPA	G
دعامة الملحقات <sup>١</sup>	H
فوهات شففية <sup>١</sup>	I
فوهات تنظيف المفروشات <sup>١</sup>	J
فوهة تنظيف المفروشات مع حلقة فرشاة قابلة للتثبيت <sup>١</sup>	K
فوهات تنظيف الأرضيات <sup>١</sup> الصلبة	L
فوهة تنظيف المراتب <sup>١</sup>	M
فوهة تنظيف نوافذ الثقب <sup>١</sup>	N

<sup>١</sup> حسب تجهيز الجهاز

### التعرف

#### الجهاز

ملحوظة: قد تظهر اختلافات معينة في بعض التفاصيل والألوان حسب موديل الجهاز.

← الشكل ٢

أداة تنظيف الأرضية القابلة للضبط <sup>١</sup>	1
-----------------------------------------------	---

<sup>١</sup> حسب تجهيز الجهاز

حسب تجهيز الجهاز<sup>١</sup>

## عرض عام لبيانات الحالة

توفر البيانات معلومات حول الوظائف والحالات.

الرمز الاستخدام	الرمز	بيانات الحالة	حالة التشغيل	بيان الحالة
حالة البيان.	(1)	قم بتغيير كيس الغبار.	وضع الاستعداد	البيان يومض باللون الأبيض.
إيقاف	■	يضاً البيان باللون الأبيض.	وضع الاستعداد	البيان يومض باللون الأبيض.
الكنس	■	قم بتفعيل وضع الطوارئ.	إيقاف	توقف البيان.
الكتف	■	ثلاث مرات سريعة باللون الأبيض.	وضع الاستعداد	البيان يومض باللون الأبيض.

الرمز الاستخدام	الرمز
تنظيف الباركيه والأرضيات الصلبة.	■

عناصر التحكم في المقابض - Power-Control

الرمز الاستخدام	الرمز
قم بتشغيل المكنسة.	■
قم بإيقاف المكنسة.	■
قم بزيادة مستوى القدرة.	+
قم بتقليل مستوى القدرة.	-
قم بتشغيل وضع التربو.	■
قم بإيقاف وضع التربو.	■

**نصيحة:** قم بمحاذاة جهاز الإرسال بالأشعة تحت الحمراء الموجود على المقابض Remote-Power-Control المزود بجهاز استقبال بالأشعة تحت الحمراء الموجود على مفتاح التشغيل/الإيقاف.

## الملحقات

استخدم الملحقات الأصلية. فهي مصممة لتناسب مع جهازك.

المملحقات	رقم الملحقة	الاستخدام
مجموعة الفلاتر البديلة	BBZ41FGALL	إزالة المواد المشفوظة.
مجموعة الفلاتر البديلة	BBZAFGALL	إزالة المواد المشفوظة.
فلتر حماية المحرك	BBZ02MPF	حماية المحرك من الاتساخ.
فلتر النظافة الصحية HEPA	BBZ154HF	تنظيف منفذ تصريف هواء العادم.
فوهة تنظيف الأرضيات الصلبة بحلقة فرشاة	BBZ123HD	تنظيف الأرضيات الصلبة.
فوهة تنظيف الأرضيات الصلبة	BBZ124HD	تنظيف الأرضيات الصلبة والسجاد.

## الاستعمال الأساسي

### ضبط الماسورة التليسكوبية

1. قم بتمرير قفل الماسورة التليسكوبية.
2. اضبط الطول المطلوب للراسورة التليسكوبية.  
→ الشكل ⑧

### تشغيل الجهاز

1. أمسك القابس الكهربائي واسحبه للخارج حتى الوصول إلى الطول المطلوب.
2. ضع القابس الكهربائي في المقبس.
3. اضغط على ①.  
→ الشكل ⑨

- ✓ يوضّح بيان الحالة باللون الأبيض.
- ✓ الجهاز في وضع الاستعداد.

**ملاحظة:** خطر إلحاق ضرر بالجهاز نتيجة تركه في وضع الاستعداد لأطول من اللازم. أطفئ الجهاز عند الرغبة في إيقاف المكنسة الكهربائية لفترة طويلة.

### إيقاف الجهاز

1. اضغط على ①.
- ✓ ينطفئ بيان الحالة ثم يوضّح بعد فترة قصيرة ثلاثة مرات سريعة باللون الأبيض.
- ✓ يتوقف الجهاز. وتلغى جميع الوظائف المشغلة في الوقت الحالي.
2. انزع القابس الكهربائي من المقبس.
3. اسحب كابل مصدر الكهرباء قليلاً قم بتركه.  
✓ يتم لف سلك الكهرباء أو توماتيكياً.

## قبل أول استخدام

هيئ الجهاز للاستخدام.

### تركيب الجهاز

1. اضغط المقبض على الفرطوم وقم بتأمينه في موضعه.  
→ الشكل ③
2. أدخل مهابي الخرطوم في فتحة مدخل الهواء الموجودة بالغطاء وقم بتأمينه في موضعه.  
→ الشكل ④
3. قم بتوصيل المقبض بالراسورة التليسكوبية.  
→ الشكل ⑤
4. قم بتوصيل الماسورة التليسكوبية بفوهة تنظيف الأرضيات.  
→ الشكل ⑥
5. قم بتركيب دعامة الملحق<sup>1</sup> على الماسورة التليسكوبية.  
→ الشكل ⑦
6. قم بتركيب الفوهة الشففية<sup>1</sup> من أسفل على دعامة الملحق.  
→ الشكل ⑧
7. قم بتركيب حلقة الفرشاة<sup>1</sup> على فوهة تنظيف المفروشات<sup>1</sup>.  
→ الشكل ⑦
8. قم بتركيب فوهة تنظيف المفروشات<sup>1</sup> مع حلقة الفرشاة<sup>1</sup> من أعلى على حامل الملحق.  
→ الشكل ⑥

### إدخال البطاريات

- أدخل البطاريات في المقبض Remote-Power-Control
- "تغيير البطاريات", صفحة 345

## ضبط أداة الأرضيات

- استخدم المفتاح لضبط فوهة تنظيف الأرضيات على القاعدة المطلوبة.
- ← الشكل 13

## إيقاف الجهاز

- نصيحة: يمكنك ضبط فوهة تنظيف الأرضيات على مساعد الإيقاف عند الاستراحة من الكنس لفترات قصيرة.
- قم بتمرير الخطاف الموجود على فوهة تنظيف الأرضيات إلى مساعد الإيقاف.
  - ← الشكل 14

## إيقاف الجهاز وحمله

- أوقف الجهاز.  
← "إيقاف الجهاز"، صفحة 340
- ضع الجهاز في وضعية مستقيمة على قطاعه الخلفي.
- قم بتمرير الخطاف الموجود على أداة تنظيف الأرضيات إلى مساعد الإيقاف.  
← الشكل 15
- لتجاوز أية عوائق، انقل الجهاز من خلال المقاييس.

## التنظيف باستخدام الملحق

- قم بتركيب الفوهة المطلوبة على الماسورة التليسكوبية أو المقاييس.
- بعد الاستخدام أخرج الفوهة التي تم استخدامها من الماسورة التليسكوبية أو اخلعها من المقاييس.

## تشغيل المكنسة الكهربائية

- الشرط: الجهاز في وضع الاستعداد.
- ← "تشغيل الجهاز"، صفحة 340
  - اضغط على ①.
  - ← الشكل 10
  - يضيء بيان الحالة باللون الأبيض.
  - يبدأ الجهاز بأعلى مستوى قدرة.
  - يبدأ الجهاز بأحدث مستوى قدرة تم اختياره إذا توقف الكنس مسبقاً.

## إيقاف المكنسة الكهربائية

- اضغط على ②.
- يتوقف الجهاز ويومض بيان الحالة باللون الأبيض.
- يتم الاحتفاظ بإعداد مستوى القدرة.

## التحكم في القدرة

- اضغط على ③ أو ④.  
← الشكل 11
- يتم زيادة أو تقليل مستوى القدرة.
- أدر الماسورة التليسكوبية مع منظم تدفق الهواء إلى الوضع المطلوب.  
← الشكل 12
- يتم التحكم في القدرة باستمرار.

## تشغيل وضع التربو

يمكنك استخدام وضع التربو لإزالة الاتساخات العينية.

- اضغط على ⑤.
- يبدأ وضع التربو في التشغيل.

## إيقاف وضع التربو

- اضغط على ⑥.
- ينتقل الجهاز إلى مستوى القدرة المضبوط مسبقاً.

## تشغيل وضع الطوارئ

إذا لم يعمل المقبض Remote-Power-Control، فإنه يمكنك الكنس في وضع الطوارئ.

**الشرط:** الجهاز في وضع الاستعداد.  
← "تشغيل الجهاز" ، صفحة 340

1. اضغط على ①.
- ✓ ينطوي بيان الحالة ثم يومنض بعد فترة قصيرة ثلاث مرات سريعة باللون الأبيض.
2. اضغط على ① أثناء ومض بيان الحالة.
- ✓ يبدأ الجهاز في وضع التربو.

## إيقاف وضع الطوارئ

**ملاحظة:** بعد انتهاء الكنس، افحص المقبض Remote-Power-Control.

← "التغلب على الاختلالات" ، صفحة 346  
اضغط على ①.

- ✓ ينطوي بيان الحالة ثم يومنض بعد فترة قصيرة ثلاث مرات سريعة باللون الأبيض.

## خلع الجهاز

1. افصل الوصلة بين فوهة تنظيف الأرضيات والماسورة التليسكوبية.

← **الشكل 19**

2. افصل الوصلة بين الماسورة التليسكوبية والمقبض.

← **الشكل 20**

3. اضغط سقاطي التأمين معا واسحب الفرطوم من الجهاز.

← **الشكل 21**

## الكنس باستخدام Multi-Use-Brush<sup>1</sup>

**ملاحظة:** لا تخلع Multi-Use-Brush بعد الاستخدام. لا يتم تقييد قوة الشفط بواسطة Multi-Use-Brush المركبة.

**تنبيه!**

الكنس دون الضغط على الحلقة الشعرية لأسفل قد يؤدي إلى إتلاف بالسطح.

• لا تقم بالكنس أبدا بينما الحلقة الشعرية مضغوطة لأعلى.

1. اضغط على Multi-Use-Brush على المقبض وقم بتأمينه في موضعه.

← **الشكل 16**

2. اضغط سقاطي التأمين على الحلقة الشعرية.

3. اضغط الحلقة الشعرية لأسفل وقم بتأمينها في موضعها.

← **الشكل 17**

✓ ويصبح Multi-Use-Brush جاهزاً للاستخدام.

4. الكنس باستخدام Multi-Use-Brush ، ← "تشغيل المكنسة الكهربائية" ،

صفحة 341

← "إيقاف المكنسة الكهربائية" ، صفحة 341

5. اضغط سقاطي التأمين على الحلقة الشعرية.

6. اضغط الحلقة الشعرية لأعلى وقم بتأمينها في موضعها.

← **الشكل 18**

7. اضغط أداة تنظيف الأرضيات أو الماسورة على Multi-Use-Brush.

8. اضغط زر التحرير لفك Multi-Use-Brush ثم أخلعها.

← **الشكل 19**

قم بتنظيف المقبض Remote-Power-Control بقطعة قماش ناعمة وأحد منظفات البلاستيك المتداولة بالأسواق.

## فتح الغطاء

**الشرط:** الجهاز متوقف.  
← "إيقاف الجهاز", صفحة 340

1. افتح الغطاء.  
← الشكل 22
2. قم بطى الغطاء لأعلى تماماً.

## غلق الغطاء

**نصيحة:** تأكد من عدم احتجاز كيس الغبار بين الغطاء والجهاز.

### المطلبات

- تم إدخال كيس الغبار.
- تم إدخال فلتر حماية الممرك.
- تم إدخال فلتر العادم.
- أغلق الغطاء وقم بتأمينه في موضعه.

## تنظيف حجيرة الغبار

**الشرط:** تم خلع كيس الغبار.

← "تغيير كيس الغبار", صفحة 343

- عند اللزوم قم بتنظيف حجيرة الغبار باستناداً جهاز ثان أو قم بتنظيفه باستناداً نافضة غبار جافة أو فرشاة تنفيض غبار.
- ✓ تم تنظيف حجيرة الغبار.

## تغيير كيس الغبار

قم بتغيير كيس الغبار في حالة إضاءة نافذة الفحص بمبين تغيير الفلتر باستمرار عندما تكون الفوهة مرفوعة وعند استخدام أقصى قدرة.

**الشرط:** الغطاء مفتوح.  
← "فتح الغطاء", صفحة 343

## التنظيف والعناية

نظف جهازك واعتنى به بدقة، كي يظل قادرًا على أداء وظيفته لمدة طويلة.

## مواد التنظيف

اقتصر على استخدام المنظفات المناسبة.

تنبيه!

يمكن أن يتضرر الجهاز بفعل مواد التنظيف غير المناسبة أو التنظيف المفاطئ.

- لا تستخدم منظفات خادشة أو مواد تنظيف حادة.
- لا تستخدم أية منظفات تحتوي على نسبة عالية من الكحول.
- لا تستخدم أية ليفات أو إسفنجات تنظيف خشنة.
- اغسل الفوط الإسفنجية جيداً قبل الاستخدام.

## تنظيف الجهاز

**الشرط:** الجهاز متوقف.  
← "إيقاف الجهاز", صفحة 340

1. قم بتنظيف الجهاز والملحقات بقطعة قماش ناعمة وأحد منظفات البلاستيك المتداولة بالأسواق.
2. قم بتنظيف جهاز الاستقبال بالأشعة تحت الحمراء الموجود على مفتاح التشغيل/الإيقاف.

## تنظيف المقبض Remote-Power-Control

**نصيحة:** قم بتنظيف جهاز الإرسال بالأشعة تحت الحمراء الموجود على المقبض Remote-Power-Control بالتنظيم. قد يؤدي اتساخ المقبض إلى وقوع Remote-Power-Control إلى أعطال أثناء التشغيل.

7. أدخل كيس الغبار.
- ← "تغيير كيس الغبار", صفحة 343
8. ← "غلق الغطاء", صفحة 343

## خلع فلتر العادم<sup>1</sup>

**الشرط:** الغطاء مفتوح.

← "فتح الغطاء", صفحة 343

1. اضغط عروة تأمين القفل في اتجاه السهم وحرر فلتر العادم.
  2. أخلع فلتر العادم من الجهاز.
- ← الشكل 27

## تنظيف فلتر العادم

للحصول على أداء مثالي، قم بتنظيف أو استبدال فلتر العادم مرة في السنة.

**نصيحة:** بعد تنظيف جزيئات الغبار الدقيقة، قم بتنظيف أو استبدال فلتر العادم لضمان قدرة الجهاز على الشفط.

**ملاحظة:** يبقى تأثير التصفية لفلتر العادم كما هو حتى وإن تغير لون سطح الفلتر.

**تنظيف فلتر النظافة الصحية HEPA**  
يتكون فلتر النظافة الصحية HEPA من وحدة فلتر.

**نصيحة:** لتنظيف وحدة الفلتر جيداً، يمكنك تنظيف وحدة الفلتر في الغسالة. ولحماية بقية الملابس، ضع وحدة الفلتر في كيس ملابس. اغسل وحدة الفلتر على درجة حرارة 30 ° م باستخدام برنامج معتمد وبأدنى سرعة عصر.

**الشرط:** تم خلع فلتر العادم.  
← "خلع فلتر العادم", صفحة 344

1. قم بتنفيذ وحدة الفلتر.

1. لغلق كيس الغبار، اسحب عروة التأمين.

→ **الشكل 23**

2. أخرج كيس الغبار بالكامل من الحامل.

3. تخلص من كيس الغبار بالكامل.

4. اضغط كيس الغبار الجديد في الحامل إلى أن يثبت في موضعه.

- لا تقوم بشنی كيس الغبار.

→ **الشكل 24**

5. ← "غلق الغطاء", صفحة 343

## تنظيف فلتر حماية المحرك

**نصيحة:** لتحقيق أفضل نتائج تنظيف ممكنة، قم بنفض أو غسل فلتر حماية المحرك بانتظام. بعد تنظيف جزيئات الغبار الدقيقة، قم بتنظيف أو استبدال فلتر حماية المحرك من أجل ضمان قدرة الجهاز على الشفط.

**الشرط:** تم خلع كيس الغبار.

← "تغيير كيس الغبار", صفحة 343

1. من أجل تحرير فلتر حماية المحرك من آلية التثبيت، اجذب من العروات الجانبية.

→ **الشكل 25**

2. أخلع فلتر حماية المحرك في اتجاه السهم.

3. قم بتنفيذ وحدة فلتر حماية المحرك.

4. إذا كان فلتر حماية المحرك متسبباً بشدة، فقم بشطفه.

→ **الشكل 26**

5. اترك الفلتر ليجف لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

6. أعد تركيب فلتر حماية المحرك في الجهاز وقم بتأمينه في موضعه بأعلى.

<sup>1</sup> حسب تجهيز الجهاز

- 2 اشطف وحدة الفلتر تحت صنبور الماء.
  - الشكل 28
- 3 اترك وحدة الفلتر لتجف لمدة لا تقل عن 24 ساعة.
- 4 أدخل وحدة الفلتر في الجهاز.
  - "تركيب فلتر العادم", صفحة 345

## تركيب فلتر العادم<sup>1</sup>

- الشرط: الغطاء مفتوح.
- ← "فتح الغطاء", صفحة 343
1. ضع فلتر العادم على شبكة العادم بحيث يثبت في موضعه بصوت مسموع.
    - الشكل 29
  - 2 ← "غلق الغطاء", صفحة 343

## تغيير البطاريات

- 1 اخلع الغطاء.
  - الشكل 30
- 2 نصيحة: استخدم أداة كعملة معدنية مثلًا لفتح الغطاء.
- 3 أدخل البطاريات فارغة الشحن.
  - الشكل 31
- 4 أغلق الغطاء.
  - الشكل 31
- 5 تخلص من البطاريات فارغة الشحن بطريقة محافظة على البيئة.
  - "التخلص من البطاريات/البطاريات القابلة لإعادة الشحن", صفحة 348

<sup>1</sup> حسب تجهيز الجهاز

## التغلب على الافتلالات

يمكنك أن تقوم بنفسك بإصلاح الأعطال البسيطة بجهازك. اقرأ معلومات التغلب على الأعطال قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع. حيث يجنبك ذلك أية تكاليف غير ضرورية.

### ▲ تحذير خطر الصعق الكهربائي!

- تتطوي أعمال الإصلاح غير السليمة فنياً على أخطار.
- وحدهم أفراد الطاقم الفني المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.
- لا يُسمح إلا باستخدام قطع الغيار الأصلية لإصلاح الجهاز.
- إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.

## الافتلالات الوظيفية

الاعطال	السبب	العمل
التغلب على الأعطال		
▪ قم بتغيير البطاريات الموجودة بالمقبض Remote-Power-Control . ← "تغيير البطاريات" ، صفحة 345	البطاريات فارغة الموجودة بالمقبض الشحنة.	الجهاز لا يعمل. Remote-Power-Control لا يعمل.
▪ تم تغطية جهاز الإرسال بالأشعة تحت الحمراء Remote-Power-Control . ← "تنظيف المقبض والجهاز" ، ← "تنظيف المقبض" ، صفحة 343	الموجود على المقبض و/أو جهاز الاستقبال بالأشعة تحت الحمراء الموجود على مفتاح التشغيل/إيقاف.	تعطل الاتصال اللاسلكي.
▪ قم بإنشاء اتصال مباشر بين جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال بالأشعة تحت الحمراء.	تعطل قناة الاتصال.	
▪ قم بتغيير كيس الغبار.	تراجع قوة الشفط.	
▪ قم بتفكك الجهاز.	مبين تغيير الفلتر يضيء باستمرار.	
▪ قم بإزالة الإعقة.	الماسورة التليسكوبية أو الفرطوم.	

التعطل	السبب	التغلب على الأعطال
تراجع قوة الشفط. فلتر العادم متسخ. ← "تنظيف فلتر العادم" صفحه 344		قم بتنظيف فلتر العادم. مبين تغيير الفلتر يضيء باستمرار.

## التخلص من البطاريات/ البطاريات القابلة لإعادة الشحن

ينبغي تسليم البطاريات/البطاريات القابلة لإعادة الشحن لأحد مراكز إعادة الاستخدام الصديقة للبيئة. لا تقم بإلقاء البطاريات/البطاريات القابلة لإعادة الشحن في القمامات المنزلية.

- تخلص من البطاريات/البطاريات القابلة لإعادة الشحن بطريقة محافظة على البيئة.

فقط لدول الاتحاد الأوروبي:

وفقاً للمواصفة الأوروبية EC/2006/66 تجميع البطاريات التالفة أو المستعملة على حدة واستغلالها في أغراض إعادة التدوير صديقة للبيئة.



## خدمة العملاء

إذا كانت لديك أسئلة أو لم تكن قادرًا على إصلاح خلل ما في الجهاز بنفسك أو يتبعن عليك إصلاح الجهاز، يرجى منك التوجّه إلى مركزنا لخدمة العملاء. تحصل على قطع الغيار الأصلية المهمة للوظيفة وفقاً للائحة التصميم البيئي ذات الصلة لدى خدمة العملاء الخاصة بنا لمدة 7 سنوات على الأقل بدءاً من تسويق جهازك داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

**ملاحظة:** تكون الاستعانة بخدمة العملاء مجانية في إطار اشتراطات ضمان الجهة الصانعة.

## النقل والتخزين والتخلص

تعرف هنا على كيفية التخلص من الأجهزة القديمة بصورة صحيحة.

### التخلص من الجهاز القديم

يمكن إعادة تدوير المواد الخام الثمينة من خلال التخلص من الجهاز بطريقة تحافظ على البيئة.

1. انزع القابس الكهربائي من كابل الكهرباء.
2. قطع كابل الكهرباء.
3. تخلص من الجهاز بطريقة لا تضر بالبيئة.

يمكنك الحصول على المعلومات الخاصة بأحدث سبل التخلص من المخلفات لدى تاجرك المتخصص أو لدى إدارة البلدية أو المدينة التي تتبع لها.

هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 2012/19 المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية waste electrical and electronic equipment (WEEE).-



وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسری في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.

سوف تحصل على معلوماتٍ مفصلة حول فترة الضمان وشروطه في بلدك لدى خدمة العملاء الخاصة بنا أو لدى التاجر الذي تتعامل معه أو على موقعنا الإلكتروني.

عند ما تتواصل مع خدمة العملاء، سوف تكون بحاجة إلى رقم المنتج (E-Nr.) ورقم الصنع (FD-Nr.) الفاصلين بجهازك. تجد بيانات الاتصال بخدمة العملاء في فهرس خدمة العملاء في نهاية الدليل أو على موقعنا الإلكتروني.

## رقم المنتج (E-Nr.) ورقم الصنع (FD)

تجد رقم المنتج (E-Nr.) ورقم الصنع (FD) على لوح الصنع للجهاز. كي تجد بيانات جهازك ورقم هاتف خدمة العملاء مجدداً بسرعة، يمكنك تدوين البيانات.

## اشتراطات الضمان

يحق لك أن تحصل على ضمان لجهازك وفق الاشتراطات التالية.

يتم تحديد شروط الضمان لهذا الجهاز من قبل ممثلنا في الدولة التي يتم فيها بيع الجهاز. يمكنك الحصول على تفاصيل هذه الشروط من قبل الموزع الذي اشتريت منه الجهاز أو من قبل ممثلنا في الدولة مباشرةً. تجد اشتراطات الضمان لدولة ألمانيا في نهاية الجزء الألماني. والعناوين ذات الصلة تجدها في الصفحات الأربع الأخيرة من هذا المستند. علاوة على ذلك تجد شروط الضمان أيضاً على موقع الإنترنت المذكور هناك. وفي كل الأحوال يلزم تقديم وثيقة الشراء عند المطالبة بحقوق الضمان. نحتفظ بحقنا في إجراء أيّة تعديلات.

## فهرست مطالب

358	متوقف کردن حالت اضطراری .....	ایمنی
358	برداشتن دستگاه.....	اطلاعات عمومی.....
<b>358</b>	<b> تمیز کردن و مراقبت.....</b>	<b> کاربرد دستگاه.....</b>
358	مواد تمیزکاری.....	محدودیت گروه کاربری.....
359	تمیزکردن دستگاه.....	دستور العملهای ایمنی.....
	Remote-Power-Control	
359	دسته.....	جلوگیری از آسیب‌های مالی.....
359	باز کردن درپوش.....	محافظت از محیط زیست و حفظ آن.....
359	بستن درپوش.....	دور انداختن بسته بندی.....
359	تمیز کردن محفظه گرد و خاک.....	باز کردن بسته بندی و بررسی.....
359	تعویض کیسه جارو برقی.....	روش بیرون آوردن دستگاه و قطعات از داخل
359	روش تمیز کردن فیلتر محافظ موتور.....	بسته بندی.....
360	بیرون آوردن فیلتر هوای خروجی <sup>1</sup> .....	محتویات بسته بندی.....
360	تمیز کردن فیلتر هوای خروجی <sup>1</sup> .....	
360	قرار دادن فیلتر هوای خروجی <sup>1</sup> .....	
360	تعویض باتری.....	
<b>361</b>	<b> عیب یابی.....</b>	<b> آشنایی.....</b>
361	اختلالات در عملکرد.....	دستگام.....
<b>362</b>	<b> حمل، نگهداری، و دور انداختن.....</b>	<b> مرور کلی کنترلهای دستگاه<sup>1</sup>.....</b>
362	دور انداختن دستگاه قیمتی.....	مرور کلی صفحه نمایش وضعیت.....
362	دور انداختن باتریها.....	
<b>362</b>	<b> مرکز خدمات مشتری.....</b>	<b> لوازم جانبی.....</b>
	شماره محصول (E-Nr.) و شماره تولید (FD)	
362	شرایط گارانتی.....	قبل از نخستین استفاده.....
		نصب دستگاه.....
		جایگذاری باتریها.....
<b>356</b>	<b> عملیات اولیه.....</b>	<b> تنظیم لوله نلسکوپی.....</b>
356		روشن کردن دستگاه.....
357		روشن خاموش کردن دستگام.....
357		راهاندازی جارو برقی.....
357		متوقف کردن جارو برقی.....
357		کنترل توان مکش.....
357		راهاندازی حالت توربو.....
357		متوقف کردن حالت توربو.....
357		تنظیم سری کف.....
357		کنار گذاشتن دستگام.....
357		متوقف کردن و حمل دستگام.....
358		جارو کردن با لوازم جانبی.....
358		جارو کردن با <sup>1</sup> Multi-Use-Brush.....
358		راهاندازی حالت اضطراری.....

## ⚠️ ایمنی

به دستور العمل های ایمنی زیر توجه کنید.

### اطلاعات عمومی

- این دفترچه راهنمای را به دقت بخوانید.
- دفترچه راهنمای اطلاعات خودرو را برای استفاده آتی یا استفاده مجدد نگه دارید.
- در صورت آسیب دیدن دستگاه هنگام حمل و نقل، آن را متصل نکنید.

### کاربرد دستگاه

- جهت تضمین استفاده صحیح و ایمن از دستگاه، لطفاً اطلاعات مربوط به کاربرد در نظر گرفته شده برای آن را مطالعه نمایید.
- از دستگاه فقط در شرایط زیر استفاده کنید:

  - همراه با قطعات و لوازم جانبی اصل. خسارت ناشی از استفاده قطعات متفرقه تحت پوشش گارانتی قرار ندارد.
  - برای تمیز کردن سطوح.
  - در منزل شخصی و اماق‌های دربسته محیط خانگی در دمای اتاق.
  - تا ارتفاع حدکثر 2000 متر بالاتر از سطح دریا.

- دستگاه را در موارد زیر استفاده نکنید:

  - استفاده بر روی اشخاص یا حیوانات.
  - مکش اشیاء مضر، دارای لبه‌های تیز، داغ و یا در حال اشتعال.
  - مکش مواد مرطوب یا مایعات.
  - مکش مواد دارای قابلیت بالای اشتعال و یا انفجار و همچنین گازها.
  - مکش خاکستر یا دوده حاصل از شومینه و یا سیستمهای حرارت مرکزی ساختمان.
  - مکش گرد و غبار تونر دستگاههای چاپگر و فتوکپی.
  - مکش خاک و ضایعات ساختمانی.

- دوشاخه دستگاه را در موقع زیر از پریز جدا کنید:

  - تمیز کردن دستگاه.

### حدودیت گروه کاربری

- کودکان بالای 8 سال و افراد دارای محدودیتهای حرکتی، حسی و فکری یا افراد کمترجه به و یا کم‌اطلاع در صورتی میتوانند از این دستگاه استفاده کنند که تحت مراقبت باشند یا نحوه استفاده ایمن از دستگاه به آنها آموخت داده شده باشد، طوری که خطرهای احتمالی استفاده از آن را درک کرده باشند.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

نظافت و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.

### دستورالعملهای ایمنی

هنگام استفاده از دستگاه، دستورالعملهای ایمنی زیر را رعایت نمایید.

### ⚠ هشدار - خطر برق گرفتگی!

■ تعمیر نادرست خطرناک است.

- فقط کارکنان آموزش دیده می توانند دستگاه را تعمیر کنند.
- برای تعمیر دستگاه فقط از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید.
- برای جلوگیری از خطر در صورت آسیب دیدگی سیم برق دستگاه، باید توسط تولیدکننده یا اداره خدمات آن یا شخص ذیصلاح تعویض شود.
- دستگاه یا سیم برق آسیب دیده خطرناک است.
- هرگز یک دستگاه آسیب دیده را به کار نیندازید.
- هرگز دستگاهی را که سطح آن شکسته یا ترک خورده به کار نیندازید.
- هرگز سیم برق را برای قطع کردن برق دستگاه نکشید. همیشه دوشاخه کابل برق را بکشید.
- هرگز دستگاه را با سیم برق نکشید یا حمل نکنید.
- اگر دستگاه یا سیم برق آسیب دیده، بلا فاصله سیم برق را از پریز بکشید یا فیوز را در جعبه فیوز قطع کنید.
- "با خدمات مشتریان تماس بگیرید." - صفحه 362
- فقط کارکنان آموزش دیده می توانند دستگاه را تعمیر کنند.
- نفوذ رطوبت ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
- از این دستگاه فقط در فضای داخلی استفاده کنید.
- هرگز دستگاه را در معرض گرما و رطوبت شدید قرار ندهید.
- از بخارشو یا شوینده پرفشار برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- آسیب دیدگی عایق سیم برق خطرناک است.
- هرگز سیم برق را در تماس با قسمتهای داغ یا منابع گرمایی قرار ندهید.
- هرگز سیم برق را در تماس با اشیاء دارای لبه یا نوک تیز قرار ندهید.
- هرگز سیم برق را پیچ و تاب ندهید، له نکنید یا دستکاری نکنید.
- نصب نادرست خطرناک است.
- وسیله را فقط با توجه به دادههای مندرج روی پلاک مشخصات متصل و استفاده کنید.
- دستگاه را صرفاً به یک منبع برق متناسب از طریق پریز دارای سیم ارت متصل کنید.
- سیستم فیوز برق داخلی باید درست نصب شده باشد.

## ⚠ هشدار - خطر سوختگی!

- سیستمهای فیلتر در حین عملیات گرم میشوند و ممکن است هنگام استفاده با مواد قابل اشتعال یا مواد حاوی الكل آتش بگیرند.
- از به کار بردن مواد قابل اشتعال یا حاوی الكل برروی کیسه گرد و خاک یا فیلتر اجتناب کنید.
- هنگام تمیز کردن دستگاه، از مواد قابل اشتعال یا حاوی الكل استفاده نکنید.
- بعد از 30 دقیقه کارکرد دستگاه، ممکن است کابل برق جمع شده بیش از حد گرم شود.
- کابل را به طور کامل بپوشید.

## ⚠ هشدار - خطر آسیب دیدگی!

- قطعات متحرک و دهانهای روی دستگاه ممکن است باعث ایجاد جراحت شوند.
- لباسها، موها، انگشتان و سایر قسمتهای بدن را دور از دهانهها و قطعات متحرک دستگاه نگه دارید.

- هرگز لوله یا نازلها را به طرف چشمها، مو، گوشها یا دهان نگیرید.
- دستگاهی که به زمین میافتد، ممکن است افراد را در معرض خطر قرار دهد.
- هنگام جارو زدن پلکان، مراقب باشید هیچ فردی زیر دستگاه قرار نداشته باشد.
- کابل برق گسترده شده میتواند باعث واژگونی افراد شود.
- وقتی برای استراحت کوتاه از دستگاه استفاده نمیکنید، آن را خاموش و دوشاخه را از برق جدا کنید.
- کابل برق را جمع کنید.

- جمع شدن خودکار کابل برق میتواند به کاربر آسیب برساند.
- وقتی کابل برق به صورت خودکار جمع میشود، مطمئن شوید دوشاخه به سمت افراد، قطعات بدن، حیوانات یا اشیاء پرتاب نشود.
- باتریها ممکن است منفجر شوند.
- از شارژ کردن باتریها خودداری کنید.
- از اتصال کوتاه باتریها خودداری کنید.
- باتریها را داخل آتش نیاندازید.

## ⚠ هشدار - خطر خفگی!

- ممکن است کودکان لفاف بسته بندی را روی سر خود بکشند یا آن را دور خودشان بپیچند و خفه شوند.
- لفاف بسته بندی را از دسترس کودکان دور کنید.
- مراقب باشید کودکان با مواد بسته بندی بازی نکنند.

## باز کردن بسته بندی و بررسی

در اینجا هر آنچه که لازم است هنگام باز کردن بسته بندی بدانید، میباشد.

### روش بیرون آوردن دستگاه و قطعات از داخل بسته بندی

1. دستگاه را از داخل بسته بندی بلنده کنید و بیرون بیاورید.
2. سایر قطعات و مدارک همراه را از بسته بندی خارج کنید و در دسترس خود قرار دهید.
3. کلیه مواد بسته بندی را بردارید.
4. تمام برچسبها یا ورق سلفون را خارج کنید.

### محتویات بسته بندی

پس از باز کردن بسته بندی، همه قطعات را بررسی کنید که حین حمل آسیب ندیده باشند و چیزی کم و کسر نباشد.

**توصیه:** لوازم جانبی ارائه شده به همراه دستگاه، به ویژگیهای آن بستگی دارد.

← تصویر 1

سری قابل تنظیم کف<sup>۱</sup>



لوشهای تلسکوپی<sup>۱</sup>



Multi-Use-Brush<sup>۱</sup>



Remote-Power-Control  
عدد باتری AAA LR03 دسته به همراه دو



کیسه های گرد و خاک



فیلتر محافظ موتور



فیلتر بهداشتی هپا<sup>۱</sup>



نگهدارنده لوازم جانبی<sup>۱</sup>



نازلهای دوکی<sup>۱</sup>



نازلهای مخصوص رومبی و پرده<sup>۱</sup>



نازل پرده و رومبی با حلقه برس گیرهای<sup>۱</sup>



نازلهای سطوح سخت<sup>۱</sup>



<sup>۱</sup> بسته به تجهیزات

## جلوگیری از آسیبهای مالی

به منظور جلوگیری از آسیبهای مالی به دستگاه، لوازم جانبی یا سایر اشیاء، این دستورالعملها را رعایت کنید.

### توجه!

- قرار دادن دستگاه ببر روی لوله خرطومی میتواند باعث آسیب دیدن لوله شود.
- هرگز دستگاه را لوله خرطومی قرار ندهید. قسمتهای خارجی نازلهای فرسوده یا برند، میتواند به کفوشهای حساس مثل پارکت یا لیبلونوم، آسیب برساند.
- به صورت منظم قسمتهای بیرونی نازلهای از نظر فرسودگی کنترل کنید.
- نازلهای فرسوده را تعویض کنید.
- وجود آلدگی در موتور منجر به آسیب دیدن آن میشود.
- دستگاه را هرگز بدون کیسه گرد و خاک به کار بیندازید.
- دستگاه را هرگز بدون فیلتر محافظ موتور به کار بیندازید.
- دستگاه را هرگز بدون فیلتر هوای خروجی به کار بیندازید.
- دستکاری نامناسب باتریها.
- از اتصال کوتاه پایهای خودداری کنید.
- فقط از انواع باتریهای مشخص شده استفاده کنید.
- از انواع مختلف باتری با هم استفاده نکنید.
- از باتریهای نو و کهنه با هم استفاده نکنید.
- نشست باتریها میتواند باعث آسیب رسیدن به دسته شود.
- اگر از دسته استفاده نمیکنید، باتریها را بیرون بیاورید.
- باتریهای تخالیه شده یا معیوب را با توجه به اصول زیست محیطی دور بیندازید.

## محافظت از محیط زیست و حفظ آن

### دور انداختن بسته بندی

مواد بسته بندی با محیط زیست سازگاری دارد و قابل بازیافت است.

- اقلام جاذگانه را بر اساس نوع دسته بندی کنید و دور بیندازید.

کنترل‌های دستگاه	علامت	استفاده
■ روش کردن دستگاه.		
■ خاموش کردن دستگاه.		

کنترل‌های نازل مخصوص کف	علامت	استفاده
جارو زدن قالیچه و فرش.		
جارو زدن پارکت و سطوح سخت.		

### کنترل‌های روی دسته Remote-Power-Control

علامت	استفاده
■ شروع به جارو کردن.	
■ متوقف کردن جارو کردن.	
افزایش توان مکش.	
کاهش توان مکش.	
■ راه انداختن حالت توربو.	
■ متوقف کردن حالت توربو.	

نکته فرستنده مادون قرمز- Remote-Power- Control دسته را با گیرنده مادون قرمز قرار گرفته بر روی کلید On/Off در یک راستا قرار دهید.

### مرور کلی صفحه نمایش وضعیت

نمایشگرها اطلاعات مربوط به عملکردها و وضعیتها را رانه می دهند.

علامت	استفاده
①	وضعیت‌های نمایشگر.
	تعویض کیسه جارو برقی.

### صفحه نمایش وضعیت

وضعیت‌های عملکرد	نمایشگر وضعیت
خاموش	نمایشگر خاموش است
در حالت انتظار	نمایشگر به رنگ سفید
روش جارو کردن	نمایشگر به رنگ سفید
روشن می‌شود.	نمایشگر به رنگ سفید

N	نازل متهکاری <sup>۱</sup>
M	نازل نشک <sup>۱</sup>

<sup>۱</sup> بسته به تجهیزات

## آشنایی

### دستگاه

توصیه: جزئیات و رنگ‌ها ممکن است بر حسب مدل دستگاه متفاوت باشد.

← تصویر ۲

1	سری قابل تنظیم کف <sup>۱</sup>
2	لوله تلسکوپی با کلید کثوبی <sup>۱</sup>
3	لوله خرطومی
4	Remote-Power-Control دسته به همراه دو عدد باتری AAA LR03
5	فرستنده مادون قرمز
6	کلید On/Off با گیرنده مادون قرمز
7	نشانگر وضعیت
8	نگهدارنده لوله
9	سیم برق
10	پایه نگهدارنده لوله
11	نمایشگر زمان تعویض کیسه جارو برقی
12	دروپش
13	دسته

<sup>۱</sup> بسته به تجهیزات

### مرور کلی کنترل‌های دستگاه<sup>۱</sup>

می توانید از دکمه های کنترل برای تنظیم همه عملکردهای دستگاه خود و کسب اطلاعات درباره وضعیت عملیاتی آن استفاده کنید.

<sup>۱</sup> بسته به تجهیزات

وضعیت‌های عملکرد	نشانگر وضعیت
فعال کردن حالت اضطراری.	نشانگر به رنگ سفید
سریع سه بار چشمک میزند.	سریع سه بار چشمک

## لوازم جانبی

فقط از لوازم جانبی اصل استفاده کنید. این لوازم مخصوص دستگاه شما ساخته شده‌اند.

لوازم جانبی	شماره لوازم جانبی	استفاده
بسته فیلتر جایگزین	BBZ41FGALL	جمع آوری مواد مکش شده.
بسته فیلتر جایگزین	BBZAFGALL	جمع آوری مواد مکش شده.
فیلتر محافظ موتور	BBZ02MPF	محافظت از موتور در برابر الودگی.
فیلتر بهداشتی هپا	BBZ154HF	تمیز کردن هوای خروجی.
نازل سطوح سخت با حلقه برسدار	BBZ123HD	جارو زدن سطوح سخت.
نازل سطوح سخت	BBZ124HD	جارو زدن سطوح سخت و قالی.

7. حلقه برس<sup>۱</sup> را روی نازل پرده و رومبلى<sup>۱</sup> قرار دهید.

← تصویر 7

8. نازل پرده و رومبلى<sup>۱</sup> را به همراه حلقه برس<sup>۱</sup> از بالا در نگهدارنده لوازم جانبی<sup>۱</sup> وارد کنید.

← تصویر 6

### جایگذاری باتریها

Remote-Power-Control باتریها را درون دسته قرار دهید.

← "تعویض باتری", صفحه 360

### عملیات اولیه

#### تنظیم لوله تلسکوپی

1. لوله تلسکوپی را آزاد کنید.

2. لوله تلسکوپی را در طول دلخواه تنظیم کنید.

← تصویر 8

### قبل از نخستین استفاده

دستگاه را برای استفاده آماده کنید.

### نصب دستگاه

1. دسته را برای قفل شدن در محل خود، در داخل لوله فشار دهید.

← تصویر 3

2. قطعه رابط لوله را در سوراخ مکش هوای روی در پوش جای بیناندزید.

← تصویر 4

3. دسته را به لوله تلسکوپی وصل کنید.

← تصویر 5

4. لوله تلسکوپی را به نازل کف وصل کنید.

← تصویر 5

5. نگهدارنده لوازم جانبی<sup>۱</sup> را روی لوله تلسکوپی قرار دهید.

← تصویر 6

6. نازل دوکی<sup>۱</sup> را از سمت پایین در نگهدارنده لوازم جانبی<sup>۱</sup> قرار دهید.

← تصویر 6

<sup>1</sup> بسته به تجهیزات

## کنترل توان مکش

1. ۱۰ پا ⚡ را فشار دهید.
2. نتوان مکش افزایش یا کاهش میابد.
3. لوله تلسکوپی با تنظیم کننده جریان هوا را به موقعیت مورد نظر بچرخانید.
4. نتوان مکش به طور متواالی کنترل میشود.

## راهاندازی حالت توربو

- برای کنیفی های بسیار شدید و سرسخت، میتوانید از حالت توربو استفاده کنید.
- 1. را فشار دهید.
  - 2. حالت توربو به کار میافتد.

## متوقف کردن حالت توربو

- 1. را فشار دهید.
- 2. دستگاه به تنظیمات قبلی نتوان مکش بر میگردد.

## تنظیم سری کف

- 1. با استفاده از کلید، نازل کف را روی حالت دلخواه تنظیم کنید.
- 2. تصویر ۱۳

## کنار گذاشتن دستگاه

- نکته هنگام وقوعهای کوتاه مدت در هنگام جارو زدن، میتوان نازل کف را روی نگهدارنده لوله واقع در پشت جارو بر قرار داد.
- 1. گیره روی سری مخصوص کف را در داخل نگهدارنده لوله پشت جارو بر قرار داد.
  - 2. تصویر ۱۴

## متوقف کردن و حمل دستگاه

1. دستگاه را خاموش کنید.
2. ← "روشن خاموش کردن دستگاه" صفحه ۳۵۷
3. دستگاه را به صورت عمودی روی قسمت انتهایی آن قرار دهید.
4. گیره روی نازل کف را در داخل نگهدارنده لوله پشت جارو بر قرار دهید.
5. تصویر ۱۵

## روشن کردن دستگاه

1. دوشاخه را در دست بگیرید و سیم برق را به اندازه مورد نیاز بیرون بکشید.
2. دوشاخه برق دستگاه را در داخل پریز قرار دهید.
3. ① را فشار دهید.
4. تصویر ۹
5. نشانگر وضعیت به رنگ سفید چشمک میزند.
6. دستگاه در حالت انتظار قرار دارد.

**توصیه:** خطر آسیب دیدگی دستگاه بر اثر قرار گرفتن طولانی مدت در حالت انتظار، اگر نمیخواهید برای مدت طولانی از جارو بر قی استفاده کنید، دستگاه را خاموش نمایید.

## روش خاموش کردن دستگاه

1. ① را فشار دهید.
2. نشانگر وضعیت خاموش میشود و بعد از مدت کوتاهی سریع سه بار به رنگ سفید چشمک میزند.
3. دستگاه خاموش میشود. تمام عملکردهای در حال اجرا لغو میشوند.
4. دوشاخه برق را از پریز جدا نمایید.
5. سیم برق را کمی بکشید و سیس رها کنید.
6. سیم بطور خودکار جمع خواهد شد.

## راهاندازی جارو بر قی

- پیش شرط: دستگاه در حالت انتظار قرار دارد.
- ← "روشن کردن دستگاه"، صفحه ۳۵۷
  - ④ را فشار دهید.
  - 6. تصویر ۱۰
  - 7. نمایشگر وضعیت به رنگ سفید روشن میشود.
  - 8. دستگاه در بالاترین نتوان مکش شروع به کار میکند.
  - 9. اگر جارو بر قی قبلاً متوقف شده باشد، دستگاه با آخرین نتوان مکش انتخاب شده به کار میافتد.

## متوقف کردن جارو بر قی

- ⑤ را فشار دهید.
- 6. دستگاه متوقف میشود و نشانگر وضعیت به رنگ سفید چشمک میزند.
- 7. تنظیم نتوان مکش ذخیره میشود.

## راهاندازی حالت اضطراری

اگر Remote-Power-Control دسته کار نمیکند، میتوانید در حالت اضطراری جارو کنید.  
پیش شرط: دستگاه در حالت انتظار قرار دارد.  
← "روشن کردن دستگاه"، صفحه 357

1. ① را فشار دهید.
- ✓ نشانگر وضعیت خاموش میشود و بعد از مدت کوتاهی سریع سه بار به رنگ سفید چشمک میزند.
2. وقتی صفحه نمایش وضعیت در حال چشمک زدن است، ① را فشار دهید.
- ✓ دستگاه در حالت توربو شروع به کار میکند.

## متوقف کردن حالت اضطراری

توصیه: بعد از جارو کردن، Remote-Power-Control وضعیت ← "عیب یابی"، صفحه 361 دسته را بررسی کنید.

1. ① را فشار دهید.
- ✓ نشانگر وضعیت خاموش میشود و بعد از مدت کوتاهی سریع سه بار به رنگ سفید چشمک میزند.

## برداشتن دستگاه

1. اتصال بین نازل کف و لوله تلسکوپی را جدا کنید.
- ← تصویر 19
2. اتصال بین لوله تلسکوپی و دسته را جدا کنید.
- ← تصویر 20
3. دو زبانه را هم زمان فشار دهید و شلنگ را از دستگاه بیرون بکشید.
- ← تصویر 21

## تمیز کردن و مراقبت

برای اطمینان از کارکرد دستگاه خود به مدت طولانی، آن را با دقیق تمیز و نگهداری کنید.

## مواد تمیزکاری

فقط از مواد تمیزکاری مناسب استفاده کنید.

4. برای عبور از موانع، میتوانید دستگاه را با استفاده از دسته روی بدنه آن حمل کنید.

## جارو کردن با لوازم جانبی

1. نازل مورد نظر را روی لوله تلسکوپی یا دسته قرار دهید.
2. بعد از اتمام کار، نازل مورد استفاده را از لوله تلسکوپی یا دسته جدا کنید.

## جارو کردن با Multi-Use-Brush

توصیه: پس از استفاده Multi-Use-Brush را بردازید. توان مکش توسعه Multi-Use-Brush را نصب شده محدود نمیشود.

توجه!

جارو کردن بدون حلقه موبی بیرون آمده میتواند به سطح آسیب برساند.  
▪ هرگز با حلقه موبی فرو رفته جارو نکنید.

1. Multi-Use-Brush را در دسته یا لوله فشار دهید تا در محل خود قفل شود.

← تصویر 16

2. دو گیره را هم زمان روی حلقه موبی فشار دهید.
3. حلقه موبی را به طرف پایین فشار دهید تا در محل خود قفل شود.

← تصویر 17

4. با استفاده از Multi-Use-Brush آمده استفاده است.
- ← "راهاندازی جارو برقی"، صفحه 357
- ← "متوقف کردن جارو برقی"، صفحه 357 جارو کنید.

5. دو گیره را هم زمان روی حلقه موبی فشار دهید.
6. حلقه موبی را به طرف بالا فشار دهید تا در محل خود قفل شود.

← تصویر 17

7. نازل کف یا لوله را درون فشار دهید.

8. دکمه آزاد سازی را فشار دهید و Multi-Use-Brush را خارج کنید.

← تصویر 18

## توجه!

- استفاده از مواد نامناسب یا تمیز کردن نادرست ممکن است به دستگاه آسیب برساند.
- از مواد پاک‌کننده قوی و ساینده استفاده نکنید.
- از مواد پاک کننده حاوی الكل زیاد استفاده نکنید.
- از اسفنجها و سیمهای ظرفشویی زبر استفاده نکنید.
- دستمالهای اسفنجی را قبل از استفاده کاملاً بشویید.

## تمیز کردن دستگاه

پیش شرط: دستگاه خاموش است.

← "روش خاموش کردن دستگاه", صفحه 357

- 1. دستگاه را با یک دستمال نرم و تمیز کننده عادی مواد پلاستیکی تمیز کنید.

2. گیرنده مادون قرمز قرار گرفته بر روی کلید On/Off را تمیز کنید.

## تمیز کردن دسته Control

نکته فرستنده مادون قرمز روی Remote-Power-Control دسته را به طور منظم تمیز کنید. یک دسته Remote-Power-Control میتواند در هین کار ایجاد خطأ کند.

- 1. دسته Remote-Power-Control را با یک دستمال نرم و تمیز کننده عادی مواد پلاستیکی تمیز کنید.

## باز کردن درپوش

پیش شرط: دستگاه خاموش است.

← "روش خاموش کردن دستگاه", صفحه 357

1. درپوش را باز کنید.

2. درپوش را کاملاً تا کنید.

## بسن درپوش

نکته بررسی کنید که کیسه گرد و خاک بین درپوش و دستگاه قرار نگیرد.

## پیش شرطها

- کیسه جارو بر قی قرار داده شده باشد.
- فیلتر محافظ موتور قرار داشته باشد.
- فیلتر هوای خروجی جای داده شده باشد.
- درپوش را بیندید و در محل خود قفل کنید.

## تمیز کردن محفظه گرد و خاک

- پیش شرط:** کیسه گرد و خاک برداشته شده است.
- ← "تعویض کیسه جارو بر قی", صفحه 359
- در صورت نیاز، محفظه گرد و خاک را میتوانید با استفاده از یک جارو بر قی دیگر یا یک فرچه یا برس گردگیری تمیز کنید.
  - ✓ محفظه گرد و خاک تمیز شده باشد.

## تعویض کیسه جارو بر قی

اگر در هنگام بلند کردن نازل و در بالاترین توان مکش، پنجره بازرسی نشانگر تعویض فیلتر به طور مداوم روش میشود، کیسه جارو بر قی را تعویض دهید.

**پیش شرط:** درپوش باز است.

← "باز کردن درپوش", صفحه 359

1. کیسه را با کشیدن زبانه قفل کننده بیندید.
  2. کیسه پر شده را از نگهدارنده بیرون بیاورید.
  3. کیسه پر را دور بیاندازید.
  4. کیسه جارو بر قی جدید را داخل نگهدارنده فشار دهید تا در محل خود جا بیفتد.
  - کیسه جارو بر قی را بیچ ندهید.
- ← تصویر 24

5. ← "بسن درپوش", صفحه 359

## روش تمیز کردن فیلتر محافظ موتور

نکته برای کسب بهترین نتیجه جارو زدن، فیلتر محافظ موتور را به طور منظم بتنکنید یا بشویید. پس از جارو کردن ذرات گرد و خاک ریز، فیلتر محافظ موتور را تمیز یا تعویض کنید تا مکش دستگاه تضمین شود.

**پیش شرط:** کیسه گرد و خاک برداشته شده است.

← "تعویض کیسه جارو بر قی", صفحه 359

1. فیلتر محافظ موتور را با کشیدن از محل زبانهای کناری از مکانیزم نگهدارنده آزاد کنید.
- ← تصویر 25

- پیش شرط: فیلتر هوای خروجی برداشته شده است.  
 ← "بیرون آوردن فیلتر هوای خروجی"<sup>۱</sup>,  
 صفحه 360  
 ۱. واحد فیلتر را بتنکانید.  
 ۲. واحد فیلتر را زیر آب بشویید.  
 ← تصویر 28  
 ۳. بگذارید واحد فیلتر به مدت حداقل 24 ساعت خشک شود.  
 ۴. واحد فیلتر را داخل دستگاه قرار دهید.  
 ← "قرار دادن فیلتر هوای خروجی"<sup>۱</sup>,  
 صفحه 360

### قرار دادن فیلتر هوای خروجی<sup>۱</sup>

- پیش شرط: درپوش باز است.  
 ← "باز کردن درپوش", صفحه 359  
 ۱. فیلتر هوای خروجی را روی فیلتر پشمی طوری قرار دهید که صدا جا افتادن آن شنیده شود.  
 ← تصویر 29

۲. ← "بستن درپوش", صفحه 359

### تعویض باتری

۱. درپوش را بردارید.  
 ← تصویر 30  
 نکته از شینی مانند یک سکه برای باز کردن درپوش استفاده کنید.  
 ۲. باتریهای تخلیه شده را بیرون بیاورید.  
 ۳. باتریهای نو (AAA LR03) را قرار دهید.  
 ← تصویر 31  
 ۴. درپوش را بیندید.  
 ← تصویر 31  
 ۵. باتریهای تخلیه شده را با توجه به اصول زیست محیطی دور بیاندازید.  
 ← "دور انداختن باتریها", صفحه 362

۲. فیلتر محافظ موتور را در جهت پیکان بیرون بیاورید.

۳. فیلتر محافظ موتور را بتکانید.  
 ۴. در صورتی که فیلتر محافظ موتور خیلی کثیف است، آن را با آب بشوئید.

- ← تصویر 26  
 ۵. بگذارید فیلتر به مدت حداقل 24 ساعت خشک شود.

۶. پس از شستشو، فیلتر محافظ موتور را مجدداً داخل جارو برقی قرار دهید و آن را در محل خود ثابت کنید.

۷. کیسه جارو برقی را قرار دهید.  
 ← "تعویض کیسه جارو برقی",  
 صفحه 359

۸. ← "بستن درپوش", صفحه 359

### بیرون آوردن فیلتر هوای خروجی<sup>۱</sup>

- پیش شرط: درپوش باز است.  
 ← "باز کردن درپوش", صفحه 359  
 ۱. زبانه قفل کننده را در جهت پیکان فشار دهید و فیلتر هوای خروجی را آزاد کنید.

۲. فیلتر هوای خروجی را از دستگاه خارج کنید.  
 ← تصویر 27

### تمیز کردن فیلتر هوای خروجی<sup>۱</sup>

- برای بهترین سطح کارایی، فیلتر هوای خروجی را یا یک بار در سال تمیز یا تعویض کنید.

- نکته برای تضمین مکش مناسب دستگاه، فیلتر هوای خروجی را پس از جارو کردن ذرات گرد و خاک ریز، تمیز یا تعویض نمایید.

- توصیه:** کارایی فیلتر هوای خروجی حتی در صورت تغییر رنگ سطح آن، حفظ میشود.

- تمیز کردن فیلتر بهداشتی هپا  
 فیلتر بهداشتی هپا ز یک واحد فیلتر تشکیل شده است.

- نکته به منظور تمیز کردن کامل فیلتر، می توانید واحد فیلتر را در ماشین لباسشویی قرار دهید. برای محافظت از سایر لباسها، واحد فیلتر را درون کیسه شستشو قرار دهید. واحد فیلتر را با استفاده از یک برنامه شستشوی ملایم در دمای 30 °C و کم ترین دور چرخش بشویید.

## عیب یابی

ایرادهای جزئی دستگاه را میتوانید خودتان برطرف کنید. قبل از تماس با بخش خدمات پس از فروش، لطفاً نکات مندرج در بخش عیب یابی را مطالعه کنید. این کار میتواند از صرف هزینه‌های بیهوده جلوگیری کند.



### خطر برق گرفتگی!

تمیر نادرست خطناک است.

- فقط کارکنان آموزش دیده می‌توانند دستگاه را تعمیر کنند.
- برای تعمیر دستگاه فقط از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید.
- برای جلوگیری از خطر در صورت آسیبدیدگی سیم برق دستگاه، باید توسط تولیدکننده یا اداره خدمات آن با شخص ذیصلاح تعویض شود.

### اختلالات در عملکرد

اختلال	دلیل	عیب یابی
دستگاه کار نمی‌کند.	بازتریها خالی هستند.	▪ بازتریهای درون Remote-Power Control دسته را تعویض کنید. ← "تعویض بازتری" ، صفحه 360
دسته Remote-Power-Control کار نمی‌کند.	فرستنده مادون قرمز روی دسته 1. هرگونه شی خارجی را بردارید. 2. دسته Remote-Power-Control و دستگاه و/یا فرستنده مادون قرمز روی کلید روش/خاموش مسدود شده‌اند.	← "تمیز کردن دستگاه" ، صفحه 359 ← "تمیز کردن Remote-Power-Control دسته" ، صفحه 359
اتصال بدون سیم معیوب است.	کابل ارتباطی معیوب است.	▪ بین فرستنده مادون قرمز و گیرنده مادون قرمز ارتباط برقرار کنید.
مکش کاوش یافته است.	کیسه جارو برقی پر است.	▪ کیسه را تعویض کنید.
نشانگر تعویض فیلتر پیوسته روشن است.	نازل، لوله نلسکوپی یا لوله خرطومی گرفتگی دارد.	1. دستگاه را باز کنید. 2. گرفتگی را رفع کنید.
1 بسته به تجهیزات	فیلتر هوای خروجی کثیف است.	▪ فیلتر هوای خروجی را تمیز کنید. ← "تمیز کردن فیلتر هوای خروجی" ، صفحه 360

## مرکز خدمات مشتری

اگر سوالی دارید، خودتان نمی توانید خطای را در دستگاه بروطرف کنید، یا اگر دستگاه به تعمیر نیاز دارد، لطفاً با خدمات مشتریان ما تماس بگیرید. تا حداقل 7 سال پس از تاریخ عرضه دستگاه شما در بازار در ناحیه اقتصادی اروپا، می توانید قطعات یکی اصلی مربوط به هر عملکرد را طبق مقررات طراحی سازگار با محیط از خدمات مشتریان ما تهیه نمایید.

**توصیه:** خدمات مشتریان در محدوده شرایط ضمانت توکل‌کننده رایگان است.

اطلاعات دقیق درباره مدت و شرایط گارانتی در کشور خود را میتوانید از خدمات مشتریان، فروشنده یا وبسایت دریافت نمایید. وقتی با خدمات مشتریان تماس می گیرید به شماره مخصوص (E-Nr.) و شماره تولید (FD) دستگاه خود نیاز دارید.

می توانید جزئیات تماس اداره خدمات مشتریان را در فهرست خدمات مشتریان در انتهای این دفترچه راهنمایی در وبسایت ما ببایدید.

### شماره مخصوص (E-Nr.) و شماره تولید (FD)

شماره مخصوص (E-Nr.) و شماره تولید (FD) را می توانید در پلاک مشخصات دستگاه ببایدید.

برای دسترسی سریع به داده های دستگاه خود و شماره تلفن خدمات مشتریان، می توانید این اطلاعات را یادداشت کنید.

### شرایط گارانتی

شما میتوانید درخواستهای گارانتی دستگاه خود را در شرایط زیر مطرح کنید.  
شرایط ضمانت این وسیله مطابق با شرایط مشخص شده توسط نماینده محلی ما در کشوری که این وسیله به فروش رسیده است، خواهند بود. در هر زمان که بخواهید، جزئیات مربوط به این شرایط را می توانید از فروشنده محلی خود که این وسیله را از وی خریداری نموده اید یا مستقیماً از نماینده بین المللی ما دریافت کنید. علاوه بر آن می توانید شرایط ضمانت را از اینترنت از آدرس مشخص شده دریافت نمایید. برای استفاده از این ضمانت نامه، ارائه فاکتور خرید الزامی است.

## حمل، نگهداری، و دور انداختن

در اینجا می آموزید که چگونه دستگاه قدیمی خود را به درستی دور بیندازید.

### دور انداختن دستگاه قدیمی

مواد خام ارزشمند را می توان از طریق دفع سازگار با محیط دوباره استفاده کرد.

1. دوشاخه را از کابل برق جدا کنید.

2 کابل برق را جدا کنید.

3 دستگاه را با توجه به اصول زیست محیطی دور بیندازید.

می توانید درباره روشهای جدید دفع از فروشگاه تخصصی خود و شهرداری یا اداره امور شهری خود اطلاعات کسب کنید.

این دستگاه مطابق ضوابط اروپائی EU/2012/19 در باره دستگاه های کهنه برقی و الکترونیکی ((waste electrical and electronic equipment - WEEE)) مشخص شده است.

این ضوابط که در سراسر اروپا معتبر است، چهار چوب کلی شیوه بازیافت گرفتن و بازیافت دستگاه های کهنه را تعیین می کند.



### دور انداختن باتریها

باتریها باید با رعایت اصول زیست محیطی بازیافت شوند. باتریها را به همراه زباله های معمولی خانگی دور نزیرید.

▪ باتریها را با توجه به اصول زیست محیطی دور بیندازید.

فقط برای کشورهای اتحادیه اروپا:

مطابق دستورالعمل اروپائی 2006 / 66 EC ، باتری های اسیب دیده یا مستعمل باید به صورت جداگانه جمع آوری و بر طبق اصول زیست محیطی معذوم شوند.



# Service world-wide

## Central Service Contacts

### **AE** United Arab Emirates, الامارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE  
Round About 13, Plot Nr MO-0532A  
Jebel Ali Free Zone - Dubai  
Tel.: 04 881 4401\*  
mailto:service.uae@bshg.com  
[www.bosch-home.com/ae](http://www.bosch-home.com/ae)  
\*Sun-Thu 8am to 5pm (exclude public holidays)

### **AM** Armenia, Հայաստան

ZIG ZAG LLC  
Charenci str. 25  
Yerevan 375025  
Tel.: 010 55 60 10  
mailto:service@zigzag.am  
[www.zigzag.am](http://www.zigzag.am)

### **AT** Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH  
Werkskundendienst für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2a  
1100 Wien  
Online Reparaturannahme, Ersatzteile und Zubehör und viele weitere Infos unter: [www.bosch-home.at](http://www.bosch-home.at)  
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produktinformationen Tel.: 0810 550 511\*  
mailto:vi-stoerungsan-nahme@bshg.com  
\*Wir sind an 365 Tagen von 07:00 bis 22:00 Uhr für Sie erreichbar.

### **AU** Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.  
Gate 1, 1555 Centre Road  
Clayton, Victoria 3168  
Tel.: 1300 369 744\*  
mailto:customersupport.au@bshg.com  
[www.bosch-home.com.au](http://www.bosch-home.com.au)  
\*Mon-Fri 24 hours

### **BE** Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A. - N.V.  
Avenue du Laerbeek 74 Laarbeeklaan 74  
1090 Bruxelles - Brussel  
Tel.: 02 475 70 01  
mailto:bru-repairs@bshg.com  
[www.bosch-home.be](http://www.bosch-home.be)

### **BG** Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD  
Business center FPI, floor 5, Cherni vrah Blvd. 51B  
1407 Sofia  
Tel.: 0700 208 17  
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com  
[www.bosch-home.bg](http://www.bosch-home.bg)

### **BH** Bahrain, مملكة البحرين

Khalifaft Est.  
BLD 898, R 533, TASHAN 405  
Manama  
Tel.: 01 740 05 53\*  
mailto:service@khalifaft.com  
\*Sat-Thu 7am to 5pm (exclude public holidays)

### **BY** Belarus, Беларусь

000 "БХХ Бывовая техника"  
тел.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdh@bshg.com

### **CH** Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG  
Bosch Hausgeräte Service  
Fahrweidstrasse 80  
8954 Geroldswil  
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produktinformationen Tel.: 0848 888 200  
mailto:ch-service@bshg.com  
mailto:ch-spareparts@bshg.com  
[www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

### **CY** Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service  
39, Arh. Makaariou III Str.  
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)  
Tel.: 777 78 007  
mailto:EGO-CYCustmerService@bshg.com  
CYN

Turkish Rep. Of North Cyprus  
Argas Limited Company  
37 Osman Paşa Cad. K. Çitilik Lefkoşa  
Tel.: 0228 40 70  
mailto:argas.teknik@yar-group.com

-

Turkish Rep. Of North Cyprus  
Semson Ticaret Sti. Ltd.  
Bedrettin Demirel Cad. no 17 Girne  
Tel.: 0816 04 94  
mailto:m.defterali@ercantangroup.com

### **DE** Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte  
Trautskirchener Strasse 6-8  
90431 Nürnberg  
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)  
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-Informationen: Tel.: 0911 70 440 040  
mailto:cp-servicecenter@bshg.com

### **DK** Denmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S  
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Tel.: 44 89 80 18  
mailto:BSH-Service.dk@bshg.com  
[www.bosch-home.dk](http://www.bosch-home.dk)

### **ES** España, Spain

BSH Electrodomésticos España S.A.  
Servicio Oficial del Fabricante  
Parque Empresarial PLAZA, C/ Manfredonia, 6  
50197 Zaragoza  
Tel.: 976 305 713  
mailto:CAU-Bosch@bshg.com  
[www.bosch-home.es](http://www.bosch-home.es)

### **FI** Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy  
Itälahdenkatu 18 A, PL 123  
00201 Helsinki  
Tel.: 0207 510 705\*  
mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com  
[www.bosch-home.fi](http://www.bosch-home.fi)  
\*Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

### **FR** France

BSH Electroménager S.A.S.  
26 ave Michelet - CS 90045  
93582 SAINT-OUEST cedex  
Service interventions à domicile: 0 140 101 100  
Service Consommateurs: 0 892 698 010\*  
Service Pièces Défachées et Accessoires: 0 892 698 009\*  
mailto:serviceconsommateur.fr@bosch-home.com  
[www.bosch-home.com/fr](http://www.bosch-home.com/fr)  
\*(Service 0,40 € / min + prix appel)

## Service world-wide

<b>GB</b> Great Britain BSH Home Appliances Ltd. Grand Union House, Old Wolverton Road, Wolverton Milton Keynes MK12 5PT To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit <a href="http://www.bosch-home.co.uk">www.bosch-home.co.uk</a> Or call Tel.: 0344 892 8979* *Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges.	<b>MT</b> Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel.: 021 442 334 <a href="http://www.oxfordhouse.com.mt">www.oxfordhouse.com.mt</a>	<b>RU</b> Russia, Россия 000 «БСХ бытовые Приборы» Сервис от производителя Малая Калужская, 15 119071 Москва Тел.: 8 (800) 200 29 61 mailto: <a href="mailto:hotlineru@bshg.com">hotlineru@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a>
<b>GR</b> Greece, Ελλάς BSH Ikiakes Siskeves A.B.E. Central Branch Service 17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20 14564 Kifisia Τηλέφωνο: 210 4277 500, -701 mailto: <a href="mailto:nkf-CustomerService@bshg.com">nkf-CustomerService@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.gr">www.bosch-home.gr</a>	<b>NL</b> Nederland, Netherlands BSH Huishoudapparaten B.V. Taurusavenue 36 2132 LS Hoofddorp Storingsmelding/Onderdelenverkoop: Tel.: 088 424 4010 mailto: <a href="mailto:bosch-contactcenter@bshg.com">bosch-contactcenter@bshg.com</a> mailto: <a href="mailto:bosch-onderdelen@bshg.com">bosch-onderdelen@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.nl">www.bosch-home.nl</a>	<b>SA</b> Kingdom Saudi Arabia, المملكة العربية السعودية Abdul Latif Jameel Electronics and Aircon- ditioning Co. Ltd. BOSCH Service centre, Kilo 5 Old Makkah Road (Next to Toyota), Jamiah Dist., P.O. Box 7997 Jeddah 21472 Tel.: 800 127 9999 mailto: <a href="mailto:ALJECC8@ALJ.COM">ALJECC8@ALJ.COM</a> <a href="http://www.aljelectronics.com.sa">www.aljelectronics.com.sa</a> *Sat-Thu 8am to 11pm (exclude public holidays)
<b>IE</b> Republic of Ireland BSH Home Appliances Ltd. M50 Business Park, Ballymount Road Up- per, Walkinstown Dublin 12 To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please call Tel.: 01450 2655* <a href="http://www.bosch-home.ie">www.bosch-home.ie</a> *Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges	<b>NO</b> Norge, Norway BSH Husholdningsapparater A/S Grensesvingen 9 0661 Oslo Tel.: 22 66 05 54, -06 00 mailto: <a href="mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com">Bosch-Service-NO@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.no">www.bosch-home.no</a>	<b>SE</b> Sverige, Sweden BSH Home Appliances AB Landsvägen 32 169 29 Solna Tel.: 0771 197 000 local rate mailto: <a href="mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com">Bosch-Service-SE@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.se">www.bosch-home.se</a>
<b>NZ</b> New Zealand BSH Home Appliances Ltd. Level 3, Air NZ Building, Smales Farm Business Park, 74 Taharoto Road, Taka- puna Auckland 0622 Tel.: 0800 245 700* mailto: <a href="mailto:aftersales.nz@bshg.com">aftersales.nz@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.co.nz">www.bosch-home.co.nz</a> *Mon-Fri 8.30am to 5pm (exclude public holidays)	<b>PL</b> Polska, Poland BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa Tel.: +48 42 271 5555 mailto: <a href="mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com">Serwis.Fabryczny@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.pl">www.bosch-home.pl</a>	<b>SG</b> Singapore, 新加坡 BSH Home Appliances Pte. Ltd. 38C Jalan Pemimpin, #01-01 Singapore 577180 Tel.: 6751 5000* mailto: <a href="mailto:bshsgp.service@bshg.com">bshsgp.service@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.com.sg">www.bosch-home.com.sg</a> *Mon-Fri 9am to 6pm, Sat: 9am to 1pm (exclude public holidays)
<b>IT</b> Italia, Italy BSH Elettrodomestici S.p.A. Via. M. Nizzoli 1 20147 Milano (MI) Tel. 02 412 678 100 mailto: <a href="mailto:info.it@bosch-home.com">info.it@bosch-home.com</a> <a href="http://www.bosch-home.com/it">www.bosch-home.com/it</a>	<b>TR</b> Türkiye, Turkey BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No: 51 34771 Ümraniye, İstanbul Tel.: 0 216 444 6333* mailto: <a href="mailto:careline.turkey@bshg.com">careline.turkey@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.com/tr">www.bosch-home.com/tr</a> *Çağrı merkezini sabit hatlarından aramanın bedeli şehir içi ücretlidirme, Cep telefon- larından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir	<b>LB</b> Lebanon, Lebanon Teheni, Hana & Co. Boulevard Dora 4043 Beyrouth, P.O. Box 90449 Jdeideh 1202 2040 Tel.: 01 255 211 mailto: <a href="mailto:Info@Teheni-Hana.com">Info@Teheni-Hana.com</a>
<b>LU</b> Luxembourg BSH électroménagers S.A. 13-15, ZI Breedeweuse 1259 Senningerberg Tel.: 26349 811 Reparaturen: lux-repair@bshg.com Ersatzteile: lux-spare@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.com/lu">www.bosch-home.com/lu</a>	<b>PT</b> Portugal BSHP Electrodomésticos, Sociedade Uni- pessoal Lda. Rua Alto do Montijo, nº 15 2790-012 Carnaxide Tel.: 214 250 730 mailto: <a href="mailto:bosch.electrodo-">bosch.electrodo-</a> mesticos.pt@bshg.com <a href="http://www.bosch-home.pt">www.bosch-home.pt</a>	<b>RO</b> România, Romania BSH Electrocasnice srl. Sos. Bucuresti-Ploiești, nr. 19-21, sect. 1 13682 Bucuresti Tel.: 021 203 9748 mailto: <a href="mailto:service.romania@bshg.com">service.romania@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.ro">www.bosch-home.ro</a>
		<b>UA</b> Ukraine, Україна ТОВ "БСХ Побутова Техніка" Тел.: 0 800 300 152* mailto: <a href="mailto:BSH-serviceua@bshg.com">BSH-serviceua@bshg.com</a> <a href="http://www.bosch-home.com.ua">www.bosch-home.com.ua</a> *Безкоштовна Інфо-Лінія Пн-Пт з 9.00 до 18.00

---

**ZA** South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
96 Fifteenth Road, Randjespark  
1685 Midrand - Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
<mailto:bsh@iopen.co.za>  
<mailto:applianceserviceza@bshg.com>  
[www.bosch-home.com/za](http://www.bosch-home.com/za)

---







# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**8001187570** (001015)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, pl, tr, es, pt, el, bg, ru, ro, uk, ar, fa