


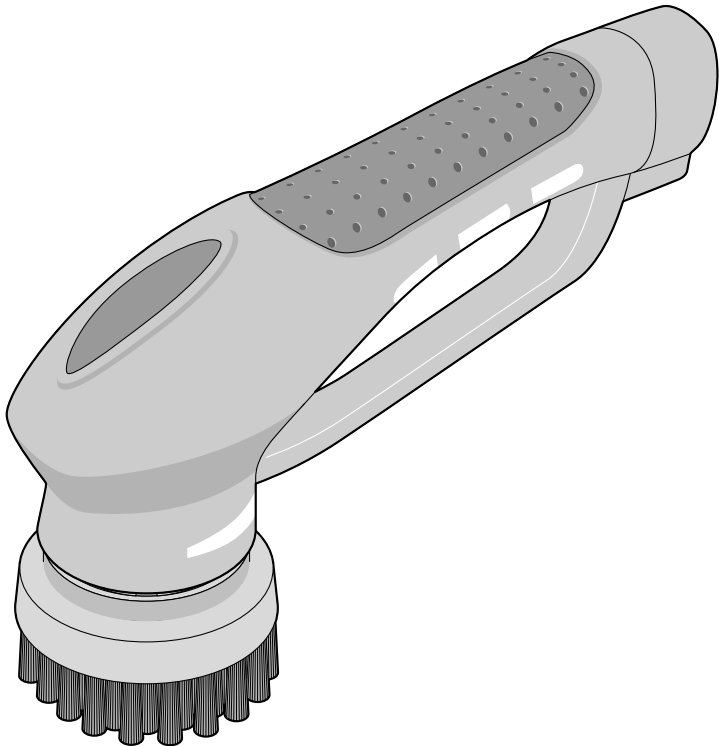

# Elektrische Reinigungsbürste



## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue elektrische Reinigungsbürste ist ideal zum Reinigen von Fugen und schwer zugänglichen Stellen mit hartnäckigen Verschmutzungen. Die vier auswechselbaren Aufsätze sorgen durch ca. 140 Umdrehungen pro Minute für eine schnelle und effektive Reinigung: Der große, runde Bürstenaufsatz eignet sich für die Bearbeitung von Flächen. Der weiche, feine Bürstenaufsatz eignet sich für schwer zugängliche Bereiche, z.B. die Armaturen in Küche und Bad. Der Klett-Aufsatz mit dem Scheuer-Pad eignet sich zum Reinigen verschiedener Oberflächen und Materialien und der Fugen-Bürstenaufsatz ist optimal um Fugen, schmale Spalte, Lücken etc. zu reinigen. Dank des Softgrip-Gehäuses liegt das Gerät jederzeit gut in der Hand. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen mit Ihrer neuen Reinigungsbürste.

## Ihr Tchibo Team



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### Verwendungszweck

Die elektrische Reinigungsbürste ist konzipiert zum Reinigen von dafür geeigneten Oberflächen und Gegenständen.

Sie ist nicht geeignet zur Körperpflege oder Tierpflege.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### GEFAHR für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug! Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wenn eine Batterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie daher sowohl neue als auch verbrauchte Batterien sowie den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten,

eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

### **WARNUNG vor Verletzungen**


- Durch die oszillierenden Borsten können Schmutzpartikel oder Reinigungsmittel weggeschleudert werden. Schützen Sie Ihre Augen ggf. mit einer Schutzbrille!  
Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufbringen von Bleiche oder sonstigen gefährlichen Chemikalien.
- Halten Sie das Gerät während des Betriebs fern von langen Haaren, weiter Kleidung o.Ä. Diese können von den drehenden Aufsätzen einge-zogen werden.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

### **VORSICHT - Sachschäden**

- Das Gerät ist bei korrekt geschlos-senem Batteriefach wasserdicht. Tauchen Sie das Gerät jedoch nur für einen kurzen Moment in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Ein dauer-haftes Eintauchen in Flüssigkeiten würde das Gerät beschädigen.


- Bearbeiten Sie keine empfindlichen Oberflächen, die nicht für die Behandlung mit der Reinigungsbürste geeignet sind. Die harten Borsten der Bürstenaufsätze und das Scheuer-Pad können empfindliche Oberflä-chen wie z.B. Glas, Fahrzeuglacke, Edelstahl, Kupfer, Holz etc. zerkratzen oder beschädigen. Testen Sie die Rei-nigungsbürste eventuell zunächst an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Untergrunds.
- Schützen Sie Batterien vor übermä-ßiger Wärme. Nehmen Sie die Batte-rien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So ver-meiden Sie Schäden, die durch Aus-laufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

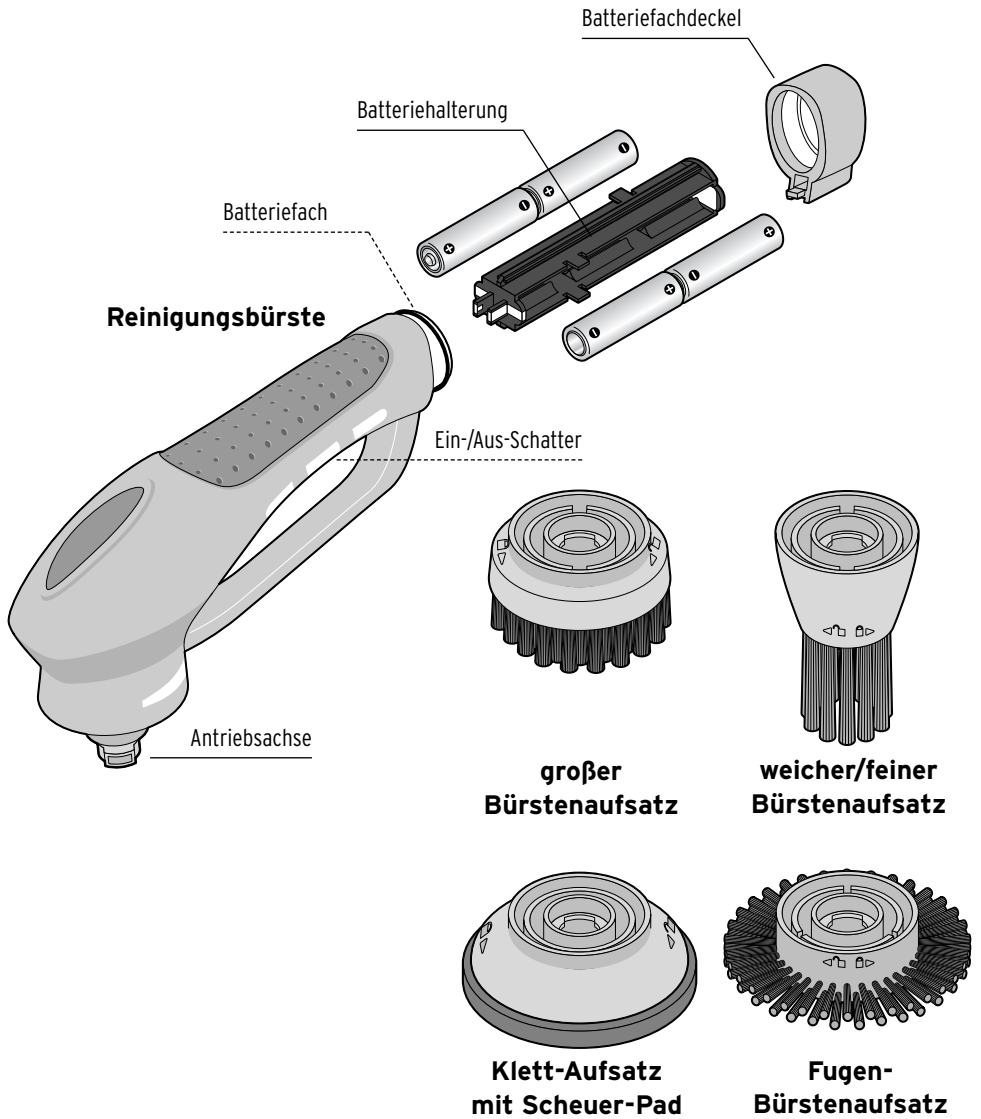


## Inbetriebnahme

### Batterien einlegen

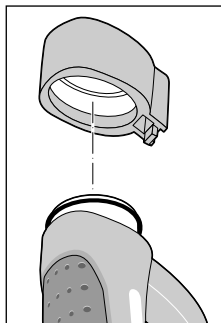


1. Halten Sie das Gerät mit einer Hand kopfüber gut fest.
2. Ziehen Sie mit der anderen Hand den Batteriefachdeckel gerade nach oben ab.

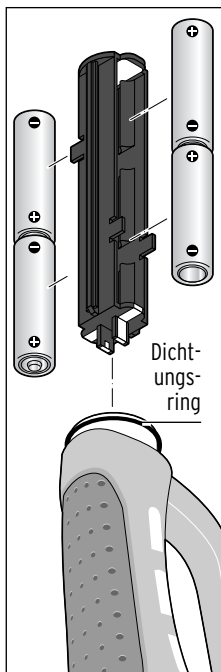

3. Ziehen Sie die Batteriehalterung aus dem Batteriefach heraus.
4. Legen Sie die Batterien wie abgebildet in die Batteriehalterung ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).

5. Kontrollieren Sie, ob der Dichtungsring sauber und unbeschädigt ist und sich in der richtigen Position befindet.

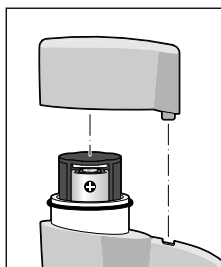

6. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wie abgebildet bis zum Anschlag auf das Batteriefach auf.

## Batterien wechseln

Ein Batteriewechsel wird erforderlich, wenn sich die Bürstenaufsätze nur noch langsam oder gar nicht mehr drehen. Tauschen Sie die verbrauchten Batterien gegen neue desselben Typs aus wie vorstehend beschrieben.

## Gebrauch


### Bürstenaufsatz auswählen

#### VORSICHT - Sachschaden

- Die harten Borsten der Bürstenaufsätze und das Scheuer-Pad können empfindliche Oberflächen wie z.B. Glas, Fahrzeuglacke, Edelstahl, Kupfer, Holz etc. zerkratzen oder beschädigen. Testen Sie die Reinigungsbürste eventuell zunächst an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Untergrunds.


- ▷ Wählen Sie den geeigneten Aufsatz für Ihre Anwendung:

#### großer Bürstenaufsatz

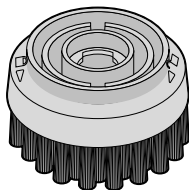


Zum Reinigen von z.B. Boden- oder Wandfliesen, Fensterflächen, Kunststoffoberflächen etc.

#### weicher/feiner Bürstenaufsatz

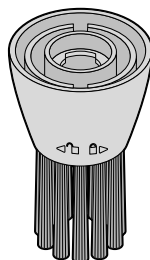


Zum Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen oder empfindlichen Oberflächen.

## Fugen-Bürstenaufsatz

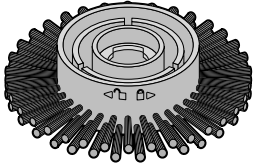

Zum Reinigen von Spalten, Lücken, Fugen etc.).


## Klett-Aufsatz mit Scheuer-Pad

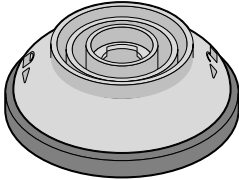

Je nach Härte für Töpfe, Kochstellen etc.


Tipp: Ersatz-Scheuer-Pads lassen sich leicht aus Scheuerschwämmen (z.B. aus der Drogerie) zurechtschneiden.

## Bürstenaufsatz aufsetzen / wechseln

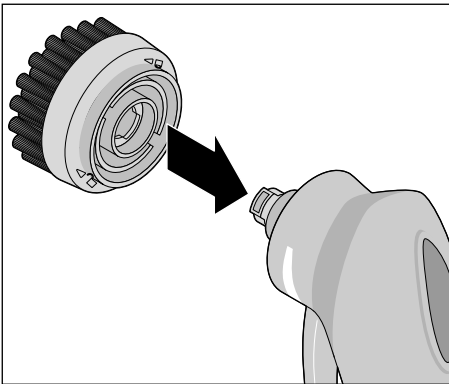


### Aufsetzen

1. Setzen Sie den gewünschten Aufsatz wie abgebildet auf die Antriebsachse. Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass die Aussparung im Aufsatz und die Antriebsachse in der Position korrekt zueinander zeigen.

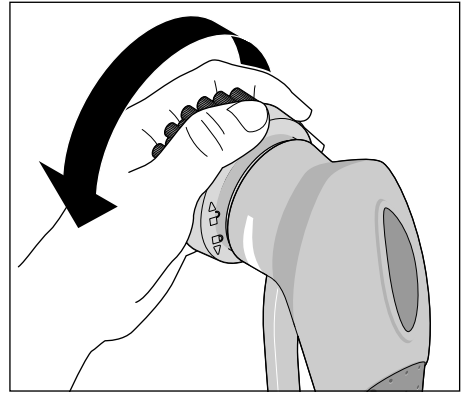

2. Drücken Sie den Aufsatz auf die Antriebsachse und drehen den Aufsatz dabei wie abgebildet über den (leicht spürbaren) Widerstand hinaus fest.

### Abnehmen

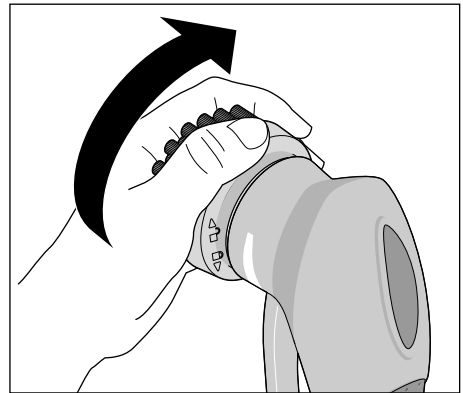

1. Drücken Sie den Aufsatz auf die Antriebsachse und drehen den Aufsatz dabei wie abgebildet über den (leicht spürbaren) Widerstand hinaus.
2. Ziehen Sie den Aufsatz ab.

## Reinigungsbürste verwenden



**WARNUNG -**  
Verletzungsgefahr


- Durch die oszillierenden Borsten können Schmutzpartikel oder Reinigungsmittel weggeschleudert werden. Schützen Sie Ihre Augen ggf. mit einer Schutzbrille!
- Halten Sie das Gerät während des Betriebs fern von langen Haaren, weiter Kleidung o.Ä. Diese können von den drehenden Aufsätzen eingezogen werden.

1. Befeuchten Sie die Borsten (oder das Pad am Klett-Aufsatz) und bringen Sie ggf. ein geeignetes Reinigungsmittel auf. Gelartige oder pulverförmige Reinigungsmittel eignen sich besser als dünnflüssige. Sie können die zu reinigende Oberfläche auch direkt z.B. mit Sprühreiniger einsprühen.
2. Setzen Sie das Gerät an der zu reinigenden Stelle an.
3. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter.
4. Bewegen Sie die Reinigungsbürste langsam über die zu reinigende Fläche.
5. Um das Gerät wieder auszuschalten, drücken Sie erneut auf den Ein-/Aus-Schalter.

## Gerät reinigen

**VORSICHT -** Sachschaden



- Der Griff ist bei korrekt aufgesetztem Batteriefachdeckel wasserdicht. Tauchen Sie das Gerät jedoch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

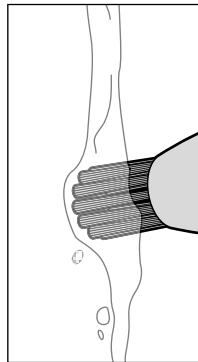

Reinigen Sie die Bürstenaufsätze wie abgebildet unter fließend warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser gründlich nach.

- ▷ Lassen Sie die Bürstenaufsätze und insbesondere das Scheuer-Pad für den Klett-Aufsatz gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät wegräumen.
- ▷ Wischen Sie den Griff mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

## Technische Daten

Modell:	352 811
Batterien:	4x 1,5  LR6(AA)/1,5V (Das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
Schutzart:	IPX7
Laufzeit mit 1 Satz Batterien:	ca. 60 Minuten
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



---

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



## Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

## Tchibo Repair Center und Kundenberatung

### Deutschland

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
EURO REPAIR  
Europa-Allee 77  
54343 Föhren  
DEUTSCHLAND**



**0800 - 300 01 11**  
(kostenfrei)

**FAX:  
0800 - 40 41 00 9**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [TCM-Service@tchibo.de](mailto:TCM-Service@tchibo.de)

### Österreich

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
FÖHREN  
Paketfach 90  
4005 Linz  
ÖSTERREICH**



**0800 - 711 020 012**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [kundenservice@tchibo.at](mailto:kundenservice@tchibo.at)

### Schweiz

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
SCHWEIZ  
Hirsrütiweg  
4303 Kaiseraugst  
SCHWEIZ**



**0844 - 22 55 82**  
(Festnetztarif)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [kundenservice@tchibo.ch](mailto:kundenservice@tchibo.ch)

---

**Artikelnummer: 352 811**  
Deutschland Österreich Schweiz

---

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Name \_\_\_\_\_


Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

UNFREI-Paketmarke anbringen

# Unfrei

Paketzentrum 56

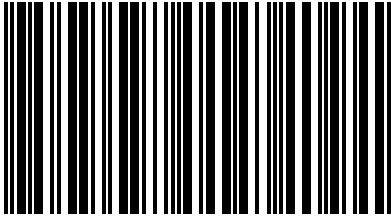

54343.044.500.02 4

<b>E</b>	einzuziehendes Entgelt ..... EUR
----------	-------------------------------------

**TCHIBO REPAIR CENTER**  
**Euro-Repair**  
**Europa-Allee 500**  
**54343 Föhren**  
**DEUTSCHLAND**



## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel. (tagsüber) \_\_\_\_\_

**Liegt kein Garantiefall vor\*:**  
(bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

\*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.





## DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

**Wichtig:** Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.  
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

---

**Artikelnummer:** **352 811**  
Deutschland Österreich Schweiz

---

Fehlerangabe

---

---

---

Kaufdatum Datum/Unterschrift

---

