

Kære kunde!

da

Læs oplysningerne i dette ark opmærksomt igennem, så du kan have glæde af produktet i lang tid.

Bemærk: Sugekopper kan bruges på alle glatte overflader, fx glasflader og fliser.

En sugekop kan desværre ikke sidde fast på en ujævn overflade. Her hjælper den selvklæbende folie.

Teamet fra Tchibo

Fordelen ved en sugekop

- den kan nemt fastgøres, uden at underlaget ødelægges
- den kan fjernes uden at efterlade rester
- den kan bruges igen og igen
- den holder ved hjælp af adhæsionskraft og undertryk



Fastgørelse af sugekoppen




Klap den øverste sugekop op, så sugekoppen peger mod væggen.

Den øverste sugekop bruges til fastgørelse, den nederste fungerer som afstandsholder.

Den medfølgende folie er beregnet til den øverste sugekop.

1.

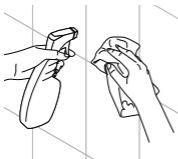


Underlaget **skal gøres omhyggeligt rent.**

2. Træk **folien** af bærematerialet, og klæb folien fast på det rensede underlag: Gnid folien omhyggeligt fast fra midten og udefter. **Vent 24 timer**, da folien først udvikler sin fulde vedhæftningsevne efter et døgn!
3. **Rengør og tør** sugekopperne og folien **grundigt**.



Placér den øverste sugeskop
på folien.
Den **røde ring** er synlig.

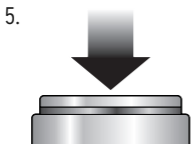

Tryk fast.



Den røde ring er ikke længere
synlig.

6. Tryk også den nederste sugeskop fast.

Er sugekoppen faldet af?

- ▷ Rengør underlaget og sugekoppen, og fastgør sugekoppen igen som beskrevet. Hvis sugekoppen falder af gentagne gange med korte mellemrum, skyldes det enten, at underlaget ikke er glat nok, eller at sugekoppen er for gammel.
- ▷ **Er underlaget ikke glat nok?**

Vores tip: Spray en smule hårlak på sugekoppen, og tryk den straks fast på den rengjorte overflade. Den må tidligst belastes efter 2 timer! (Kun uden folie).



Hvorfor holder sugekoppen ikke?

Det er helt naturligt, at sugekopper løsner sig med tiden! Undgå at hænge for tunge eller meget skrøbelige ting op i sugekoppen. Placer heller ikke noget under den, som nemt kan gå i stykker.

Produktet er beregnet til maks. tre toiletpapirruller.

Tips til langvarig brug

- ▷ Almindelige sugekopper skal trykkes fast med jævne mellemrum!
- ▷ På sugekopper med fjedermekanisme skal du regelmæssigt kontrollere, om den **røde ring** er synlig. Hvis det er tilfældet, har sugekoppen suget luft ind. Fjern produktet fra underlaget ved at trække i lasken, rengør underlaget og produktet, og fastgør sugekoppen igen.

Den rigtige forberedelse er afgørende!

- ▷ **Vælg et glat underlag:**
fx glas- og spejloverflader eller glaserede fliser
Vores tip: Klæb altid et stykke glat, gennemsigtig selvklæbende folie under sugekoppen. Dermed holder sugekoppen betydeligt længere.
- ▷ **Underlaget skal være rent og tørt:**
samt frit for støv, fedt, silikone, kalkaflejringer og andre tilsmudsninger
Vores tip: Glasrens, eddike, citronsyre eller husholdningssprit (isopropanol).
- ▷ **Sugekoppen skal være ren, tør og:**
fri for fedtholdige produktionsrester
Vores tip: Aftør sugekopperne med varmt vand og en smule opvaskemiddel.

Varenummer:

362 069