

  
Tchibo

**STAR  
WARS**

## Wecker Darth Vader™



 **Gebrauchsanleitung und Garantie**

  
**starwars.com**  
© & ™ Lucasfilm Ltd.

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ab sofort beginnt der Tag nicht mit den üblichen Wecktönen, sondern mit dem schnittigen Surren von Darth Vaders™ Laserschwert im Kampf gegen unsichtbare Gegner.

Mit solch einem Start in den Tag kann es nur ein guter Tag werden.

Wir wünschen viel Freude mit dem neuen Wecker.

## Ihr Tchibo Team



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

### Inhalt

5	<b>Sicherheitshinweise</b>	9	<b>Displaybeleuchtung einschalten</b>
7	<b>Auf einen Blick (Lieferumfang)</b>	9	<b>Einstellungen zurücksetzen</b>
7	<b>Inbetriebnahme</b>	9	<b>Batteriewechsel</b>
8	<b>Uhrzeit einstellen</b>	10	<b>Reinigen</b>
8	<b>Weckzeit einstellen</b>	10	<b>Technische Daten</b>
8	<b>Alarm aktivieren</b>	10	<b>Entsorgen</b>
9	<b>Wecksignal unterbrechen</b>	11	<b>Garantie</b>
9	<b>Alarm deaktivieren</b>	12	<b>Tchibo Repair Center und Kundenberatung</b>

## Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### **Verwendungszweck**

Der Wecker ist zum Anzeigen der Uhrzeit und zum Wecken vorgesehen.

Er ist für den Gebrauch im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Verwenden Sie den Artikel nur in trockenen Innenräumen.

### **GEFAHR für Kinder**

- **ACHTUNG.** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.  
Teile des Weckers könnten sich lösen und verschluckt werden.
- Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.  
Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen.  
Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.
- Positionieren Sie den Wecker nicht zu dicht am Ohr Ihres Kindes. Gefahr von Hörschäden.

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Artikel spielen.


### **WARNUNG vor Verletzungen**

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-).

### **VORSICHT - Sachschäden**

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen Sie nicht das Gehäuse (außer das Batteriefach). Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen.
- Setzen Sie den Wecker keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Staub oder direkter Sonnenstrahlung aus.
- Verwenden Sie keine Akkus. Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Die Anschlussklemmen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.


## Auf einen Blick (Lieferumfang)

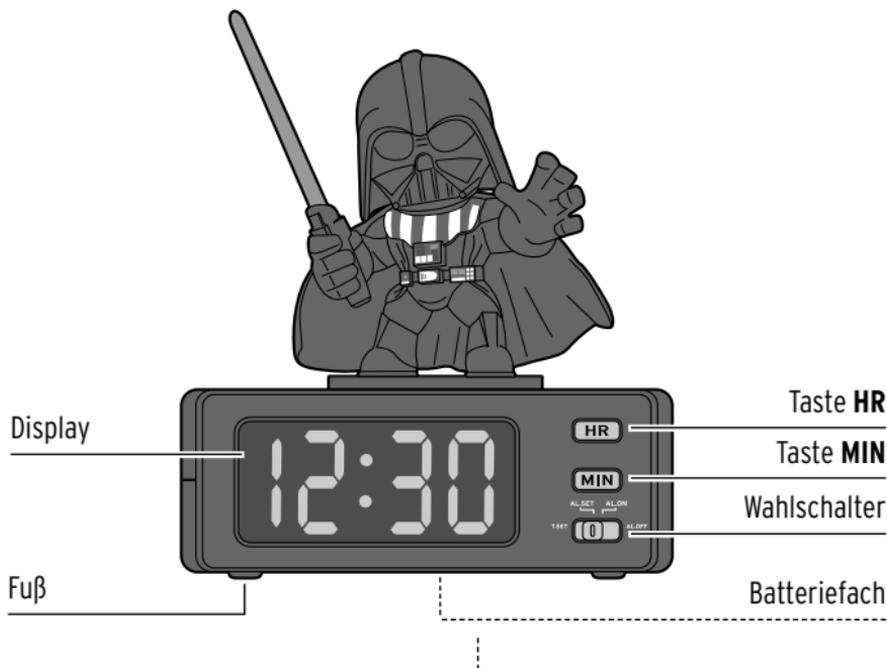

## Inbetriebnahme

1. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab.
2. Drücken Sie vorsichtig die Lasche des Batteriefachdeckels auf der Unterseite des Weckers zusammen und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

3. Legen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Im Display leuchten kurz alle Symbole auf. Dann zeigt das Display **1:00** an.

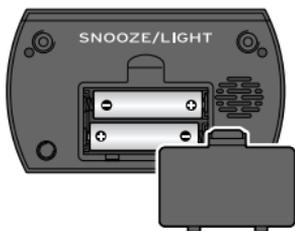

4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach und drücken Sie ihn fest an, bis die Lasche hör- und spürbar einrastet.
- 

## Uhrzeit einstellen



Wenn Sie **HR** bzw. **MIN** gedrückt halten, erfolgt der Vorlauf schneller.

1. Schieben Sie den Wahlschalter auf **T.SET**.
  2. Drücken Sie die Taste **HR**, um die Stunden einzustellen.
  3. Drücken Sie die Taste **MIN**, um die Minuten einzustellen.
  4. Schieben Sie den Wahlschalter auf **AL.ON** oder **AL.OFF**, je nachdem, ob Sie den Alarm aktivieren möchten.
- 

## Weckzeit einstellen

1. Schieben Sie den Wahlschalter auf **AL.SET**.

Im Display erscheinen  und **AL**.

2. Drücken Sie die Taste **HR**, um die Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste **MIN**, um die Minuten einzustellen.
4. Schieben Sie den Wahlschalter auf **AL.ON** oder **AL.OFF**, je nachdem, ob Sie den Alarm aktivieren möchten.



Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, können Sie sich die eingestellte Weckzeit anzeigen lassen, indem Sie **HR** oder **MIN** drücken.

---

## Alarm aktivieren

- ▷ Schieben Sie den Wahlschalter auf **AL.ON**.

Im Display erscheinen  und **Zz**.

Zur eingestellten Weckzeit ertönt der Laserschwertkampf solange, bis das Wecksignal unterbrochen oder der Alarm deaktiviert wird. Wenn nicht das Wecksignal unterbrochen oder der Alarm deaktiviert wird, stoppt das Weck-

---

signal automatisch nach ca. 1 Minute. Nach Ablauf von 24 Stunden ertönt es erneut.

---

## Wecksignal unterbrechen

- ▷ Drücken Sie fest auf die Darth Vader™-Figur.  
Auf diese Weise werden die Füße des Weckers hineingedrückt, sie sind die eigentlichen Funktionstasten.

Das Wecksignal wird unterbrochen, die Displaybeleuchtung leuchtet ca. 3-5 Sekunden auf und **Zz** blinkt.

Das Wecksignal ertönt nach 5 Minuten erneut.

Sie können auf diese Weise das Wecksignal mehrfach unterbrechen.

---

## Alarm deaktivieren

- ▷ Schieben Sie den Wahlschalter auf **AL.OFF**.

Das Wecksignal wird gestoppt. Das  und **Zz** erlöschen.

---

## Displaybeleuchtung einschalten

- ▷ Drücken Sie den Wecker hinunter.

Die Displaybeleuchtung leuchtet ca. 3-5 Sekunden auf.

---

## Einstellungen zurücksetzen

1. Wenn die Zeit offensichtlich falsch angezeigt wird, nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach heraus und setzen Sie sie wieder ein.
  2. Stellen Sie die Uhrzeit und Weckzeit neu ein.
- 

## Batteriewechsel

Wenn die Displayanzeige schwächer wird oder nichts mehr angezeigt wird, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Gehen Sie vor wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben.

---

# Reinigen

- ▷ Wischen Sie den Wecker bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.

---

## Technische Daten

Modell:	350 433 (Deutschland/Österreich) 357 761 (Schweiz)
Batterien:	2x LR6(AA)/1,5V
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

---

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

■ Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

## Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellungsfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

# Tchibo Repair Center und Kundenberatung

---

**Artikelnummer:** 350 433 Deutschland Österreich  
357 761 Schweiz

---

## Deutschland

**TCHIBO  
REPAIR CENTER SYNERLOGIS  
Am Jägersberg 16  
24161 Altenholz bei Kiel  
DEUTSCHLAND**

 **0800 - 300 01 11**  
(kostenfrei)

**FAX: 0800 - 40 41 00 9**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [TCM-Service@tchibo.de](mailto:TCM-Service@tchibo.de)

## Österreich

**TCHIBO  
REPAIR CENTER SYNERLOGIS  
Am Jägersberg 16  
24161 Altenholz bei Kiel  
DEUTSCHLAND**

 **0800 - 711 020 012**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [kundenservice@tchibo.at](mailto:kundenservice@tchibo.at)

---

## Schweiz

**TCHIBO  
REPAIR CENTER SCHWEIZ  
Hirsrütiweg  
4303 Kaiseraugst  
SCHWEIZ**

 **0844 - 22 55 82**  
(Festnetztarif)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [kundenservice@tchibo.ch](mailto:kundenservice@tchibo.ch)

---

## **DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands**

- 1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.**
- 2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.**
- 3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.**
- 4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.**

**Wichtig:** Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.  
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!





Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_


PLZ, Ort \_\_\_\_\_

UNFREI-Paketmarke anbringen

**Unfrei**

<b>E</b>	einziehendes Entgelt ..... EUR
----------	-----------------------------------

Paketzentrum 24

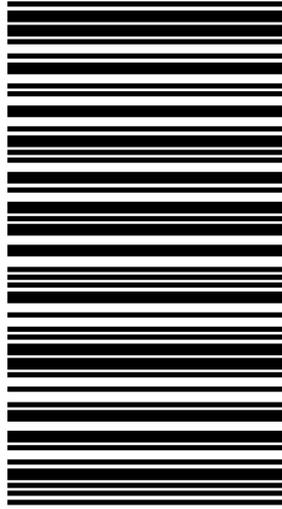

24161.070.999.02 5

**TCHIBO REPAIR CENTER**  
**Synerlogis GmbH & Co. KG**  
**Am Jägersberg 999**  
**24161 Altenholz**  
**DEUTSCHLAND**



DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

# Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel. (tagsüber) \_\_\_\_\_

**Liegt kein Garantiefall vor\*:** (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

\*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.



# Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

---

**Artikelnummer:**     **350 433** Deutschland Österreich  
(bitte ankreuzen)     **357 761** Schweiz

---

Fehlerangabe

---

---

---

---

---

---

---

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

---

