




Handwärmer „Powerbank“

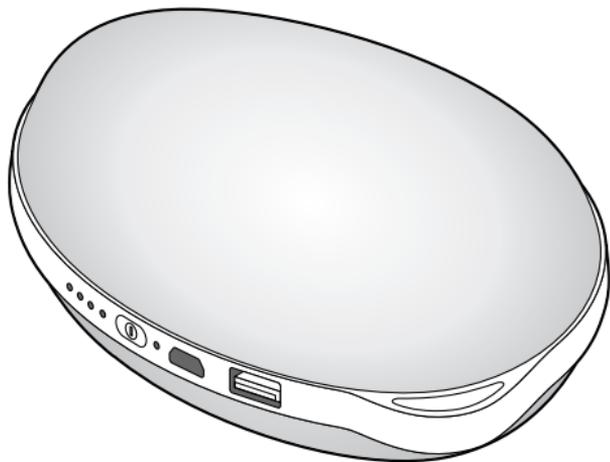

de **Gebrauchsanleitung**

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Handwärmer inkl. Powerbank ist der perfekte Begleiter, wenn Sie längere Zeit ohne Zugang zur Stromversorgung unterwegs sind.

2 Temperaturstufen (ca. 45 °C und ca. 55 °C) sorgen für eine angenehme Wärmeregulierung - ganz nach Bedarf.

Mit der Powerbank können auch diverse akku-betriebene Endgeräte wie Smartphones, Digital-kameras, MP3-Player u.Ä. mit einer Ladespannung von 5 V DC aufgeladen werden – je nach Akku-Kapazität der Endgeräte mehrere Male, bis die Powerbank leer ist.

Die Powerbank bietet folgende Vorzüge:

- intelligenter Schutz vor: Überladen, Tiefentladen, Überspannung, Kurzschluss
- geringe Selbstentladung
- eine Akku-Ladung (4.000 mAh) reicht aus, um beispielsweise ein Endgerät mit einer Akku-

Kapazität von 500 mAh ca. 4-5 mal oder ein Endgerät mit einer Akku-Kapazität von 2.000 mAh ca. 1,5 mal aufzuladen

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

3	Sicherheitshinweise	10	Trageschlaufe befestigen
7	Auf einen Blick (Lieferumfang)	10	Heizfunktion einschalten
8	Gebrauch	11	Heizfunktion ausschalten
8	Powerbank aufladen		
9	Akkubetriebene mobile Geräte mit der Powerbank laden		
9	Ladestatus-Anzeige		
11	Störung / Abhilfe		
12	Technische Daten		
12	Entsorgen		

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Die Powerbank ist zum Aufladen diverser akku-betriebener mobiler Geräte mit einer Ladespannung von 5 V vorgesehen, wie Mobiltelefone, Smartphones, MP3/MP4-Player, Digitalkameras u.Ä.
- Die Powerbank ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Die Powerbank ist für die Verwendung in Innenräumen als auch im Freien konzipiert.
- Die Powerbank kann über einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang) aufgeladen werden.

- Verwenden Sie die Powerbank nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 3 Jahren benutzt werden, weil diese nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 3 und 8 Jahren benutzt werden, es sei denn, ... sie werden während der Nutzung ständig von den Eltern oder einem Erwachsenen beaufsichtigt und ... wurden bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie

... beaufsichtigt oder
... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und
... die daraus resultierenden Gefahren verstanden
haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reini-
gung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchge-
führt werden, es sei denn, sie werden dabei beauf-
sichtigt.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR für Personen mit Herzschrittmacher

- Die von diesem elektrischen Produkt ausgehenden
elektromagnetischen Felder können unter Umständen
die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Sie
liegen jedoch weit unter den Grenzwerten. Befragen
Sie deshalb in jedem Fall Ihren Arzt und den Hersteller
Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung dieses
Produktes.

Verwenden Sie die Heizfunktion nicht bei...

... Personen, die Wärme nicht richtig wahrnehmen
können. Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf
Wärme. Die Einnahme von Medikamenten oder
bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit
Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen.
Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht
bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm wird.

... Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw.
wärmeunempfindlichen Personen. Wenn Sie Zweifel
haben, fragen Sie zuvor Ihren Arzt.

... Kindern über 3 Jahren, es sei denn, die Temperatur
wurde von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson
voreingestellt und das Kind wird durch eine erwach-
sene Aufsichtsperson beaufsichtigt.

... Haus- oder anderen Tieren.

Sollte Ihnen während des Gebrauchs unwohl werden
oder sonstige Beschwerden auftreten, verwenden Sie
die Heizfunktion nicht weiter. Wenden Sie sich ggf. an
einen Arzt.

GEFAHR durch Elektrizität

- Die Powerbank und die USB-Kabel dürfen keiner Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Benutzen Sie die Powerbank nur im trockenen Zustand - nie im feuchten Zustand benutzen!
- Verwenden Sie die Powerbank nicht im Regen.
- Wenn die Powerbank feucht oder nass geworden ist, warten Sie, bis sie vollkommen durchgetrocknet ist, bevor Sie den Artikel wieder in Gebrauch nehmen. Auch der USB-Anschlussstecker für die Powerbank muss trocken sein. Nicht nass oder feucht benutzen!
- Laden Sie die Powerbank nur in trockenen Innenräumen. Laden Sie die Powerbank nicht im Badezimmer, in der Nähe von Waschbecken oder anderen mit Flüssigkeiten gefüllten Behältern (z.B. Vasen, Kaffeetasse).
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn Teile des Artikels sichtbare Schäden aufweisen.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Nehmen Sie die Powerbank nicht auseinander. Lassen Sie Reparaturen an der Powerbank nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Brand

- Wenn Sie die Heizfunktion verwenden, benutzen Sie in der Nähe der Powerbank keine Spray-Produkte. Im ungünstigsten Fall kann sich das Spray entzünden.
- Verwenden Sie die Heizfunktion nicht in der Nähe von explosiven Gasen.
- Lassen Sie die Powerbank nicht unbeaufsichtigt, wenn die Heizfunktion eingeschaltet ist.
- Die Powerbank und die zum Laden angeschlossenen Geräte werden während des Ladevorgangs warm. Decken Sie die Geräte nicht ab.
- Halten Sie den Artikel fern von offenem Feuer.

WARNUNG vor Verbrennungen

- Eine lange Verwendung der Heizfunktion auf höchster Temperaturstufe kann zu Verbrennungen führen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie während Sie die Heizfunktion verwenden nicht einschlafen. Wenn Sie bei Gebrauch sehr müde sind, wählen Sie sicherheits- halber Temperaturstufe 1.
- Um Hautverbrennungen zu vermeiden, testen Sie die Temperatur vor Gebrauch mit Ihrem Handrücken (nicht mit der Handfläche, da diese unempfindlicher ist als andere Körperteile).

WARNUNG vor Verletzungen

- Laden Sie mit der Powerbank nur mobile Geräte mit integrierten Akkus mit mindestens 5,0 V Eingangsspannung. Versuchen Sie nicht, andere Geräte anzuschließen oder einzelne Akkus direkt aufzuladen. Herkömmliche Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Setzen Sie die Powerbank nicht offenem Feuer, Wasser, feuchter Umgebung, hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht o.Ä. aus. Es besteht Überhitzungs-, Explosions- und Kurzschlussgefahr.

- Schützen Sie die Powerbank vor Aufprall, Zusammenstoß, Erschütterungen und anderen mechanischen Einwirkungen.


VORSICHT - Sachschäden

- Der Akku in der Powerbank ist fest eingebaut und kann und darf nicht selbst ausgetauscht werden.
- Bewahren Sie die Powerbank immer an einem trockenen, kühlen Platz geschützt vor anderen Wärmequellen auf.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei einer Umgebungstemperatur von -10 °C bis +40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 85%.

Hinweis

- Wenn Sie den Artikel auf einer Flugreise mitnehmen möchten, erkundigen Sie sich zuvor bei Ihrer Fluggesellschaft, ob und unter welchen Bedingungen die Mitnahme einer Powerbank gestattet ist.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

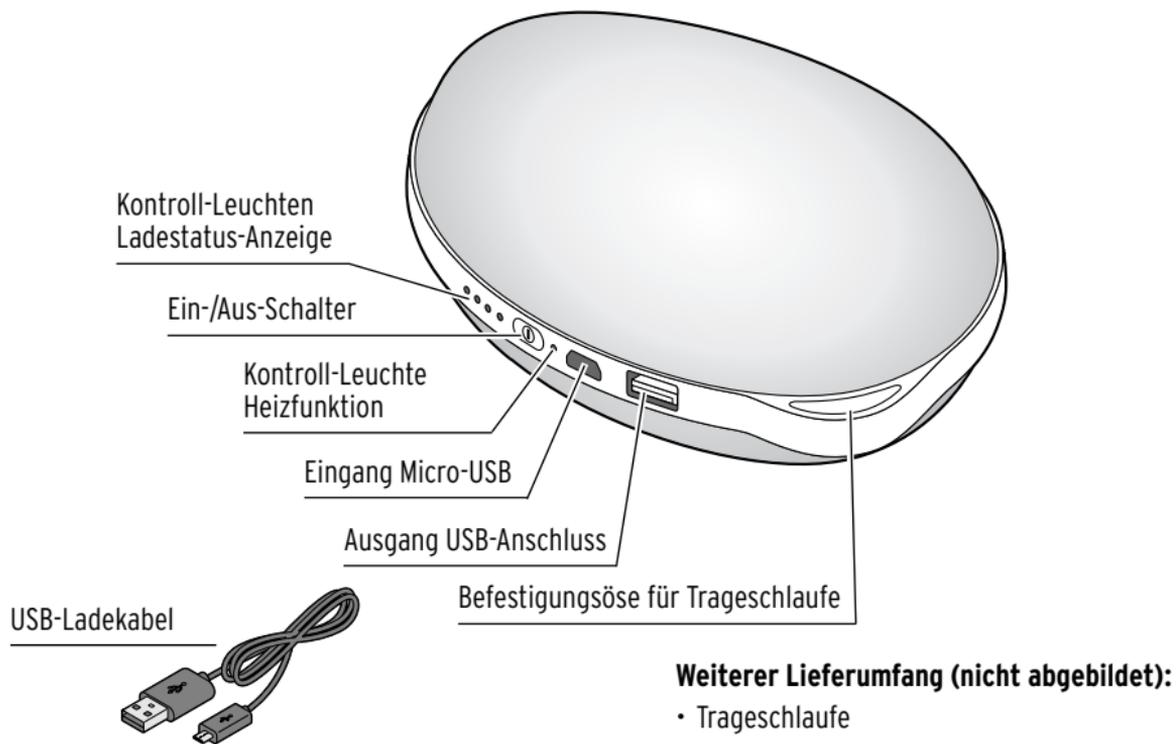


Gebrauch

Powerbank aufladen



- Um eine problemlose Funktion der Powerbank zu gewährleisten, laden Sie sie regelmäßig auf.
- Wenn die interne Kapazität der Powerbank zu stark gesunken ist oder Elektronikprobleme auftreten, schaltet sich die Powerbank aus, um das zum Laden angeschlossene Gerät vor Schäden zu schützen.
- Wenn die Powerbank mit keinem Gerät verbunden ist, schaltet sie sich nach einigen Sekunden automatisch aus.

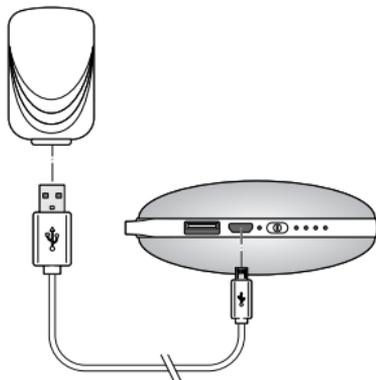

1. Schließen Sie die Powerbank wie abgebildet mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an einen Netzadapter mit

USB-Buchse (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Der Ladevorgang startet automatisch.

Die Powerbank darf nur mit einem Netzadapter aufgeladen werden!

Während des Ladevorgangs zeigen die blauen Kontroll-Leuchten der Ladestatus-Anzeige die aktuelle Kapazität (25% - 50% - 75% - 100%) der Powerbank an:



Kontroll-Leuchte leuchtet - Kapazität erreicht


Kontroll-Leuchte blinkt - wird geladen

Kontroll-Leuchte aus - Ladung noch nicht erreicht

Wenn alle vier Kontroll-Leuchten leuchten, ist die Powerbank vollständig aufgeladen.

2. Ziehen Sie nach dem Gebrauch das USB-Ladekabel aus dem USB-Anschluss des Netzadapters und aus dem Micro-USB-Anschluss der Powerbank.

Akkubetriebene mobile Geräte mit der Powerbank laden

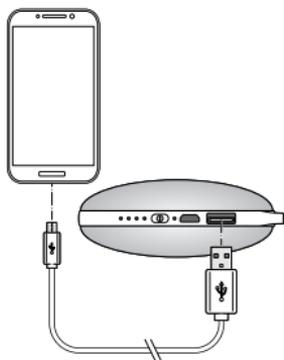

i Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

1. Schließen Sie die Powerbank mit einem USB-Ladekabel wie abgebildet an das Gerät an, das Sie laden möchten.
 2. Drücken Sie ggf. kurz den Ein-/Aus-Schalter **i** der Powerbank, um den Ladevorgang zu aktivieren.
▷ Wenn Sie den Ladevorgang vorzeitig unterbrechen wollen, drücken Sie 2x kurz den Ein-/Aus-Schalter **i**. Die Kontroll-Leuchten gehen aus. Ziehen Sie das USB-Ladekabel ab.
- Die Ladedauer ist abhängig von der Akku-Kapazität des Gerätes, das Sie laden möchten.

- Die Powerbank schaltet sich automatisch aus, sobald das angeschlossene Gerät vollständig geladen ist.
- Nach dem Abziehen des zu ladenden Gerätes von der Powerbank blinken bzw. leuchten die Kontroll-Leuchten noch ca. 10 Sekunden weiter.
- Zum Laden von größeren Tablet-Computern und anderen Geräten mit ähnlich hohen Akku-Kapazitäten ist die Powerbank nur bedingt geeignet. Eine vollständige Aufladung ist nicht möglich.
- Wenn Sie Geräte mit einer Stromaufnahme unter 85 mA zum Laden anschließen, schaltet sich die Powerbank nach kurzer Zeit von selbst aus, da es das Gerät nicht als Verbraucher erkennt.

Ladestatus-Anzeige


Während des Ladevorgangs zeigen die blauen Kontroll-Leuchten der Ladestatus-Anzeige die aktuelle Kapazität (25% - 50% - 75% - 100%) der Powerbank an. Wenn alle vier Kontroll-Leuchten erloschen sind bzw. die erste Kontroll-Leuchte nur noch für einige Sekunden kurz aufblinkt, ist die Powerbank vollständig entladen und muss vor dem nächsten Gebrauch geladen werden.

- ▷ Um sich den Ladezustand der Powerbank anzeigen zu lassen, drücken Sie 1-mal kurz den Ein-/Aus-Schalter . Der Ladezustand wird ca. 10 Sekunden lang angezeigt.



- Um eine einwandfreie Funktion der Powerbank zu gewährleisten, laden Sie sie regelmäßig auf.
- Wenn die interne Kapazität der Powerbank zu stark gesunken ist oder Elektronikprobleme auftreten, schaltet sich die Powerbank aus, um das zum Laden angeschlossene Gerät vor Schäden zu schützen.
- Wenn die Powerbank mit keinem Gerät verbunden ist, schaltet sie sich nach ca. 10 Sekunden automatisch aus.


Trageschleife befestigen

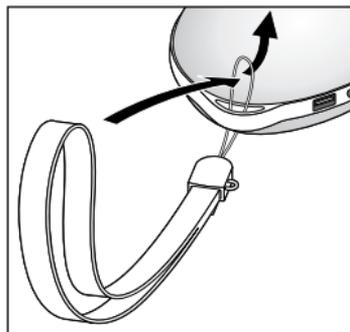

- ▷ Befestigen Sie die Trageschleife wie abgebildet an der Befestigungsöse.

Heizfunktion einschalten

- ▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter  2x schnell hintereinander, um die Heizfunktion auf der niedrigsten Heistufe einzuschalten.

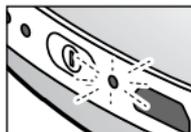

Die Kontroll-Leuchte für die Heizfunktion leuchtet blau.

- ▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter  erneut 2x schnell hintereinander, um die höchste Heizstufe

einzuschalten. Nach der höchsten Heizstufe folgt wieder die niedrigste usw.

niedrigste Heizstufe (ca. 45 °C +/-5 °C) =
Kontroll-Leuchte Heizfunktion leuchtet blau

höchste Heizstufe (ca. 55 °C +/-5 °C) =
Kontroll-Leuchte Heizfunktion leuchtet rot



- Wird die angegebene Temperatur nicht erreicht, ist die Powerbank nicht ausreichend aufgeladen. Laden Sie die Powerbank zunächst vollständig auf.
- Heiz- und Aufladefunktion können nicht gleichzeitig verwendet werden. Das heißt während des Aufladens lässt sich die Heizfunktion nicht nutzen und umgekehrt.

Heizfunktion ausschalten

- ▷ Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter  ca. 2 Sekunden gedrückt, bis die Kontroll-Leuchte für die Heizfunktion ausgeht.

Störung / Abhilfe

Das zum Laden angeschlossene Gerät lädt nicht

- Sind das zu ladende Gerät und die Powerbank korrekt miteinander verbunden?
- Ist die Powerbank eingeschaltet? Drücken Sie ggf. 1-mal kurz den Ein-/Aus-Schalter, um die Powerbank einzuschalten.
- Ist die Powerbank aufgeladen? Wenn keine der Kontroll-Leuchten leuchtet oder blinkt, ist die Powerbank entladen.
- Wenn Sie die Powerbank in der Nähe von starken Magnetfeldern (z.B. von Fernsehgeräten oder Lautsprechern) verwenden, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Wechseln Sie den Standort, trennen Sie die Verbindung zwischen dem zu ladenden Gerät und der Powerbank und verbinden Sie sie erneut.

Technische Daten

Modell:	350 372 / 358 065
Akku:	Lithium-Ion, 4.000 mAh (nicht austauschbar)
Eingang:	5V \equiv 2A
Ausgang:	5V \equiv 2A (Das Symbol \equiv steht für Gleichstrom)
Ladezeit:	ca. 3 bis 4 Stunden
Umgebungstemperatur fürs Laden:	+10 °C bis +40 °C
fürs Entladen:	-10 °C bis +40 °C
für die Heizfunktion:	-10 °C bis +10 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Akkus/Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus/Batterien** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

350 372 / 358 065

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de