

Kedves Vásárlónk!

hu

Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy sokáig örömét lelje a termékben.

Vegye figyelembe: A tapadókorongok minden sima felületen megtapadnak, pl. üvegfelületen vagy csempéken.

Egyenetlen felületen a tapadókorong nem tapad. Ekkor az öntapadó fólia nyújt segítséget.

A Tchibo csapata

A tapadókorong előnyei

- egyszerű rögzítés a felület megrongálása nélkül
- egyszerűen, nyomtalanul eltávolítható
- bármikor újra használható
- tapadóerő és vákuum következtében keletkező tartóerő



Miért nem tart a tapadókorong?

A tapadókorongok tulajdonságai közé tartozik, hogy idővel leválnak! Ne akasszon túl nehéz vagy törékeny tárgyakat a tapadókorongokra. Ne helyezzen törékeny tárgyakat közvetlenül a tapadókorong alá sem.

A termék legfeljebb három WC-papír gurigával használható.

Tippek a tartós használathoz

- ▷ A hagyományos tapadókorongokat rendszeres időközönként újra nyomja rá erősen!
- ▷ Rugós mechanizmussal rendelkező tapadókorongok esetén rendszeresen ellenőrizze, hogy látható-e a **piros gyűrű**.

Ha igen, akkor a tapadókorong alá már levegő került. Vegye le a terméket a fül meghúzásával, tisztítsa meg a felületet és a terméket, majd rögzítse újra.

A megfelelő előkészítés a döntő!

▷ **Sima felület:**

pl. üveg- és tükörfelületek, mázas csempék

Tippünk: Ragasszon mindig egy sima, átlátszó, öntapadó fóliát alá. Így a tapadókorong sokkal tovább tart.

▷ **Tiszta és száraz felület:**

portól, zsírtól, szilikontól, vízkőtől és egyéb szennyeződéstől mentes

Tippünk: üvegtisztító, ecet, citromsav vagy háztartási alkohol (izopropanol).

▷ **Tiszta és száraz tapadókorong:**

zsíros gyártási maradványoktól mentes

Tippünk: Az új tapadókorongokat is törölje le meleg vízzel és egy kevés, hagyományos mosogatószerrel.

Tapadókorong rögzítése




Hajtsa fel a felső tapadókorongot úgy, hogy a tapadókorong a fal felé nézzen, ha még nem ebben a pozícióban található.

A felső tapadókorong rögzítésre szolgál, míg az alsó távolságtartó.


A mellékelt fólia a felső tapadókoronghoz szükséges.

1.

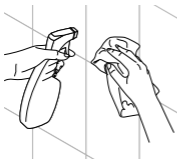

Gondosan tisztítsa meg
a felületet.

- Húzza le a **fóliát** a hordozófelületről, és ragassza fel a megtisztított felületre: A közepétől kifelé haladva gondosan simítsa le. **Várjon 24 órát**, mivel csak ekkorra éri el a fólia a teljes tartóerejét!
- Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg** a tapadókorongot és a fóliát.

-  Helyezze rá a tapadókorongot a fóliára.
A **piros gyűrű** látható.
Erősen nyomja rá.

5.



A piros gyűrű már nem látható.



- Nyomja rá az alsó tapadókorongot.

Leesett a tapadókorong?

- ▷ Tisztítsa meg a felületet és a tapadókorongot, majd ismét nyomja rá a tapadókorongot. Ha rövid időközönként újra meg újra leesik, akkor vagy a felület nem elég sima, vagy a tapadókorong túl öreg.

- ▷ **Nem elég sima a felület?**

Tippünk: Fújjon egy kevés hajlakkot a tapadókorongra, majd azonnal nyomja rá a megtisztított felületre. Legkorábban csak 2 óra elteltével terhelje meg! (Ezt csak fólia nélkül alkalmazza)



Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

Cikkszám:

362 069