




Blender do smoothie

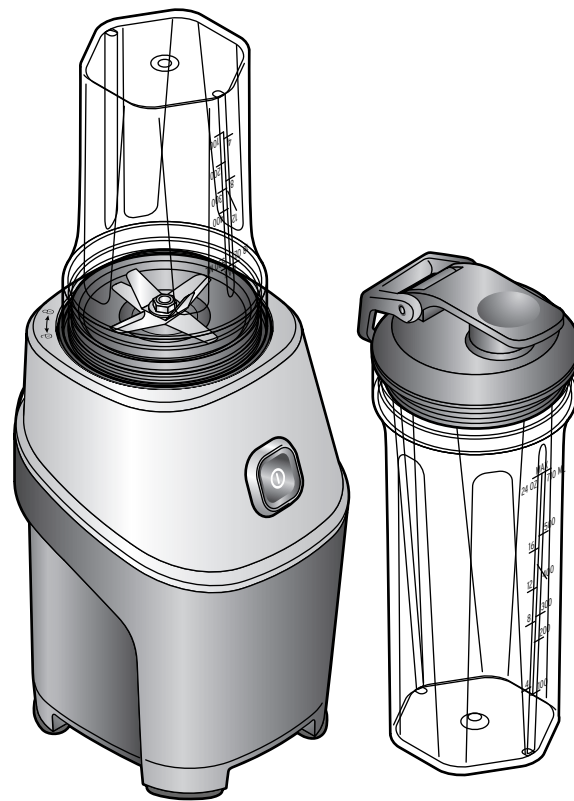

Spis treści

Drodzy Klienci!

Państwa nowy Power Blender doskonale nadaje się do przygotowywania pysznych napojów na bazie mleka, musów owocowych i wielu innych.

Każdy z dwóch pojemników do miksowania w dwóch różnych rozmiarach opatrzono skalą poziomu napełnienia, która ułatwia dozowanie.

Gdy pojemniki używane są w połączeniu z praktycznymi pokrywkami na drogę z zamykanym otworem do picia, swoim napojem można się delectować również poza domem!

Przygotowaliśmy dla Państwa również kilka przepisów.

Jednak jest tak wiele możliwości doboru składników, że śmiało mogą Państwo puścić wodze fantazji.

Życzymy Państwu smacznego!

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

3	Na temat tej instrukcji	10	Czyszczenie
3	Wskazówki bezpieczeństwa	10	Dane techniczne
6	Porady i wskazówki	11	Gwarancja
7	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	13	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
8	Obsługa	13	Usuwanie odpadów
8	Czyszczenie przed pierwszym użyciem	13	Przepisy
8	Ustawianie urządzenia		
8	Montaż urządzenia		
9	Miksowanie		
9	Wskazówki		

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi szkodami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

Power Blender przeznaczony jest do rozdrabniania soczystych owoców i warzyw oraz do przyrządzania napojów, koktajli, dressingów itp.

Urządzenie zaprojektowano do przetwarzania produktów spożywczych w ilościach typowych dla gospodarstwa domowego. Nie nadaje się ono do celów komercyjnych.

Urządzenie **nie** nadaje się do przyrządzania puree lub gorących potraw typu sosy, zupy itp.

Za pomocą urządzenia **nie** wolno rozdrabniać twardych produktów spożywczych, np. ziaren kawy, bez dodatku płynów.

Urządzenie **nie** jest przeznaczone do rozdrabniania mięsa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Dzieci nie mogą mieć dostępu do urządzenia ani do kabla zasilającego.
- Urządzenie ustawiać w miejscu poza zasięgiem dzieci. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi wzgl. osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy mogą używać urządzenia tylko wtedy, gdy znajdują się pod nadzorem innych osób lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użycia

urządzenia i są świadome wynikających z tego niebezpieczeństw.

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem w wyniku działania wilgoci

- Nie wolno zanurzać w wodzie bloku silnika, kabla zasilającego ani wtyczki. Te elementy nie mogą również mieć styczności z wodą lub innymi płynami, gdyż w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Nigdy nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu. Nigdy nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie przechowywać go w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak piwnice czy garaże.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Aby uniknąć zagrożeń, nie używać urządzenia wtedy, gdy blok silnika, kabel zasilający, pojemnik do miksowania lub nasadka nożowa są w widoczny sposób uszkodzone.
- Urządzenie podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego, którego parametry napięcia są zgodne z danymi technicznymi urządzenia.

- **OSTRZEŻENIE!** Aby wykluczyć zagrożenia mogące wyniknąć z przypadkowego włączenia urządzenia po aktywacji zabezpieczenia przed przegrzaniem, urządzenie nie może być uruchamiane za pośrednictwem programatora czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania, ani podłączone do obwodu prądu, który jest regularnie włączany i wyłączany za pośrednictwem urządzenia zasilającego.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, ...
 - ... gdy urządzenie nie jest używane lub jest pozostawiane bez nadzoru,
 - ... przed rozłożeniem i złożeniem urządzenia,
 - ... przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub
 - ... jeśli w trakcie użycia wystąpią usterki.Ciągnąć przy tym zawsze za wtyczkę, nigdy za kabel zasilający.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcji. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego. Wszelkie naprawy urządzenia lub kabla zasilającego zlecać zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Zawsze najpierw wyciągać wtyczkę z gniazdka, a dopiero potem zdejmować pojemnik do miksowania.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, dopóki wtyczka znajduje się w gniazdku.
- Nie używać urządzenia w sytuacji, gdy pojemnik do miksowania lub nasadka nożowa są uszkodzone albo gdy noże się zacinają lub obracają z trudnością.
- Nie zbliżać żadnych przyborów, np. łyżek, noży itp. do pracujących noży lub innych ruchomych części.
- Noże są bardzo ostre. Podczas manipulowania nasadką nożową i jej czyszczenia, a także podczas opróżniania pojemnika do miksowania należy zachować należyłą ostrożność. Nigdy nie chwycić noży rękami.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Urządzenie może pracować bez przerwy przez **maksymalnie 30 sekund**. Przed ponownym włączeniem odczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.
- Składniki stałe przed umieszczeniem w pojemniku pokroić na drobne kawałki, aby uniknąć ewentualnego zablokowania noży. Zawsze dodawać trochę płynu.

- Podczas rozdrabniania kostek lodu w pojemniku musi znajdować się co najmniej filiżanka płynu. W żadnym wypadku nie rozdrabniać kostek lodu bez płynu, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie włączać urządzenia, gdy pojemnik jest pusty. Mogłoby to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia silnika oraz łożyska noży.
- Po wyłączeniu urządzenia noże obracają się jeszcze przez chwilę siłą bezwładności. Przed zdjęciem pojemnika do miksowania odczekać, aż noże się zatrzymają.
- Nie przepelniać pojemnika do miksowania. Duży pojemnik do miksowania napełniać do poziomu maks. 710 ml, a mały do poziomu maks. 530 ml.
- Używać tylko oryginalnych akcesoriów.
- Stawiać urządzenie na równej, nieśliskiej powierzchni. Powierzchnia musi być odporna na zachlapanie, ponieważ nie można całkowicie uniknąć sporadycznego rozpryskiwania się mleka, soku owocowego itp. Należy zachować odpowiednią odległość od ścian, mebli itp.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów

Porady i wskazówki


- na meblach, w razie potrzeby umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.
- Zachować wystarczający odstęp od źródeł ciepła, np. płyty kuchennej czy piekarnika/pieca.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych na spodzie urządzenia. Nie wkładać do otworów żadnych spiczastych przedmiotów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosować żrących lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Jeśli pojemników do miksowania używa się również jako naczyń do picia:

- Nie nalewać gorących napojów lub innych gorących potraw. Niebezpieczeństwo oparzenia!
- Nie nalewać napojów gazowanych, ponieważ wytwarzają one ciśnienie, w wyniku czego może dojść do przelania pojemnika.
- Napełnione pojemniki należy przemieszczać/przewozić w pionie, gdyż w przeciwnym razie może z nich wyciec zawartość.
- Puste pojemniki należy przechowywać z otwartą pokrywką, aby zapobiec tworzeniu się pleśni.

- Owoce takie jak jabłka czy gruszki oraz warzywa takie jak marchewki nie muszą być obierane przez rozdrabnianie. Wiele witamin i minerałów znajduje się tuż pod skórką. Należy jednak dokładnie opłukać warzywa i owoce.
- Usunąć gniazda nasienne z jabłek i gruszek oraz pestki z wiśni, brzoskwiń itp. owoców.
- Pokroić owoce i warzywa w kostkę wielkości ok. 2 cm.
- W przypadku przechowywania napojów może się zdarzyć, że ... w wyniku utlenienia tracą nieznacznie kolor.
... składniki oddzielą się od siebie. Wymieszać napój jeszcze raz przed wypiciem.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

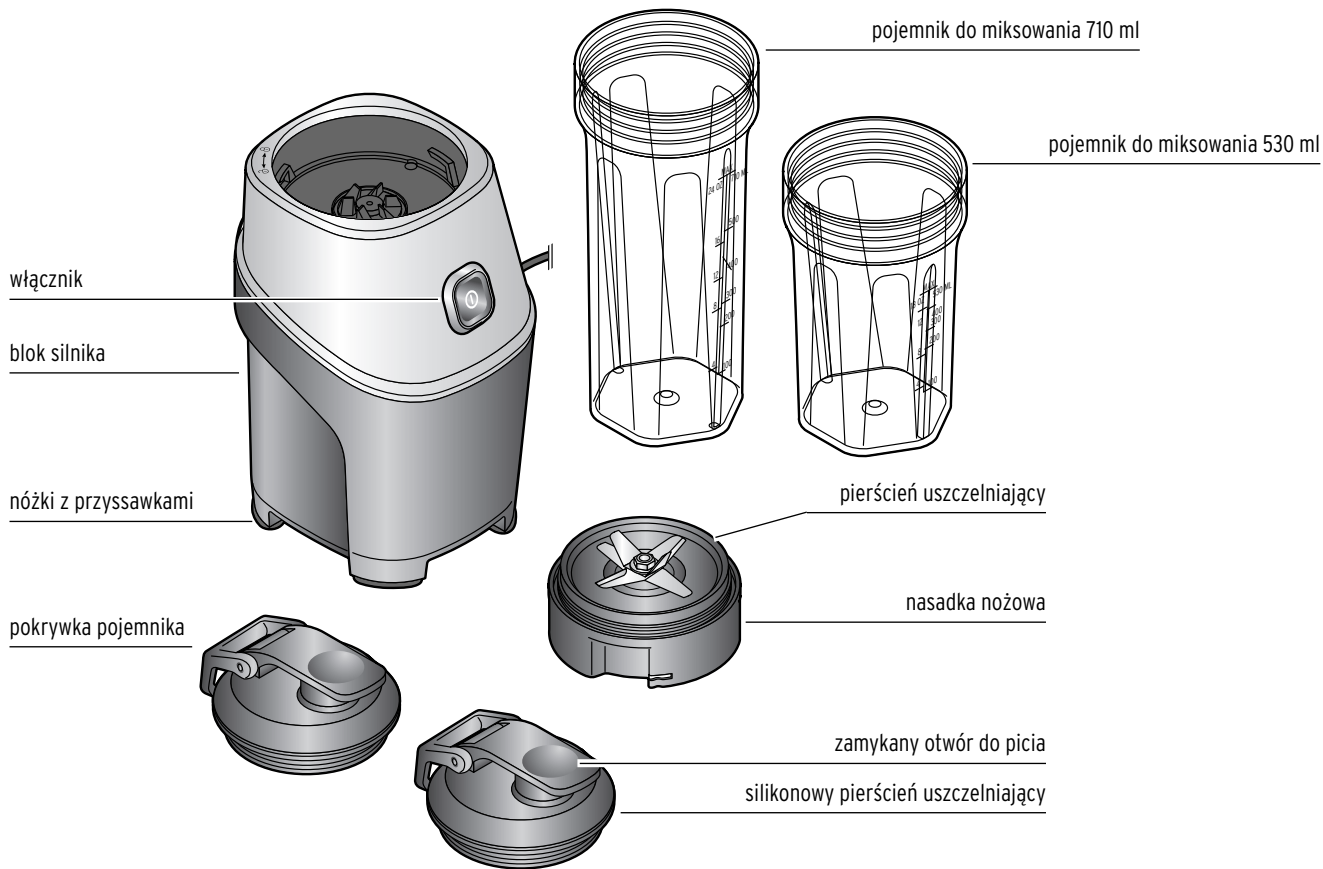

Obsługa

Czyszczenie przed pierwszym użyciem



OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Noże są bardzo ostre. Dlatego podczas czyszczenia nasadki nożowej należy zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie chwytać noży rękami.

1. Wyjąć wszystkie elementy z opakowania i usunąć materiały opakowaniowe.
2. Przed pierwszym użyciem blendera należy dokładnie umyć pojemniki do miksowania, pokrywki pojemników oraz nasadkę nożową w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.

W tym celu zdjąć pojemnik do miksowania z bloku silnika, obracając go w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, a następnie unosząc. Należy również zwrócić uwagę na symbole na bloku silnika (⌚ ↔ ⌚). Następnie odkręcić (w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara) nasadkę nożową z pojemnika do miksowania.


3. Opłukać umyte części czystą wodą i dokładnie wysuszyć.

Pojemniki do miksowania, pokrywki pojemników oraz nasadka nożowa nadają się również do mycia w zmywarce do naczyń (ale nie blok silnika!).

Ustawianie urządzenia

1. Ustawić blok silnika na nieśliskiej, suchej, równej i stabilnej powierzchni roboczej. Powierzchnia musi być odporna na zachłapanie, ponieważ nie można całkowicie uniknąć sporadycznego rozpryskiwania się mleka, soku owocowego itp.
2. Poprowadzić kabel zasilający w taki sposób, aby nikt nie mógł się w niego zaplątać i w rezultacie zrzucić urządzenia z powierzchni roboczej na podłogę.

Montaż urządzenia

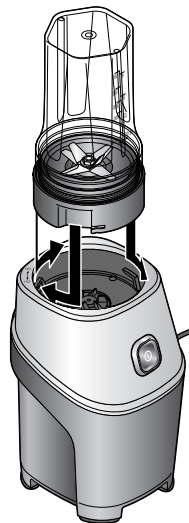

1. Umieścić wybrane składniki w dużym lub małym pojemniku do miksowania (w zależności od przyrządzonej ilości).
2. Nakręcić nasadkę nożową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na pojemnik do miksowania.
3. Obrócić pojemnik do góry nogami i kręcić nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż wypustki pojemnika znajdą się w przeznaczonych na nie otworach w bloku silnika.
4. Jednocześnie obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować go na bloku silnika. Należy również zwrócić uwagę na symbole na bloku silnika (⌚ ↔ ⌚).

Miksowanie



OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie używać urządzenia w sytuacji, gdy pojemnik do miksowania lub nasadka nożowa są uszkodzone albo gdy noże zacinają się lub obracają z trudnością.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Urządzenie może pracować bez przerwy przez **maksymalnie 30 sekund**. Przed ponownym włączeniem odczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.
- Przed włożeniem do pojemnika składniki stałe pokroić na drobne kawałki.
- W żadnym wypadku nie rozdrabniać samych kostek lodu (bez dodatku płynu).
- Nie włączać urządzenia, gdy pojemnik jest pusty. Mogłoby to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia silnika oraz łożyska noży.
- Zdjąć pojemnik dopiero wtedy, gdy noże przestaną się obracać.



Urządzenie jest wyposażone we włącznik bezpieczeństwa. Można je włączyć tylko **przy prawidłowo założonych i zablokowanych nasadce nożowej oraz pojemniku do miksowania**.

1. Włożyć wtyczkę do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
2. Włączyć urządzenie, wciskając i przytrzymując włącznik do momentu, aż składniki zostaną rozdrobnione do żądanej konsystencji.
3. Zwolnić włącznik i odczekać do momentu całkowitego zatrzymania noży.
4. Wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
5. Zdjąć pojemnik do miksowania z bloku silnika, obracając go w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara (↻ ← → ↻), a następnie unosząc.

6. Odwrócić pojemnik do miksowania, a następnie odkręcić z niego nasadkę nożową w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara.
7. Ewentualnie przelać zawartość do innego naczynia do picia lub nakręcić pokrywkę na pojemnik do miksowania.

Jeżeli pojemnik do miksowania używany jest do picia napojów

- ▷ Odchylić do góry zatyczkę otworu do picia na pokrywce pojemnika.
- ▷ Na czas przenoszenia pojemnika zawsze docisnąć (zamknąć) zatyczkę otworu do picia, aby uniknąć rozlania zawartości.

Wskazówki

- Urządzenie działa szybko - miksowanie trwa sekundy, nie minuty. Aby zachować strukturę żywności, unikać jej długiego przetwarzania.
- Owoce takie jak jabłka czy gruszki oraz warzywa takie jak marchewki nie muszą być obierane przez rozdrabnianiem. Wiele witamin i minerałów znajduje się tuż pod skórką. Należy jednak dokładnie opłukać warzywa i owoce.
- Usunąć gniazda nasienne z jabłek i gruszek oraz pestki z wiśni, brzoskwiń itp. owoców.
- Składniki stałe pokroić najpierw na małe kawałki, aby przyspieszyć ich rozdrabnianie w urządzeniu.
- Żywność o intensywnej barwie, np. marchew, maliny itp., może lekko zabarwić materiał pojemników do miksowania. Jest to normalne i nie stanowi wady produktu!
- W przypadku przechowywania napojów może się zdarzyć, że ... w wyniku utlenienia tracą nieznacznie kolor. ... składniki oddzielą się od siebie. Wymieszać napój jeszcze raz przed wypiciem.

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie narażać bloku silnika na działanie wilgoci. Chronić go przed wodą kapiącą i rozpryskową.




OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Noże są bardzo ostre. Dlatego podczas czyszczenia nasadki nożowej należy zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie chwytać noży rękami.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

- ▷ Lekko wilgotną szmatkę nasączyć odrobiną płynu do mycia naczyń, po czym przetrzeć nią blok silnika. Dopilnować, aby żadna ciecz nie dostała się do szczelin wentylacyjnych. Na koniec przetrzeć blok silnika suchą szmatką.

 Smarowanie silnika następuje automatycznie; silnik nie wymaga dodatkowego smarowania lub innych czynności konserwacyjnych.

- ▷ Pojemniki do miksowania opłukać wodą, aby usunąć największe resztki żywności.
- ▷ Pojemniki do miksowania, nasadkę nożową oraz pokrywkę pojemników umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nasadka nożowa nie powinna leżeć przez dłuższy czas w wodzie. Zdjąć pierścienie uszczelniające z pokrywek, aby je umyć. Opłukać umyte części czystą wodą i dokładnie wysuszyć.




Pojemniki do miksowania oraz pokrywki pojemników nadają się również do mycia w zmywarce do naczyń.

Jednak nie należy układać ich bezpośrednio nad elementami grzejnymi.

- ▷ Przed ponownym złożeniem urządzenia całkowicie osuszyć wszystkie części, gdyż w przeciwnym razie wskutek obecności wilgoci może tworzyć się pleśń.

Dane techniczne

Model:	365 065
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Klasa ochrony:	II 
Moc:	1000 W
Tryb pracy krótkotrwałej:	maks. 30 sekund
Pojemność pojemników do miksowania	710 ml / 530 ml
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa / silnik nie pracuje.	<ul style="list-style-type: none">• Czy wtyczka jest włożona do gniazdka?• Czy pojemnik do miksowania jest prawidłowo założony i zablokowany?
Noże obracają się bardzo wolno.	<ul style="list-style-type: none">• Czy pojemnik nie jest przepełniony lub czy składniki nie nadają się do miksowania? Użyć mniejszej ilości składników. Usunąć składniki nienadające się do miksowania.• Czy składniki do miksowania są za duże lub za twarde? Rozdrobnić składniki do miksowania lub użyć mniejszej ilości.• Czy miksowana żywność jest za gęsta? Dodać trochę płynu.• Czy przy rozdrabnianiu kostek lodu wiano do pojemnika płyn? Dodać trochę płynu.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania.

Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Przepisy

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka przepisów. Można też przygotować swoje wersje z innymi owocami lub z warzywami.
Najpierw pociąć składniki w drobną kostkę - im twardszy składnik, tym mniejsza kostka.
Ilości składników podano z myślą o mniejszym pojemniku do miksowania (530ml).

Sorbet arbuzowy

350 g arbuza, 50 g kostek lodu, 100 ml wody

Zamiast arbuza doskonale nadają się też np. pomidory lub truskawki.

Koktajl jabłkowy

50 g jabłka, 100 ml mleka

Zamiast jabłek można dodać do mleka owoce mango lub banany.

Jogurt jagodowy

100 g czarnych jagód, 100 ml jogurtu

W zależności od upodobań można dodać trochę cukru, zmielonych orzechów lub migdałów, lub też soku z cytryny.

Jogurt wiśniowy

125 ml soku wiśniowego, 125 ml jogurtu pitnego, 2 łyżeczki mielonych migdałów, trochę cukru, kostki lodu

▷ Sok, jogurt i mielone migdały miksować przez ok. 30 sekund.

▷ Następnie, w zależności od upodobań, dodać nieco cukru. Jogurt podawać schłodzony kostkami lodu.

„Czerwony huzar“

250 ml jogurtu pitnego, 1 łyżka soku z owoców dzikiej róży, 1/2 filiżanki soku z czerwonych buraków, 1 łyżka soku z cytryny, nieco świeżego kopru

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:

(prosimy zakreślić)

- Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.
- Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.


Numer artykułu: 365 065

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

Numer artykułu: 365 065

 Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(z telefonów stacjonarnych
opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych
wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

