




Solcelle-kuglelampe

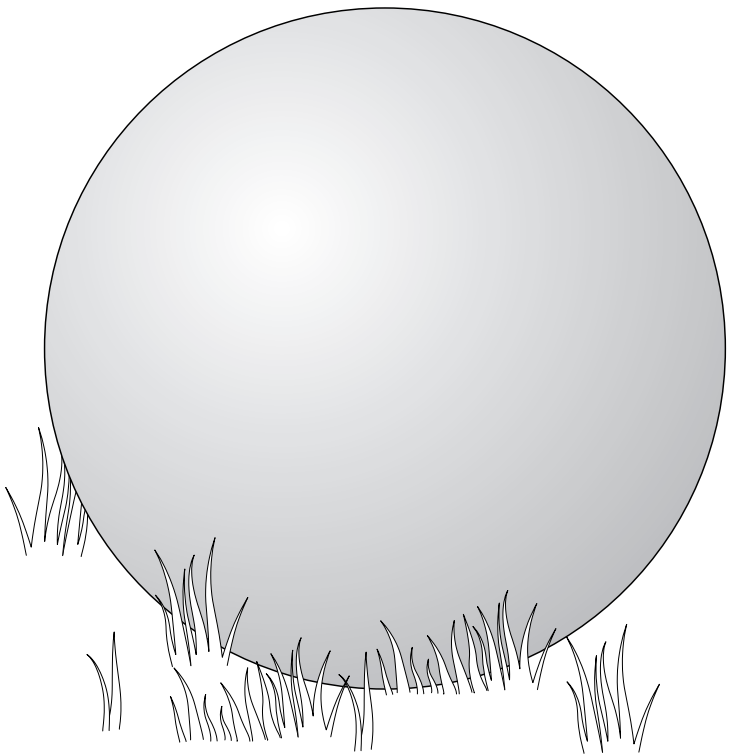

da Brugsanvisning og garanti

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 97441HB54XVIII · 2018-06

Kære kunde!

Din nye solcelle-kuglelampe giver et stemningsfyldt lys i mørket. Du kan indstille, om den skal lyse varmt hvidt, rødt, grønt eller blå.

Lysdioden i kuglelampen tænder automatisk, når det bliver mørkt, og slukker igen, når det bliver tilstrækkeligt lyst om morgenen.

Kuglelampen er udstyret med et integreret solcellemodul, der opfanger solens lys og omdanner det til strøm, som lagres i de genopladelige batterier. Kuglelampen lyser derfor også efter længere perioder med dårligt vejr.

Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet.

Teamet fra Tchibo



www.tchibo.dk/vejledninger

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. Ved videregivelse af produktet til tredjeemand skal brugsanvisningen følge med.

Anvendelsesformål

Solcelle-kuglelampen er designet til dekorative formål, ikke til indendørs belysning. Den egner sig både til indendørs brug og til permanent udendørs brug. Produktet er udviklet til privat brug og er ikke egnet til erhvervs-mæssige formål.

FARE for børn

- Børn forstår ikke de farer, der kan være forbundet med forkert håndtering af elektriske apparater. Produktet skal derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Emballeringsmaterialer og smådele, der kan sluges (fx skruerne), skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. risiko for kvælning!
- Hold børn væk fra jordspyddet.

ADVARSEL - risiko for personskade

- Forsøg ikke at skille produktet ad. Du må ikke foretage ændringer på produktet. Usagkyndige reparationer kan medføre alvorlig fare for brugeren.

Reparationer må udelukkende udføres på et specialværksted eller på Tchibos Repair Center.

FORSIGTIG - risiko for materielle skader

- Solcelle-kuglelampen er egnet til både indendørs og udendørs brug og er udført i kapslingsklasse IPX4. Det betyder, at den er beskyttet mod vandsprøjt som fx regn. Lampen må dog ikke nedsænkes i vand.
- Undgå at placere kuglelampen i lavninger eller fordybninger, hvor der kan opstå vandpytter.
- Sørg for, at åbningerne på undersiden altid holdes fri, så evt. regnvand eller kondensvand kan løbe fra.
- Solcellemodulet sidder inde i lampen. Kuglelampen må ikke beklæbes, tildækkes eller overmales.

- Brug ingen stærke kemikalier og ingen aggressive eller skurende rengøringsmidler til rengøring af produktet.
- Det er ikke nødvendigt at udskifte LED'en, da den har en ekstremt lang levetid. Den kan og må ikke udskiftes.
- Hvis du opstiller lampen i lejligheden: Det kan ikke helt udelukkes, at visse typer lak, plast eller møbelplejemidler vil kunne angribe og blødgøre det materiale, som de skridhæmmende fødder er lavet af. For at undgå uønskede mærker på møblerne kan du evt. lægge et skridsikkert underlag under produktet.
- Solcelle-kuglelampen er egnet til udendørs brug ned til ca. -10 °C. Ved koldere temperaturer skal den opbevares indendørs, da den ellers kan tage skade.

Tekniske data

Model: 367 004
(kuglelampe str. L)
365 735
(kuglelampe str. S)

Energiforsyning

Solcellemodul: 5 V, 1,2 W
Batteri: 3 x 1,2 V NiMH,
3,6 V / 1000 mAh

Stænkvands-
beskyttelse: IPX4

Isolationsklasse: III 


Lyskilde: LED
Omgivelses-
temperatur: -10 til +40 °C
Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.dk

Som led i vores løbende
produktoptimering forbe-
holder vi os til enhver tid ret
til tekniske og designmæssige
ændringer af produktet.



Oversigt (leveringsomfang)

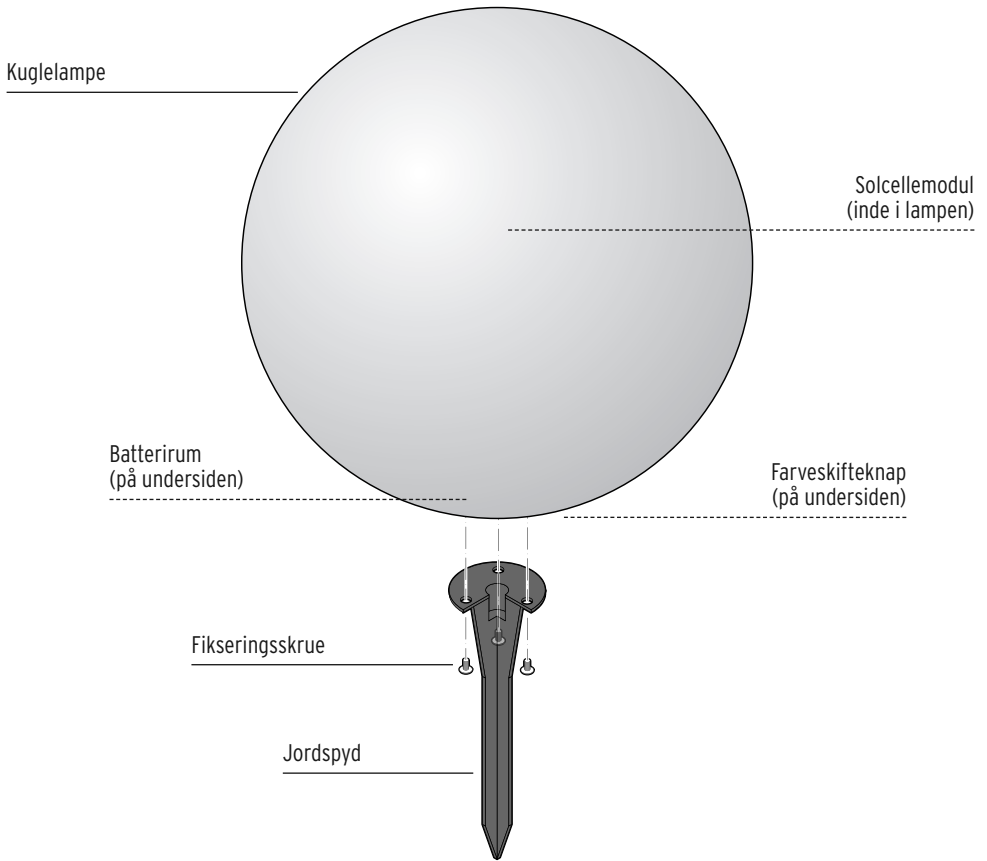

Rengøring

FORSIGTIG - risiko for materielle skader

- Brug ingen stærke kemikalier og ingen aggressive eller skurende rengøringsmidler til rengøring af produktet.

- ▷ Tør efter behov lampen af med en let fugtig klud.

Anvendelse


Udpakning

- ▷ Tag produktet forsigtigt ud af emballagen. Sørg for at fjerne alt emballeringsmateriale.

Fastgørelse af jordspyd




Du kan også opstille kuglelampen uden jordspyd.

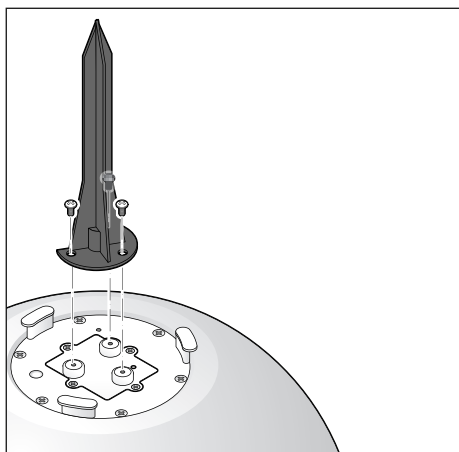

- ▷ Fastgør jordspydet med de tre vedlagte bolte.


Tænd og sluk med skiftende farver eller fast lys

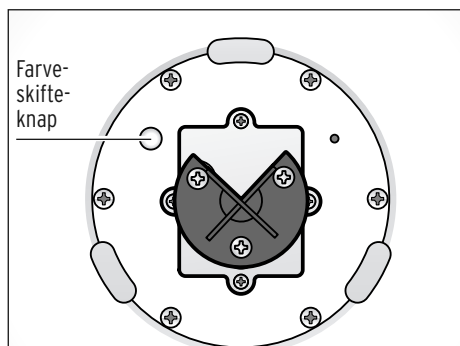

- ▷ Tryk en enkelt gang på farveskifteknappen på undersiden for at tænde LED'en. LED'en lyser nu i skiftende farver.
- Lampen tænder automatisk, når det begynder at blive mørkt.
- Lampen slukker automatisk, når det begynder at blive lyst.
- ▷ Tryk endnu en gang på farveskifteknappen, hvis du vil skifte til fast lys. Den faste lysfarve vil svare til lysets farve på det tidspunkt, hvor du trykker på farveskifteknappen.
- ▷ Tryk på farveskifteknappen endnu en gang, hvis du vil slukke for LED'en. Batterierne oplades fortsat, hvis der er lys nok.

Valg af opstillingssted

Solcelle-kuglelampen er uafhængig af strømkilder. Da den imidlertid kræver direkte sollys for at blive ladet op, skal du være opmærksom på følgende forhold:

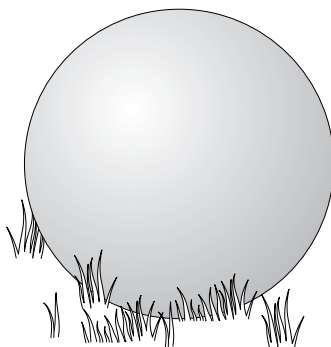

- Solcelle-kuglelampen bør placeres på et sted, hvor solcellemodulet befinder sig i direkte sollys så længe som muligt i løbet af dagen.
- Undgå opstillingssteder, hvor der er skygge hele eller en stor del af dagen (pga. træer, tagrygge e.l.). Undgå at placere solcelle-kuglelampen på nordsiden af en bygning. Her er der ikke tilstrækkeligt sollys om dagen.
- Desuden bør lampen ikke placeres på steder, hvor den om natten eksponeres for store mængder lys fra andre lyskilder - fx fra kraftige spotlights, der oplyser en garage-indkørsel el.lign. Vær opmærksom på, at mange lyskilder først tænder om aftenen/natten via tidsstyring eller bevægelsessensor.
- Afhængigt af vejret og sollysets intensitet kan det tage nogle timer, før solcellemodulet har ladet batterierne helt op.
- Om vinteren eller i længere perioder med gråvej kan det ske, at batterierne ikke oplades tilstrækkeligt. I så fald kan du gøre følgende:
 - a) Sluk lampen i nogle dage. Opladningen af batterierne fortsætter nemlig, selvom der er slukket for LED'en.
 - b) Oplad lampen under en tændt indendørslampe. Overhold den minimumsafstand til brændbart materiale, som er angivet på den pågældende indendørslampe. **Lampen kan ikke oplades under en sparepære eller et lysstofrør.**

Opladning af batterierne

- Batterierne kan kun oplades, når lampen befinder sig på et solrigt sted, og solcellemodulet vender opad.


Udskiftning af batterier



ADVARSEL - risiko for personskade

- Sæt aldrig almindelige, ikke genopladelige batterier i den udendørs kuglelampe. Eksplosionsfare!

De genopladelige batterier er konstrueret til langvarig brug. Efter længere tids brug kan det dog være nødvendigt at udskifte batterierne. Genopladelige batterier er udsat for naturlig slitage, og batteriydelsen kan derfor aftage med tiden.

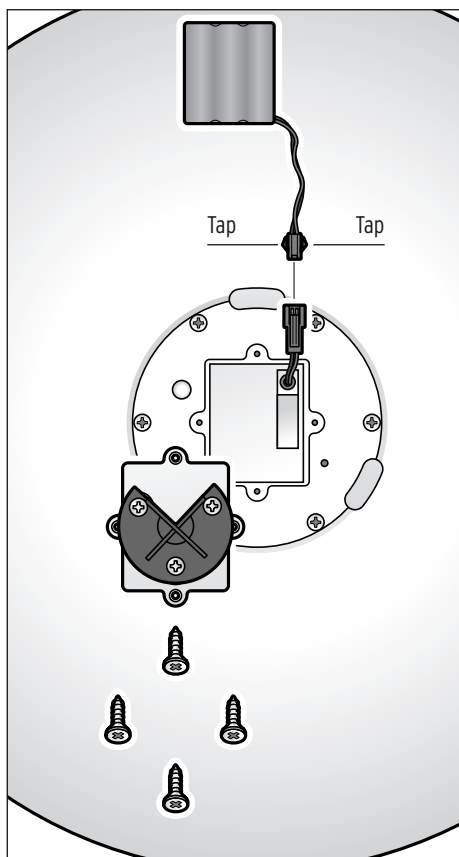

1. Skru de fire skruer på batteridækslet ud med en stjerneskruetrækker.
2. Tag batteridækslet af.
3. Tryk tapperne på den gamle batterienheds stik sammen, og træk stikket af. Brug om nødvendigt en fladtang.
4. Sæt stikket fra den nye batterienhed i. Du kan bestille nye batterienheder hos Tchibo Repair Center (se kap. "Garanti").
5. Sæt batteridækslet på plads over batterirummet igen.
6. Sæt de fire skruer i, og spænd dem fast.

Fejl/afhjælpning

Kuglelampen lyser ikke.

- Er omgivelserne for lyse? Kontrollér, om lampen er eksponeret for lys fra andre lyskilder (fx gadelamper eller udendørs belysning med tidsstyring eller bevægelsessensor). Vælg evt. et andet opstillingssted.
- Er batterierne ladet helt op? Se afsnittet "Anvendelse".

LED'en er defekt.

- LED'en kan ikke udskiftes.

Kuglelampen lyser kun svagt.

- Er batterierne slidt op eller ikke ladet helt op? Sluk lampen i nogle dage, eller stil den til opladning under en tændt indendørslampe. Udskift evt. de genopladelige batterier, hvis dette ikke hjælper. Se kap. "Udskiftning af batterier".

Ydeevnen varierer afhængigt af årstiden.

- Det har med vejret at gøre og er ikke en fejl. Vejrforholdene er bedst om sommeren og dårligst om vinteren.
-

Bortskaffelse

Produktet, emballagen og det indbyggede batteri er fremstillet af værdifulde materialer, der kan genbruges. Det reducerer affaldsmængden og skåner miljøet.

Bortskaf **emballagen** som sorteret affald, idet du gør brug af de lokale muligheder for indsamling af papir, pap og let emballage til genbrug.

Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet og til at aflevere **brugte batterier** på et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune.



Apparater mærket med dette symbol samt **brugte batterier** må ikke smides i skralde-spanden!



Garanti

Tchibo GmbH yder **3 års garanti** fra købsdato.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Inden for garantiperioden afhjælper vi uden beregning alle mangler, der skyldes materiale- eller produktionsfejl. Forudsætning for garantiydelsen er, at der fremlægges et købsbevis fra Tchibo eller en af vores autoriserede forhandlere.

Garantien gælder i EU, Schweiz og Tyrkiet. Hvis der mod forventning opstår en defekt, skal du udfylde den medfølgende servicekupon og sende den til Tchibo Repair Center sammen med en kopi af købsbeviset og det defekte produkt i forsvarlig emballage.

Garantien omfatter ikke skader, der skyldes fejlagtig behandling, samt sliddele og forbrugsmaterialer. Disse kan bestilles på det anførte telefonnummer. Reparationer, der ikke er omfattet af garantien, kan du vælge at få udført

hos Tchibo Repair Center for egen regning til kostpris.

Dine rettigheder i henhold til den lovpålagte reklameret berøres ikke af nærværende garanti.



Reparationen af produktet varetages af Tchibo Repair Center.

Du skal indsende produktet direkte til det rette Repair Center for dit land. Kun sådan kan du være sikker på en hurtig behandling og tilbagelevering af produktet. Du er velkommen til at kontakte Tchibos kundeservice for yderligere produktinformationer, eller hvis du ønsker at bestille tilbehør eller har spørgsmål vedr. serviceafviklingen. Du bedes oplyse varenummeret ved alle henvendelser.

Servicekupon

Kuponen skal udfyldes med blokbogstaver og indsendes sammen med produktet.

Efternavn, fornavn _____

Gade/vej, nr. _____

Postnr., by _____

Land _____

Tlf. (i dagtimerne) _____

Hvis ikke omfattet af garantien*: (sæt kryds)

Bedes produktet sendt urepareret retur.

Udbedes et prisoverslag, hvis der opstår udgifter på over 15,- €/110,- kr.

*Du afholder selv udgifterne til returnering af varer, der ikke er omfattet af garantien eller reklameretten.

Tchibo Repair Center og Kundeservice

Danmark



+45 80 253 078
(gratis)

Mandag - fredag
fra kl. 08.00 - 18.00

Varenummer: **367 004** (kuglelampe str. L)
365 735 (kuglelampe str. S)



Servicekupon

Kuponen skal udfyldes med blokbogstaver og indsendes sammen med produktet.

Varenummer: **367 004** (kuglelampe str. L)
(sæt kryds) **365 735** (kuglelampe str. S)

Fejlbeskrivelse

Købsdato

Dato/underskrift

