




Banyo hoparlörü

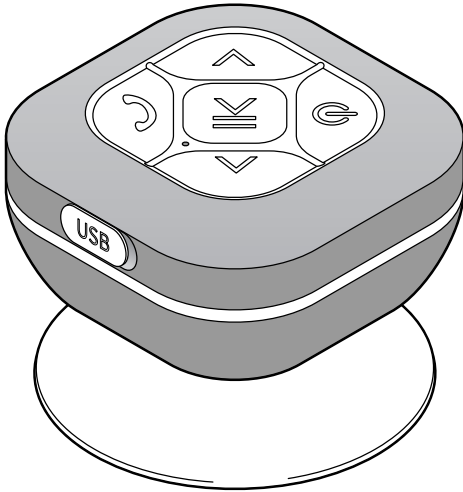

tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 96148AS3X3VIII · 2018-01



Değerli Müşterimiz!

Banyo ve duşta müzik keyfi: Yeni kablosuz banyo hoparlörünüz en sevdiğiniz müzikleri banyoya taşır.

Kablosuz **Bluetooth®** bağlantısı mobil cihazınızın desteklediği tüm müzik formatlarını destekler.

Hoparlörü telefonla konuşmak için de kullanabilirsiniz: Mobil cihazınızla **Bluetooth®** bağlantısı kuruluyken bir arama geldiğinde konuşmayı doğrudan hoparlör üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Veya radyo dinleyebilirsiniz - banyo hoparlörü için hiç sorun değil.

Entegre şarjlı pili bilgisayarınızdaki USB girişinden veya bir elektrik adaptörü (teslimat kapsamında değildir) yardımıyla şarj edebilirsiniz; bunun için gerekli kabloyu ambalajda bulabilirsiniz.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------------------------|
| 5 | Bu kılavuza dair | 17 | Radyo dinleme |
| 6 | Güvenlik uyarıları | 17 | Otomatik yayın aramayı başlatma |
| 8 | Vantuz bilgisi | 18 | Manüel yayın aramayı başlatma |
| 10 | Genel bakış (ambalaj içeriği) | 18 | Yayını değiştirme |
| 12 | Çalıştırma | 18 | Ses seviyesini değiştirme |
| 12 | Şarjlı pili şarj etme | 18 | Sinyal alışıını iyileştirme |
| 13 | Hoparlörü takma | 19 | Reset (Sıfırlama) |
| 14 | Bluetooth® cihazı ile bağlama | 20 | Sorun / Çözüm |
| 14 | Bluetooth® bağlantısı oluşturma | 21 | Teknik bilgiler |
| 14 | Bluetooth® bağlantısını ayırma | 23 | Uygunluk beyanı |
| 15 | Otomatik kapanma | 23 | İmha etme |
| 15 | Bluetooth®: Müzik çalma ve telefonla görüşme | 24 | Garanti belgesi |
| 15 | Müzik çalma | 25 | Garanti şartları |
| 16 | Telefonla görüşme | 27 | Teknik destek |

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun ve kaza sonucu yaralanmaları veya hasarları önlemek için ürünü sadece bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Banyo hoparlörü, mobil çalarlar için **Bluetooth®** üzerinden ses çıkış cihazı olarak kullanılır. Cihaz ile aynı zamanda radyo dinlenebilir.

Hoparlör, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Ürünü sadece ılımlı iklim koşulları altında kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Hoparlör gövdesini asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin. Cihazın gövdesinde bulunan deliklere de herhangi bir nesne sokmayın. Cihazın içinde, temas sonucunda elektrik çarpmasına neden olabilecek gerilim altında bulunan parçalar mevcuttur.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezimize yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.
- Şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilmediğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı veya aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil bozulduğunda, lütfen yetkili bir servise veya servis merkezimize başvurun.

Şarj esnasında aşağıdakileri dikkate alın:

- Şarjlı pil banyoda veya diğer nemli mekanlarda şarj edilmemelidir.
- Hoparlörün üzerine veya yakınına vazo benzeri içi su dolu kaplar bırakmayın. Bu kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur.

- Şarj etme işleminden sonra USB girişini bunun için öngörölmüş lastik kapağı ile kapatın.

Yanma/yangın UYARISI

- Hoparlörü yeterli havalandırması olmayan kapalı dolaplara veya raflara yerleştirmeyin. Havalandırma yarıklarının üzerine gazete, masa örtüsü, perde vs. örtülerek havalandırma olumsuz etkilenmemelidir. Hoparlörün her tarafında en az 5 cm boşluk bulunmalıdır.
- Hoparlörün üzerine veya yakınına mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin. Mumlar ve diğer açık alevler, yangının yayılmasını engellemek için her zaman üründen uzak tutulmalıdır.
- Ürün bir lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Bunlar bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

- USB girişi kapağı iyice kapatıldığında banyo hoparlörü su geçirmez. Ancak yine de hoparlörü suya daldırmayın veya doğrudan su gelmesini engelleyin.
- Hoparlörü, örn. doğrudan güneş ışığı veya kalorifer ısısı gibi aşırı sıcaklıklardan koruyun.
- Mıknatıslı kimlikleri, telefonları ve kredi kartlarını vb. ve ayrıca kasetleri, saatleri vs. hoparlörün yakınından uzak tutun. Bu cihazlar hoparlör içerisindeki mıknatıslar nedeniyle hasar görebilir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez ve gerekirse yumuşak bir temizleme maddesi kullanın.
- Hoparlör soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama alındığında cihazın içinde yoğuşma suyu oluşabilir. Cihazı birkaç saat kapalı durumda tutun.



Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için, kullanılmadığı zamanlar da dahil en az ayda 1 kez tamamen şarj edilmelidir.

Vantuz bilgisi



Vantuz avantajı

- alt tabakaya zarar vermeden kolay sabitleme
- kolay, kalıntı bırakmadan çıkarma
- tekrar kullanılabilir
- Yapışma gücü ve alt basınç sayesinde tutma gücü

Doğru ön işlem önemlidir!

- ▷ Düz bir alt taban, örn. cam ve ayna yüzeyleri, cilalanmış fayanslar.
Önerimiz: Altına her zaman bir parça düz, şeffaf yapışkan folyo (teslimatta bulunur) yerleştirin. Böylece vantuz daha uzun süre dayanır.
- ▷ Alt taban temiz, kuru olmalı, toz, yağ, silikon, kireç ve kirlerden uzak tutulmalıdır. **Önerimiz:** Cam temizleyicisi, sirke, limon asidi ve evlerde kullanılan alkol (izopropanol).
- ▷ Temiz ve kuru bir vantuz, yağlı üretim kalıntılarından arınmış.
Önerimiz: Yeni vantuzları da birkaç dakikalığına evinizde bulunan deterjan ile hazırlanmış sıcak suya koyun.

Vantuzu sabitleme:

1. Zemin **iyice temizleyin**.
2. Folyoyu taşıyıcı maddeden çekin ve temizlenen alt tabana yapıştırın: Ortasından dışarı doğru sıkıca bastırarak yapıştırın. **24 saat bekleyin**, çünkü önce folyo tutma gücü en yükseğe çıkmalıdır!
3. Vantuzu ve folyoyu iyice temizleyin ve kurutun.
4. Vantuzu folyonun üstüne sıkıca bastırın.

Vantuzum neden tutmuyor?

Vantuzların zamanla yerinden çıkması normaldir, onların niteliğinde vardır! Çok ağır ve kırılabilir nesnelere vantuzlara asmayın. Aynı zamanda altına kırılabilir bir şey de koymayın.

Sürekli kullanım için öneriler

- ▷ Vantuzları zaman zaman tekrar sıkıca bastırın!



Vantuz yerinden düştü mü?



- ▷ Zemini ve vantuzu temizleyin ve vantuzu tekrar bastırın. Sürekli olarak düşüyorsa, ya zemin yeteri kadar düz değildir ya da vantuz çok eskidir.
- ▷ Zemin yeteri kadar düz değil mi?






Önerimiz: Vantuzla biraz saç spreyi sıkın, ardından vantuzu hemen temizlenmiş olan yüzeye bastırın. En erken 2 saat sonra ağırlık takın! (Yalnızca folyosuz kullanın)

- ▷ Vantuz çok mu eski?

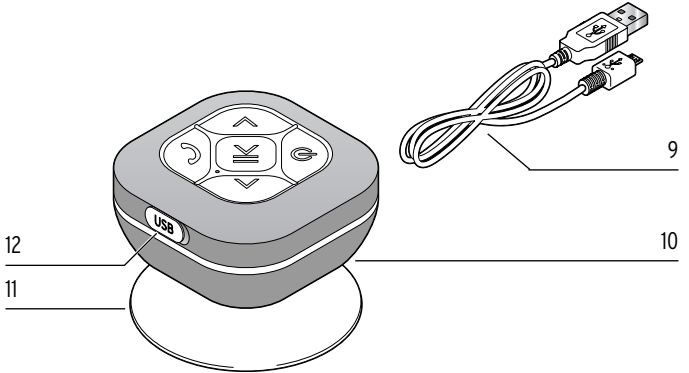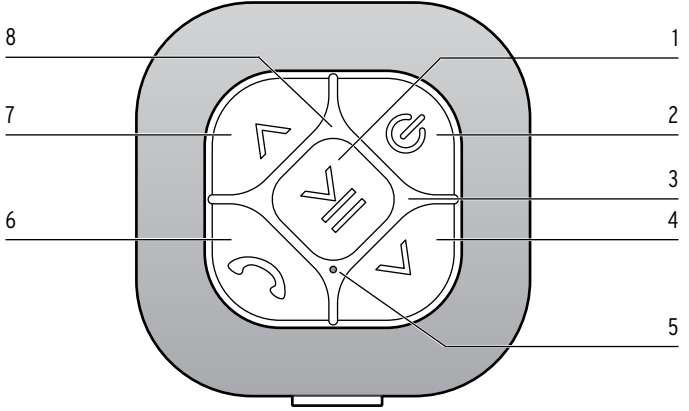Zamanla tüm plastikler sertleşir. Bu çoğunlukla alışıldığı üzere şeffaf bir malzemenin renk atmasından tanınır. Bu durumda, doğal yaşam süresinin sonuna ulaştığından vantuz değiştirilmelidir.

Genel bakış (ambalaj içeriği)



Sayı	Sembol	Fonksiyon
1		- Çalma işlemini başlatma/durdurma - Radyo yayını arama
2		- Cihazı açma ve kapama
3		Çalışma kontrol lambası (mavi)
4		- Sonraki parçayı seçme - Sesi yükseltme - Sonraki radyo yayını seçme
5		Arama için mikrofon
6		- Telefon konuşması yapma ve sonlandırma - doğrudan tekrar arama, gelen aramayı reddetme - Bluetooth® -/Radyo modu arasında geçiş yapma
7		- Önceki parçayı seçme - Sesi azaltma - Önceki radyo yayını seçme
8		Şarj kontrol lambası (kırmızı)
9		USB şarj kablosu
10		Hoparlör
11		Duvara/Yere sabitleme için vantuz (çıkarılabilir)
12	USB	USB bağlantı girişi (arka kapak)

1 adet yapışkan folyo
(resimsiz)

Çalıştırma

Ambalajı çıkarma




Çocuklar için TEHLİKE - Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi
• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Ambalajı derhal imha edin.

▷ Tüm ambalaj malzemesini atın.

Şarjlı pili şarj etme

Hasarları önlemek için, şarjlı pil sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim edilir. İlk kullanımdan önce, kırmızı kontrol lambası sönene kadar şarjlı pil yakl. 2-3 saat şarj edilmelidir.

Hoparlörünüzün şarj pilini bir bilgisayarda ya da USB bağlantılı elektrik adaptörü (teslimat kapsamında değildir) yardımıyla şebeke elektriği ile şarj edebilirsiniz.

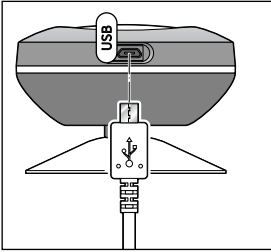

1. USB girişi kapağını gösterildiği şekilde açın.
2. Kapalı haldeki Hoparlörü, birlikte teslim edilen USB şarj kablosuyla bilgisayarınızın USB soketine veya elektrik adaptörüne takın.

Kırmızı şarj kontrol lambası yanar.
Pilin şarjı tam dolduğunda lamba söner.

3. Cihaza su girmesini önlemek için lastik kapağı dikkatlice USB bağlantı soketine yeniden takın.



- Hoparlörü dolum işlemi esnasında da kullanabilirsiniz. Bu şarj süresinin uzamasına neden olur.
- Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek için, kullanılmadığı zamanlar da dahil en az ayda 1 kez tamamen şarj edilmelidir.
- Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.
- Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşük olursa, çalma süresi o kadar kısa olur.
- Eğer her dakika bir bip sesi duyuluyorsa şarjlı pil şarj edilmelidir. Hoparlörü şarj etmezseniz birkaç dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Hoparlörü takma

Vantuz önceden monte edilmiştir. „Vantuz bilgisi“ bölümündeki bilgileri dikkate alın.

- ▷ Hoparlörü istediğiniz yere yerleştirin. Yerleştirirken vantuzla sıkıca bastırın.



- Vantuzlar zamanla yerinden oynayabilir. Bundan dolayı vantuzu arada bir tekrar tekrar bastırın veya tutuşunu kontrol edin. Vantuzu sabitlerken, vantuzun gevşeyip hoparlörün yere düşmesi durumunda hiçbir şeyin zarar görmeyeceği bir yer seçin.
- Alternatif olarak hoparlör vantuz olmadan, örn. kanca veya çivi ile sabitlenebilir.

Bluetooth® cihazı ile bağlama

Bluetooth® özellikli mobil cihazlardan (cep telefonu, Tablet-PC) hoparlör üzerinden müzik çalabilirsiniz.



- Bir şifrenin girilmesi gerekebilir. Bu durumda 0000 yazın.
- Her durumda mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.

Bluetooth® bağlantısı oluşturma

1. Hoparlörü çalıştırmak için **⏻** tuşu kısa bir melodi sesi çıkana ve mavi çalıştırma kontrol lambası hızlıca yanıp söne kadar basılı tutun.
2. Mobil cihazınızı çalıştırın.
3. Mobil cihazınızdaki **Bluetooth®** fonksiyonunu açın.
4. Mobil cihazınızda cihaz aramayı başlatın.
5. Listedeki „TCM 361 681“ seçin ve cihazları bağlayın.

Cihazlar birbirileriyle bağlandıklarında kısa bir melodi sesi çıkar, banyo hoparlörünün mavi çalıştırma kontrol lambası yavaş yanıp söner.



Hoparlörü arada bir kapatırsanız tekrar açıldığında otomatik olarak **Bluetooth®** cihaza bağlanır (eğer yakındaysa ve açılmışsa ve aynı şekilde **Bluetooth®** etkileştirilmişse). **Bluetooth®** cihazı bulunur bulunmaz kısa bir sinyal sesi duyulur.

Bluetooth® cihazı bulunamadığında banyo hoparlörü otomatik olarak eşleşme moduna geçer ve hoparlörü mobil cihazınızla tekrar eşleştirebilirsiniz.

Bluetooth® bağlantısını ayırma

Aynı anda sadece bir cihaz **Bluetooth®** üzerinden hoparlör ile bağlanabilir. Başka bir cihaz bağlamak isterseniz önceden var olan bağlantıyı şu şekilde ayırın:


1. Onaylama için iki kısa ses duyuluncaya kadar hoparlördeki **>||** tuşuna basın. Mavi çalıştırma kontrol lambası hızlı yanıp söner.

Alternatif olarak cihazların bağlantısını mobil cihazınızdan ayırabilirsiniz.

2. Başka bir cihazı eşleştirmek için „Bluetooth® bağlantısı oluşturma“ bölümündeki adımları takip edin.

Otomatik kapanma


Lüzumsuz elektrik sarfiyatını önlemek için **Bluetooth®** hoparlörü otomatik kapanma fonksiyonuyla donatılmıştır. 8 dakika boyunca sinyal almadığında cihaz otomatik olarak kapanır.

- ▷ Hoparlörü manüel kapatmak için  tuşunu kısa bir melodi sesi çıkana kadar basılı tutun.

Bluetooth®: Müzik çalma ve telefonla görüşme

Müzik çalma

Hoparlör, mobil cihazınızın desteklediği tüm standart dosya formatlarında müzik çalabilir.

 Mobil cihazınıza bağlı olarak müzik çalma işleminin ilk kez başlatılması hoparlör üzerinden mümkün olmayabilir. Bu durumda müzik çalma işlemini manüel olarak başlatın.

- ▷ Hoparlörde kısaca **>||** tuşuna basın ...
... veya: Çalma işlemini, mobil cihazınızdaki ilgili fonksiyonu etkinleştirerek başlatın.
- ▷ Çalma işlemine ara vermek için kısaca hoparlördeki **>||** tuşuna basın.
- ▷ Çalmaya devam etmek için tekrar kısaca **>||** tuşuna basın.

Parça seçimi

- ▷ Bir sonraki parçaya atlamak için kısaca **>** tuşuna basın.
- ▷ Parçayı yeniden başlatmak için 1 defa kısaca **<** tuşuna basın.
- ▷ Bir önceki parçaya geçmek için kısaca 2 defa **<** tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

- ▷ Ses seviyesini yükseltmek için > tuşunu basılı tutun. Azami ses seviyesine ulaşıldığında bir bip ses duyulur.
- ▷ Ses seviyesini azaltmak için < tuşunu basılı tutun. En düşük ses seviyesine ulaşıldığında bir sinyal sesi duyulur.

Telefonla görüşme


Mobil cihazınızda **Bluetooth®** bağlantısı mevcutsa hoparlör üzerinden arama yapabilirsiniz. Hoparlörün içinde entegre mikrofon bulunur.

Aramaları cevaplayabilir, reddedebilir ve bitirebilirsiniz.

Tekrar seçme fonksiyonu sayesinde son seçilen numarayı hoparlör üzerinden arayabilirsiniz.

Çağrıyı kabul etme

Bir çağrı geldiği anda ses çıkışı kesilir ve hoparlörden telefon çalma sesi verilir.


- ▷ Çağrıyı kabul etmek için ...
... kısaca hoparlördeki  tuşuna basın.

Konuşma hoparlör üzerinden iletilir. Entegre mikrofon vasıtasıyla serbest şekilde konuşabilirsiniz. İdeal konuşma mesafesi mikrofona göre 30-60 cm'dir.


... Gelen çağrıyı her zamanki gibi telefonunuzdan kabul edebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzdan, görüşmeyi hoparlör üzerinden mi yoksa özel görüşmelerinizi doğrudan akıllı telefonunuz üzerinden mi yapacağınızı seçebilirsiniz.

Çağrıyı reddetme


- ▷ Gelen çağrıyı reddetmek için yakl. 2 saniye  tuşunu basılı tutun.

Görüşmeyi sonlandırma

- ▷ Görüşmeyi sonlandırmak için ...
... hoparlörde kısaca  tuşuna basın veya
... aramayı her zamanki gibi telefonunuzdan bitirebilirsiniz.



Mobil cihaza bağlı olarak müzik çalmaya devam edebilir veya tarif edildiği gibi müziği yeniden açmanız gerekebilir.

Tekrar seçme fonksiyonunu kullanma

- ▷  tuşuna iki defa kısaca basarak mobil cihazınızla seçilen son numarayı yeniden arayabilirsiniz.

O sırada çalan müzik otomatik olarak durdurulur ve konuşmadan sonra devam eder.

Radyo dinleme

- ▷  tuşunu, cihaz açıkken ya da **Bluetooth®** modundayken basılı tutun. Cihaz radyo moduna ve son dinlenen yayına geçer. Mavi çalıştırma kontrol lambası hızlı yanıp söner.
- ▷  tuşunu birkaç saniye basılı tutarak cihazı tekrar **Bluetooth®** moduna geçirebilirsiniz.





Otomatik yayın aramayı başlatma

1. Cihazı tarif edildiği gibi radyo moduna geçirin.
2. Otomatik yayın aramayı başlatmak için **>||** tuşunu basılı tutun. Arama sırasında cihaz yeterli sinyal gücüne sahip ilk 30 yayını otomatik olarak kaydeder.

Birkaç dakika içinde arama bittiğinde kaydedilen son yayını çalmaya başlar.

Manüel yayın aramayı başlatma



En sevdiğiniz yayın otomatik yayın arama ile sonuçlarda çıkmamış ise yayın aramayı manüel olarak başlatabilirsiniz.

1. Cihazı tarif edildiği gibi radyo moduna geçirin.
2. Manüel yayın aramayı başlatmak için 1 defa kısaca  tuşuna ve sonra kısaca  veya  tuşuna basın.
Arama, son dinlenen yayın ile başlar ve bir sonraki bulunan güçlü yayında durur.
3. Bulunan yayını kayıt etmek için 1 defa kısaca  tuşuna basın.





Sonra hoparlörü kapattığınızda ve bunu tekrar çalıştırdığınızda radyo modundaki son bulunan yayına geçer.

Yayını değiştirme

- ▷ Bir sonraki yayına geçmek için  tuşuna kısaca basın.
- ▷ Bir önceki yayına geçmek için  tuşuna kısaca basın.

Ses seviyesini değiştirme

- ▷ Ses seviyesini yükseltmek için  tuşunu basılı tutun.
Azami ses seviyesine ulaşıldığında bir bip sesi duyulur.
- ▷ Ses seviyesini azaltmak için  tuşunu basılı tutun.
En düşük ses seviyesine ulaşıldığında bir sinyal sesi duyulur.

Sinyal alışı iyileştirme

USB şarj kablusunu hoparlörün USB girişine takarsanız ve diğer ucunu boşta sarktırırsanız sinyal gücünü iyileştirebilirsiniz. Bu şekilde USB şarj kablosu bir anten amplifikatörü etkisi yaratır. **Bu durumda hoparlörü sıçrayan sulara yakın veya nemli ortama sabitlemeyin!**

Reset (Sıfırlama)

Bluetooth® üzerinden müzik çalarken bariz „takılmalar“ oluyorsa reset fonksiyonunu kullanabilirsiniz.




Cihaz sorunsuz çalışıyorsa, reset fonksiyonunu kullanmayın.

- ▷ > ve < tuşunu aynı anda cihaz reset işlemini gerçekleştirip ve sonradan otomatik olarak kapanana kadar basılı tutun.
- ▷ Yeniden çalıştırmak için ⏻ tuşunu basılı tutun.

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">• Şarjlı pil boş mu? Hoparlörü bilgisayarınızdaki USB bağlantısı üzerinden veya bir elektrik adaptörü yardımıyla şebeke elektriği ile şarj edebilirsiniz. Hoparlörün tekrar çalıştırılabilmesi için şarjlı pilin şarj etmesi yakl. 10-15 dakika sürebilir.
Ses işletimi yok.	<ul style="list-style-type: none">• Mobil cihazınızda ses dosyaları mevcut değil mi? İlgili medya klasörünü kontrol edin. Gerekirse cihazın kullanım kılavuzunu okuyun.• Mobil cihaz hoparlörden çok mu uzakta veya hoparlöre bağlı değil mi?• Çalma işlemi kesildi mi? Çalmaya devam etmek için kısaca hoparlördeki > tuşuna basın.• Gerekirse mobil cihazınızdan müzik çalmayı başlatın.• Mobil cihazın ses seviyesi çok mu düşük?• Hoparlörün ses seviyesi çok mu düşük?
Bluetooth® bağlantısı mevcut değil.	<ul style="list-style-type: none">• Mobil cihazınız Bluetooth® özellikli mi? Mobil cihazın kullanım kılavuzunu okuyun.• Mobil cihazınızda Bluetooth® aktif değil mi? Ayarları kontrol edin. Gerekliyse Bluetooth'u® etkin duruma getirin. Hoparlörün bulunan cihazlar listesinde olup olmadığını kontrol edin. Eğer değilse hoparlörü tekrar mobil cihazınız ile bağlayın. Her iki cihazı yan yana yerleştirin. Telsiz özellikli diğer cihazları çevreden kaldırın.• Mobil cihazınız için bir şifre mi gerekli? Ayarları kontrol edin.
Hoparlör tepki vermiyor.	<ul style="list-style-type: none">• Hoparlörü sıfırlayın (Reset).

Teknik bilgiler

Model:	361 681
Yazılım versiyonu:	BK3254_20180119V1.0
Şarjlı pil	Lityum-iyon şarjlı pil / 3,7 V  600 mAh (değiştirilemez) (Bu sembol  doğru akımın göstergesidir)
Nominal güç:	2,22 Wh
Şarj süresi:	yakl. 2-3 saat
Çalma süresi:	yakl. 6 saat (ses seviyesine, çevre şartlarına bağlı vs.)
Bluetooth®	
Sürüm:	4.1+EDR (A2DP, AVRCP, HFP)
Mesafe:	yakl. 10 m
Frekans aralığı:	2,402 GHz ila 2,480 GHz
Güç seviyesi:	4 dBm
USB bağlantısı:	Micro-USB, DC 5 V  500 mA
Radyo	
FM Aralığı:	87,5 MHz - 108 MHz
Kayıt yeri:	maks. 30
Amfi	
Çıkış gücü:	2 W RMS
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Koruma türü:	IPX5 (su akıntısına karşı dayanıklı (basınçsız))

Tchibo için özel
olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



Ařaęıdakiler ile uygun

Bluetooth® özellikli akıllı telefon veya Tablet

Android 4.3 itibariyle

iOS-Phones (iOS 7.0 ve daha yüksek);

iOS-Tablets (iOS 7.0 ve daha yüksek)

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Bluetooth® marka adı ve logosu Bluetooth SIG, Inc. řirketinin tescil edilmiř markasıdır Tchibo GmbH tarafından bu markaların kullanımı lisans altındadır.

Android, Google Play ve Google Play-Logo, Google Inc. markalarıdır.

Uygunluk Beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün **361 681** piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresinde bulabilirsiniz.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ve **boş şarjlı piller/piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle



ve aynı şekilde **boş şarjlı pilleri** beldenizdeki veya belediyenizdeki bir toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Usulüne uygun olmayan biçimde sökme bir güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı açılmamış şekilde, cihaz ve pilleri usulüne uygun şekilde imha eden toplama yerine teslim edin.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Garanti belgesi

24.01.2018-140464

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin
İmzası:
Firmanın
Kaşesi:



MALIN

Cinsi: BANYO HOPARLÖRÜ
Markası: TCM
Modeli: 361 681
Garanti Süresi: 3 YIL
Azami Tamir
Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **3 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya

yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

 **444 2 826**

Tchibo Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri hafta içi

09:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 361 681

Ürün numarası: 361 681