



Budzik do rzucania



Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 69596HB33XIII

Drodzy Klienci!

Każdy kibic piłki nożnej musi po prostu mieć ten budzik!

Z pewnością znają to Państwo z własnego doświadczenia: Gdy wczesnym rankiem rozlega się dźwięk budzika, najchętniej by go Państwo wyrzucili! I dokładnie to mogą Państwo zrobić z nowym budzikiem do rzucania! Można go po prostu rzucić na podłogę, co spowoduje wyciszenie sygnału budzenia. Sygnał budzenia można oczywiście wyłączyć również za naciśnięciem przycisku.

Życzymy Państwu dobrego początku każdego dnia!

Zespół Tchibo

Spis treści

- 5 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 8 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 9 Przygotowanie do użycia**
- 9 Nastawianie czasu zegarowego, daty oraz czasu budzenia**
- 11 Zmiana czasu zegarowego, daty oraz czasu budzenia
- 11 Wskazanie daty**
- 12 Korzystanie z funkcji budzenia**
- 12 Wskazywanie czasu budzenia
- 12 Aktywowanie/dezaktywowanie funkcji budzenia
- 12 Wyłączanie sygnału budzenia
- 12 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
- 13 Wymiana baterii**
- 15 Czyszczenie**
- 15 Dane techniczne**
- 16 Usuwanie odpadów**
- 17 Gwarancja**

Wskazówki bezpieczeństwa




Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Budzik do rzucania przewidziany jest do wskazywania czasu zegarowego i do budzenia. Zaprojektowano go do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produkt należy używać tylko w suchych pomieszczeniach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

-  OSTRZEŻENIE. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne, dlatego należy przechowywać baterie oraz produkt w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Jeżeli stosowane są akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania), mogą one być ładowane wyłącznie przez osobę dorosłą i w przeznaczony do tego ładowarce. W celu naładowania należy je wyjąć z produktu.

- Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem

- Baterii nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Na wymianę należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie wolno ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku.
- W przypadku wycieku z baterii unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Nie celować ani nie rzucać budzikiem w ludzi lub w zwierzęta.
- Aby nie uszkodzić innych przedmiotów, rzucać budzik na podłogę jedynie na niewielką odległość. Gdy budzik rzucony jest na większą odległość lub o ścianę, istnieje ryzyko trafienia i przewrócenia, a tym samym uszkodzenia innych przedmiotów w pomieszczeniu.
- Nie rzucać budzika w pobliże naczyń wypełnionych cieczą, które może on przewrócić (np. szklanka z wodą, wazon) lub do których może wpaść (np. umywalka, wanna kąpielowa).

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nie wystawiać budzika na działanie dużych wahań temperatur, wilgoci, pyłu/kurzu oraz na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W razie potrzeby odgrodzić prowadzące w dół schody, balkony itp., aby budzik się po nich nie stoczył.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie otwierać obudowy (z wyjątkiem wymiany baterii). Wszelkie naprawy urządzenia powinny być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub w Centrum Serwisu.
- Chronić baterie przed nadmiernym ciepłem. Wyjąć baterię z budzika, gdy jest zużyta lub gdy budzik nie będzie przez dłuższy czas używany. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Nie wolno zwierać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem piłki i rozmiękczyć go. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową lub odkładać produkt zawsze na podstawkę.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)



Przycisk	Funkcja
SET	<ul style="list-style-type: none">• aktywacja/wychodzenie z trybu nastawiania• zatwierdzanie dokonanych ustawień
ALARM ON/OFF	<ul style="list-style-type: none">• wskazywanie czasu budzenia• włączanie i wyłączanie funkcji budzenia
MODE	<ul style="list-style-type: none">• zmiana ustawień (czasu zegarowego, daty, czasu budzenia)

Przygotowanie do użytkowania

- ▷ Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.

Usuwanie paska izolacyjnego

Bateria jest już włożona i w celu ochrony przed rozładowaniem zabezpieczona paskiem izolacyjnym.


- ▷ Wyciągnąć pasek izolacyjny.

Nastawianie czasu zegarowego, daty oraz czasu budzenia

Czas zegarowy, data oraz czas budzenia nastawiane są w ramach jednej procedury.




Ustawień należy dokonywać sprawnie i szybko. Jeżeli pomiędzy dwoma naciśnięciami przycisku upłynie więcej niż ok. 5 sekund, tryb nastawiania zostanie automatycznie zakończony.

1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk **SET**, aby aktywować procedurę nastawiania. Najpierw nastawiany jest **czas budzenia**. Godzina czasu budzenia miga, pośrodku wyświetlacza widnieje napis **AL** (Alarm) i pojawia się symbol alarmu .
2. Naciskając kilkakrotnie przycisk **MODE**, ustawić żadaną godzinę czasu budzenia.



Przytrzymanie wciśniętego przycisku **MODE** spowoduje szybsze przewijanie wyświetlanych wartości.

3. Nacisnąć przycisk **SET**. Zaczynają migać minuty czasu budzenia.
4. Naciskając kilkakrotnie przycisk **MODE**, ustawić żądane minuty czasu budzenia.
5. Nacisnąć przycisk **SET**. U dołu w środkowej części wyświetlacza znika napis **AL** (Alarm). Symbol alarmu  nadal jest wyświetlany. Gdy nadejdzie ustawiony czas budzenia, rozlegnie się sygnał budzenia (alarm). Następnie nastawiana jest aktualna **data**. Wskazanie roku miga.
6. Naciskając kilkakrotnie przycisk **MODE**, ustawić aktualny rok.
7. Nacisnąć przycisk **SET**. Zaczyna migać wskazanie miesiąca.
8. Naciskając kilkakrotnie przycisk **MODE**, ustawić aktualny miesiąc.
9. Nacisnąć przycisk **SET**. Zaczyna migać wskazanie dnia miesiąca.
10. Naciskając kilkakrotnie przycisk **MODE**, ustawić aktualny dzień miesiąca.
11. Nacisnąć przycisk **SET**. Następnie nastawiany jest aktualny **czas zegarowy**. Wskazanie godziny miga.
12. Naciskając kilkakrotnie przycisk **MODE**, ustawić aktualną godzinę czasu zegarowego.
13. Nacisnąć przycisk **SET**. Zaczyna migać wskazanie minut.
14. Naciskając kilkakrotnie przycisk **MODE**, ustawić aktualne minuty czasu zegarowego.
15. Nacisnąć przycisk **SET**. Na wyświetlaczu miga **24** lub **12**.

16. Przyciskiem **MODE** ustawić żądany format wyświetlania czasu zegarowego:

24 Czas jest pokazywany w formacie **24**-godzinnym, używanym powszechnie w krajach europejskich.

12 Czas jest pokazywany w formacie **12**-godzinnym, używanym powszechnie w Ameryce. Godziny popołudniowe oznaczane są na wyświetlaczu literami **PM**.

17. Na koniec nacisnąć przycisk **SET**.

Procedura nastawiania jest zakończona. Funkcja budzenia jest aktywna.

Zmiana czasu zegarowego, daty oraz czasu budzenia

1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk **SET**, aby aktywować procedurę nastawiania. Na wyświetlaczu miga ustawiona godzina czasu budzenia.
2. Naciskając przycisk **SET**, przejść do ustawienia, które ma być zmienione.
 - ▷ Zmienić ustawienie, naciskając przycisk **MODE**.
 - ▷ Zatwierdzić zmiany, naciskając przycisk **SET**.
3. Aby zakończyć procedurę nastawiania, nacisnąć ew. kilkakrotnie przycisk **SET** lub poczekać około 5 sekund.

Dokonane ustawienia zostały zapisane.

Wskazanie daty


- ▷ W trybie wyświetlania czasu zegarowego naciskać krótko przycisk **MODE**, aby wyświetlić datę.

Korzystanie z funkcji budzenia

Wskazywanie czasu budzenia

- ▷ Nacisnąć krótko przycisk **ALARM ON/OFF**.
Na wyświetlaczu pojawia się ustawiony czas budzenia.

Aktywowanie/dezaktywowanie funkcji budzenia

- ▷ W trybie normalnego wyświetlania czasu zegarowego przytrzymać wciśnięty przycisk **ALARM ON/OFF**, aż pojawi się lub zniknie symbol alarmu .

Wyłączanie sygnału budzenia

- ▷ Rzucić budzik na podłogę, aby wyłączyć sygnał budzenia.
- ▷ Nacisnąć krótko przycisk **ALARM ON/OFF**, aby wyłączyć sygnał budzenia.

Po 24 godzinach budzenie zostanie ponowione o ustawionym czasie budzenia.




Jeżeli sygnał budzenia nie zostanie wyłączony, wyłącza się on automatycznie po 60 sekundach. Po 24 godzinach budzenie zostanie ponowione o ustawionym czasie budzenia.

Wymiana baterii

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Wyjąć baterię, gdy jest zużyta lub gdy budzik nie będzie przez dłuższy czas używany. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

Bateria musi zostać wymieniona, gdy wskazania na wyświetlaczu staną się słabo czytelne.

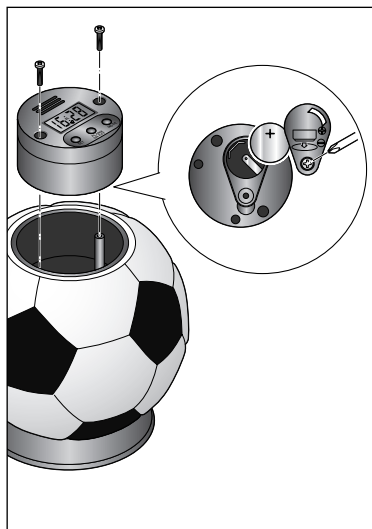


1. Używając śrubokręta krzyżakowego, odkręcić dwie śruby umieszczone z lewej i prawej strony wyświetlacza.
2. Wyjąć moduł budzika i odwrócić go spodnią stroną do przodu.
3. Odkręcić śrubkę w pokrywie komory baterii i zdjąć tę pokrywę.
4. Wymienić zużyta baterię na nową tego samego typu.

Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów. Biegun dodatni (+) musi być skierowany do góry.

- i** Nie dotykać nowej baterii gołymi rękami, tylko najlepiej przez suchą szmatkę. Tłuste ślady pozostawione na powierzchniach stykowych zmniejszają ogólną żywotność baterii.

5. Założyć pokrywkę komory baterii i przykręcić śrubkę.

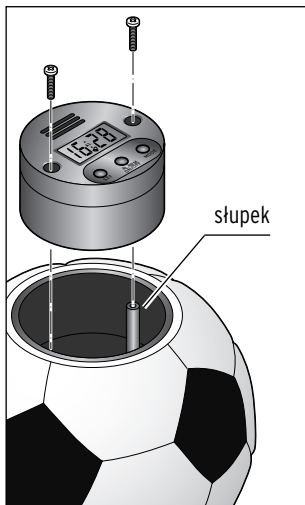

6. Włożyć moduł budzika z powrotem prawidłowo do piłki. Musi on się opierać na słupkach w piłce - patrz rysunek obok.

7. Ponownie dokręcić śruby po obu stronach wyświetlacza.

Należy pamiętać o tym, że wymiana baterii powoduje utratę wszystkich ustawień.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

• Budzik nie działa.	• Bateria prawidłowo włożona?
• Sygnał budzenia nie rozbrzmiewa.	• Funkcja budzenia nie jest aktywna?
	• Bateria zużyta?
• Wskazania wyświetlacza są ewidentnie błędne.	• Wyjąć baterię na kilka sekund i ponownie włożyć do budzika.

Czyszczenie

- ▷ W razie potrzeby usunąć kurz z modułu budzika miękką szmatką. Piłkę można przetrzeć lekko zwilżoną szmatką.

Dane techniczne

Model:	291 905
Bateria:	1 x LR44 / 1,5 V
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz włożona już bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Pb Baterie i akumulatory, które zostały oznaczone
Cd tymi literami, zawierają m.in. następujące substancje
Hg szkodliwe:

Pb = ołów, Cd = kadm, Hg = rtęć.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: PL 291 905

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: PL 291 905

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

