



Odbiornik muzyczny Bluetooth



Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 67315HAMOX66IIKAAvK

Drodzy Klienci!

Państwa nowy odbiornik muzyczny Bluetooth umożliwia słuchanie na domowym sprzęcie audio ulubionej muzyki zapisanej w przenośnym urządzeniu wyposażonym w bezprzewodowe złącze Bluetooth, np. w telefonie komórkowym.

Połączenie realizowane jest przy tym bez jakichkolwiek przeszkadzających kabli. Sterowanie odtwarzaniem odbywa się wyłącznie poprzez urządzenie odtwarzające Bluetooth.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego innowacyjnego produktu.

Zespół Tchibo

- ▷ Zdjąć folię ochronną z górnej części odbiornika muzycznego Bluetooth.

Spis treści

4	Na temat tej instrukcji	12	Przyłączanie innych urządzeń
5	Wskazówki bezpieczeństwa	13	Przechodzenie między przyłączonymi urządzeniami
8	Widok całego zestawu (zakres dostawy)	13	Przekroczony zasięg / brak sygnału
9	Obsługa	14	Problemy i sposoby ich rozwiązywania
9	Podłączanie odbiornika muzycznego Bluetooth	14	Czyszczenie
9	Opcja podłączenia 1	15	Dane techniczne
10	Opcja podłączenia 2	16	Deklaracja zgodności
10	Podłączanie urządzenia	16	Usuwanie odpadów
11	Przyłączanie urządzenia i słuchanie muzyki	17	Gwarancja
12	Przywracanie połączenia		

Na temat tej instrukcji

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w zgodzie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w niniejszej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed ryzykiem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed drobnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa




Przeznaczenie

- Odbiornik muzyczny Bluetooth przeznaczony jest do podłączania do przenośnych urządzeń audio.
- Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.
- Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
-  Nie należy używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza. Nie dotykać zasilacza wilgotnymi rękami.
- Należy chronić urządzenie przed działaniem wilgoci. Na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie należy stawiać naczyń wypełnionych wodą (np. wazonów na kwiaty). Urządzenie nie może być wystawiane na działanie wody kapiącej lub rozpryskowej. Dzięki temu można uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia.




- Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego w komplecie.
- Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka, ...
 - ... jeśli wystąpią zakłócenia w działaniu urządzenia,
 - ... po użyciu,
 - ... podczas burzy,
 - ... przed czyszczeniem urządzenia,
 - ... jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane.Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.
- Odbiornik muzyczny nie ma włącznika/wyłącznika. Odłączenie od sieci elektrycznej następuje tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Dlatego gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz. Kabel zasilający należy układać tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno samodzielnie wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu. Naprawy należy zlecać wyłącznie zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Nie należy próbować naprawiać zasilacza sieciowego. W przypadku stwierdzenia, że zasilacz sieciowy lub kabel zasilający jest uszkodzony, należy zaprzestać jego dalszego używania i wymienić na zasilacz tego samego typu.

UWAGA - niebezpieczeństwo obrażeń ciała i strat materialnych

- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, skrajnymi temperaturami oraz bezpośrednim nasłonecznieniem. Należy zachować odpowiedni odstęp od silnych źródeł ciepła, np. grzejników.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących, twardych szczotek itp.
- Nie można wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod urządzeniem podkładkę antypoślizgową.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Odbiornik muzyczny Bluetooth

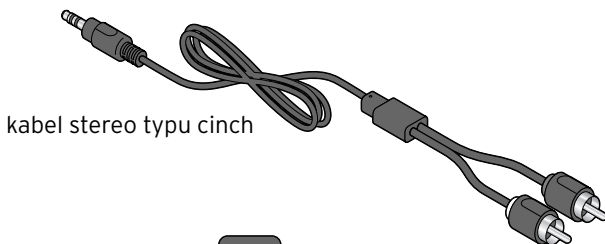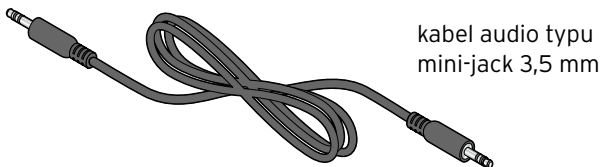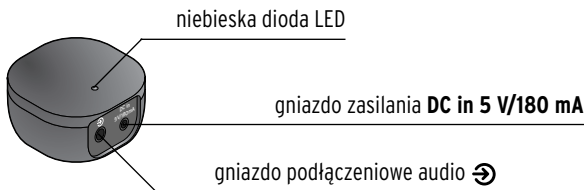

Obsługa


Podłączanie odbiornika muzycznego Bluetooth

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Przed podłączeniem należy zawsze wyłączyć wszystkie urządzenia lub odłączyć je od źródła zasilania.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia, do którego podłączany jest odbiornik muzyczny Bluetooth.


Dobór kabla podłączeniowego zależy od złączy dostępnych w urządzeniu audio, które ma zostać podłączone do odbiornika muzycznego Bluetooth.

Opcja podłączenia 1

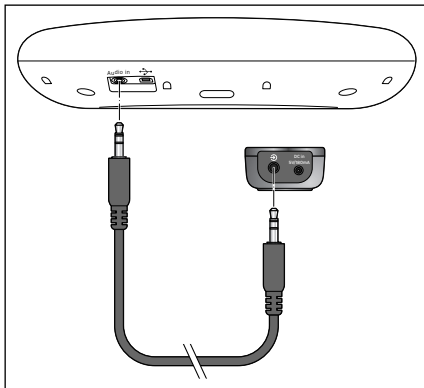


Podłączenie prostszych urządzeń, takich jak np. radio-budzik, odbywa się za pomocą kabla audio z wtyczkami mini-jack 3,5 mm. Odpowiednie gniazda podłączeniowe są przeważnie oznaczone napisem „Audio in” lub podobnym.

Opcja podłączenia 2

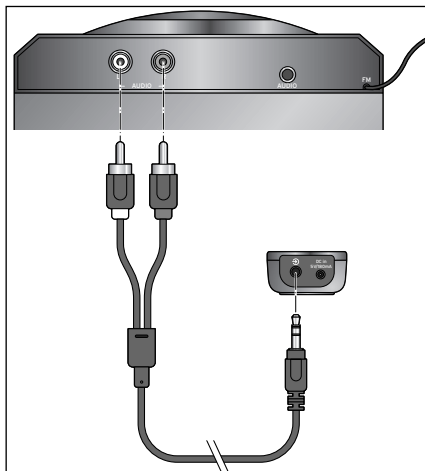

Większe urządzenia (zestawy) audio dysponują przeważnie dwoma gniazdami (wejściami) audio w kolorze czerwonym i białym, oznaczonymi z reguły napisem „AUX” lub „AUX IN”. W takim przypadku należy użyć kabla stereo typu cinch.

Podłączanie urządzenia

1. Włożyć wtyczkę mini-jack 3,5 mm do gniazda  odbiornika muzycznego Bluetooth.
2. Włożyć drugi koniec kabla (z wtyczką mini-jack 3,5 mm lub z dwoma wtyczkami typu cinch) do gniazda wejściowego audio podłączanego urządzenia. W przypadku podłączenia kablem typu cinch: zwrócić uwagę na to, aby oznaczenia kolorystyczne gniazd i wtyczek zgadzały się ze sobą.
3. Podłączyć wtyk kabla zasilającego zasilacza do gniazda zasilania DC in 5 V/180 mA odbiornika muzycznego Bluetooth.

4. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego. Niebieska dioda LED zapala się na chwilę. Odbiornik muzyczny Bluetooth jest teraz gotowy do nawiązania połączenia bezprzewodowego z przenośnym urządzeniem odtwarzającym, wyposażonym w złącze Bluetooth.

Przyłączanie urządzenia i słuchanie muzyki

Odbiornik muzyczny Bluetooth można łączyć z różnymi urządzeniami odtwarzającymi, wyposażonymi w złącze Bluetooth, np. ze smartfonem, odtwarzaczem MP3 lub notebookiem.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi danego urządzenia odtwarzającego.

Poniżej jako przykład opisano łączenie ze smartfonem Apple iPhone.

1. W urządzeniu iPhone wybrać kolejno *Ustawienia* > *Ogólne* > *Bluetooth*.
2. Uruchomić wyszukiwanie urządzeń Bluetooth w otoczeniu.
3. Wybrać znalezione urządzenie o nazwie *Music Receiver*.



To oznaczenie urządzenia znajduje się również na naklejce przyklejonej na spodzie odbiornika muzycznego Bluetooth.

4. Gdy pojawi się żądanie wprowadzenia kodu PIN, wpisać „0000”.

Gdy połączenie zostanie nawiązane, zapali się niebieska dioda LED na odbiorniku muzycznym Bluetooth.



- Niebieska dioda LED świeci również wtedy, gdy nawiązane zostało połączenie z którymś z przyłączonych wcześniej urządzeń odtwarzających.
- Gdy połączenie zostanie przerwane, niebieska dioda LED gaśnie.

5. Uruchomić odtwarzanie.

Muzyka odtwarzana jest poprzez podłączony do odbiornika sprzęt audio.

Przywracanie połączenia

Jeśli urządzenie odtwarzające znajduje się poza zasięgiem odbiornika muzycznego (maks. 10 metrów) lub w urządzeniu tym zostanie wyłączona funkcja (złącze) Bluetooth, wówczas odbiornik muzyczny Bluetooth przerywa połączenie z urządzeniem odtwarzającym.

- ▷ Aby przywrócić to połączenie, należy przejść do ustawień Bluetooth urządzenia odtwarzającego i wybrać z listy odpowiednie urządzenie Belkin.



Nie ma potrzeby ponownego wprowadzania kodu PIN.

Przyłączanie innych urządzeń

Istnieje możliwość przyłączenia maksymalnie sześciu urządzeń odtwarzających do odbiornika muzycznego Bluetooth, przy czym jednocześnie może być odtwarzana muzyka tylko z jednego urządzenia.

Należy postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Przyłączanie urządzenia i słuchanie muzyki”.

Przechodzenie między przyłączonymi urządzeniami

Aby przejść od jednego przyłączonego urządzenia odtwarzającego do innego, należy postępować w następujący sposób:

1. Przerwać aktualnie aktywne połączenie Bluetooth.
2. W ustawieniach Bluetooth odpowiedniego urządzenia odtwarzającego wyłączyć funkcję (złącze) Bluetooth.
Odbiornik muzyczny Bluetooth może jednocześnie nawiązać tylko jedno połączenie z innym urządzeniem Bluetooth.
3. Postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Przyłączanie urządzenia i słuchanie muzyki” w celu nawiązania połączenia.

Przekroczony zasięg / brak sygnału

Jeżeli urządzenie odtwarzające znajduje się poza zasięgiem odbiornika muzycznego Bluetooth, który wynosi 10 metrów, lub jeśli sygnał Bluetooth zostanie zablokowany, gaśnie niebieska dioda LED na odbiorniku muzycznym.

W takiej sytuacji należy postępować w następujący sposób:

- ▷ Umieścić urządzenie odtwarzające z powrotem w zasięgu odbiornika muzycznego Bluetooth.
- ▷ Upewnić się, że między odbiornikiem muzycznym a urządzeniem odtwarzającym nie znajdują się żadne przeszkody.
 - Połączenie Bluetooth zostanie automatycznie przywrócone w ciągu 15 sekund i niebieska dioda LED zacznie znów świecić.
 - Jeżeli połączenie było przerwane przez dłużej niż 15 sekund, musi zostać przywrócone. Należy wówczas postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Przywracanie połączenia”.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Brak odtwarzania przez podłączony sprzęt audio

- Czy sprzęt audio jest włączony?
- Czy wszystkie połączenia wtykowe są prawidłowo wykonane?
- W przypadku użycia kabla stereo typu cinch (podłączenie do gniazd AUX): Czy w sprzęcie audio jako źródło dźwięku wybrano „AUX”?
- Czy poziom głośności ustawiony w sprzęcie audio jest wystarczająco wysoki? Czy włączono funkcję wyciszania dźwięku?
- Czy odległość między urządzeniami jest zbyt duża? Maksymalna odległość wynosi 10 m.






Czyszczenie

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

- ▷ Wyrzeć urządzenie miękką, suchą i niestrzępiącą się ściereczką.

Dane techniczne

Model:	288 156
Napięcie sieciowe:	230 V ~ 50 Hz
Zasilacz sieciowy:	wejście: 230 V ~ 50 Hz wyjście: 5 V  180 A   
Klasa ochrony:	II 
Wersja Bluetooth:	2.0 + EDR
Zasięg:	10 metrów
Temperatura otoczenia:	od +10 do +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Deklaration zɡodnoŝti

EG-Konformit tserkl rung EU-Declaration of Conformity

Hiermit erkl ren wir, dass das nachfolgend bezeichnete Ger t den einschl gigen EG-Richtlinien (insbesondere den unten benannten) entspricht und die Serie entsprechend gefertigt wird.
We herewith confirm that the appliance as detailed below complies with the governing EU-directives (in particular with those directives mentioned below) and bulk production will be manufactured accordingly.

TCHIBO-Artikelbezeichnung: TCHIBO article description:	Musik Empf�nger Lautsprecher
TCHIBO-Artikelnummer: TCHIBO article number:	288156
Type:	
Baureihe: Model:	
Technische Daten: Technical data:	
Sonstige Angaben: Further details:	PJN 67315

Einschl gige EG-Richtlinien / Governing EU-directives / Directives CE concern es :

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektromagnetische Vertr glichkeit (EMV)
Electromagnetic compatibility (EMC)
2004/108/EC | <input checked="" type="checkbox"/> Niederspannungs-Richtlinien
Low-voltage standards
2006/95/EC |
| <input type="checkbox"/> Sicherheit von Spielzeug
Safety standards of toys
88/378/EEC, amended 93/68/EEC | <input type="checkbox"/> Medizinprodukte (Klasse 1)
Medical device directive (Class 1)
93/42/EEC |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funkanlagen und
Telekommunikationseinrichtungen
Radio and Telecommunication Terminal Equipment
R&TTE 1999/5/EC | <input type="checkbox"/>  kodesign – Richtlinie
Energy – Using – Product – Directive (EuP)
2005/32/EEC |
| <input type="checkbox"/> Verordnung  ber Materialien und
Gegenst nde, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in Ber hrung zu kommen
Regulation on materials and articles intended to come
into contact with food
1935/2004/EC | <input type="checkbox"/> Richtlinie zur Erkl rung  ber die Einhaltung
der Vorschriften von Keramikgegenst nden
Directive regarding the declaration of compliance to the
regulations for ceramic articles
2005/31/EC |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Rechtsverbindliche Unterschrift des Inverkehrbringers / Legally binding signature of distributing company
TCHIBO GmbH - Ubersering 18 - D-22297 Hamburg

Stellung im Betrieb / Position:
Head of Quality Management Non Food


Tchibo GmbH
Quality Management
i.A. Matthias Meisner
Ubersering 18
22297 Hamburg

Unterschrift / Signature:

Ausstellungsdatum / Date of issue: 30.07.2012

Matthias Meisner

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. W tym celu należy wykorzystać lokalne punkty zbiórki papieru, tektury i opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oznaczonego tym symbolem oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: PL 288 156

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: PL 288 156

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

