


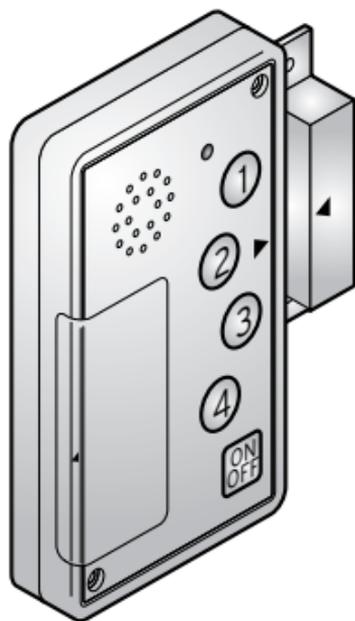

Fenster-/Türalarm



de Gebrauchsanleitung

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zur Montage an Fenster oder Türen in trockenen Innenräumen geeignet.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Beachten Sie: Ein Alarmsystem bietet keinen vollständigen Einbruchschutz, kann aber abschreckend auf Einbrecher wirken. Der Alarm löst nur aus, wenn der gesicherte Fenster- oder Türflügel geöffnet wird. Bei z.B. Einschlagen der Scheibe erfolgt kein Alarm.

GEFAHR für Kinder

- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! Wenn Magnete verschluckt

oder eingeatmet wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Die Verbindung von Magneten im menschlichen Körper kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Verletzungen

- Die Alarm- und Signaltöne haben eine Lautstärke von mind. 105 dB. Nicht in unmittelbarer Nähe der Ohren einschalten. Gefahr von Hörschäden!
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Explosionsgefahr!

VORSICHT - Sachschäden


- Für eventuell auftretende Schäden an Fenster oder Türen, die bei der Montage und/oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Halten Sie den Magneten fern von Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, EC-Karten etc. Diese könnten beschädigt werden. Halten Sie den Magneten ebenfalls fern von Röhrenbildschirmen, von magnetischen Speichermedien und allen Geräten, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-).

Auf einen Blick (Lieferumfang)



Für die Montage haben wir Klebeband beigelegt. Sie können die Geräte aber auch mit Schrauben befestigen, die für Ihre Tür/Ihr Fenster geeignet sind.

Alarmgerät

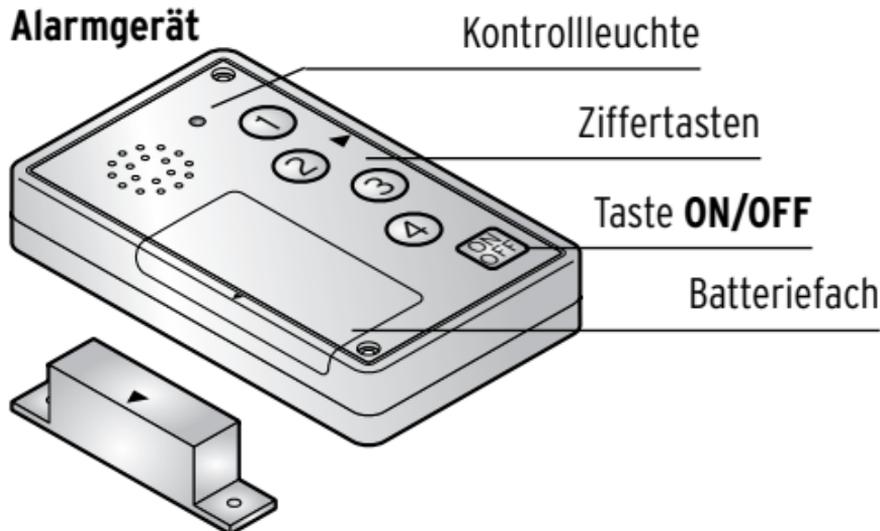


Magnetschalter


ohne Abbildung:
3 Streifen doppelseitiges Klebeband
2 Batterien

Montage


Schrauben

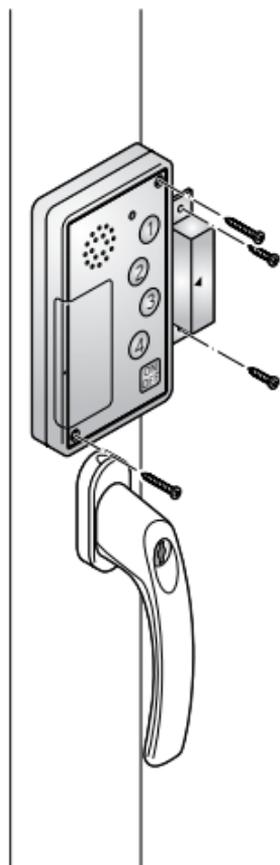

Kleben

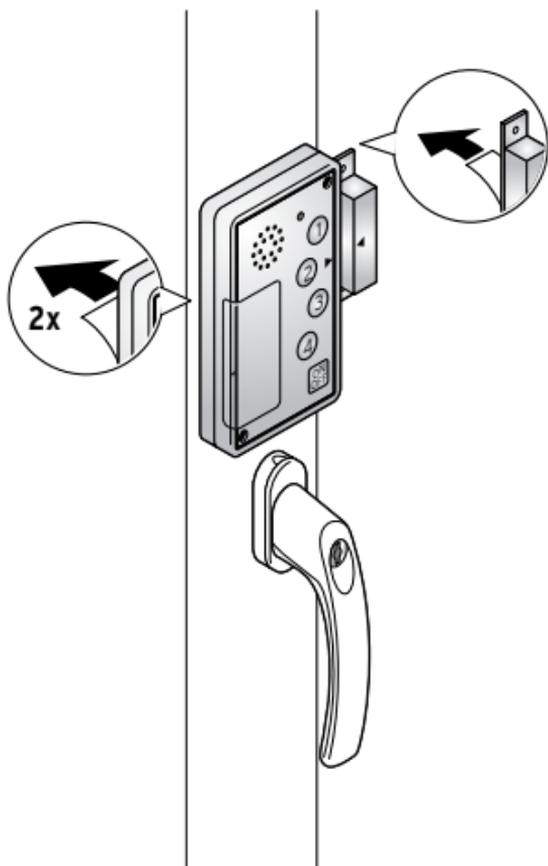

Batterien einlegen / wechseln

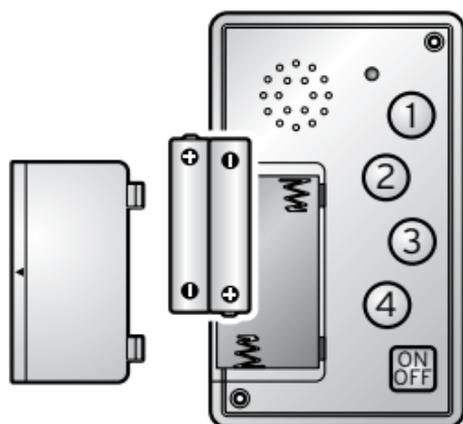

Ein Wechseln der Batterien wird erforderlich, sobald die Kontrollleuchte jede Sekunde blinkt.



Nach einem Batteriewechsel ist der Code zurückgesetzt auf die Werkseinstellung. Sie müssen Ihren persönlichen Code neu einstellen.

Nach dem Einsetzen der Batterien ertönt zuerst ein langer, dann ein kurzer Signalton. Danach ist das Gerät bereit zum Einstellen des Codes.

Persönlichen Code einstellen

Ab Werk ist die Ziffernfolge **1-2-3-4** als Code voreingestellt. Um den Code zu ändern, muss der Alarmmodus deaktiviert sein (Kontrollleuchte blinkt nicht).

1. Halten Sie Taste **1** ca. 2 Sekunden gedrückt, bis ein einzelner kurzer Signalton ertönt.
Die Kontrollleuchte blinkt alle 2 Sekunden.
2. Geben Sie den aktuellen Code ein (innerhalb von 8 Sekunden, sonst wird der Vorgang abgebrochen).
Der kurze Signalton ertönt 2x.
3. Geben Sie Ihren neuen persönlichen Code ein.
Dieser muss 4-stellig sein!
Bei erfolgreicher Änderung ertönt der kurze Signalton 3x.

Um den Code auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, entnehmen Sie die Batterien für ca. 2 Minuten und setzen Sie sie dann wieder ein. Beachten Sie auch, dass bei einem Batteriewechsel der Code ebenfalls auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

Alarmmodus aktivieren/deaktivieren

- ▷ Drücken Sie kurz Taste **ON/OFF**.
Der kurze Signalton ertönt 3x, die Kontrollleuchte blinkt ca. alle 3 Sekunden.
Nach ca. 30 Sekunden ertönt ein einzelner Signalton, der Alarmmodus ist aktiviert.
 - ▷ Um den Alarmmodus zu deaktivieren, geben Sie den Code ein und bestätigen Sie mit **ON/OFF**.
Ein Signalton folgt, danach blinkt die Kontrollleuchte nicht mehr, der Alarmmodus ist deaktiviert.
-

Im Falle eines Alarms

Wenn der Alarmmodus aktiviert ist und die Tür/das Fenster wird geöffnet, ertönt zunächst ein kurzer Signalton, um daran zu erinnern, jetzt den Code einzugeben. Die Kontrollleuchte blinkt schnell.

Wird der Code nicht innerhalb von 10 Sekunden eingegeben, beginnt der Alarm und ertönt für ca. 30 Sekunden. Ist dann die Tür/das Fenster immer noch offen, stoppt der Alarm für 15 Sekunden und ertönt dann erneut für 30 Sekunden usw., bis die Tür/das Fenster geschlossen werden bzw. der Code eingegeben wird.

Wird die Tür/das Fenster erst geschlossen, nachdem der Alarm eingesetzt hat, so ertönt der Alarm dennoch für die ersten 30 Sekunden, danach erst schaltet er sich ab und das Gerät ist wieder im aktivierten Alarmmodus (Kontrollleuchte blinkt alle 3 Sekunden).

- ▷ Um den Alarm zu stoppen, geben Sie den Code ein und bestätigen Sie mit **ON/OFF**.
Ein Signalton folgt, danach blinkt die Kontrollleuchte nicht mehr, der Alarmmodus ist deaktiviert.

Türklingel-Funktion

Wenn der Alarm deaktiviert ist, können Sie das Gerät als automatische Türklingel nutzen, die ertönt, sobald jemand die Tür öffnet. Die Kontrollleuchte leuchtet, während der Klingelton ertönt.

- ▷ Halten Sie Taste **3** ca. 2 Sekunden gedrückt, bis ein Klingelton ertönt.

Wenn jetzt die Tür geöffnet wird, ertönt jedesmal ein einzelner Klingelton.

- ▷ Um die Türklingel-Funktion zu deaktivieren, halten Sie erneut Taste **3** ca. 2 Sekunden gedrückt, bis ein kurzer Signalton ertönt.

Reinigen

Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Technische Daten

Modell: 332 465 / 332 466

Batterien: 2x LR03(AAA)/1,5V

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Max. Abstand zw. Alarmgerät und Magnetschalter bis zur Auslösung des Alarms: 15 mm

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Artikelnummer: 332 465 / 332 466



www.tchibo.de/anleitungen