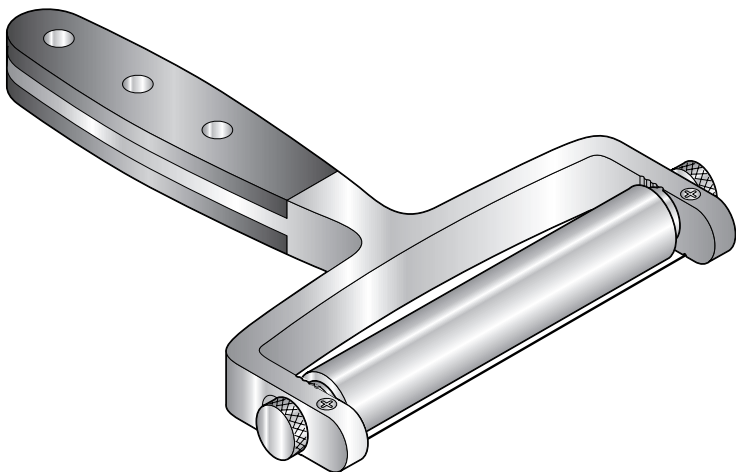




Zestaw przyborów do krojenia sera



Wskazówki dotyczące użytkowania i czyszczenia

Drodzy Klienci!

Ten nowy zestaw przyborów do krojenia sera składa się z noża do sera oraz krajacza do sera (przyszyty do krojenia sera w plastry o zadanej grubości).

Dzięki odsłoniętemu ostrzu ser nie przywiera do noża, dlatego szczególnie nadaje się on do krojenia serów miękkich. Krajacz do sera można natomiast nastawić na różne grubości krojenia. W ten sposób można bardzo łatwo kroić ser na jednakowe plastry.

Życzymy Państwu smacznego!

Zespół Tchibo



W opakowaniu znajduje się jeden drut na wymianę. Należy pamiętać, aby przez przypadek nie wyrzucić go razem z opakowaniem.

Przeznaczenie

Zarówno nóż, jak i krajacz do sera przeznaczone są do krojenia sera:

- Ser miękki: konsystencja kleisto-miękka, przykład: Camembert; zalecenie: bardzo dobrze sprawdzi się nóż do sera.
- Ser półtwardy: przeważnie młode odmiany sera; konsystencja miętko-sprężysta, twardawa, nie kleista; przykład: Leerdammer; zalecenie: bardzo dobrze sprawdzi się krajacz do sera.
- Ser twardy: twarda, sprężysta konsystencja; przykład: Gouda; zalecenie: dobrze sprawdzi się krajacz do sera; należy uprzednio usunąć skórkę, która jest często bardzo twarda; starsze odmiany, np. stary ser Gouda, mogą być dla krajacza zbyt twarde.
- Ser bardzo twardy: bardzo twarda, zwarta konsystencja; przykład: Parmesan; zalecenie: ani nóż, ani krajacz do sera nie nadają się, w tym przypadku najlepiej użyć tarki do sera.

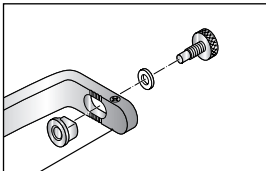
Oba artykuły zaprojektowano do użytku domowego i nie nadają się do celów przemysłowych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci

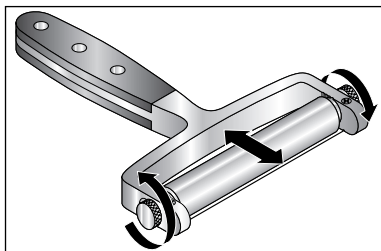
- Produkty te należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwolić, aby dzieci bawiły się przyborami do krojenia sera.
- Dzieci nie powinny mieć dostępu do materiałów opakowaniowych i drobnych elementów, które mogłyby zostać połknięte. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Czyszczenie

- Nie należy pozostawiać noża ani krajacza do sera na dłuższy czas w stanie zabrudzonym, tylko starannie wymyć je zaraz po użyciu. Używać tylko łagodnych płynów do mycia naczyń. Po umyciu natychmiast wyjąć przybory z wody. Następnie dokładnie wytrzeć miękką szmatką. Dzięki temu uniknie się plam pochodzących od naturalnych osadów wapiennych.
-  Aby dokładnie oczyścić krajacz do sera, można wyjąć wałek. W tym celu należy wykręcić jedną z dwóch śrub. Przed złożeniem krajacza do sera dobrze wysuszyć wszystkie części. Założyć wałek równoległe do drutu, a następnie ponownie dokręcić śrubę.
- Przed pierwszym użyciem noża i krajacza do sera należy umyć oba artykuły w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.
- W ramach pielęgnacji drewna należy co jakiś czas natrzeć drewniane uchwyty niewielką ilością oleju jadalnego za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki.
- Przybory do krojenia sera nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.

Sposób użycia krajacza do sera

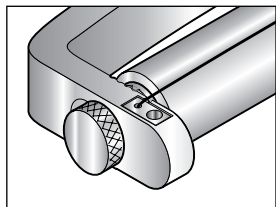
Krojenie przy użyciu krajacza



Aby zmienić grubość plastrów sera, należy odkręcić o kilka obrotów śruby na wałku, a następnie przesunąć wałek na inną pozycję.

- Przeciągnąć krajacz powoli i równomiernie po serze, lekko dociskając.

Napężanie drutu tnącego

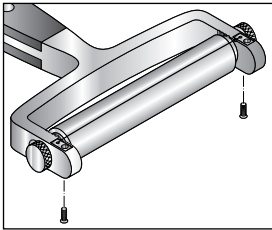


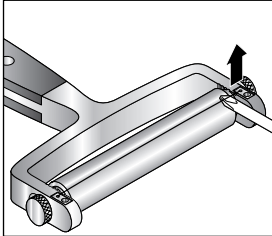
Nowy drut tnący ma właściwe napężenie, jeżeli obie kostki, na których drut ten jest zamocowany, są zlicowane ze spodem uchwytu krajacza. Wraz z upływem czasu drut tnący nieco się poluzowuje, w szczególności w przypadku częstego krojenia bardzo twardego sera.

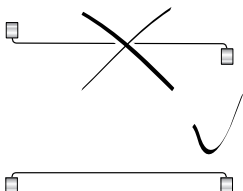
- Należy wówczas przekręcić umieszczone po obu stronach śruby z rowkiem krzyżowym mniej więcej o pół obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby poprawić napężenie drutu tnącego.

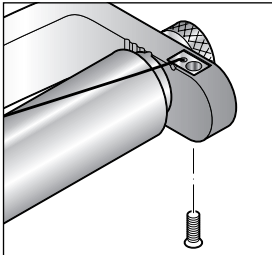
Wymiana drutu tnącego

W komplecie z zestawem dołączyliśmy zapasowy drut tnący.

- 

Aby wymienić drut, wykręcić obie śruby z rowkiem krzyżowym.
- 

Wyciągnąć drut do góry z mocowań. W tym celu chwycić drut przy mocowaniu między kciuk a śrubokręt i ostrożnie go wyjąć.
- 

Zagiąć ostrożnie nowy drut przy samych kostkach, np. za pomocą szczypiec. Obie kostki muszą być wygięte w tym samym kierunku!
- 

Włożyć jedną kostkę nowego drutu tnącego w przeznaczone na nią miejsce. Otwór gwintowany winien być zwrócony do przodu, a drut umieszczony w wycięciu na uchwycie. Na razie nie dokręcać jeszcze śruby mocującej kostki. Zamocować kostkę jedynie lekko, wkręcając w nią odpowiednią śrubę mocującą jedynie ok. **3 obroty**.

5. Wkręcić drugą śrubę kilka obrotów w drugą kostkę zgodnie z rysunkiem obok.
6. Włożyć drugą kostkę drutu tnącego w przeznaczone na nią miejsce w uchwycie, wykorzystując wkręconą nieco śrubę jako dźwignię.
7. Ponownie usunąć śrubę z kostki, a następnie wkręcić ją od drugiej strony (od spodu).
8. Naprzemiennie dokręcać obie śruby, każdorazowo po kilka obrotów, aż obie kostki zrównają (zlicują) się z powierzchnią uchwytu. Dzięki temu drut krajacza uzyska właściwe napięcie.

Numer artykułu: PL 265 352

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
D-22297 Hamburg, www.tchibo.pl

