


Tchibo

Trymer do włosów w nosie i uszach



pl Instrukcja obsługi

Drodzy Klienci!

Dzięki kilku różnym końcówkom nowy trymer pozwoli Państwu nie tylko szybko i bezpiecznie usunąć uciążliwe włosy z nosa i z uszu, lecz także schludnie przyciąć bokobrody, brodę oraz włosy na karku. Natomiast końcówka grzebieniowa z dwiema długościami cięcia umożliwi precyzyjne przycięcie brwi.

Wbudowana lampka pomoże Państwu prowadzić trymer pewnie i dokładnie.

Po użyciu wszystkie części można schować do praktycznego pudełka.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo



www.tchibo.pl/instrukcje

Spis treści

- 4 Wskazówki bezpieczeństwa**
- 7 Widok całego zestawu (zakres dostawy)**
- 8 Przygotowanie do użytkowania**
 - 8 Wkładanie baterii
 - 9 Mocowanie i zdejmowanie końcówek
 - 9 Włączanie i wyłączanie trymera
- 10 Obsługa**
 - 10 Wycinanie włosków w nosie
 - 11 Wycinanie włosków w uszach
 - 11 Przycinanie konturów
 - 12 Przycinanie brwi
- 13 Czyszczenie**
 - 13 Po każdym użyciu
 - 14 Czyszczenie systemu tnącego w końcówce tnącej
 - 15 Czyszczenie końcówki konturowej i grzebieniowej
- 15 Problemy i sposoby ich rozwiązywania**
- 16 Usuwanie odpadów**
- 17 Dane techniczne**

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Trymer jest przeznaczony do usuwania włosków w nosie i uszach oraz do przycinania bokobrodów, brody, włosów na karku i brwi.

Zaprojektowano go do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Nie stosować urządzenia u dzieci. Urządzenie oraz wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani do drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia i obrażeń ciała!

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Jeżeli bateria została połknięta, może to w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich wewnętrznych poparzeń chemicznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz sam produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie wprowadzać końcówki tnącej głębiej niż na 0,5 cm do ucha lub nosa, gdyż może wówczas dojść do uszkodzenia błony bębenkowej lub błony śluzowej nosa.
- Podczas użycia należy dopilnować, aby końcówka była stabilnie osadzona.
- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia urządzenia lub końcówek, urządzenie nie może być dalej stosowane. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Dołączonej do urządzenia baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA - ryzyko strat materialnych

- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Po użyciu urządzenie należy wyłączyć, a na końcówkę tnącą nałożyć osłonę zabezpieczającą.
- Baterie oraz produkt należy chronić przed działaniem nadmiernego ciepła. Baterię należy wyjąć z urządzenia, gdy jest zużyta lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.


Widok całego zestawu (zakres dostawy)

włącznik/wyłącznik

rękojeść

lampka

wałek napędowy

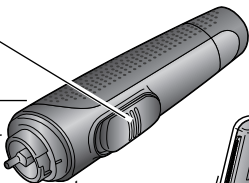


osłona
zabezpieczająca

końcówka tnąca
do włosów w uszach/nosie




końcówka konturowa
do bokobrodów/brody/
włosów na karku



końcówka grzebieniowa
do brwi




pędzelek do czyszczenia




Przygotowanie do użytkowania


Wkładanie baterii




1. Obrócić pokrywkę komory baterii do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją z urządzenia.
2. Włożyć załączoną baterię (patrz „Dane techniczne”). Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).



3. Założyć z powrotem pokrywkę komory baterii i obrócić ją do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

 Urządzenie może być również zasilane akumulatorem (patrz „Dane techniczne”).

Mocowanie i zdejmowanie końcówek

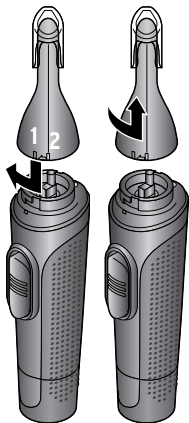

Końcówki mocowane są za pomocą zatrzasku bagnetowego.

- ▷ Aby zamocować końcówkę, nasadzić ją oznaczeniem **1** na oznaczenie na rękojeści i przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż oznaczenie **2** będzie wskazywać na oznaczenie na rękojeści.
- ▷ W celu zdjęcia przekręcić końcówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie ją zdjąć.

Włączanie i wyłączanie trymera

1. Zdjąć osłonę zabezpieczającą (jeśli jest założona).
2. W celu włączenia lub wyłączenia urządzenia przesunąć włącznik/wyłącznik do przodu (**I**) lub do tyłu (**0**).

Gdy urządzenie jest włączone, wbudowana lampka świeci.

Obsługa



- Podczas stosowania urządzenia należy zawsze korzystać z lustra.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić trymer zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Czyszczenie”. Następnie założyć na urządzenie końcówkę tnącą, a na nią nasadzić osłonę zabezpieczającą.

Wycinanie włosów w nosie



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Nie wprowadzać końcówki tnącej głębiej niż 0,5 cm do nosa, gdyż może wówczas dojść do uszkodzenia błony śluzowej.



1. Założyć na rękojeść końcówkę tnącą.
2. Włączyć trymer i ostrożnie wprowadzić końcówkę tnącą do przedniej części dziurki w nosie.
3. Ostrożnie usunąć włoski, wykonując trymerem ruchy okrężne.

Wycinanie włosów w uszach




OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Nie wprowadzać końcówki tnącej do przewodu słuchowego, gdyż może wówczas dojść do uszkodzenia błony bębenkowej.



1. Założyć na rękojeść końcówkę tnącą.
2. Włączyć trymer i wprowadzić go ostrożnie do zewnętrznej części ucha.
3. Ostrożnie poprowadzić końcówkę tnącą po owłosionych częściach ucha.




Przycinanie konturów

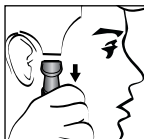

1. Założyć na rękojeść końcówkę konturową.
2. Włączyć trymer.

- Przeciągnąć końcówkę konturową po powierzchni skóry od góry do dołu pod niewielkim kątem bez dociskania. Nie przesuwaj urządzenia z dołu do góry ani w bok.

Przycinanie brwi

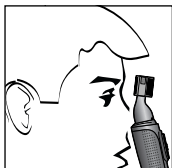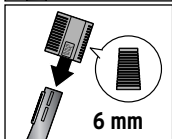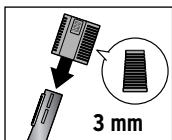

- Założyć na rękojęść końcówkę tnącą.
- Nasadzić końcówkę grzebieńniową na koniec końcówki tnącej - w zależności od pożądanej długości włosów dłuższymi lub krótszymi ząbkami do przodu.
- Ostrożnie poprowadzić grzebień wzdłuż brwi zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów.

Czyszczenie


UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Pokrywka komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

Po każdym użyciu

Trymer należy czyścić po każdym użyciu.

1. Wyłączyć trymer.





2. Przepłukać wciąż założoną końcówkę pod ciepłą, bieżącą wodą.
3. Rękojeść i oczyszczoną końcówkę osuszyć za pomocą miękkiej ściereczki.

- ▷ Przed schowaniem urządzenia założyć na nie końcówkę tnącą z osłoną zabezpieczającą. W ten sposób urządzenie jest optymalnie chronione.

Czyszczenie systemu tnącego w końcówce tnącej

System tnący należy czyścić po co trzecim użyciu.

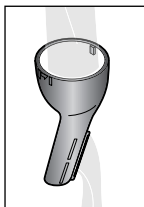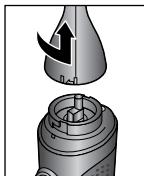

1. Wyłączyć trymer.
2. Obrócić końcówkę tnącą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i ją zdjąć.
3. Krótco opłukać odsłonięty wałek napędowy urządzenia.
4. Przepłukać końcówkę tnącą z systemem tnącym pod bieżącą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
5. Ponownie nałożyć końcówkę tnącą na urządzenie i dokręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
6. Wyrzeć rękojeść do sucha miękką ściereczką.
7. Założyć osłonę zabezpieczającą na urządzenie.

Czyszczenie końcówki konturowej i grzebieniowej

Końcówki konturową oraz grzebieniową oczyścić z włosów, lekko w nie stukając i dmuchając. Włosy można usunąć z końcówek także za pomocą dołączonego pędzelka.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

-
- | | |
|-------------------------------|---|
| • Urządzenie nie działa. | • Czy bateria nie jest wyczerpana? |
| | • Czy bateria jest prawidłowo włożona? |
| • Silniczek pracuje nierówno. | • Czy końcówka tnąca nie jest zabrudzona? |
| • Silniczek wyłącza się. | • Czy pokrywka komory baterii jest prawidłowo zatrzaśnięta? |
-

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczona bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie lub akumulatory do gmin-

nych bądź miejskich punktów zbiórki lub wrzucać je do specjalnych pojemników udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Dane techniczne

Model:	354 545
Bateria:	1x LR6 (AA) / 1,5 V lub akumulator typu mignon
Czas pracy (zasilanie baterią):	ok. 90 minut
Stopień ochrony:	IPX4
Temperatura otoczenia:	od +10 do +40°C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

