




Powerbank tartalék akkumulátor

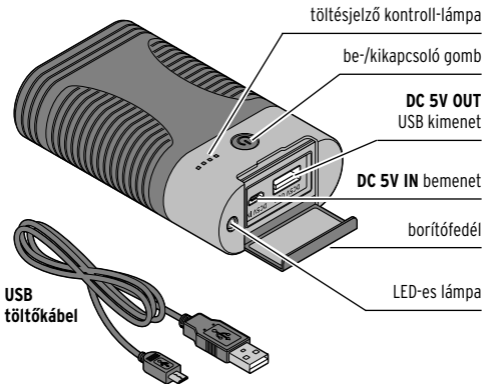

hu Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 85497HB22XVI

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új Powerbank tartalék akkumulátora optimális kísérő a szabadban, túrázás közben vagy kerékpártúrákon, amikor hosszabb időt tölt áramellátás nélkül. Az akkumulátort a beépített lámpa teszi tökéletessé.

A tartalék akkumulátorral különböző, akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültségű végberendezéseket, mint okostelefont, digitális fényképezőgépet, MP3-lejátszót és egyéb készüléket tölthet fel - a készülék akkumulátor-kapacitásától függően akár többször is, amíg a Powerbank tartalék akkumulátor le nem merül.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A Powerbank tartalék akkumulátort különböző, akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültségű készülékek, pl. mobiltelefonok, okostelefonok, MP3/MP4-lejátszók, digitális fényképezőgépek és hasonlók feltöltésére tervezték.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

A Powerbank beltéri és kültéri használatra alkalmas.

Maga a Powerbank közvetlenül számítógépen vagy egy USB-s hálózati adapteren keresztül tölthető fel.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket. A készüléket gyermekektől tartsa távol.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - tűzveszély

- A tartalék akkumulátor és a hordozható készülékek töltés közben felmelegszenek. Ne takarja le a készülékeket. Ne használja a tartalék akkumulátort robbanásveszélyes gázok közelében.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A LED-es lámpa fénye nagyon erős. Ne nézzen közvetlenül a fénybe. Senkinek ne világítson közvetlenül a szemébe.
- Csak legalább 5,0 V-os bemeneti feszültségű, beépített akkumulátorral rendelkező, hordozható készülékeket töltsön. Ne próbálja meg más készüléket csatlakoztatni vagy egyes akkumulátorokat közvetlenül feltölteni. A hagyományos elemeket feltölteni tilos!
- Óvja a tartalék akkumulátort nyílt lángtól, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól és hasonlótól. Túlhevülés, robbanás vagy rövidzárlat veszélye áll fenn.
- Óvja a készüléket leeséstől, ütődéstől, rázkódtástól vagy egyéb mechanikus behatástól.

- Ne szerelje szét a tartalék akkumulátort. Semmilyen változtatást ne végezzen a készüléken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve. A tartalék akkumulátort javítását csak szakszervizben végeztesse vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Az akkumulátor szilárdan be van szerelve a tartalék akkumulátorba, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni. Az akkumulátor sérülése esetén forduljon a kereskedőhöz.

FIGYELEM - anyagi károk

- A Powerbank zárt borítófedéllel fröccsenő víz ellen védett. Azonban ne merítse a tartalék akkumulátort vízbe vagy más folyadékba, mert a készülék megrongálódhat.
- A LED-izzót nem lehet és nem szabad kicserélni.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

Tulajdonságok

A Powerbank a következő előnyökkel rendelkezik:

- intelligens védelem a következők ellen: túltöltés, teljes lemerülés, túlfeszültség, rövidzárlat
- alacsony önkisülés
- egy feltöltött akkumulátor (6.000 mAh) elegendő, pl. egy 500 mAh akkukapacitással rendelkező végberendezés kb. 10 - 12-szeri feltöltéséhez, vagy egy 2.000 mAh akkukapacitással rendelkező végberendezés kb. 2 - 3-szori feltöltéséhez

Használat

- A problémamentes működés érdekében rendszeresen töltsse fel a Powerbankot.
- Ha a Powerbank akkumulátorának belső kapacitása nagyon lecsökkent, vagy elektronikai problémák lépnek fel, kapcsolja ki a Powerbankot, hogy megóvja hordozható készülékét a károsodástól.
- Ha a Powerbank nincs csatlakoztatva másik készülékhez, néhány másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

Powerbank feltöltése USB-n keresztül




PC/Mac
USB




Csatlakoztassa a töltőkábelt a micro-USB-dugóval a Powerbank **DC 5V IN** bemenetéhez. Majd csatlakoztassa az USB-dugót számítógépe vagy egy hálózati adapter (nem tartozék) szabad USB-portjához.

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik.

Akkumulátorral működő hordozható készülékek töltése

 Vegye figyelembe hordozható készüléke használati útmutatóját is.

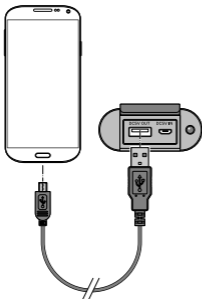


Dugja a töltőkábel USB-dugóját a Powerbank **DC 5V OUT** kimenetébe. Csatlakoztassa a micro-USB-dugót a hordozható készülékhez. A töltési folyamat automatikusan megkezdődik.




Ha a töltés nem indul el automatikusan, a töltési folyamat aktiválásához nyomja meg röviden a Powerbank be-/kikapcsoló gombját.

A Powerbank automatikusan kikapcsol, amint a csatlakoztatott, hordozható készülék teljesen feltöltődött.

▷ Ha idő előtt meg akarja szakítani a töltési folyamatot, tartsa lenyomva a Powerbank be-/kikapcsoló gombját, amíg a kontroll-lámpák kialszanak. Húzza ki a töltőkábelt.

-  • A hordozható készülék Powerbankról történő leválasztása után a Powerbank kontroll-lámpái még kb. 10 másodpercig villognak, illetve világítanak.
- Nagyobb táblagépek és más, hasonlóan magas akkumulátor-kapacitású készülékek töltésére a Powerbank csak korlátozottan alkalmas. Teljes feltöltés nem lehetséges.
- Ha Ön 100 mA áramfelvétel alatti hordozható készülékeket csatlakoztat töltésre, a Powerbank rövid idő múlva magától kikapcsol, mert nem ismeri fel fogyasztóként a hordozható készüléket - lásd az „Üzemzavar / Hibaelhárítás” fejezet.

Töltöttségi állapot kijelző

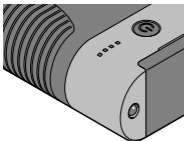

A töltés során a töltöttségi állapotot jelző kontroll-lámpák mutatják a Powerbank aktuális kapacitását (100% - 75% - 50%- 25%):

- Kontroll-lámpa világít - még van kapacitás
 - Kontroll-lámpa nem világít - lemerült
 - Amikor mind a négy kontroll-lámpa világít, a Powerbank teljesen fel van töltve.
 - Ha már mindegyik kontroll-lámpa kialudt, a Powerbank teljesen lemerült, és a következő használat előtt újra fel kell tölteni.
- ▷ A Powerbank töltöttségi állapotának kijelzéséhez nyomja meg egyszer röviden a be-/kikapcsoló gombot. A töltöttségi állapot jelzése kb. 10 másodpercig tart.

LED-es lámpa

Folyamatosan világítás

- ▷ **A lámpa bekapcsolásához** nyomja meg 2-szer röviden a be-/kikapcsoló gombot.
- ▷ **A lámpa kikapcsolásához** tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg a LED kialszik.

Villogó fény

(SOS-jelzés: 3x rövid - 3x hosszú - 3x rövid)

- ▷ **A villogó fény bekapcsolásához** nyomja meg 3-szor röviden a be-/kikapcsoló gombot.
- ▷ **A villogó fény kikapcsolásához** tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg a LED kialszik.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A hordozható készülék nem töltődik

- Megfelelően van csatlakoztatva a hordozható készülék és a Powerbank?
- Be van kapcsolva a Powerbank? Szükség esetén nyomja meg egyszer röviden a be-/kikapcsoló gombot.
- Fel van töltve a Powerbank akkumulátora? Ha az egyik töltésjelző kontroll-lámpa sem világít vagy villog, a Powerbank lemerült.
- Ha Ön a Powerbankot erős mágneses mezők (pl. televízió vagy hangszóró) közelében használja, töltés közben hibás működés léphet fel. Változtasson helyet, kapcsolja ki a Powerbankot, majd kapcsolja újra be, és próbálkozzon újra.

A Powerbank rövid idő múlva automatikusan kikapcsol

- A csatlakoztatott mobil készülék áramfelvétele 100 mA alatti? Ekkor nem ismeri fel a hordozható készüléket fogyasztóként.

Műszaki adatok

Modell:	327 565
Akkumulátor:	lítium-ion 6.000 mAh
Bemenet:	DC 5V 1A
Kimenet:	DC 5V 2,4A
Töltési idő:	kb. 7 óra (+/- 0,5 h)
Környezeti feltételek:	0 és +45 °C között

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu



Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a behelyezett akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint az **elhasználódott akkumulátorok/elemek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítsa, valamint az **elhasználódott akkumulátorokat/elemeket** az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Jótállási jegy

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (a továbbiakban: „Forgalmazó”) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK:

A Forgalmazó – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján – fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak

minősül. (A Ptk. 685 § d) pontja alapján fogyasztó a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.)

A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2. §-a értelmében, amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények

intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Vásárlók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Forgalmazó tájékoztatja a Tisztelt Vásárlókat, hogy – mivel Magyarországon javítószolgálatot nem működtet – a Vásárlók a jótállás alapján őket megillető jogok közül a kijavítás helyett a kicserélést választhatják.

A termék kicserélése esetén a jótállási idő újrakezdődik.

A Ptk. 306. §-ának (1) bekezdése b) pontja szerint, ha a fogyasztónak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződés től, mely esetben a fogyasztónak a kifizetett vételár visszajár.

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe

helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőhöz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 327 565

Cikkszám: 327 565
