




Sí- és snowboard sisak

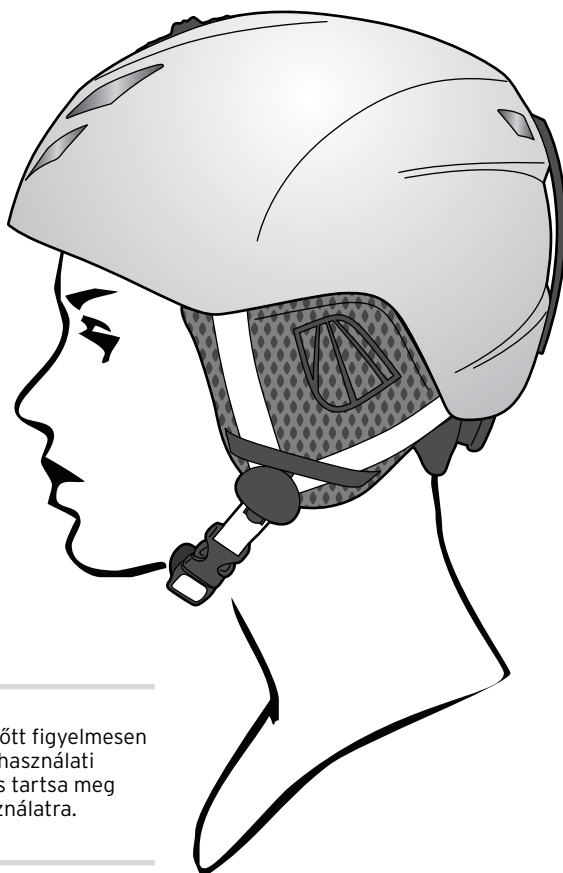

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tartsa meg későbbi használatra.

Felhasználói információ

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71024FV05XIII06GS

Kedves Vásárlónk!

Új sisakja védi fejét, ha sélés vagy snowboardozás közben elesik. A sisakot úgy fejlesztették ki, hogy az esés során felvegye az energia egy részét és így megakadályozza a sérülést, illetve csökkentse a sérülés mértékét.

A sisak szellőzőnyílásait a retesz segítségével könnyű kinyitni és bezárni. A sisak két oldalán található síszemüveg tartók a sí- vagy snowboard szemüveg pántjának rögzítésére szolgálnak. Így nem tud leesni a szemüveg, amikor leveszi.

Olvassa el a most következő információkat, hogy elérhesse a sisak optimális védőhatását.

A Tchibo csapata

Megjegyzések az útmutatóhoz

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

- A sisak nem védi meg a viselőjét a balesetektől (azokat a baleseteket is beleértve, amelyekben síelő/snowboardos és hókotró érintett), azonban segíthet a fejsérülések súlyosságának csökkentésében. A baleset és az ütközés típusától függően, akár a kis sebességnél történő balesetek is komoly fejsérülést okozhatnak vagy akár halálos kimenetelűek is lehetnek. Ezt a sí- és snowboard sisakot arra fejlesztették ki, hogy védje a fejet. A nyakcsigolyákat, a gerincet vagy egyéb testrészeket nem tudja megvédeni azoktól a sérülésektől, amelyek egy sí- vagy snowboardbaleset során bekövetkezhetnek.
- A sisakot kizárólag síeléshez vagy snowboardozáshoz lehet használni. Nem használható más sportágakhoz vagy motorizált járművekhez.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Gyermekek nem használhatják a sisakot hegy- és falmászás vagy más olyan tevékenység során, amelyiknél fennáll annak a veszélye, hogy megfojthatják magukat vagy fennakadhatnak, ha a sisakkal valahova beakadnak.
- A gyerekek csak felügyelet alatt hordhatják a sisakot.
- A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY - sérülésveszély

- A sisak alatt nem szabad kendőt vagy ehhez hasonlót viselni, illetve feltűzött hajjal hordani.
- Minden lesiklás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e elhasználódva a sisak vagy nem található-e rajta sérülés. Akkor is, ha a sisakon semmilyen külső sérülés nem látható, minden esés, kemény ütdődés (pl. 1,5 m-es magasságból történő esés) vagy mély karcolás esetén ki kell cserélni a sisakot. Ne üljön rá a sisakra. Egy sérült sisak nem tudja hatékonyan megvédeni a fejet a sérülésektől. Több éves sérülésmentes használat után is, de legfeljebb 5 év elteltével, le kell cserélni a sisakot. Ez akkor is érvényes, ha a sisak már nem illeszkedik megfelelően.
- Mivel a sisak szellőzőnyílásokkal van ellátva, előfordulhat, hogy éles tárgyak kerülnek a sisakba.
- A sisak egyetlen részét sem szabad megváltoztatni vagy eltávolítani, kivéve a belső-, az áll- és a fülpárnákat mosás céljából.
-   A sisak alkalmazható az állpárna nélkül, a fülpárna és a belső párna nélkül azonban nem.


- A sisak védő hatását hátrányosan befolyásolhatják festékek, lakkok, matricák, tisztítófolyadékok, vegyszerek vagy oldószerek. Ezért a sisakot nem szabad lefesteni, lelakkozni vagy matricát ragasztani rá.
- Tisztításhoz ne használjon agresszív vagy karcoló hatású tisztítószeret.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.
- Kizárólag zárt állpánttal és helyesen beállított tarkópánttal használja. Csak ebben az esetben biztosított a sisak megfelelő tartása esés esetén.
- A sisakot nem szabad a tarkóra vagy a homlokra tolni, illetve ne tudjon elcsúszni, mivel úgy nem nyújt védelmet. A sisak nem korlátozhatja látását. Minden használat előtt ellenőrizni kell a beállításokat és a megfelelő illeszkedést.
A sisak csak akkor véd, ha megfelelően illeszkedik.
- Az A és B osztályú sisakok alpesi sielők, snowboardosok és hasonló csoportok számára megfelelő sisakok. Az A osztályú sisakok viszonylag nagyobb védelmet nyújtanak. A B osztályú sisakoknak azonban jobb a szellőzése és jobban lehet bennük hallani, azonban csak egy kisebb részét védik a fejnek, és alacsonyabb mértékű áthatolás elleni védelmet nyújtanak.
Ezt a sí- és snowboard sisakot a legmagasabb kényelem elérésére tervezték, anélkül, hogy le kellene mondani a szükséges védelemről. Ezt a sisakot a B osztályra vonatkozó irányelvek szerint tesztelték.
- A szellőzőnyílásokat sosem szabad lesiklás közben kinyitni vagy bezárni.
- Ha a sisakot +60 °C feletti hőmérsékletnek teszi ki, megsérülhet. Ez a hőmérséklet pl. egy napsütéses napon az autó belsejében előfordulhat. Ilyen rongálódás után már nem szabad használni a sisakot.
- Szállításhoz és tároláshoz úgy csomagolja el a sisakot, hogy ne keletkezessen benne kár.

Minden lesiklás előtt ellenőrizze

- Minden párna megfelelően és szorosan van behelyezve?
- Az állpánt jól van-e beállítva és zárva van-e?
- Megfelelően illeszkedik a sisak a fejre?

A szükséges információkat a következő fejezetekben találja.

Termékrajz (tartozékok)

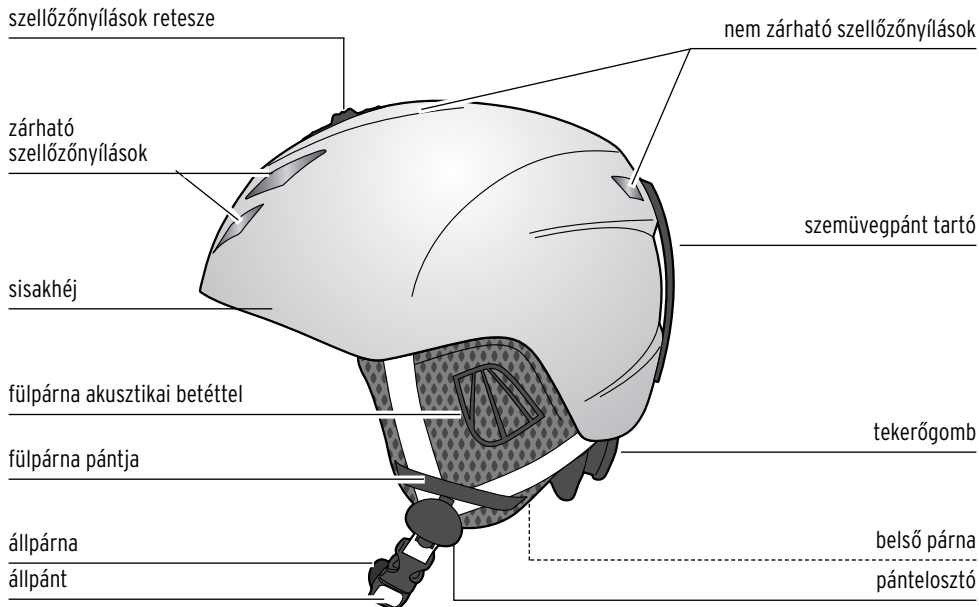

Sisak méretre igazítása

Sisak fejmérethez igazítása



VESZÉLY - sérülésveszély


- A sisakot kizárólag zárt állpánttal és helyesen beállított tarkópánttal használja. Csak ebben az esetben biztosított a sisak megfelelő tartása esés esetén.

A lehető legjobb védelem elérése érdekében a sisaknak jól kell illeszkednie és megfelelő méretűnek kell lennie.

Ha a sisak nem felel meg a fejméretnek, egy másik sisakot, illetve másik méretet kell választani.

Vizsgált méretek:	S/M	52 - 56 cm fejkörfogat
	M/L	54 - 58 cm fejkörfogat
	L/XL	58 - 62 cm fejkörfogat

A sisak el van látva egy állítható gyűrűvel, amely a sisakhéj belsejében található. Az állító mechanizmus a tarkórészen található.

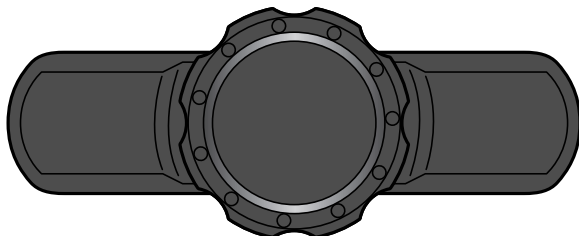

Tekerje a tekerőgombot az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba. Így szűkítheti, illetve bővítheti a gyűrűt.

A megfelelő méret beállításához a következőképpen járjon el:



1. Tekerje el annyira a tekerőgombot, hogy a sisak nagyon lazán helyezkedjen el a fején.
2. Igazítsa méretre a pántokat „A helyes illeszkedés” és a „Pántok beállítása” bekezdésben leírtak szerint.
3. A gyűrű szűkítésével vagy bővítésével igazítsa a sisakot a feje méretéhez.

A helyes illeszkedés





VESZÉLY - életveszély rosszul illeszkedő sisak esetén

- A sisakot nem lehet a tarkóra vagy a homlokra tolni, illetve ne tudjon elcsúszni, mivel úgy nem nyújt védelmet. A sisak nem korlátozhatja látását. Minden használat előtt ellenőrizni kell a beállításokat és a megfelelő illeszkedést.

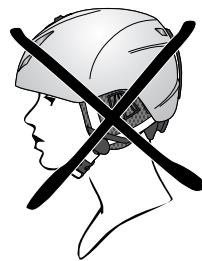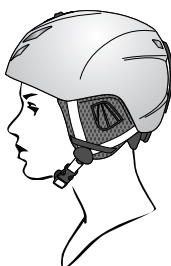

Pántok beállítása

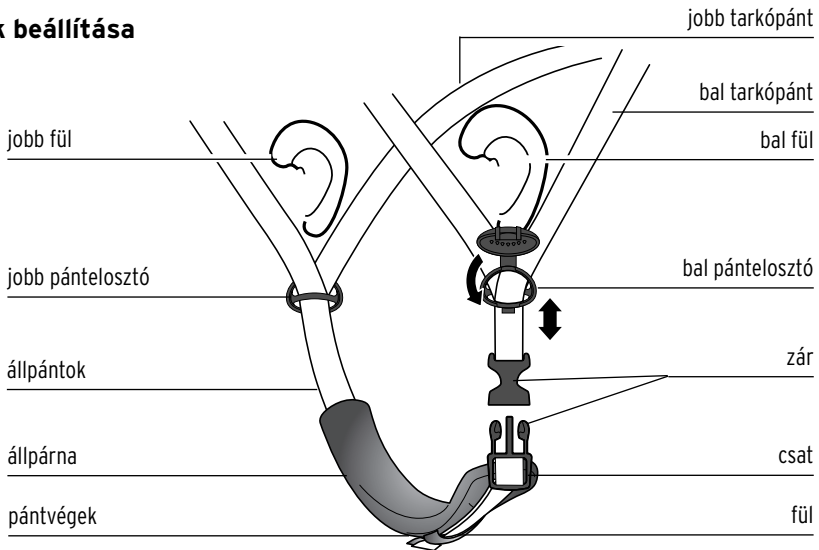

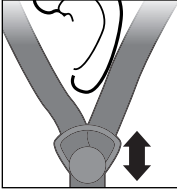1. A nyitáshoz nyomja meg oldalról a zárat.
 2. Vegye fel a sisakot. Ügyeljen arra, hogy a sisak megfelelően illeszkedjen.
 3.  Nyissa fel a pántelosztót, majd tolja el a bal pántelosztót úgy, hogy az kb. 1 cm-rel a bal füle alatt legyen. Zárja vissza a pántelosztót. Az elosztónak jól hallhatóan és érezhetően vissza kell kattannia.
 4. Ugyanígy állítsa be a jobb pántelosztót is.
 5. Csatolja be a zárat. Ügyeljen arra, hogy a zár hallhatóan és érezhetően bekattanjon.
 6. Ellenőrizze, hogy jól illeszkedik-e a sisak:
 - A zárat úgy kell becsatolni, hogy a száját egy kissé ki tudja nyitni anélkül, hogy a pántok bevágnának az arcába vagy szorítanának.
 - A pántoknak a fülek alatt kell összefutniuk, és nem szabad eltakarniuk azokat.
 7. Ha a sisak túl lazán illeszkedik, akkor húzza az állpántok végeit szorosabbra a záron található csaton keresztül.
Ha a sisak túl szorosan illeszkedik, tolja vissza az állpántok végeit a záron található csaton keresztül.
 8. Vezesse a két pántvéget az állpárnán található fülön keresztül.
- Ha az állpárnát kiveszi, akkor előfordulhat, hogy újra be kell állítani a pántokat.


Párnák eltávolítása





VESZÉLY - sérülésveszély

- A sisak egyetlen részét sem szabad megváltoztatni vagy eltávolítani, kivéve a párnákat a mosás céljából.

1. A nyitáshoz nyomja meg oldalról a zárat.

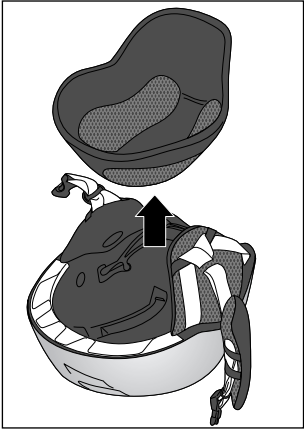2.  Húzza ki a belső párnát a sisakból.

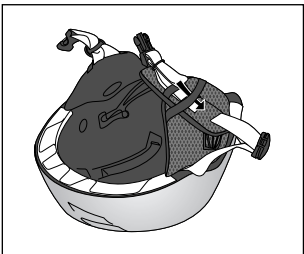3.  Az ábra alapján húzza ki az állpántot a fülpárnák pántjaiból.

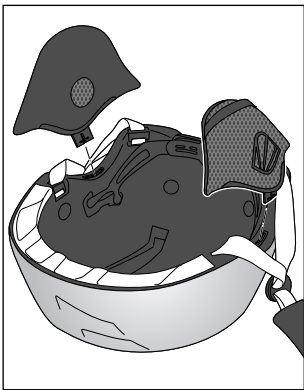4.  Húzza ki a sisakhéjból a fülpárnákat.

5. Az állpárnát húzza le a pántról.

Párnák behelyezése

- 

Az állpárnát ismét húzza át a pánton.
- Vegye ki a pántokat a sisakból.
- 

Dugja a fülpárnákat a sisakhéjban található nyílásokba, amíg hallhatóan és érezhetően be nem kattannak.
- 

Húzza a pántokat a fülpárnákon található füleken keresztül.
- 

Helyezze a belső párnát a sisakba.
Ügyeljen arra, hogy a belső párna nem átlátszó részei ne takarják el a szellőzőnyílásokat.
- Nyomja a belső párnát erősen a sisakban található tépőzárás pontokra.
- Újra állítsa be a pántokat.


Szellőzőnyílások kinyitása és bezárása



VESZÉLY - életveszély lesiklás közben történő figyelemelterelés miatt

- A szellőzőnyílásokat sosem szabad lesiklás közben kinyitni vagy bezárni

A kellemes szellőzés érdekében a szellőzőnyílások könnyen nyithatók és zárhatók.

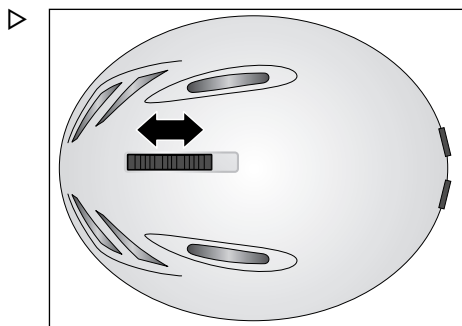

A szellőzőnyílás kinyitásához, illetve bezárásához tolja a reteszt hátra, illetve előre.

Sisak tisztítása és tárolása



VESZÉLY - életveszély megrongálódott sisak esetén

- Tisztításhoz ne használjon agresszív vagy karcoló hatású tisztítószeret.
- Ne tegye ki a sisakot +60 °C feletti hőmérsékletnek.

- ▷ A sisakhéj és a pántok tisztításához csak vizet, enyhe szappant és puha kendőt használjon. Végül szárítsa meg a megtisztított részeket egy száraz, de nem túl meleg helyen.
- ▷ A párnákat mossa ki kézzel meleg vízben kevés kímélő mosószerrel. Vegye figyelembe a kezelési címkét. Hagyja teljesen megszáradni a párnát, mielőtt visszateszi azokat a sisakba.
- ▷ A sisakot egy hűvös, száraz helyen tárolja.

Műszaki adatok

Modell:	fehér 296 971 (S/M méret, 52 - 56 cm fejkörfogat) 296 972 (M/L méret, 54 - 58 cm fejkörfogat) 296 973 (L/XL méret, 58 - 62 cm fejkörfogat) fekete 296 974 (S/M méret, 52 - 56 cm fejkörfogat) 296 975 (M/L méret, 54 - 58 cm fejkörfogat) 296 976 (L/XL méret, 58 - 62 cm fejkörfogat)
Súly:	kb. 400 g (S/M méret) kb. 450 g (M/L méret) kb. 450 g (L/XL méret)
Max. környezeti hőmérséklet:	+60 °C-ig
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Bevizsgálva és tanúsítva: TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg

Notified Body Number: 0197

Hulladékkezelés

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Ha megválnak a terméktől, a hatályos rendelkezéseknek megfelelően helyezze azt el a hulladékgyűjtőben. Felvilágosításért forduljon a kommunális hulladékkezelőhöz.

Cikkszám:

fehér

HU 296 971 (S/M méret)

HU 296 972 (M/L méret)

HU 296 973 (L/XL méret)

fekete

HU 296 974 (S/M méret)

HU 296 975 (M/L méret)

HU 296 976 (L/XL méret)