



YOU-RISTA



Automatisch
spülen

Du brauchst:

- 🕒 etwa 30 Sekunden Zeit
- 🔄 die YOU-RISTA spült bei jedem Einschalten das Restwasser aus den Leitungen und aus dem Kaffee-Auslauf

AUTOMATISCH SPÜLEN



Lies zuerst die Sicherheitshinweise und benutze den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Warum sollte ich das automatische Spülen aktivieren?

Beim automatischen Spülen werden Kaffeerückstände und Restwasser aus den Leitungen und dem Kaffee-Auslauf gespült. Das ist wichtig, damit der Kaffee gleichbleibend gut schmeckt.

Wann spült die Maschine automatisch?


Nach jedem Einschalten spült die Maschine selbstständig die Brühkammer und den Kaffee-Auslauf. Dies dauert ca. 30 Sekunden.

- Im Anlieferzustand ist die Funktion „Automatisches Spülen“ bei jedem Einschalten eingeschaltet.
- Wenn du bereits eine Qbo-Kapsel eingelegt hast, bevor das automatische Spülen begonnen hat (nicht empfohlen), wird der Spülvorgang übersprungen. Die Maschine wechselt direkt ins Getränkemenü.
- Wenn du die Maschine innerhalb weniger Minuten aus- und wieder einschaltest, ist das Wasser im Kaffee-Auslauf noch frisch – das Spülen wird in dem Fall übersprungen.

Automatisches Spülen ein- bzw. ausschalten




- ▷ Drücke die Einstellungs-menü-Taste .

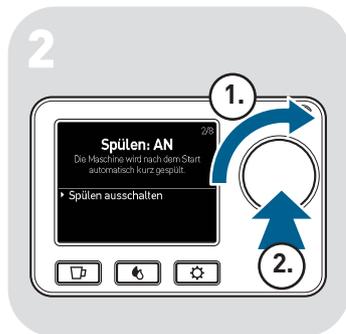

- ▷ Wähle den Menüpunkt **SPÜLEN** (1.).
- ▷ Drücke auf den Drehknopf (2.), um **Spülen ausschalten** oder **Spülen anschalten** zu bestätigen.
- ▷ Drücke ggf. die Getränkemenü-Taste , um zurück ins Getränkemenü zu wechseln.

Tip: Wenn du das automatische Spülen ausgeschaltet hast oder die Leitungen und den Kaffee-Auslauf einfach mal während des Gebrauchs mit Wasser durchspülen möchtest, kannst du dies mit folgendem kleinen Trick tun:

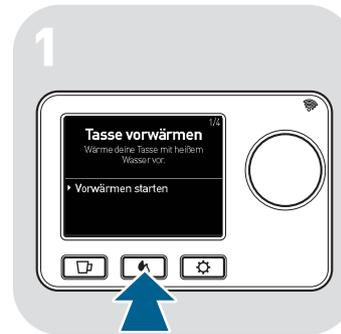

- Um Spritzer zu vermeiden, stelle ggf. einen kleinen Auffangbehälter unter den Kaffee-Auslauf.
- ▷ Drücke die Pflegemenü-Taste .



- ▷ Wähle den Menüpunkt **Tasse vorwärmen** (1.).
- ▷ Drücke auf den Drehknopf (2.), um **Vorwärmen starten** zu bestätigen.



- ▷ Drehe den Drehknopf, während das Wasser aus dem Kaffee-Auslauf läuft, um mehr bzw. weniger Wasser durch die Maschine zu spülen.
- ▷ Warte, bis im Display „Tasse vorwärmen abgeschlossen“ angezeigt wird. Die Maschine wechselt automatisch ins Getränkemenü.