



LED-lys

 **Produktinformation**

Sikkerhedsoplysninger



- Produktet er ikke børnelegetøj! Må kun bruges under opsyn af en voksen. Emballeringsmaterialer og smådele, der kan sluges, skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. fare for kvælning!
- Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Opbevar derfor altid batterier og produktet utilgængeligt for småbørn. Hvis et batteri sluges, skal der omgående søges lægehjælp.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades, skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes.
- Hvis der løber væske ud af et batteri, er det vigtigt at undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Skyl i givet fald straks de berørte steder med rigelige mængder rent vand, og søg omgående læge.
- Batterier må ikke udsættes for høj varme. Tag brugte batterier ud af produktet. Dermed forebygger du de skader, der kan opstå, hvis der løber væske ud af batterierne.
- Udskift altid alle batterier på én gang. Brug aldrig en blanding af gamle og nye batterier eller forskellige batterityper/-fabrikater eller batterier med forskellig kapacitet. Vær ved isætning opmærksom på korrekt polaritet (+/-).
- Det er ikke nødvendigt at udskifte LED'en, da den har en ekstremt lang levetid. Den kan og må ikke udskiftes.
- Det yderste lag på LED-lyset består af ægte voks. Det skal beskyttes mod åben ild, varme og direkte sollys. Anbring ikke ægte stearinlys direkte ved siden af LED-lyset. Tænd ikke vægen!

- Beskyt produktet mod fugt.
- Det kan ikke helt udelukkes, at visse typer lak, plast eller møbelplejemidler vil kunne angribe og blødgøre det materiale, som fødderne er lavet af. For at undgå uønskede mærker på møblerne kan du evt. lægge et skridsikkert underlag under produktet.


Tekniske data

Model:	367 085 (cremefarvet, sæt à 2 stk.), 367 087 (cremefarvet, sæt à 4 stk.), 367 086 (rød, sæt à 2 stk.)
Batterier:	2 stk. LR6 (AA) / 1,5 V
Driftstid:	ca. 230 timer (med 1 sæt batterier)
Lyskilde:	LED



Anvendelse

- ▷ Fjern plasticposen.

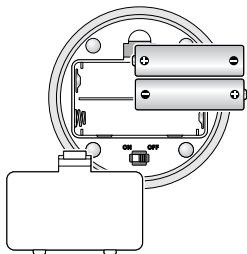

Isætning af batterier

1. Tryk lasken på batterirummets låg til siden, og løft låget.
2. Læg batterierne i som vist på tegningen.
3. Sæt låget til batterirummet på igen.


Tænd/sluk LED-lyset

- ▷ Tænd: Skub tænd-/slukknappen hen på **ON**.
- ▷ Der er en indbygget sensor i lyset. Når tænd-/slukknappen står på **ON**, kan du tænde og slukke lyset ved at puste på lyskilden eller vha. en høj lyd (klap i hænderne).
- ▷ Sluk helt: Skub tænd-/slukknappen hen på **OFF**.

Bortskaffelse

Bortskaf **emballagen** som sorteret affald, idet du gør brug af de lokale muligheder for indsamling af papir, pap og let emballage til genbrug.



Apparater mærket med dette symbol må ikke smides i skraldespanden! Du er forpligtet til at bortskaffe brugte  apparater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune.



Batterier må ikke smides i skraldespanden! Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier på et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

Varenummer (farve):

367 085 (cremefarvet, sæt à 2 stk.)

367 087 (cremefarvet, sæt à 4 stk.)

367 086 (rød, sæt à 2 stk.)



www.tchibo.dk/vejledninger

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.dk