


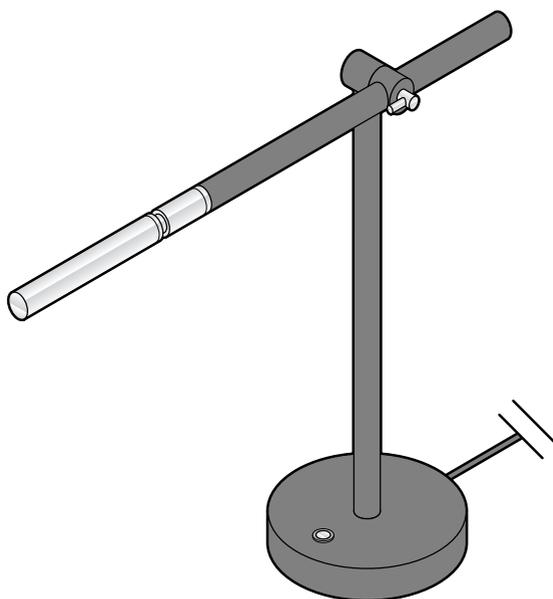

Lampe de table



Consignes de sécurité

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation



La lampe est destinée à une utilisation à l'intérieur, dans des locaux secs, et ne doit pas être utilisée à l'extérieur ni dans des locaux humides comme les salles de bains.

DANGER: risques pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez l'emballage hors de portée des enfants et éliminez-le immédiatement. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- La lampe ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique.
- Ne raccordez la lampe qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de la lampe.

- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin.
- Débranchez la fiche de la prise de courant avant de nettoyer la lampe, de la démonter ou en cas de dérangement. Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas la lampe si la lampe ou le cordon d'alimentation présentent des détériorations. Débranchez immédiatement la fiche du secteur.
- L'ampoule LED montée dans la lampe ne peut ni ne doit être remplacée.
- Ne modifiez pas la lampe. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation.
- Le cordon d'alimentation doit toujours être à distance suffisante de sources de chaleur ou d'arêtes vives.

AVERTISSEMENT: risque de brûlures et d'incendie

- Quand elle est allumée, la lampe est très chaude au niveau de l'ampoule LED. Veillez à ce que personne ne touche les pièces chaudes. Il y a risque de brûlure.
- Quand la lampe est allumée, l'ampoule LED et la lampe sont très chaudes. N'accrochez jamais rien au-dessus de la lampe et ne la couvrez pas.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- Disposez le cordon d'alimentation afin que personne ne puisse s'y accrocher.

PRUDENCE: risque de détérioration

- L'ampoule LED n'est pas adaptée pour les variateurs externes. Ne raccordez donc pas la lampe à un variateur de lumière.
- Les orages peuvent endommager les appareils branchés au secteur. En cas d'orage, débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Lors du montage, serrez les pièces le plus fort possible à la main, sans utiliser d'outil, pour ne pas rayer les surfaces.
- L'entretien de la lampe se limite au nettoyage de la surface. Pour nettoyer la lampe, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux ou un plumeau.

Élimination

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.




Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.




www.fr.tchibo.ch/notices

Orienter la lampe

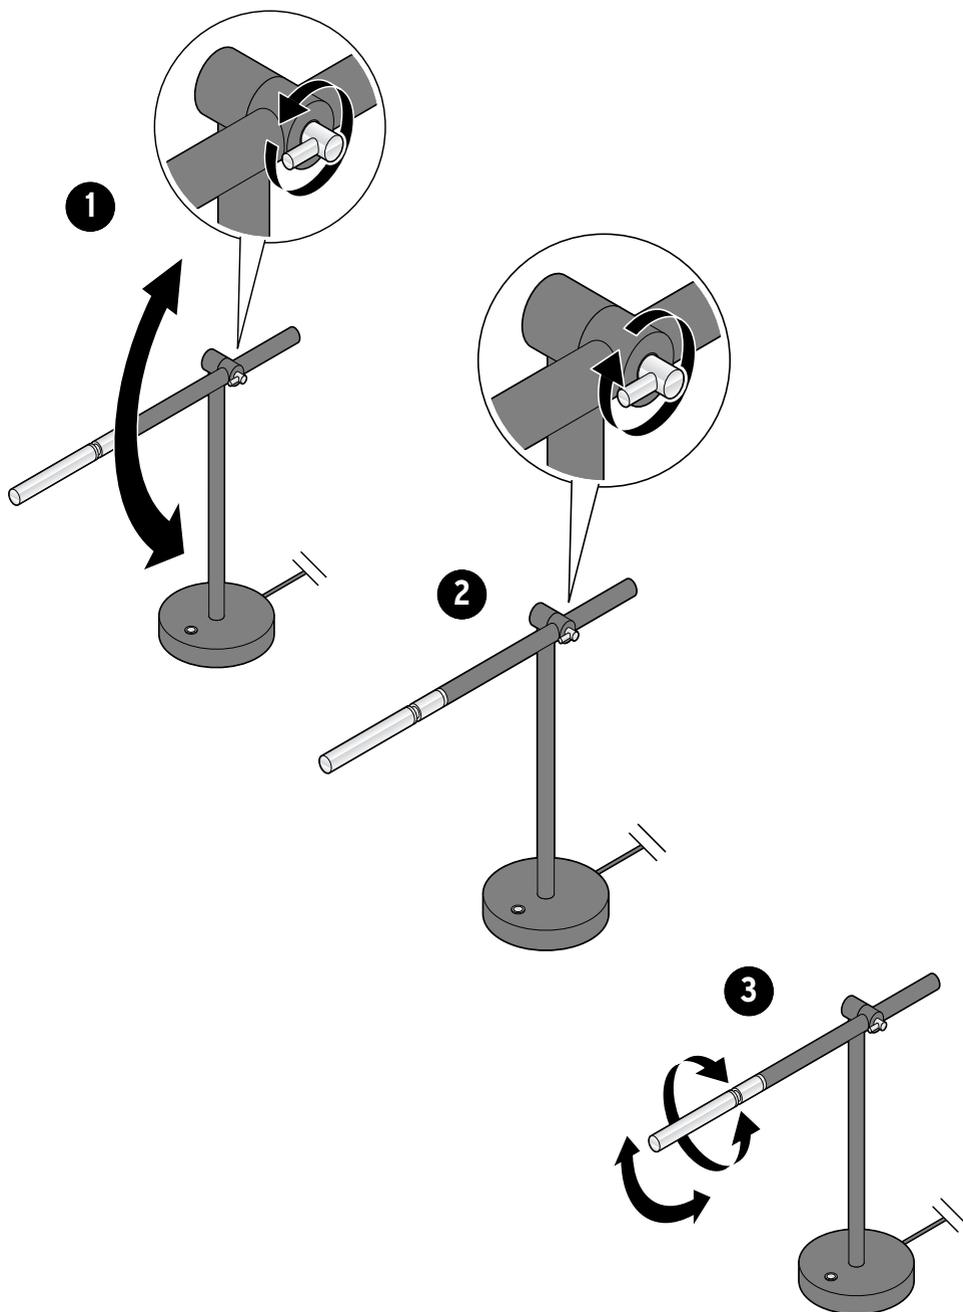

Allumer et éteindre la lampe

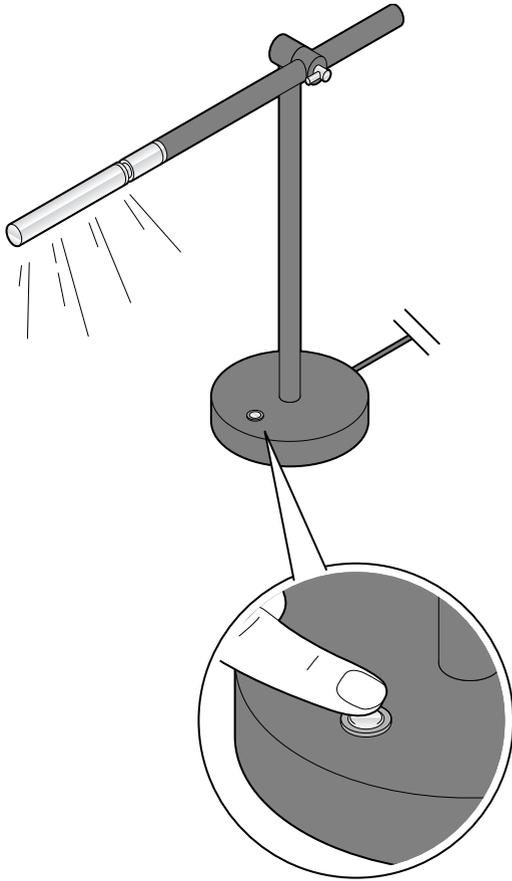

▷ Pour allumer la lampe, touchez 1 fois l'interrupteur Touch-it situé sur le pied de lampe.

Touchez-le 2 ou 3 fois pour modifier l'éclairage en 2 niveaux d'intensité. L'éclairage est plus fort.

Touchez 4 fois l'interrupteur pour éteindre la lampe.

i Si vous débranchez la fiche de la prise de courant pendant que la lampe est allumée, celle-ci se rallumera avec le niveau d'intensité maximum lorsque vous rebrancherez la prise.

Caractéristiques techniques

Modèle:	346 796
Alimentation:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Ampoule:	1 ampoule LED intégrée, 7,6 W max.
Classe de protection:	II 
Température ambiante:	+10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état.

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo.

Si, contre toute attente, vous constatez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.

 Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le service après-vente Tchibo.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Pays _____

Tél. (pendant la journée) _____

Si le cas n'est pas couvert par la garantie*:

(cocher la mention correspondante)

Merci de me retourner l'article non réparé.

Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.

*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale ou contractuelle sont à votre charge.



Service après-vente Tchibo

Référence: **346 796** (Suisse)

TCHIBO
SERVICE CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ

 **0844 - 22 55 82**
(tarif réseau fixe)

Du lundi au dimanche
(y compris les jours fériés)
de 8 h à 22 h
Courriel: kundenservice@tchibo.ch



Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Référence: **346 796** (Suisse)

Description du défaut

Date d'achat

Date/signature

