


# Epilierer

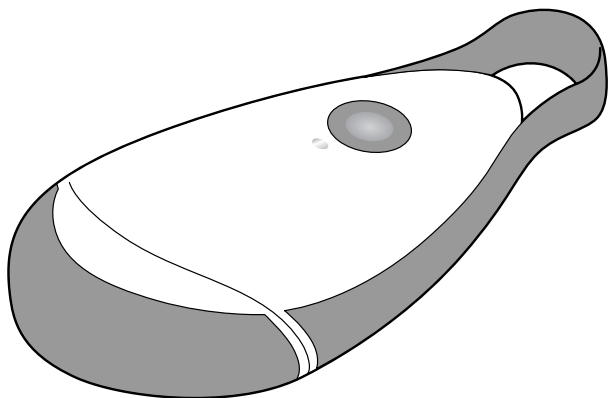

## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Ihr neuer Epilierer ermöglicht eine gründliche, effiziente Haar-entfernung an verschiedenen Körperstellen.

Er ist sowohl auf trockener als auch auf feuchter Haut anwendbar und entfernt Haare für bis zu 4 - 6 Wochen.

Durch sein ergonomisches Design ist der Epilierer sehr handlich und mit seinem praktischen Aufhänger kann er stets griffbereit im Bad aufgehängt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Epilierer!

---

### **Inhalt**

<b>3</b>	<b>Zu dieser Anleitung</b>	<b>12</b>	<b>Reinigen und Aufbewahren</b>
<b>4</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>14</b>	<b>Technische Daten</b>
<b>7</b>	<b>Auf einen Blick (Lieferumfang)</b>	<b>15</b>	<b>Entsorgen</b>
<b>8</b>	<b>Akkus aufladen</b>		
<b>9</b>	<b>Gebrauch</b>		
9	Körperbereich vorbereiten		
10	Epilieren		

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

# Sicherheitshinweise

## **Verwendungszweck**

- Das Gerät ist zum Epilieren von natürlicher Körperbehaarung vorgesehen. Das Gerät darf nicht bei Tieren angewendet werden. Das Gerät ist geeignet zum Epilieren von Armen, Beinen, Achseln, Rücken, Bauch und der Bikinizone. Im Gesicht können Kinn, Wangen, Kiefer und Oberlippe epiliiert werden. Epilieren Sie nicht oberhalb der Nase und halten Sie das Gerät von Kopfhaar, Augenwimpern und Augenbrauen fern.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

## **GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickengefahr!

## **GEFAHR durch Elektrizität**

- Der Epilierer ist strahlwassergeschützt (IPX5) und kann auf trockener und nasser Haut und sogar unter der Dusche verwendet werden. Er darf jedoch nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Der Netzadapter ist weder strahl- noch spritzwassergeschützt. Netzadapter, Anschlusskabel und Ladestation dürfen während des Aufladens nicht mit Wasser in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Stellen Sie die Ladestation mit einem Mindestabstand von 1 Meter von der Badewanne oder Dusche und nicht über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.

- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken bzw. herausziehen.
- Nehmen Sie den Epilierer nicht in Betrieb, wenn der Epilierer, die Ladestation, das Anschlusskabel oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweisen.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
  - ... wenn Sie den Epilierer nicht laden,
  - ... wenn während des Ladens Störungen auftreten und
  - ... bei Gewitter.
 Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Halten Sie das Anschlusskabel fern von scharfen Kanten und Hitzequellen.
- Stecken Sie immer zuerst den Anschlussstecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse an der Ladestation, bevor Sie den Netzadapter in eine Steckdose stecken.
- Stecken Sie den Netzadapter nur in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, die den „Technischen Daten“ entspricht.
- Die Akkus sind nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Nehmen Sie den Epilierer nicht weiter auseinander, als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Epilierer, der Ladestation und am Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt oder vom Kundenservice durchführen. Bei Schäden am Anschlusskabel muss der Netzadapter ausgetauscht werden.

### **WARNUNG vor Explosion**

- Der Epilierer enthält Akkus. Werfen Sie ihn nicht ins Feuer.

### **WARNUNG vor Verletzungen**


- Benutzen Sie das Gerät nicht an bzw. im Bereich von offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.
- Wenn die Pinzetten beschädigt sind, darf das Gerät nicht weiter verwendet werden.

- Achten Sie darauf, dass sich keine dünnen Schnüre, Fäden oder Ketten während des Gebrauchs in den rotierenden Pinzetten verfangen können.
- Wenn Ihre Haut sehr empfindlich ist oder Sie an Krampfadern, Hämophilie, Diabetes oder einer Hautkrankheit leiden, fragen Sie vor dem Gebrauch Ihren Arzt um Rat.

### **VORSICHT - Sachschäden**

- Benutzen Sie nur den beiliegenden Netzadapter oder einen mit gleichen technischen Werten, da es sonst zu Beschädigungen am Epilierer kommen kann.  
Verwenden Sie auch nur die beiliegende Ladestation.
- Halten Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

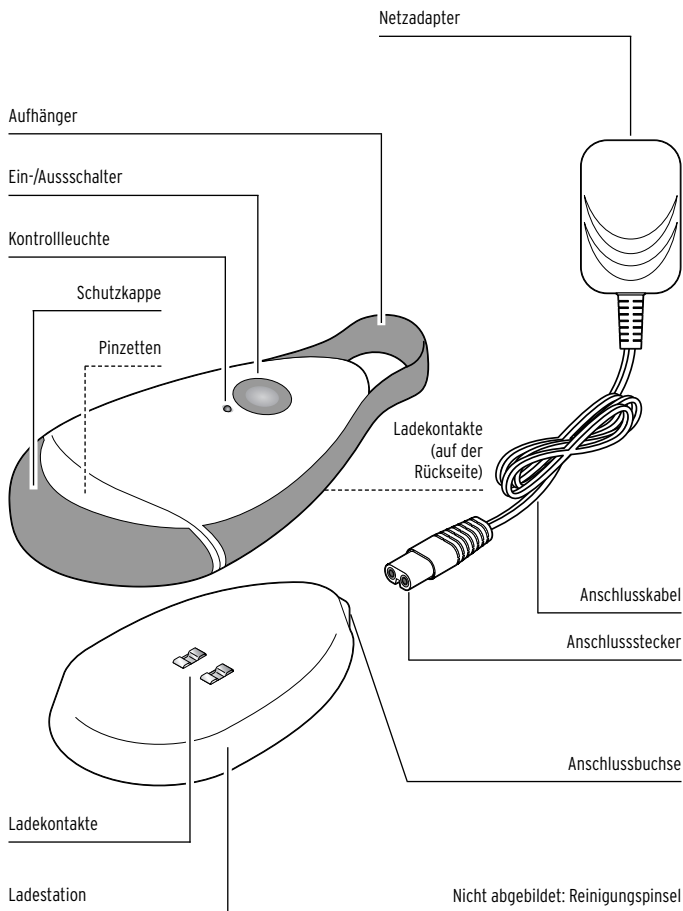

## Akkus aufladen



**GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Stellen Sie die Ladestation mit einem Mindestabstand von 1 Meter von der Badewanne oder Dusche und nicht über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.


Der Epilierer ist mit einem Überladungsschutz ausgestattet. Um die maximale Ladekapazität der Akkus zu erreichen, laden Sie diese gleich zu Anfang vor der ersten Inbetriebnahme voll auf.

Um die Lebensdauer der Akkus zu erhalten, empfehlen wir die Akkus nicht nach jedem Gebrauch zu laden, sondern erst, wenn die Ladekapazität der Akkus erschöpft ist.

Wenn die Leistung des Epilierers abnimmt, laden Sie die Akkus wieder vollständig auf


Das Aufladen dauert ca. 2 Stunden.

Vollständig geladene Akkus ermöglichen einen netzunabhängigen Betrieb von ca. 45 Minuten.

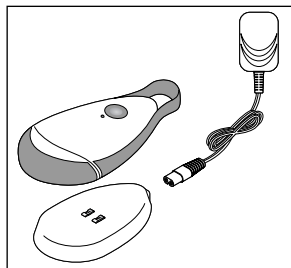

1. Stecken Sie den Anschlussstecker in die Anschlussbuchse an der Ladestation.
2. Stellen Sie die Ladestation auf.
3. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.



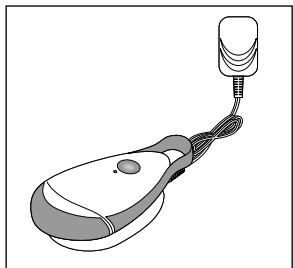

4. Legen Sie den Epilierer wie abgebildet auf die Station. Die Ladekontakte auf der Rückseite des Epilierers müssen auf den Ladekontakten der Ladestation aufliegen.

Die Kontrollleuchte leuchtet rot.  
Die Akkus werden geladen.



Wenn die Akkus vollständig entladen sind, kann es einen Moment dauern, bis die Kontrollleuchte rot aufleuchtet.

Sobald die Kontrollleuchte grün leuchtet, sind die Akkus vollständig geladen.


---

## Gebrauch

### Körperbereich vorbereiten

- ▷ Wenn Sie auf trockener Haut epilieren, waschen Sie den Körperbereich mit warmem Wasser und Seife oder baden bzw. duschen Sie warm. Dadurch ist die Haut und das Haar weicher und die Poren öffnen sich. Zusätzlich kann man ein Peeling anwenden, das ein Einwachsen von Härchen vermindert, die unter der obersten Hautschicht liegen und durchs Peeling freigelegt werden.
- ▷ Trocknen Sie sich sorgfältig ab. Verwenden Sie keine Körperlotion o.Ä. vor dem Epilieren. Reiben Sie sanft mit einem rauen Schwamm o.Ä. entgegen der Haarwuchsrichtung über den Körperbereich, um die Haare aufzurichten.


## Epilieren

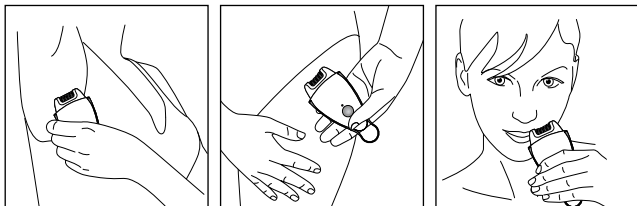


- Wenn Sie zum ersten Mal einen Epilierer verwenden, muss sich Ihre Haut erst daran gewöhnen. Es kann zu leichten Hautirritationen oder Röte auf der Haut kommen. Wir empfehlen abends zu epilieren, so dass Hautrötungen bis zum Morgen abklingen können. Sollten Irritationen länger als 2 Tage anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Das Epilieren kann anfangs als sehr unangenehm empfunden werden. Dies wird aber mit jedem Epilierungsvorgang weniger, da die herausgezogenen Härchen dünner nachwachsen.
- Nach dem ersten Epilieren wachsen die Haare nach ca. 2 bis 4 Wochen nach. Nach wiederholtem Epilieren wachsen die Haare erst nach ca. 4 bis 6 Wochen nach, da sie langsamer und dünner nachwachsen.
- Wir empfehlen, das Gerät zuerst an einer unempfindlichen Stelle auszuprobieren.
- Kühlen Sie die Haut zur Beruhigung mit einem feuchten Tuch.



- Wir empfehlen, Haare, die länger als 5 mm sind, vor dem Epilieren abzurasierern.
- Cremen Sie die Haut **nicht** direkt nach dem Epilieren ein. Die Creme oder Lotion kann die Poren und Haare verkleben und so zu Irritationen führen. Warten Sie mit dem Eincremen mindestens eine Stunde.

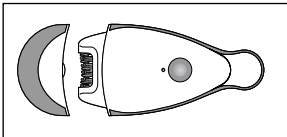

1. Nehmen Sie die Schutzkappe vom Epilierer.

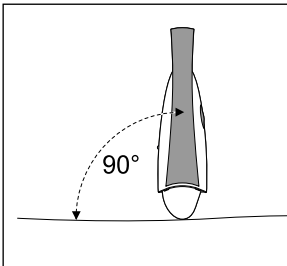


2. Spannen Sie die Haut. Setzen Sie das Gerät in einem 90°-Winkel auf, wobei der Schalter Ihnen zugewandt ist.

Der Epilierer hat zwei Geschwindigkeitsstufen:

- 1 = niedrige Geschwindigkeitsstufe für dünnere Haare, die leicht brechen
- 2 = hohe Geschwindigkeitsstufe für stärkere Haare und ein schnelleres Ergebnis

Wählen Sie die Geschwindigkeit, wie es für Sie am angenehmsten ist.

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ...
  - ... 1x, um die niedrige Geschwindigkeitsstufe einzuschalten,
  - ... 2x, um die hohe Geschwindigkeitsstufe einzuschalten,
  - ... 3x, um das Gerät auszuschalten.

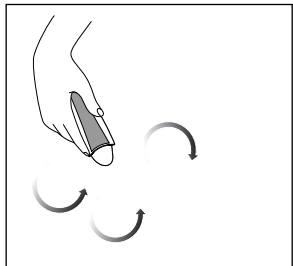

- Bewegen Sie das Gerät in schnellen Kreisbewegungen leicht reibend über die Hautoberfläche. Arbeiten Sie gegen die Haarwuchsrichtung. Es ist nicht notwendig, das Gerät stark auf die Haut zu drücken.

---

## Reinigen und Aufbewahren

Regelmäßiges Reinigen und eine pflegliche Behandlung gewährleisten optimale Ergebnisse und eine lange Lebensdauer für Ihren Epilierer.



### **GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag


- Der Epilierer ist strahlwassergeschützt (IPX5). Er darf jedoch nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Netzadapter, Anschlusskabel und Ladestation dürfen während des Aufladens nicht mit Wasser in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und schalten Sie den Epilierer aus.

Bei jedem Gebrauch können sich einzelne Haare unter dem Epilierkopf in den Pinzetten ansammeln.

Diese Haare können Sie wie folgt beschrieben entfernen.

2. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.

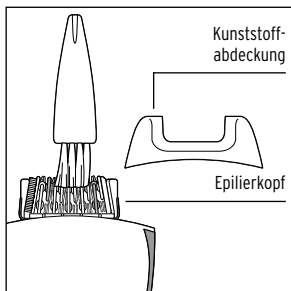

3. Drücken Sie die Kunststoffabdeckung vorn und hinten leicht und ziehen Sie die Kunststoffabdeckung vom Epilierkopf ab. **Der Epilierkopf kann nicht abgenommen werden.**

4. Bürsten Sie Kunststoffabdeckung und Epilierkopf vorsichtig mit der Reinigungsbürste ab.

5. Setzen Sie die Kunststoffabdeckung wieder auf den Epilierkopf und drücken Sie sie vorsichtig fest.

6. Wischen Sie die Schutzkappe, das Gehäuse, die Ladestation und das Anschlusskabel mit einem trockenen Tuch ab.

7. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, falls es feucht sein sollte. Setzen Sie immer die Schutzkappe auf und wickeln Sie das Anschlusskabel nur locker auf.

8. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur vor Sonnenlicht geschützt und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Technische Daten

### Gerät:



Modell: 374 689 / EP-921-10

Schutzart: IPX5


### Netzadapter:

Modell: SW45 1000-A02

Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, max. 200 mA

Ausgang: 4,5 V  1000 mA 

Schutzart: IP20

Schutzklasse: II 

**Akku:** 2x Ni-MH Akkus (AAA), 1,5 V

Umgebungs-

temperatur: +5 bis +35 °C

Hergestellt von: Passiflora Ltd., Armitage Road, Olympia House,  
NW118RQ London

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische  
und optische Veränderungen am Artikel vor.



## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die eingebauten Akkus wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schützt die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

**Achtung!** Dieses Gerät enthält Akkus, die aus Sicherheitsgründen fest eingebaut sind und nicht entnommen werden können, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akkus fachgerecht entsorgt.

Modell:

374 689 / EP-921-10

Hergestellt von:

Passiflora Ltd., Armitage Road, Olympia House,  
NW118RQ London