


# Depilator

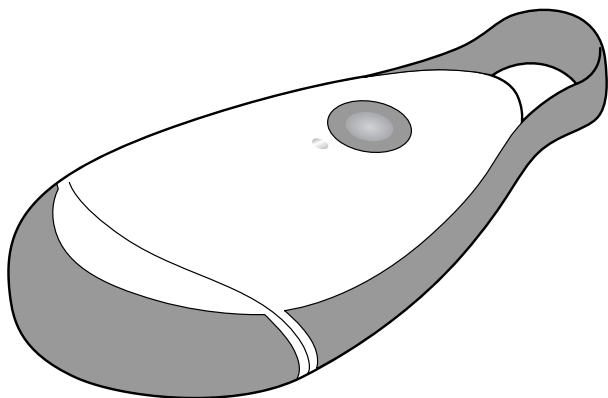

## **Drodzy Klienci!**

Państwa nowy depilator umożliwia dokładne i efektywne usuwanie włosów z różnych obszarów ciała.

Może być stosowany zarówno na suchej, jak i na wilgotnej skórze, usuwając owłosienie nawet na 4-6 tygodni.

Dzięki ergonomicznej konstrukcji urządzenie jest niezwykle poręczne, a praktyczna zawieszka pozwala na jego stałe przechowywanie pod ręką w łazience.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu!

---

### **Spis treści**

<b>3</b>	<b>Na temat tej instrukcji</b>	<b>9</b>	<b>Obsługa</b>
<b>4</b>	<b>Wskazówki bezpieczeństwa</b>	9	Przygotowanie obszaru ciała do depilacji
<b>7</b>	<b>Widok całego zestawu (zakres dostawy)</b>	10	Depilacja
<b>8</b>	<b>Ładowanie akumulatorów</b>	<b>12</b>	<b>Czyszczenie i przechowywanie</b>
		<b>14</b>	<b>Dane techniczne</b>
		<b>15</b>	<b>Usuwanie odpadów</b>

## Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo tego należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi uszkodzami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

## Wskazówki bezpieczeństwa



### Przeznaczenie

- Urządzenie jest przeznaczone do depilacji naturalnego owłosienia ciała ludzkiego. Nie wolno go stosować na zwierzętach. Urządzenie nadaje się do depilacji rąk, nóg, pach, pleców, brzucha oraz obszaru bikini. W obrębie twarzy urządzeniem można depilować podbródek, policzki, skórę na linii żuchwy oraz nad górną wargą. Nie należy depilować obszarów ponad nosem. Ponadto należy trzymać urządzenie z dala od włosów głowy, rzęs oraz brwi.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń**

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, a także brak doświadczenia bądź niezajomość podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym**

- Depilator jest zabezpieczony przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków (IPX5) i może być stosowany na suchej oraz mokrej skórze, a nawet pod prysznicem. Urządzenie nie może być jednak zanurzane w wodzie.
- Zasilacz sieciowy nie jest zabezpieczony ani przed strumieniem wody, ani przed bryzgami wody. W trakcie procesu ładowania zasilacz sieciowy, kabel zasilający ani stacja ładowania nie mogą mieć styczności z wodą lub innymi cieczami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Stację ładowania należy ustawić

- w odległości co najmniej 1 metra od wanny lub prysznicza.  
Nie należy jej stawiać nad umywalką wypełnioną wodą.
- Zasilacza sieciowego nie wolno nigdy wkładać do lub wyciągać z gniazdka elektrycznego wilgotnymi rękoma.
  - Nie wolno używać depilatora w przypadku, gdy depilator, stacja ładowania, kabel zasilający lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
  - Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, ...  
... jeśli depilator nie jest ładowany,  
... jeśli podczas ładowania wystąpią zakłócenia oraz  
... podczas burzy.  
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający.
  - Kabel zasilający należy prowadzić z dala od silnych źródeł ciepła i ostrych krawędzi.
  - Zawsze należy najpierw wkładać wtyk podłączeniowy zasilacza sieciowego do gniazda zasilania w stacji ładowania, a dopiero potem zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.
  - Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, odpowiadającego specyfikacji określonej w „Danych technicznych”.
  - Nie ma możliwości wymiany akumulatorów. Nie próbować otwierać obudowy. Nie należy rozbierać urządzenia na części mniejsze niż to opisano w tej instrukcji obsługi. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy depilatora, stacji ładowania i zasilacza sieciowego powinny być wykonywane wyłącznie w zakładzie specjalistycznym lub naszym Centrum Serwisu. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, należy wymienić cały zasilacz sieciowy.

### **OSTRZEŻENIE przed wybuchem**

- Depilator zawiera akumulatory. Nie wrzucać go do ognia.


## **OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała**

- Nie używać urządzenia na otwartych ranach, ranach ciętych, w miejscach poparzenia słonecznego, pokrytych pęcherzami lub w ich okolicy.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonymi tarczami depilującymi.
- Należy uważać, aby podczas użycia do obracających się tarcz depilujących nie dostały się żadne cienkie sznurki, nitki ani łańcuszki.
- Jeżeli skóra użytkownika jest bardzo wrażliwa lub w przypadku żylaków, hemofilii, cukrzycy bądź choroby skóry należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

## **UWAGA - ryzyko szkód materialnych**

- Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego w komplecie bądź zasilacza o identycznych parametrach technicznych. W innym przypadku depilator może zostać uszkodzony. Ponadto należy używać tylko dołączonej w komplecie stacji ładowania.
- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

## Widok całego zestawu (zakres dostawy)

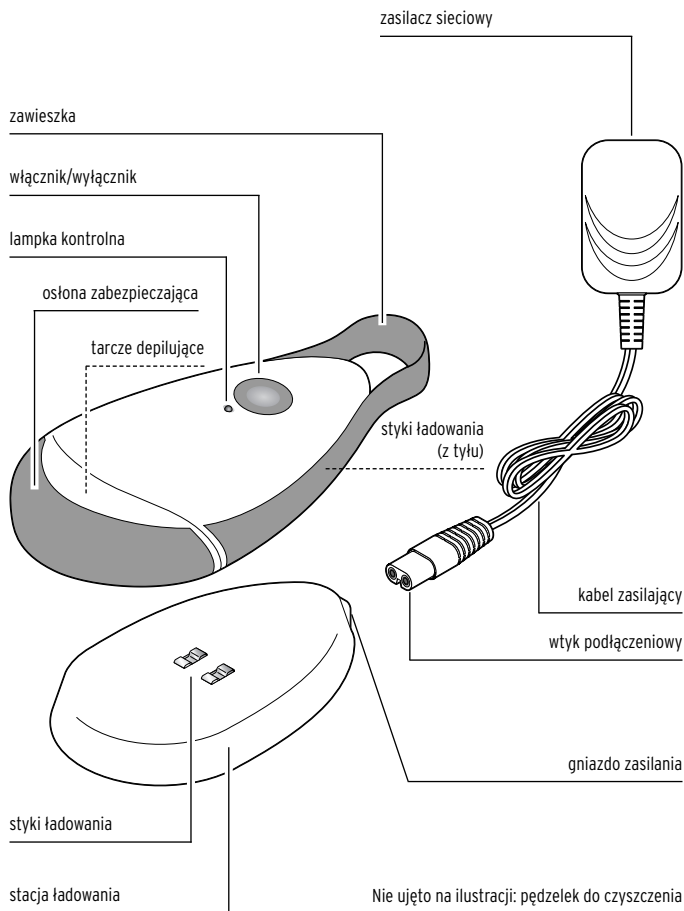

## Ładowanie akumulatorów



**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Stację ładowania należy ustawić w odległości co najmniej 1 metra od wanny lub prysznica. Nie należy jej stawiać nad umywalką wypełnioną wodą.


Depilator wyposażono w zabezpieczenie przed przeładowaniem. W celu osiągnięcia maksymalnej pojemności akumulatorów należy je całkowicie naładować przed pierwszym użyciem depilatora.

Aby zapewnić długą żywotność akumulatorów, zalecamy, aby nie ładować ich po każdym użyciu urządzenia, lecz dopiero wtedy, gdy ulegną one wyczerpaniu.

Gdy moc depilatora spada, należy ponownie naładować jego akumulatory.


Proces ładowania trwa ok. 2 godziny.

Całkowicie naładowane akumulatory pozwalają na pracę depilatora bez podłączania do sieci przez ok. 45 minut.

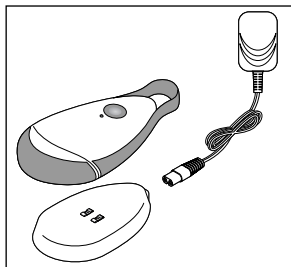

1. Włożyć wtyk kabla zasilającego do gniazda zasilania w stacji ładowania.
2. Ustawić stację ładowania.
3. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.



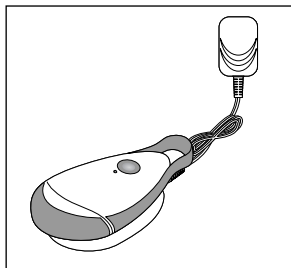

4. Położyć depilator na stacji ładowania w sposób pokazany na rysunku obok. Styki ładowania z tyłu depilatora muszą przylegać do styków ładowania stacji ładowania.

Lampka kontrolna świeci na czerwono. Akumulatory są ładowane.



Gdy akumulatory są całkowicie rozładowane, może upłynąć krótki czas, zanim lampka kontrolna zaświeci na czerwono.

Gdy lampka kontrolna zmieni kolor na zielony, oznacza to, że akumulatory zostały całkowicie naładowane.


---

## Obsługa

### Przygotowanie obszaru ciała do depilacji

- ▷ Jeśli depilacja odbywa się na suchej skórze, należy umyć obszar ciała przeznaczony do depilacji ciepłą wodą i mydłem albo wziąć ciepłą kąpiel/prysznic. Dzięki temu skóra i owłosienie staną się bardziej miękkie, a pory skóry otworzą się. Dodatkowo można użyć peelingu, który ogranicza wrastanie włosów umiejscowionych pod najwyższą warstwą skóry, które są uwalniane przez peeling.
- ▷ Następnie starannie osuszyć skórę. Przed depilacją nie używać balsamu do ciała itp. Szorstką gąbką lub podobnym przedmiotem przetrzeć delikatnie obszar depilacji w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, tak aby podnieść włosy.


## Depilacja

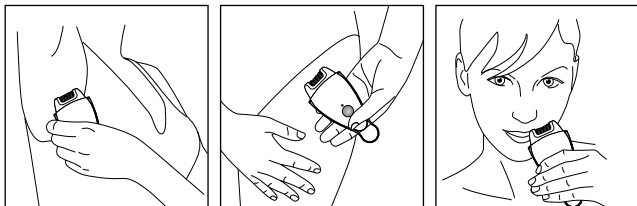


- W przypadku użycia depilatora po raz pierwszy skóra musi się najpierw przyzwyczać do nowego sposobu pielęgnacji. Może dojść do lekkich podrażnień skóry lub jej zaczerwienienia. Zalecamy wykonywanie depilacji wieczorem, tak aby ewentualne zaczerwienienia skóry mogły minąć do rana.  
Jeśli podrażnienie będzie się utrzymywać dłużej niż 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.
- Początkowo depilacja może być odczuwana jako coś bardzo nieprzyjemnego. Z każdą kolejną depilacją wrażenie to będzie zanikać, ponieważ włosy odrastające po depilacji są cieńsze.
- Po pierwszej depilacji włosy odrastają po ok. 2-4 tygodniach. Po kolejnych depilacjach włosy na odrośnięcie potrzebują już ok. 4-6 tygodni, ponieważ są cieńsze i odrastają wolniej.
- Zalecamy, aby najpierw wypróbować urządzenie w mało wrażliwym miejscu.
- W celu ukojenia skóry można po depilacji schłodzić ją wilgotną chustką.



- Zalecamy, aby włosy o długości powyżej 5 mm zostały zgolone przed depilacją.
- Bezpośrednio po depilacji **nie** należy nakładać na skórę kremu. Krem lub balsam może zakleić pory w skórze i skleić włosy, powodując podrażnienia. Przed użyciem kremu należy odczekać przynajmniej jedną godzinę.

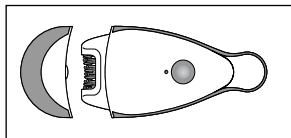

1. Zdjąć osłonę zabezpieczającą z depilatora.

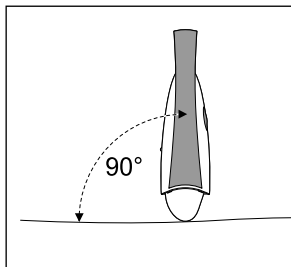


2. Naciągnąć skórę. Przyłożyć urządzenie do skóry pod kątem  $90^\circ$ , tak aby strona z włącznikiem/ wyłącznikiem zwrócona była w kierunku użytkownika.

Depilator ma dwa stopnie prędkości depilacji:

- 1 = niska prędkość depilacji dla cieńszych włosów, które łatwo się łamią
- 2 = wysoka prędkość depilacji dla grubszych włosów i szybszego efektu depilacji

Należy wybrać taką prędkość, która jest odczuwana jako najprzyjemniejsza.

3. Nacisnąć włącznik/wyłącznik ...  
... 1x, aby włączyć niską prędkość depilacji,  
... 2x, aby włączyć wysoką prędkość depilacji,  
... 3x, aby wyłączyć urządzenie.

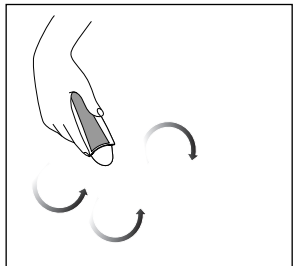

4. Przesuwać urządzenie szybkimi, okrężnymi ruchami po powierzchni skóry, lekko pocierając. Prowadzić depilator w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów (pod włos). Nie jest konieczne silne dociskanie urządzenia do skóry.

---

## Czyszczenie i przechowywanie

Regularne czyszczenie i ostrożne użytkowanie gwarantują optymalne wyniki depilacji i długą żywotność depilatora.



**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym


- Depilator jest zabezpieczony przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków (IPX5). Nie wolno jednak zanurzać urządzenia w wodzie.
- W trakcie procesu ładowania zasilacz sieciowy, kabel zasilający ani stacja ładowania nie mogą mieć styczności z wodą lub innymi cieczami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i wyłączyć depilator włącznikiem/wyłącznikiem.

Po każdej depilacji pod głowicą depilującą oraz w tarczach depilujących mogą zbierać się pojedyncze włosy.

Można je usunąć w następujący sposób.

2. Zdjąć osłonę zabezpieczającą.

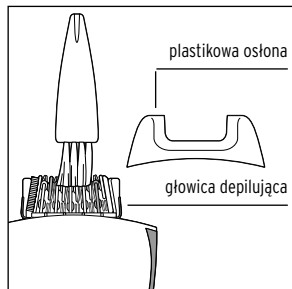

3. Nacisnąć lekko plastikową osłonę z przodu oraz z tyłu i zdjąć ją z głowicy depilującej.

**Nie ma możliwości zdjęcia głowicy depilującej.**

4. Oczyszczyć plastikową osłonę oraz głowicę depilującą za pomocą pędzelka do czyszczenia.

5. Ponownie założyć plastikową osłonę na głowicę depilującą i ostrożnie docisnąć.
6. Przetrzeć osłonę zabezpieczającą, obudowę, stację ładowania oraz kabel zasilający suchą ściereczką.
7. Jeśli urządzenie jest wilgotne, poczekać, aż całkowicie wyschnie. Za każdym razem założyć osłonę zabezpieczającą i jedynie luźno zwinąć kabel zasilający.
8. Przechowywać urządzenie w temperaturze pokojowej w suchym, osłoniętym od światła słonecznego miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu.

## Dane techniczne

### Urządzenie:





Model: 374 689 / EP-921-10

Stopień ochrony: IPX5


### Zasilacz sieciowy:

Model: SW45 1000-A02

Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz, maks. 200 mA

Wyjście: 4,5 V  1000 mA   

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochrony: II 

### Akumulator:

2 akumulatory Ni-MH (AAA), 1,5 V

Temperatura otoczenia: od +5°C do +35°C

Producent: Passiflora Ltd., Armitage Road,  
Olympia House,  
NW118RQ London

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



## Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowane akumulatory zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyte urządzenia udzieli Państwu administracja samorządowa.



**Baterii ani akumulatorów** nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

**Uwaga!** To urządzenie zawiera akumulatory, które ze względów bezpieczeństwa są wbudowane na stałe i nie mogą być wyjęte bez zniszczenia obudowy produktu. Niewłaściwy demontaż może się wiązać z powstaniem zagrożenia dla użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartych w nim akumulatorów.

Model:

374 689 / EP-921-10

Producent:

Passiflora Ltd., Armitage Road, Olympia House,  
NW118RQ London