


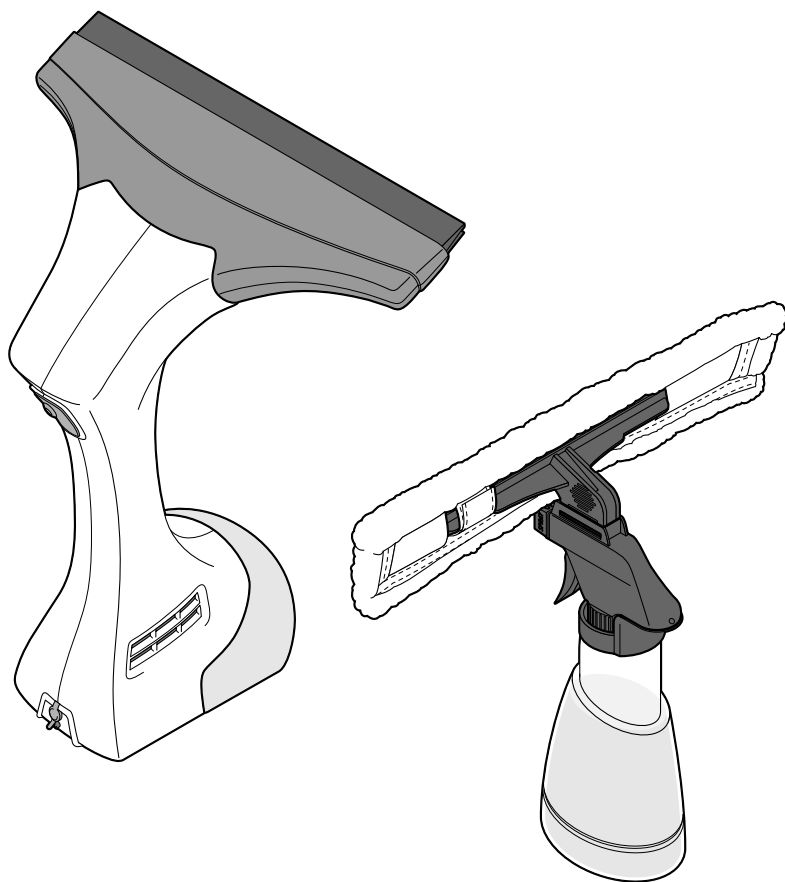

Ablaktisztító



Kedves Vásárlónk!

Tiszta ablak pillanatok alatt – csíkok és cseppek nélkül!

Tisztítsa meg az ablakot a mikroszálás párnával ellátott szórófejes flakonnal, majd egyszerűen húzza végig az elektromos ablaktisztítót az ablaküvegen. A széles törlófelület csíkmintesen tisztít, és a szennyezett mosóvíz minden cseppjét elnyeli a tartály.

Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában.

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 3 Megjegyzések az útmutatóhoz | 12 Tisztítás és tárolás |
| 3 Biztonsági előírások | 12 Szórófejes flakon tisztítása |
| 6 Termékrajz (tartozékok) | 12 Mikroszálás párna tisztítása |
| 7 Üzembe helyezés | 12 Ablaktisztító tisztítása |
| 7 Az ablaktisztító akkumulátorának feltöltése | 12 Ablaktisztító tárolása |
| 8 Az ablaktisztító összeszerelése | 13 Műszaki adatok |
| 9 Szórófejes flakon megtöltése és összeszerelése | 13 Hulladékkezelés |
| 10 Használat | 14 Üzemzavar / Hibaelhárítás |
| 10 Tisztítófolyadék felvitele | 15 Garanciális feltételek |
| 10 Szennyezett víz felszívása | 16 Jótállási jegy |
| 11 Víz tartály kiürítése | |
-

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdosnának.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

- Az ablaktisztító kizárólag nedves, sima üveg- vagy tükörfelületek, valamint csempék tisztítására alkalmas. Max. 150 ml mennyiségű folyadékot tud felszívni.
- Az ablaktisztítót csak hagyományos üveg-/ablaktisztító szerekkel használja. Ne szívjon fel vele spirituszt, tömény alkoholos oldatokat, tisztítóhabot, maró vagy gyúlékony vegyszereket stb.
- Az ablaktisztító **nem alkalmas** por vagy kisebb tárgyak felszívására!
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

VIGYÁZAT nem megfelelő használat esetén

- Semmi esetre se szívja fel a következő dolgokat:
 - száraz por;
 - izzó hamu, cigarettacsikk, gyufa stb.: Tűzveszély!
 - éghető vagy gyúlékony anyagok;
 - nyomtató festékpor: Tűz- és robbanásveszély!
 - maró vagy mérgező anyagok (savak, azbeszt vagy azbesztpor stb.): Ártalmas az egészségre!
 - hegyes, kemény tárgyak, mint pl. üvegszilánkok.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességei korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Bár az ablaktisztító alkalmas folyadékok felszívására, ne merítse soha teljesen vízbe vagy más folyadékba, mivel ekkor áramütés veszélye áll fenn.
- A készülék töltéséhez csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Ne töltsé a készüléket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.

- Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert, amikor bedugja a csatlakozóaljzatba, illetve kihúzza belőle.
- A hálózati adapter csatlakozókábelét nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Töltés közben tartson megfelelő távolságot a hőforrásoktól, pl. tűzhelytől vagy sütőtől.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a hálózati adaptert, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból, ...
... ha töltés közben üzemzavar lép fel,
... amint a készülék teljesen feltöltődött,
... vihar esetén, és
... mielőtt használná vagy meg szeretné tisztítani a készüléket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A töltés után zárja le mindig a csatlakozóaljzatot az arra kialakított fedéllel.

- A készülék tisztítása, illetve használata előtt válassza le az ablaktisztítót az áramellátásról.
- Ne használja az ablaktisztítót, ha a készüléken vagy a hálózati adapteren sérülést észlel, vagy ha a készülék leesett.
- Az ablaktisztítót csak teljesen összeszerelt állapotban használja. A szívófej és a víztartály legyenek megfelelően a helyükön, legyenek bereteszelve.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. Az akkumulátor szilárdan be van építve az ablaktisztítóba, nem lehet saját kezűleg kicserélni. A készüléken vagy a hálózati adapteren szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon a kereskedőhöz.

A csatlakozókábel rongálódása esetén ki kell cserélni a hálózati adaptert.

- A szórófejes flakonnal ne tisztítson elektromos készülékeket. Ne célozzon vele személyekre vagy állatokra!

VIGYÁZAT - tűzveszély


- Az ablaktisztító fixen beépített lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort saját kezűleg kicserélni, szétzedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Használat közben ne takarja le az ablaktisztító oldalán található szellőzőnyílásokat. Túlhevülés veszélye áll fenn!

- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Ne szívjon fel éles szegélyű vagy gyúlékony anyagokat, mint pl. gyufát vagy hamut. Ne használja a készüléket apró tárgyak összegyűjtésére.

FIGYELEM - anyagi károk

- A víztartály kapacitása kb. 150 ml. Ha a folyadékszint meghaladja a **MAX**-jelölést, kifolyhat a szennyezett mosóvíz. A használat közben rendszeresen ellenőrizze, illetve ürítse ki a tartályt.
- Óvja a készüléket az ütésektől, leeséstől, portól, szélsőséges hőmérsékletektől és az időjárási tényezőktől (eső, erős napsugárzás stb.).
- Ne használja az ablaktisztítót durva felületeken. Ezáltal megrongálódhat a gumis perem.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Ne tárolja a készüléket a szabadban vagy nedves helyiségben, pl. pincében vagy garázsban.
- A készülék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény kefét stb.
- Csak az eredeti tartozékokat használja.

Termékrajz (tartozékok)

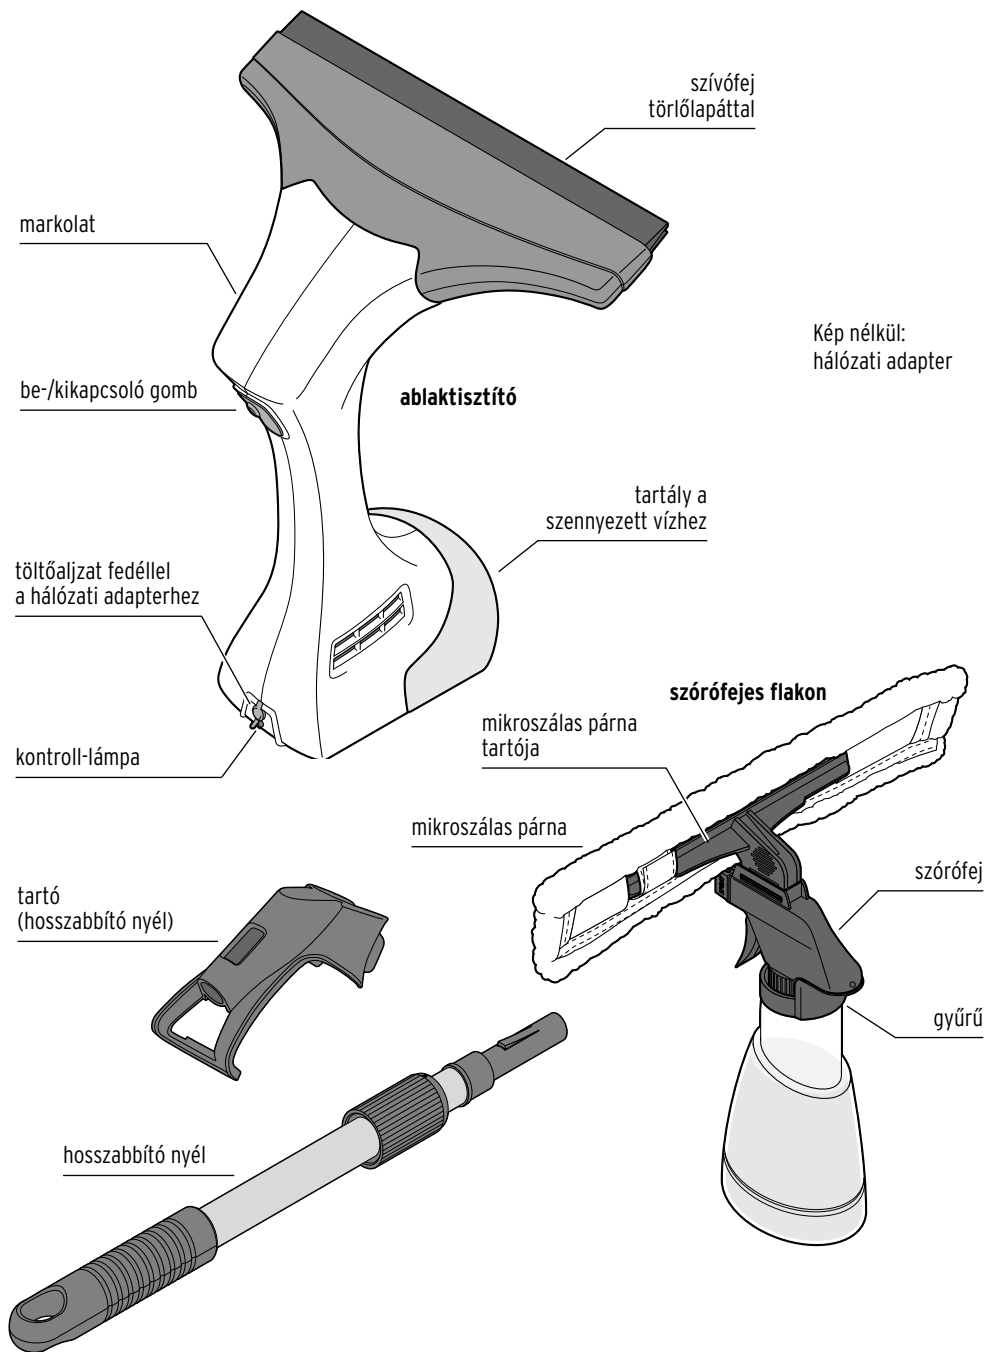


Üzembe helyezés

Az ablaktisztító akkumulátorának feltöltése

A kiszállításkor a szilárdan beépített akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor maximális töltési kapacitásának elérése érdekében az első használat előtt teljesen töltsse fel. Az első feltöltés időtartama kb. 24 óra.

i Töltés közben a készülék legyen kikapcsolva.

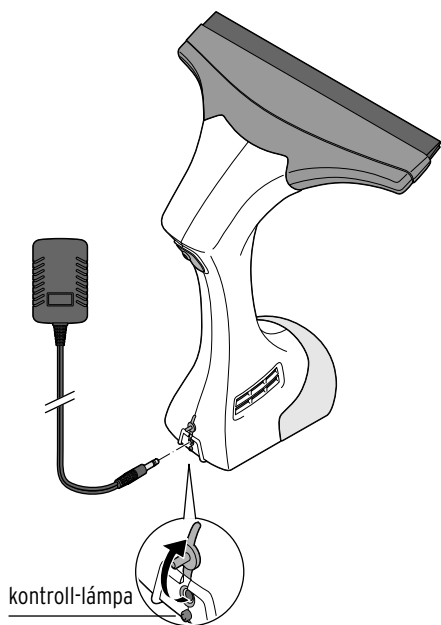

1. Dugja be a töltőkábel kis dugóját a készülék alján található aljzatba.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzathoz.

Töltés közben a kontroll-lámpa pirosan villog.

Amint a kontroll-lámpa folyamatosan világít az akkumulátor teljesen fel van töltve.

3. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz.
4. Húzza le a töltőkábelt a készülékről, majd zárja le az aljzatot az arra kialakított fedéllel.


Az ablaktisztító üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 40 perc.

Az akkumulátort újra fel kell tölteni, ha a kontroll-lámpa használat közben lassan villogni kezd. Ha nem tölti fel az akkumulátort, a készülék egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.


- i** • Az ablaktisztító a feltöltés során felmelegszik. Ez normális jelenség és nem jelent hibát.
- Az akkumulátor teljes kapacitásának kihasználásához csak akkor töltsse fel az ablaktisztítót, ha az akkumulátor lemerült, és a készülék automatikusan kikapcsolt.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.

Az ablaktisztító összeszerelése

A készülék legyen kikapcsolva és az áramhálózatról leválasztva.

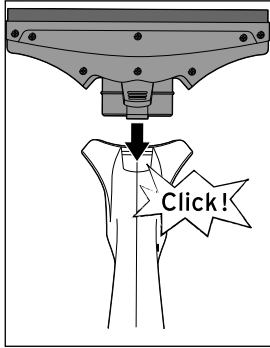


▷ Helyezze fel a készülékre a szívófejet. A szívófejnek hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

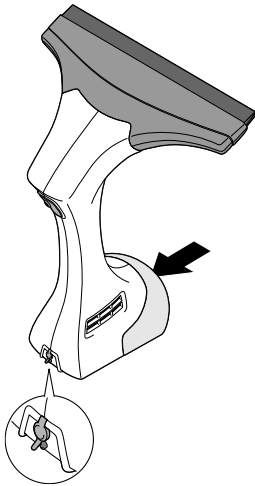


▷ Ellenőrizze, hogy a víztartály szorosan rögzül-e a burkolathoz.
▷ Ellenőrizze, hogy a töltőaljzat megfelelően le van-e zárva az arra kialakított fedéllel.

Szívófej levétele

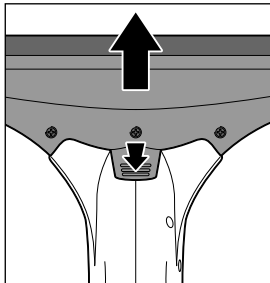


▷ Nyomja meg a bordás felületet, és közben húzza le a szívófejet a markolatáról.


Hosszabbító nyél használata

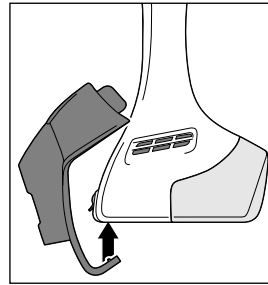


1. Helyezze a tartót az ablaktisztító aljához ...

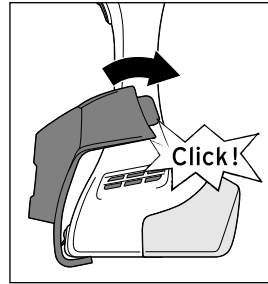

... és az ábrázolt módon akassza be.

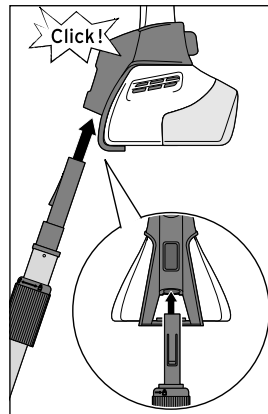


2. Dugja be alulról a hosszabbító nyelet a tartóba. Annak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

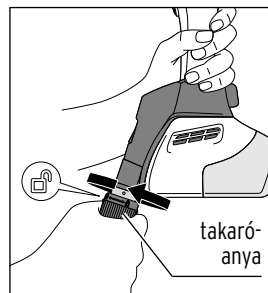


3. Tartsa meg egy kézzel az ablaktisztítót. A másik kézzel húzza meg szorossra a takaróanyát egy negyedfordulattal

az óramutató járásával megegyező irányba.

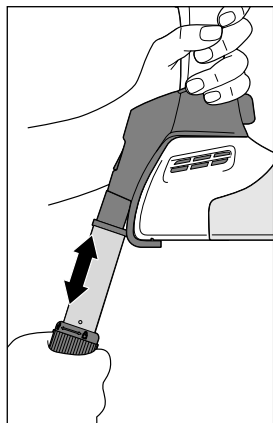

4. Húzza ki az ablaktisztító hosszabbító nyelét a szükséges hosszúságra.

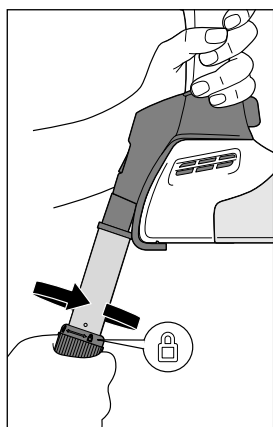

5. Húzza meg a takaróanyagát ismét szorosra az óramutató járásával ellentétes irányba.

Szórófejes flakon megtöltése és összeszerelése



VIGYÁZAT - égési sérülések


- Ne töltsön forró tisztítófolyadékot a szórófejes flakonba.

FIGYELEM - anyagi károk

- Ne töltsön spirituszt, tisztítóhabot vagy más vegyszert a szórófejes flakonba. Ezeket az anyagokat nem szabad az ablaktisztítóval felszívni!


A tisztításhoz csak hagyományos üveg-/ablaktisztító szert használjon.

Javaslatunk: Töltsön be 50 ml ablaktisztító szert, majd töltsse fel a szórófejes flakont lassan tiszta vízzel.

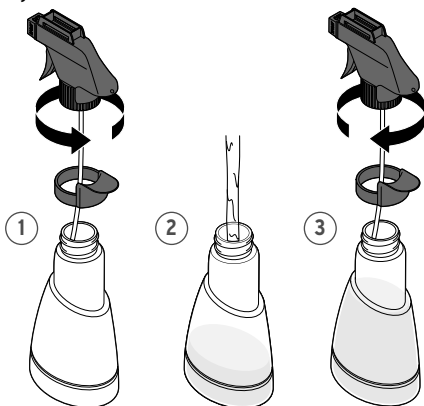


1. Töltsse a kívánt tisztítófolyadékot a flakonba, majd csavarja rá a szórófejet.


A gyűrű biztosítja, hogy a szórófej használat közben véletlenül el ne forduljon.

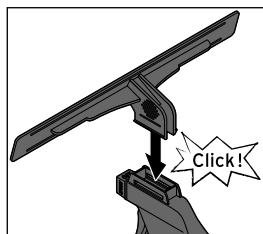

2. Erősítse a mikroszálás párna tartóját felül a szórófejre.

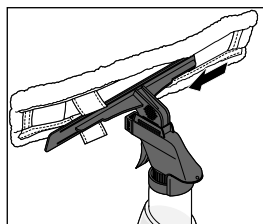


3. Csúsztassa a tartót mindkét oldalon a mikroszálás párna zsebeibe, ...

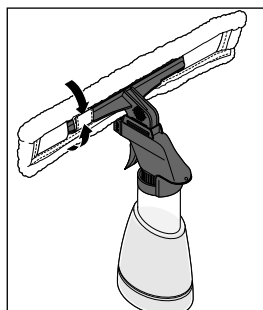

... és zárja össze a tépőzárát.

Tartó eltávolítása

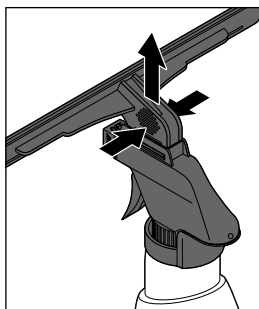

▷ Nyomja meg oldalt a bordázott felületet, és felfelé húzza le a tartót.

Használat

Tisztítófolyadék felvitele

1. Permetezze a tisztítófolyadékot a szórófejes flakonnal a megtisztítani kívánt felületre.

Választhat az egyszerű vízszugár (**STREAM**) vagy a finom permet (**SPRAY**) között. Fordítsa a szelepet a szórófejen a kívánt pozícióba.

Az **OFF** pozícióban a szelep le van zárva.


2. A szennyeződések feloldásához mozgassa a mikroszálás párnát körkörös mozdulatokkal a teljes felületen.

Szennyezett víz felszívása




VESZÉLY - életveszély
áramütés következtében

- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, válassza le az áramhálózatról, és zárja le a töltőaljzatot az arra kialakított fedéllel.

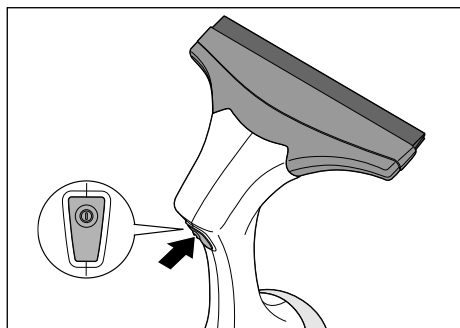


1. Helyezze az ablaktisztítót függőlegesen a nedves felületre, majd a készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot **I**. A kontroll-lámpa folyamatosan pirosan világít.
2. Enyhe nyomással húzza végig a szívófejet **fenntől lefelé** a felületen, így lehúzza és egyben felszívja a szennyezett vizet. Ne végezzen **körkörös vagy vízszintes mozdulatokat**, mert a már felszívott, szennyezett víz kifolyhat a tartályból!
3. A használat után a készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot **I**.

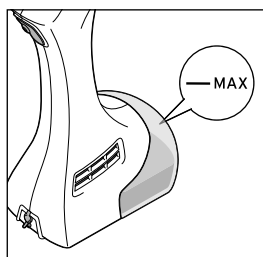


▶ Használat közben többször ellenőrizze, hogy a szennyezett víz nem érte el a víztartály **MAX**-jelzését. Ha igen, akkor ürítse ki a víztartályt.


Víztartály kiürítése

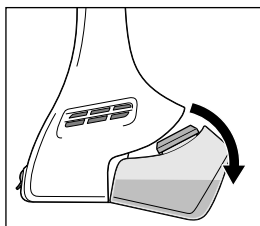


1. Billentse meg enyhén ferdén lefelé a víztartályt, hogy le tudja venni a burkolatról.

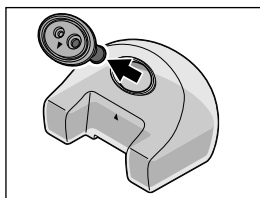


2. Távolítsa el a fedelet és öntse ki a szennyezett vizet. Végül tiszta vízzel öblítse ki a tartályt.

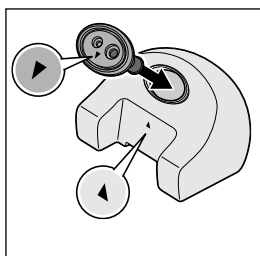

3. Nyomja a fedelet újra ütközésig az üres tartály nyílására. A nyilak egymásra mutatnak.

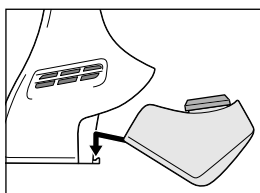

4. Helyezze a víztartályt enyhén ferdén a peremre ...

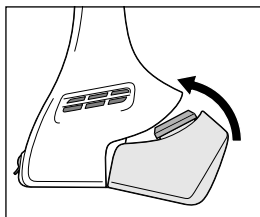


5.... majd felül nyomja szorosan a burkolatra. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Tisztítás és tárolás

Szórófejes flakon tisztítása

1. Nyissa ki a tépőzárát, és vegye le a mikroszálás párnát a tartóról.

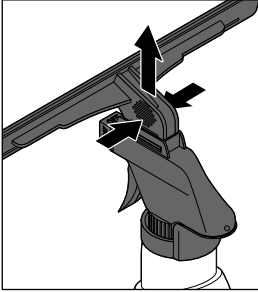

2. Nyomja meg oldalt a bordázott felületet, és húzza le a mikroszálás párna tartóját.

3. Csavarja le a szórófejet a flakonról, és öblítse ki a flakont és a tartozékokat tiszta vízzel, hogy ezzel eltávolítsa a tisztítószeres oldat maradványait.
4. Hagyja az összes részt teljesen megszáradni, mielőtt újra összeszereli és elteszi a szórófejes flakont.

Mikroszálás párna tisztítása

- ▷ A mikroszálás párna max. 40 °C-on mosógépben is mosható. Vegye figyelembe a kezelési utasításokat a bevarrt címkén.


Ablaktisztító tisztítása



VESZÉLY - életveszély
áramütés következtében

- Az ablaktisztító markolatát ne merítse vízbe vagy más folyadékba. A szellőzőnyílásokba nem kerülhet nedvesség.
- Mielőtt megtisztítaná a készüléket, válassza le a készüléket az áramhálózatról, és zárja le a töltőaljzatot az arra kialakított fedéllel.

A készülék legyen kikapcsolva és az áramhálózatról leválasztva.

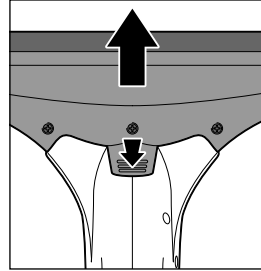






1. Nyomja meg a bordázott felületet, és közben húzza le a szívófejet a markolat-ról.
2. Öblítse le a szívófejet folyó víz alatt. Hagyja teljesen megszáradni a fejet.
3. Ürítse ki és tisztítsa meg a tartályt a „Használat” fejezet „Víz tartály kiürítése” részében leírtak szerint.
4. A markolatot egy enyhén nedves ruhával törölje le. A szellőzőnyílásokba és a töltőaljzatba nem kerülhet nedvesség.
5. Alaposan hagyja megszáradni a részeket, mielőtt újra összeszereli az ablaktisztítót.

Ablaktisztító tárolása

- ▷ Szükség esetén töltsen fel az akkumulátort, mielőtt elteszi a készüléket.
- ▷ Úgy tárolja úgy a készüléket, hogy a szívófej gumis pereme ne feküdjön fel semmire, mert ellenkező esetben eldeformálódhat és megrongálódhat.

Műszaki adatok

Modell:	366 920	
Ablaktisztító		
Víztartály kapacitása:	kb. 150 ml	
Szívófej szélessége:	kb. 25 cm	
Szívóteljesítmény:	max. 10 W	
Zajszint:	<78 dBA 30 cm távolságban	
Érintésvédelmi osztály:	III 	
Védelmi szint:	IPX4	
Akkumulátor:	lítium-ion akkumulátor / 3,7 V  , 2200mAh (nem cserélhető)	
Töltési idő:	kb. 3-5 óra teljes lemerülés esetén	
Üzemidő:	max. 40 perc	
Hálózati adapter	Modell DK5-050-0600-EU	
Bemenet:	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A	
Kimenet:	5 V  , 0,6 A	
Érintésvédelmi osztály:	II 	
Védelmi szint:	IP20	
Szórófejes flakon		
Úrtartalom:	kb. 200 ml	

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.

Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor
nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy

a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.

Az ablaktisztító magától kikapcsol.

- Lemerült az akkumulátor? Villog a készüléken a piros kontroll-lámpa? Töltse fel az akkumulátort.

Csökken a szívóteljesítmény.

- Tele van a víztartály? Ürítse ki a szennyezett vizet, ha az elérte a **MAX**-jelzést.
- Eltömődött vagy szennyeződött a szívófej? Szükség esetén hárítsa el a dugulást.
- Az akkumulátor még elegendően fel van töltve?

A felület lehúzás közben csíkos.

- A szívófej törlőpereme sérült vagy szennyeződött?

Szennyezett víz folyik ki.

- Tele van a víztartály? Ürítse ki a szennyezett vizet, ha az elérte a **MAX**-jelzést.
- Körkörösén vagy ferdén mozgatta az ablaktisztítót? Tartsa a készüléket mindig függőlegesen, és dolgozzon felülről lefelé.

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján

kibocsátott számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja.

A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással

kijavíthatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve,

hogy a meghibásodás a rendeltetés-szerű használatot akadályozza.

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetés-szerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk.

Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsé ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 366 920
