




Multi-Funktions-Rasierer

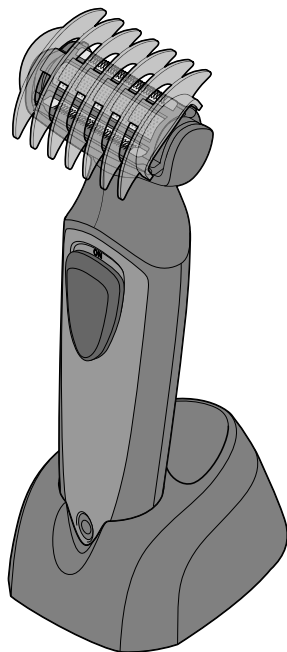

de Bedienungsanleitung und Garantie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 97337FV05X07VIII · 2018-06

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Multi-Funktions-Rasierer können Sie sehr präzise Körperhaare in Form schneiden oder entfernen. Dem Gerät liegen verschiedene Aufsätze bei, so dass Sie für jede Körperzone und jeden Bereich den Multi-Funktions-Rasierer optimal anpassen können.

Eingesetzt in das Verlängerungsstück ermöglicht er das leichte Entfernen der Rückenhaare.

Durch den Netzadapter mit automatischer Spannungsanpassung ist der Multi-Funktions-Rasierer auch auf Reisen ein idealer Begleiter.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Trimmer.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Inhalt

3	Zu dieser Anleitung	20	Gerät reinigen
4	Sicherheitshinweise	20	Aufsätze reinigen
		20	Scherkopf reinigen
10	Auf einen Blick (Lieferumfang)	21	Scherkopf ölen
		22	Scherkopf wechseln
12	Akku laden	22	Technische Daten
13	Hinweise zum Akku	23	Entsorgen
14	Gerät mit Netzadapter verwenden (Direct-Drive)	24	Garantie
15	Gebrauch	25	Tchibo Repair Center und Kundenservice
15	Bartrimmen		
18	Rückenhaar entfernen		
19	Nach dem Gebrauch		

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Der Multi-Funktions-Rasierer dient zum Rasieren, Kürzen und Trimmen von menschlichen Körperhaaren.

Für die Rasur von Bart- oder Kopfhaar ist der Multi-Funktions-Rasierer nicht vorgesehen.

Der Multi-Funktions-Rasierer ist nicht für das Trimmen von Tier- oder Kunsthaar geeignet.

Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen


- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von Gerät und Netzadapter fern. Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit
 - ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
 - ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie
 - ... beaufsichtigt oder
 - ... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und
 - ... die daraus resultierenden Gefahren verstehen.Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nur der Scherkopf (ohne Gerät) darf zum Reinigen unter fließendes Wasser gehalten werden. Der Multi-Funktions-Rasierer selbst darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Ladestation, Netzadapter und Anschlusskabel sowie der Multi-Funktions-Rasierer selbst dürfen **während des**

Netzbetriebes nicht in Wasser getaucht werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

Benutzen Sie den Multi-Funktions-Rasierer während des Netzbetriebes weder direkt in der Badewanne oder Dusche, noch innerhalb eines Abstandes von 1 Meter von der Badewanne oder Dusche und nicht über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken. Stellen Sie den Artikel in diesem Bereich auch nicht zum Laden auf.

- Falls der Multi-Funktions-Rasierer **während des Netzbetriebes** ins Wasser gefallen ist, nicht danach greifen! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät trocknen.
- Wenn der Multi-Funktions-Rasierer **während des Akkubetriebes** oder beim Reinigen nass geworden ist, lassen Sie ihn gut trocknen, bevor Sie ihn wieder auf die Ladestation stellen oder an den Netzadapter anschließen. Insbesondere die Kontakte unten im Griff müssen absolut trocken sein.
-  Laden Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken bzw. herausziehen.
- Nehmen Sie den Multi-Funktions-Rasierer nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, die Ladestation, das

Anschlusskabel oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.

- Verwenden Sie nur den beiliegenden Netzadapter, um das Gerät zu laden oder zu betreiben.
- Das Anschlusskabel des Netzadapters darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten. Wickeln Sie das Anschlusskabel nicht um das Gerät.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Ladens oder Betriebes Störungen auftreten,
 - ... sobald das Gerät voll aufgeladen ist,
 - ... wenn Sie das Gerät nicht verwenden,
 - ... bei Gewitter und
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen.Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen an Gerät, Ladestation und Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Repair Center durchführen. Bei Schäden am Anschlusskabel muss der Netzadapter ausgetauscht werden.

WARNUNG vor Verletzungen

- Benutzen Sie den Multi-Funktions-Rasierer nicht, wenn der Scherkopf oder die Aufsätze defekt sind.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Der Scherkopf ist sehr scharf. Gehen Sie behutsam vor, wenn Sie das Gerät ohne Kammaufsatz benutzen.
- Üben Sie nur wenig Druck beim Trimmen der Körperhaare auf das Gerät aus. Durch die vibrierenden Klingen besteht sonst Verletzungsgefahr. Die Scherfolie kann z.B. brechen und Sie verletzen.
- Bei empfindlicher Haut kann es durch die Rasur mit der Scherfolie zu Hautreizungen kommen. Probieren Sie zuerst nur an einer kleinen Körperstelle, wie Ihre Haut reagiert. Sollten Sie zum ersten Mal eine Scherfolie verwenden, muss sich Ihre Haut erst an diese Art der Rasur gewöhnen. Dies dauert bei täglicher Anwendung in der Regel 2-3 Wochen.

VORSICHT - Sachschäden

- Stecken Sie immer zuerst den Gerätestecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse am Multi-Funktions-Rasierer oder an der Ladestation, bevor Sie den Netzadapter in eine Steckdose stecken.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, den Scherkopf selbst zu schärfen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht selbst ausgetauscht werden.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich wie im Kapitel „Gerät reinigen“ beschrieben. Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Schützen Sie Gerät und Netzadapter vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
Setzen Sie das Gerät auf keinen Fall für längere Zeit Temperaturen unter +10 °C oder über +40 °C aus.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter die Ladestation.

Auf einen Blick (Lieferumfang)


Multi-Funktions-Rasierer

Ladekontakte

LED-Ladeanzeige

Ein-/Aus-Schalter


Scherkopf

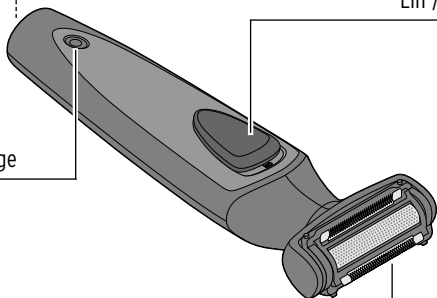


Ladestation

Aufbewahrungsfach

Aufnahme mit Ladekontakten für den Rasierer

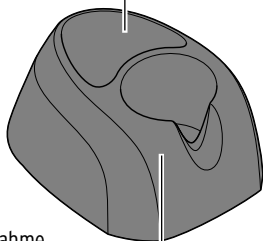

Netzadapter mit Anschlusskabel

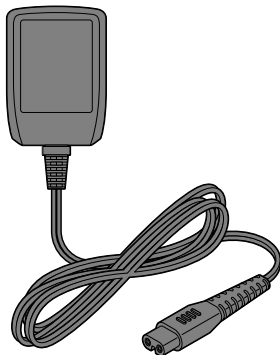


Verlängerungsstück


Aufnahme

Griff


Halterung

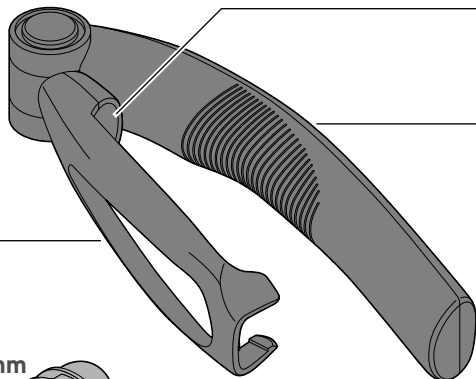


Aufsatz 3 mm

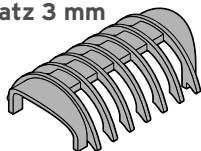

Aufsatz 6 mm

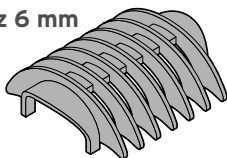

Aufsatz 10 mm

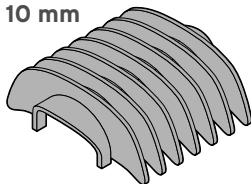

**Weiterer Lieferumfang
(nicht abgebildet):**


- Kamm
- Reinigungsbürste

Akku laden

VORSICHT - Sachschaden

Stecken Sie immer zuerst den Gerätestecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse am Multi-Funktions-Rasierer oder an der Ladestation, bevor Sie den Netzadapter in eine Steckdose stecken.

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Das Gerät muss dafür ausgeschaltet sein.

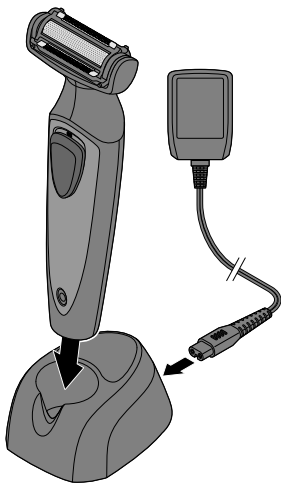

1. Stecken Sie den Gerätestecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse an der Ladestation.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
3. Setzen Sie den Rasierer in die Aufnahme der Ladestation.

Während des Ladevorgangs blinkt die Lade-Kontrollleuchte rot.



Das Aufladen dauert etwa 2 Stunden.

Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Lade-Kontrollleuchte blau.

4. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose.

Sie können das Gerät nun ca. 45 Minuten im Akkubetrieb verwenden.

Der Akku muss neu aufgeladen werden, wenn die Ladekontrollleuchte während des Betriebs beginnt, rot zu blinken.



Sie können den Netzadapter auch direkt an der Anschlussbuchse unten am Rasierer anschließen, um das Gerät ohne Ladestation zu laden oder, bei leerem Akku, im Netzbetrieb weiter zu verwenden - siehe „Gerät mit Netzadapter verwenden (Direct-Drive)“.

Bedenken Sie: Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn das Gerät während des Ladens eingeschaltet wird.

Hinweise zum Akku


Wir empfehlen, den Akku nicht nach jedem Gebrauch zu laden. Um die volle Ladekapazität zu erhalten, laden Sie den Akku nur, wenn der Rasierer für längere Zeit nicht verwendet wurde oder wenn der Akku fast entleert ist. Laden Sie ihn dann wieder vollständig auf.

Auch bei Nichtgebrauch sollten Sie den Akku 2x im Jahr vollständig entladen und wieder aufladen.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Temperatur, desto kürzer die Laufzeit. Auch sehr hohe Temperaturen wirken sich negativ auf die Akkukapazität aus.

Gerät mit Netzadapter verwenden (Direct-Drive)

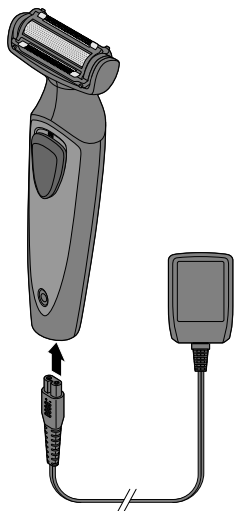

Wenn der Akku fast leer ist, kann das Gerät mit angeschlossenerm Netzadapter weiter betrieben werden, um z.B. den Bart zu Ende zu trimmen.

1. Stecken Sie den Gerätestecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse unten am Rasierer.

Beim Einschalten hat das Gerät die volle Leistung.

2. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzadapter aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer ab.



Wenn das Gerät sehr lange nicht verwendet wurde, hat sich der Akku unter Umständen so weit entleert, dass der Betrieb nur über den Netzadapter nicht mehr möglich ist. In diesem Fall müssen Sie den Akku zunächst aufladen wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben.

Gebrauch

Bartrimmen




Der Rasierer ist zum Trimmen bzw. kürzen von Barthaaren geeignet. **Zur Bartrasur ist er nicht vorgesehen.**


Bevor Sie starten - einige nützliche Tipps zum richtigen Bartrimmen

- Der Bart muss sauber und trocken sein, wenn Sie ihn trimmen. Waschen Sie den Bart daher zunächst und lassen ihn gründlich trocknen.
- Kämmen Sie den Bart vor dem Trimmen sorgfältig, um Knötchen zu entfernen. Kämmen Sie die Barthaare danach entgegen der Wuchsrichtung von unten nach oben, um alle Barthaare in dieselbe Richtung aufzurichten.
- Schneiden Sie den Bart stufenweise auf die gewünschte Länge. Beginnen Sie - insbesondere wenn Sie noch nicht viel Übung mit dem Gerät haben - zunächst mit dem 10 mm-Aufsatz, nehmen Sie danach den 6 mm-Aufsatz und ggf. den 3 mm-Aufsatz. Je nachdem wie kurz Ihr Bart werden soll.
- Zum Trimmen des Bartes können Sie den Multi-Funktions-Rasierer sowohl in als auch entgegen der Haarwuchsrichtung führen.
- Zum Schneiden von Konturen führen Sie den Multi-Funktions-Rasierer entgegen der Haarwuchsrichtung.
- Wenn Sie zu schnell oder zu viel Barthaar auf einmal schneiden, blockiert der Scherkopf. Lassen Sie das Gerät dann kurz frei laufen. Sollte dies keine Abhilfe schaffen, muss der Scherkopf gereinigt werden - siehe Kapitel „Gerät reinigen“.

- Der Scherkopf ohne Aufsatz ermöglicht ein exaktes Nachziehen der Bartkonturen sowie das saubere Ausrasieren des Haaransatzes im Schläfen- und Nackenbereich.
- Wenn Sie mit dem Trimmen fertig sind, waschen Sie den Bart noch einmal, um lose Haare zu entfernen.
- Weitere nützliche Tipps, Tricks und Anregungen sowie ausführliche Tutorials zum Thema „Bartrimmen“ finden Sie auch im Internet.

Aufsatz aufsetzen / abnehmen

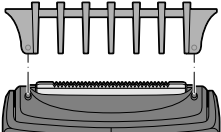1.  Setzen Sie den gewünschten Aufsatz so auf den Scherkopf, dass die Aussparungen im Aufsatz auf die Rastnasen am Scherkopf rutschen können.

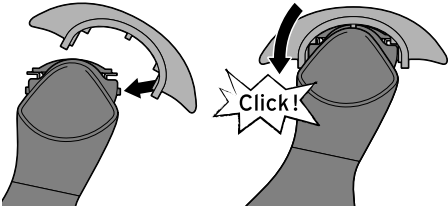2.  Drücken Sie ihn dann erst vorn und dann hinten herunter, bis er am Scherkopf einrastet.

- ▷ Um den Aufsatz wieder vom Scherkopf zu lösen, ziehen Sie ihn hinten hoch und nehmen ihn dann ab.

Bart trimmen

Bevor Sie mit dem Trimmen beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Bart sauber, absolut trocken und so gekämmt ist, dass alle Barthaare in dieselbe Richtung aufgerichtet sind. Beachten Sie unbedingt das Kapitel „Bevor Sie starten - einige nützliche Tipps zum richtigen Barttrimmen“.



WARNUNG vor Schnittverletzungen

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Scherkopf oder Kammaufsatz defekt ist.



Wenn zu viel Barthaar auf einmal geschnitten wird, kann der Scherkopf blockieren. Trimmen Sie Ihren Bart daher stufenweise. Beginnen Sie z.B. mit dem 10 mm-Aufsatz und verwenden Sie danach den 6 mm-Aufsatz und ggf. den 3 mm-Aufsatz. Je nachdem wie kurz Ihr Bart werden soll.


1. Setzen Sie den passenden Aufsatz auf den Scherkopf.
2. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **ON**, um das Gerät einzuschalten.
Während des Betriebes leuchtet die Lade-Kontrollleuchte blau.
3. Führen Sie den Rasierer mit **nur leichtem Druck** über den Bart - beginnen Sie dabei am Kinn und führen das Gerät **langsam** über die Wange in Richtung Ohr. Der Aufsatz muss dabei die ganze Zeit in Kontakt mit der Haut bleiben.
4. Um den Bart ggf. weiter zu kürzen, wählen Sie den Aufsatz mit der nächst kürzeren Schnittlänge.

Konturen schneiden und Nacken ausrasieren

Zum Schneiden von Konturen und Ausrasieren des Nackens verwenden Sie das Gerät ohne Aufsatz.

1. Entfernen Sie ggf. den aufgesteckten Aufsatz vom Gerät.

2.

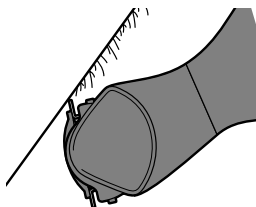

Ziehen Sie den Scherkopf in einem flachen Winkel und **ohne Druck** auf der Haut entlang. Führen Sie das Gerät dabei entgegen der Haarwuchsrichtung.

Rückenhaar entfernen


Bevor Sie starten - einige nützliche Tipps zum richtigen Entfernen des Rückenhaars

- Das Rasieren des Rückenhaares erfordert ein wenig Übung. Nehmen Sie sich etwas Zeit dafür.
- Das Rückenhaar kann nass oder trocken rasiert werden.
- Wenn das Rückenhaar länger als 10 mm ist, empfiehlt es sich das Haar vor dem Rasieren zu trimmen.
- Sie können die Haut spannen, indem Sie den Rücken etwas rund machen.
- Um alle Bereiche des Rückens gut zu erreichen, können Sie das Verlängerungsstück in verschiedenen Positionen einrasten lassen.
- Für eine gründliche Rasur führen Sie den Multi-Funktions-Rasierer mehrmals über den gesamten Rücken.

Rückenhaar entfernen

1. Sollte sich ein Kammaufsatz auf dem Scherkopf befinden, nehmen Sie ihn ab.
2. Ziehen Sie das Verlängerungsstück ganz auseinander.

3.

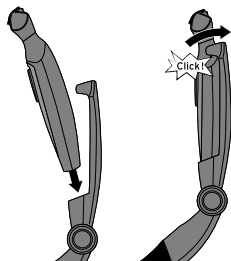

Setzen Sie den Multi-Funktions-Rasierer erst in die Aufnahme und drücken Sie ihn dann in die Halterung, bis er einrastet.

4. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **ON**, um das Gerät einzuschalten.

Während des Betriebes leuchtet die Lade-Kontrollleuchte blau.

5. Setzen Sie den Scherkopf so auf die Haut, dass er komplett auf der Haut aufliegt. Führen Sie den Multi-Funktions-Rasierer gegen die Haarwuchsrichtung. Üben Sie nicht zu viel Druck aus.

Nach dem Gebrauch

1. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **OFF**, um das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie ggf. den Netzadapter aus der Steckdose, falls Sie das Gerät im Netzbetrieb (Direct-Drive) verwendet haben.
2. Reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel „Gerät reinigen“ beschrieben.

Gerät reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Aufsätze reinigen

- ▷ Nehmen Sie den benutzten Aufsatz vom Gerät ab und klopfen Sie ihn leicht aus. Sie können die Aufsätze auch unter fließendem Wasser abspülen. Lassen Sie sie anschließend gut trocknen.

Scherkopf reinigen




GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

Nur der Scherkopf (ohne Gerät) darf zum Reinigen unter fließendes Wasser gehalten werden. Der Multifunktions-Rasierer selbst darf nicht in Wasser getaucht werden.

1. Bürsten Sie den Scherkopf mit der beiliegenden Reinigungsbürste ab.

2.

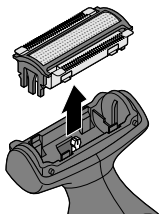


Nehmen Sie den Scherkopf zum gründlichen Reinigen vom Gerät ab. Ziehen Sie dazu den Scherkopf nach oben ab.

3. Spülen Sie den abgenommenen Scherkopf unter fließendem Wasser ab und lassen ihn anschließend gut trocknen.

4. Bürsten Sie die Scherkopfaufnahme (Bereich unter dem abgenommenen Scherkopf) mit der beiliegenden Reinigungsbürste aus.

5.

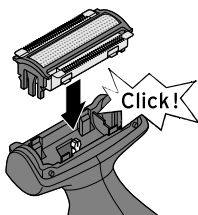


Setzen Sie den gereinigten Scherkopf wieder in seine Aufnahme und drücken ihn hinein, so dass er einrastet.

Scherkopf ölen

Ölen Sie bei regelmäßigem Gebrauch gelegentlich den Scherkopf. Verwenden Sie dazu säurefreies Öl.

1. Nehmen Sie den Scherkopf vom Gerät ab, wie im Abschnitt „Scherkopf reinigen“ beschrieben.

2.

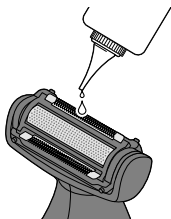

Geben Sie ein bis zwei Tropfen Öl zwischen die Schneidzähne.

3. Setzen Sie den Scherkopf wieder auf das Gerät auf und schalten Sie den Rasierer kurz ein und wieder aus, um das Öl zu verteilen.
4. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Tuch ab.

Scherkopf wechseln

VORSICHT - Sachschaden

- Benutzen Sie nur Original-Zubehör.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, den Scherkopf selbst zu schärfen!

- ▷ Nehmen Sie den Scherkopf vom Gerät ab, wie im Abschnitt „Scherkopf reinigen“ beschrieben, und wechseln Sie ihn gegen einen neuen aus.

Ersatz-Scherköpfe erhalten Sie im Repair Center.

Technische Daten

Modell: 365 605

Netzadapter (SCA006A-050100EU)

Netzadapter: Eingang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Ausgang: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1A $\oplus \ominus$

Schutzklasse: II

Multi-Funktions-Rasierer

Akku: 1x Lithium-Ionen-Akku, 600 mAh

Akkuladezeit: ca. 2 Stunden

Akkulaufzeit: ca. 45 Minuten

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen. Für Produktinformationen, Zubehöbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenservice

Artikelnummer: 365 605

Deutschland Österreich Schweiz

Deutschland

**TCHIBO REPAIR CENTER
SYNERLOGIS
Am Jägersberg 16
24161 Altenholz bei Kiel
DEUTSCHLAND**



0800 - 334 49 95

(kostenfrei)

Montag - Sonntag

(auch an Feiertagen)

von 8.00 bis 22.00 Uhr

E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

**TCHIBO REPAIR CENTER
SYNERLOGIS
Am Jägersberg 16
24161 Altenholz bei Kiel
DEUTSCHLAND**



0800 - 711 020 012

(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

**TCHIBO REPAIR CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ**



0800 - 22 44 44

(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor*: (bitte ankreuzen)

- Artikel bitte unrepariert zurücksenden.
- Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.



Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **365 605**

Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum

Datum/Unterschrift

