


Warmluft- bürste

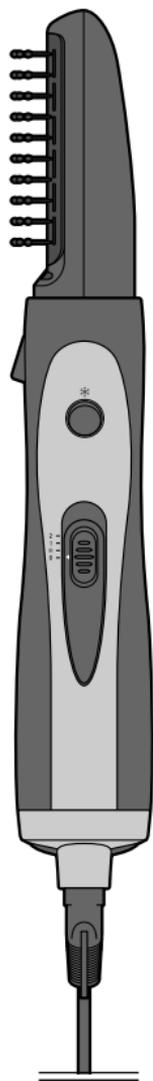

de Bedienungsanleitung

98168AS1XIX · 2018-08

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Warmluftbürste ist vielseitig einsetzbar dank der 3 austauschbaren Aufsätze:

- Mit der Rundbürste stylen Sie weiche, geschmeidige Wellen.
- Die Thermobürste sorgt beim Haaretrocknen für mehr Volumen, Fülle und Schwung.
- Mit der Stylingdüse verwandeln Sie das Gerät in einen herkömmlichen Haartrockner.

Die Rundbürste und die Thermobürste sind mit einer Keramik-Beschichtung versehen. Dadurch wird die Hitze gleichmäßig verteilt und das Haar schonend behandelt.

Die integrierte Ionen-Funktion sorgt dafür, dass negative Ionen der elektrostatischen Aufladung der Haare entgegenwirken - für geschmeidiges, glänzendes Haar.

Damit Sie das Gerät komfortabel handhaben können, ist das Netzkabel mit einem 360°-Drehgelenk am Gerät befestigt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Warmluftbürste!

Inhalt

- 4 Zu dieser Anleitung**
- 5 Sicherheitshinweise**
- 9 Technische Daten**
- 10 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 11 Aufsätze wechseln**
- 12 Gebrauch**
- 14 Reinigen**
- 15 Aufbewahren**
- 16 Entsorgen**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.



Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Trocknen und Stylen von menschlichem Kopfhhaar vorgesehen, für Tierhaar ist er nicht geeignet. Kunsthaar darf damit nicht behandelt werden.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  Warnung - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem Waschbecken oder einem anderen wassergefüllten Behälter.
- Warnung - Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Geräts übereinstimmt. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, wenn während des Betriebes

Störungen auftreten, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen.

- Da beim Haaretrocknen das Netzkabel durch Bewegung stark beansprucht wird, untersuchen Sie es regelmäßig auf Schäden. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Hängen Sie das Gerät nicht am Kabel auf, sondern an der Aufhängeöse.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Halten Sie Metallgegenstände (z.B. Schmuck) vom Luft-Ansaugfilter fern, damit diese nicht versehentlich eingesaugt werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder den Austausch des Netzkabels nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem Original-Zubehör.

WARNUNG vor Verbrennungen

- Je nach Schalterstellung und Gebrauchsdauer werden das Gerät und die Aufsätze sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Aufsatz und Kopfhaut. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie die Aufsätze wechseln. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.

WARNUNG vor Brand

- Je nach Schalterstellung und Gebrauchsdauer werden das Gerät und die Aufsätze sehr heiß. Legen Sie das Gerät nach Gebrauch auf einem hitzebeständigen Untergrund ab, bis es ausreichend abgekühlt ist.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Decken Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht ab (z.B. mit einem Handtuch).
- Die Luft-Austrittsöffnung sowie der Luft-Ansaugfilter dürfen nicht von Haaren oder Fingern verdeckt werden und müssen frei von Fusseln, Staub oder angesaugten Haaren sein.
- Behandeln Sie mit dem Gerät kein Kunsthaar. Dieses kann bei Hitzezufuhr schmelzen und das Gerät beschädigen. Zudem besteht Brandgefahr!

VORSICHT - Sachschäden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Modell: | 367 463 / Beurer HT 50 |
| Netzspannung: | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Schutzklasse: | II <input type="checkbox"/> |
| Leistung: | 1000 Watt |
| Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +40 °C |
| Hergestellt von: | Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany, www.beurer.com |



Auf einen Blick (Lieferumfang)

Stylingdüse
zum einfachen
Trocknen



Rundbürste
für weiche,
geschmeidige
Wellen



Luft-Austrittsöffnung

Entriegelungstaste
für die Aufsätze

Kaltluft-Taste ❄️

Schiebeschalter für
Heiz- und Gebläsestufen


2 = hohe Temperatur/
starker Luftstrom

1 = mittlere Temperatur/
mittlerer Luftstrom

❄️ = Kaltluft

0 = aus

Thermobürste
für Volumen,
Fülle und
Schwung

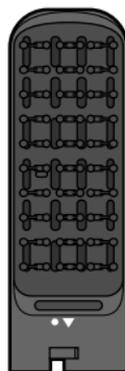


360°-Drehgelenk

Luft-Ansaugfilter

Netzkabel

Knickschutz mit Aufhängeöse



Aufsätze wechseln




GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Aufsätze wechseln.




WARNUNG - Verbrennungsgefahr

- Die Aufsätze werden während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie wechseln. Es besteht Verbrennungsgefahr!

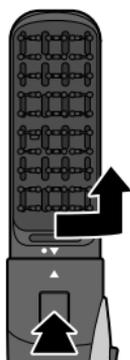

1. Halten Sie die Entriegelungstaste am Griff gedrückt und drehen Sie den bereits aufgesetzten Aufsatz in Pfeilrichtung, sodass die Punktmarkierung am Aufsatz über der Dreieck-Markierung am Griff liegt.
2. Ziehen Sie den entriegelten Aufsatz vom Gerät ab.

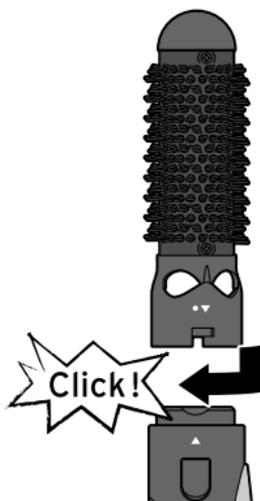

3. Stecken Sie den gewünschten Aufsatz so auf das Gerät, dass die Punktmarkierung am Aufsatz über der Dreieck-Markierung am Griff liegt.
4. Drehen Sie nun den Aufsatz in Pfeilrichtung, sodass die beiden Dreieck-Markierungen an Aufsatz und Griff übereinander liegen.

Die Entriegelungstaste am Griff springt dabei automatisch wieder heraus und verriegelt den Aufsatz am Gerät.

Gebrauch



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

• Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.



• **WARNUNG** - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem Waschbecken oder einem anderen wassergefüllten Behälter.



Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Lassen Sie das Gerät beim ersten Einschalten ca. 3-5 Minuten laufen, bevor Sie es zum Frisieren verwenden.

▷ Nach dem Waschen trocknen Sie die Haare zunächst gut ab. Trocknen Sie auch Ihre Hände sorgfältig.

1. Stecken Sie den gewünschten Aufsatz auf das Gerät wie im Kapitel „Aufsätze wechseln“ beschrieben. Der Aufsatz muss hörbar am Griff verriegelt sein.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
3. Wählen Sie mit dem Schiebeschalter die gewünschte Heiz- und Gebläsestufe:
 - 0 = aus
 - ☼ = Kaltluft
 - 1 = mittlere Temperatur / mittlerer Luftstrom
 - 2 = hohe Temperatur / starker Luftstrom

4. Schieben Sie nach dem Gebrauch bzw. bei jeder Unterbrechung den Schiebeschalter zurück auf **0**, um das Gerät auszuschalten.
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen oder reinigen.



Stellen Sie vor jedem Einschalten sicher, dass die Luft-Austrittsöffnung sowie der Luft-Ansaugfilter nicht durch Haare oder Finger verdeckt werden und dass sich keine Fusseln, Haare oder Staub darin festgesetzt haben.

Bei Überlastung, zum Beispiel durch Verdecken des Luft-Ansaugfilters, schaltet die Sicherung das Gerät automatisch aus und nach Abkühlung auf Raumtemperatur wieder ein. Schalten Sie das Gerät solange aus, damit es nicht unkontrolliert wieder anläuft.

Kaltluft-Taste ❄️

Mit der Kaltluft-Taste können Sie Ihr Haar zwischendrin schnell abkühlen und so das Styling fixieren.

- ▷ Halten Sie während des Gebrauchs auf Stufe **1** oder **2** die Kaltluft-Taste ❄️ solange wie erforderlich gedrückt.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Tauchen Sie den Griff nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Lassen Sie den Griff und die Aufsätze nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.



WARNUNG vor Verbrennungen

- Lassen Sie das Gerät und die Aufsätze vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen oder wegräumen.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

- ▷ Nehmen Sie die Aufsätze zum Reinigen immer vom Gerät ab. Wischen Sie das Gerät und die Aufsätze bei Bedarf mit einem weichen, leicht mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch sauber. Trocknen Sie danach alle Teile sorgfältig ab.
- ▷ Befreien Sie die Luft-Austrittsöffnung sowie den Luft-Ansaugfilter mit einem Pinsel o.Ä. von angesaugtem Staub, Haaren und Fusseln.
- ▷ Bei stärkerer Verschmutzung reinigen Sie die abgenommenen Aufsätze (ohne Gerät!) gründlich unter fließendem Wasser. Trocknen Sie die Aufsätze danach sorgfältig ab. Setzen Sie die Aufsätze erst wieder auf das Gerät, wenn sie vollständig trocken sind.

Aufbewahren

- ▷ Lassen Sie das Gerät vor dem Wegräumen vollständig abkühlen.
- ▷ Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie können das Gerät auch an seiner Aufhängeöse aufhängen.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Modell:

367 463 / Beurer HT 50

Hergestellt von:

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218,
89077 Ulm, Germany, www.beurer.com

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.
