



Tchibo

Çok Fonksiyonlu Tıraş Makinesi

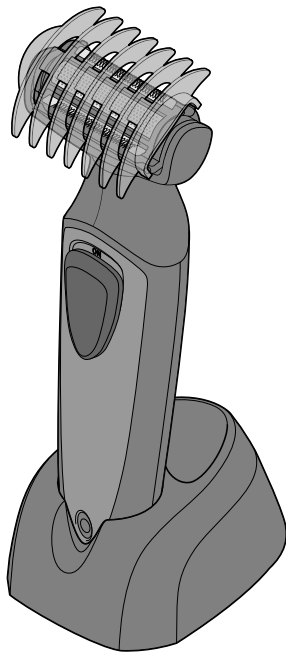

tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 97337FV05X07VIII • 2018-06

Değerli Müşterimiz!

Yeni çok fonksiyonlu tıraş makinenizle vücut kıllarını son derece isabetli biçimde şekillendirebilir veya kesebilirsiniz. Cihaza takılabilen çeşitli başlıklar sayesinde her vücut bölgesinde ve her alanda çok fonksiyonlu tıraş makinesini rahatça kullanabilirsiniz.

Uzaticiyı kullanarak sırt kıllarını rahatça kesebilirsiniz.

Otomatik gerilim uyumuna sahip elektrik adaptörü, çok fonksiyonlu tıraş makinesini seyahatlerde de kullanabilmenizi sağlar.

Yeni tıraş makinenizi güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.

İçindekiler

3	Bu kılavuza dair	20	Cihazı temizleme
4	Güvenlik uyarıları	20	Başlıkları temizleme
10	Genel bakış (ambalaj içeriği)	20	Kesici başlığı temizleme
12	Şarjlı pili şarj etme	21	Kesici başlığı yağlama
13	Şarjlı pil ile ilgili bilgiler	22	Kesici başlığı değiştirme
14	Cihazı elektrik adaptörü ile kullanma (Direct-Drive)	22	Teknik bilgiler
15	Kullanım	23	İmha etme
15	Sakal şekillendirme	24	Garanti belgesi
18	Sırt kıllarını kesme	26	Garanti şartları
19	Kullanım sonrası	28	Teknik destek

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yinede güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Çok fonksiyonlu tıraş makinesi, vücut kıllarını kesmeye, kısaltmaya ve şekillendirmeye yarar.

Çok fonksiyonlu tıraş makinesi, sakal veya saç tıraşı için tasarlanmamıştır.

Çok fonksiyonlu tıraş makinesi, hayvan kılı veya sentetik kıl kesmek için uygun değildir.

Bu cihaz özel kullanım için tasarlanmış olup, ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır. 8 yaşından küçük çocuklarınızı cihazdan ve elektrik adaptöründen uzak tutun. Cihazı kullanmadığınızda çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve ... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya ... tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece ... denetlendikleri veya ... güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve ... bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir.
Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise, bu bir istisna teşkil eder.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Sadece tıraş başlığı (makinesiz) temizlemek için suyun altında tutulabilir. Çok fonksiyonlu tıraş makinesi kesinlikle suyun altına daldırılmamalıdır.

- Şarj istasyonu, elektrik adaptörü ve bağlantı kablosu ve çok fonksiyonlu tıraş makinesi **elektrik şebekesine bağlı durumdayken** suya daldırılmamalıdır, çünkü bu durumda elektrik çarpma tehlikesi vardır. Çok fonksiyonlu tıraş makinesi elektrik şebekesine bağlı olarak çalışırken, küvet içinde veya duş altında bulundurulmamalı ve ayrıca küvet ve duştan en az 1 metre uzakta tutulmalı veya içi su dolu lavaboya yaklaştırılmamalıdır. Ürünü şarj etmek için de bu alana bırakmayın.
- Çok fonksiyonlu tıraş makinesi **elektrik şebekesine bağlı durumdayken** suya düşerse, cihazı sonrasında elinize almayın! Derhal cihazın elektrik adaptörünü prizden çekin. Cihazın kurumasını bekleyin.
- Çok fonksiyonlu tıraş makinesi, **şarjlı pillerle çalışırken** veya temizleme esnasında ıslanırsa, makineyi şarj istasyonuna takmadan veya adaptörü bağlamadan önce iyice kurumasını sağlayın. Özellikle tutma yerinin altındaki temas yerlerinin tam kurumuş olması gerekir.
-  Ürünü açık alanda veya çok rutubetli mekanlarda şarj etmeyin.
- Elektrik adaptörünü prize sokarken veya çıkartırken asla nemli ellerle dokunmayın.

- Cihazda, şarj istasyonunda, elektrikli adaptörde veya bağlantı kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse çok fonksiyonlu tıraş makinesini kullanmayın.
- Cihazı şarj etmek veya kullanmak için sadece birlikte teslim edilen elektrik adaptörü kullanılmalıdır.
- Elektrik adaptörün bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun. Bağlantı kablosunu asla cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.
- Elektrik adaptörünü gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Bağlantı kablosunu, takılmalarına neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çıkarın:
 - ... şarj veya çalıştırma esnasında arıza meydana gelirse,
 - ... cihaz tamamen şarj olduğunda,
 - ... cihazı kullanmadığınız zamanlar,
 - ... fırtınalı havalarda ve
 - ... cihazı temizlemeden önce.Kablodan değil, daima bağlantı kablosundan tutarak çekin.

- Üründe herhangi bir deęişiklik yapmayın. Cihazda, řarj istasyonunda ve elektrik adaptöründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili servise veya servis merkezine yaptırın. Bağlantı kablosunda hasar görüldüğünde elektrikli adaptör deęiřtirilmelidir.

Yaralanma UYARISI

- Kesici başlık veya başlıklar hasarlıysa, çok fonksiyonlu tırař makinesini kullanmayın.
- Sadece orijinal aksesuar kullanın.
- Kesici başlık çok keskindir. Cihaz, arama başlığı olmadan kullanılıyorsa dikkatli hareket edilmelidir.
- Vücut kıllarını keserken cihaza az miktarda güç uygulayın. Aksi takdirde titreřen uçlar yaralanmaya sebep olabilir. Tırař makinesi kafası örn. kırılabilir ve size zarar verebilir.
- Hassas ciltlerde tırař makinesi kafasıyla tırař olurken deriyi tahriř edebilir. İlk önce mutlaka küçük bir alanda deneyerek derinizin nasıl tepki verdiđini görün. Eđer ilk defa bir tırař makinası kafası kullanıyorsanız, ilk önce deriniz bu tip tırařa alışmalıdır. Günlük kullanımda alışma süresi genellikle 2-3 hafta arasındadır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Elektrik adaptörünü prize takmadan önce daima elektrik adaptörünün cihaz tarafı fişini, çok fonksiyonlu tıraş makinesinin veya şarj istasyonunun soketine takın.
- Kesici başlığı asla kendiniz bilemeyin!
- Cihazı açmaya çalışmayın. Şarjlı pil sabit olarak monte edilmiştir ve değiştirilmemelidir.
- Cihazı her kullanımdan sonra „Cihazı temizleme“ bölümünde açıklandığı gibi dikkatlice temizleyin. Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Cihazı ve elektrik adaptörünü darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun.
Cihazı uzun süre boyunca +10 °C'nin altında veya +40 °C'nin üstünde sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların buldukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse şarj istasyonunun altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

Genel bakış (ambalaj içeriği)


Çok Fonksiyonlu Tıraş Makinesi

Şarj temas noktası

LED şarj göstergesi

Açma/kapama şalteri


Kesici başlık

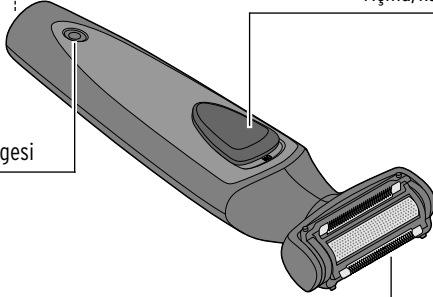


Şarj istasyonu

Saklama bölmesi

Tıraş makinesi için şarj temaslı giriş

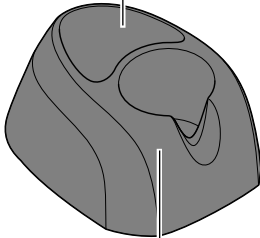

Bağlantı kablosu ile elektrik adaptörü

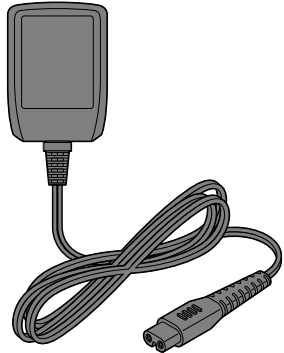


Uzatici

Giriş


Kulp

Tutucu


Başlık 3 mm

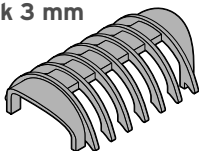

Başlık 6 mm

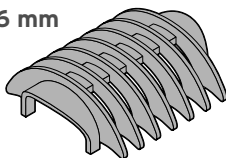

Başlık 10 mm

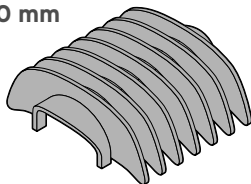

**Diğer ambalaj içeriği
(resimde yer almayan):**


- Tarak
- Temizleme fırçası

Şarjlı pili şarj etme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Elektrik adaptörünü prize takmadan önce daima elektrik adaptörünün cihaz tarafı fişini, çok fonksiyonlu tıraş makinesinin veya şarj istasyonunun girişine takın.

İlk kullanımdan önce şarjlı pil tamamen şarj olmalıdır. Bunun için cihazın kapalı olması gerekmektedir.

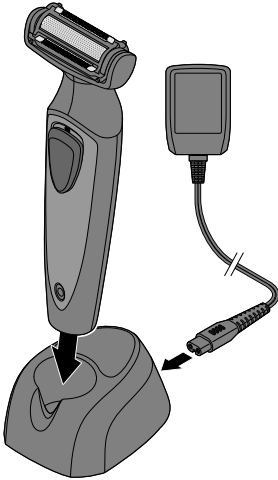

1. Elektrik adaptörünün cihaz soketini şarj istasyonunun bağlantı yuvasına takın.
2. Elektrik adaptörünü prize takın.
3. Tıraş makinesini şarj istasyonunun girişine takın.

Şarj kontrol lambası, şarj işlemi süresinde kırmızı yanıp sönüyor.



Şarj işlemi yaklaşık 2 saat sürer.

Şarjlı pil tamamen şarj olduğunda şarj kontrol lambası mavi yanar.

4. Şarj işlemi sonunda elektrik adaptörünü prizden çıkarın. Cihazı yakl. 45 dakika akü işletiminde kullanabilirsiniz.

İşletim sırasında şarj kontrol lambası kırmızı yanıp sönmeye başlarsa akünün yeniden şarj olması gerekir.



Cihazı şarj istasyonsuz şarj etmek için veya akü boşken şebeke bağlantılı kullanmak için elektrik adaptörünü doğrudan tıraş makinesinin alt kısmındaki girişine takabilirsiniz - bkz. „Cihazı elektrik adaptörü ile kullanma (Direct-Drive)“.

Dikkate alınmalıdır: Cihaz dolum esnasında çalıştırılır ise dolum işlemi durdurulur.

Şarjlı pil ile ilgili bilgiler


Şarjlı pilleri her kullanımdan sonra şarj etmemenizi öneririz. Şarjlı pilin şarj kapasitesini korumak için şarjlı pil sadece tıraş makinesi uzun süre kullanılmadığı veya şarjlı pilin tamamen boş konumda olduğu zaman doldurulmalıdır. Bu durumda tekrar komple şarj edin.

Kullanılmadığı durumda da şarjlı pil yılda 2 defa tamamendeşarj edilmeli ve tekrar şarj edilmelidir.

Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.

Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Sıcaklık düştükçe çalışma süresi de düşer. Çok yüksek sıcaklıklar da şarjlı pilin kapasitesine negatif etki eder.

Cihazı elektrik adaptörü ile kullanma (Direct-Drive)

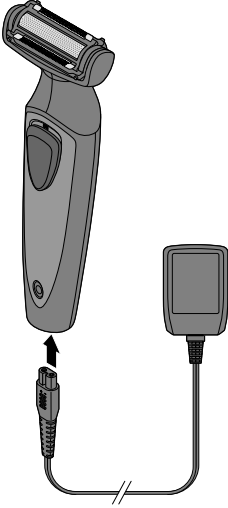

Şarjlı pil neredeyse boş durumday-
sa, sakalın gerekirse şekillendirme
işlemini bitirmek için, cihaz takılı
elektrik adaptörü ile işletilmeye
devam edilebilir.

1. Elektrik adaptörünün cihaz
ucunu tıraş makinesinin altındaki
girişine takın.

Cihaz çalıştırılırken maksimum
performansa sahiptir.

2. Kullanımdan sonra elektrik adap-
törünü prizden ve cihaz ucunu
tıraş makinesinden çekin.



Cihaz çok uzun süre kullanılmadıysa, işletim sadece elektrik adaptörü üzerinden mümkün olmayacak şekilde şarjlı pil deşarj olmuş olabilir. Bu durumda öncelikle bu bölümde açıklandığı şekilde şarjlı pili şarj etmeniz gerekir.

Kullanım

Sakal şekillendirme





Tıraş makinesi, sakalı şekillendirme ve kısaltma üzerine tasarlanmıştır. **Tıraş için tasarlanmamıştır.**

Başlamadan önce - doğru sakal şekillendirme için yararlı birkaç ipucu

- Sakalınız şekillendirirken temiz ve kuru olmalı. Bu nedenle öncelikle sakalınızı yıkayın ve iyice kurummasını bekleyin.
- Sakalınızı şekillendirmeden önce düğümleri gidermek için onu dikkatlice tarayın. Sakalların hepsini aynı yöne doğru düzenlemek için, sakalları çıkma yönünün aksine, aşağıdan yukarı doğru tarayın.
- Sakalı istenilen uzunluğa getirmek için kademeli olarak kesin. İlk önce - özellikle cihazla fazla tecrübeniz bulunmuyorsa - 10 mm'lik başlığı, daha sonra 6 mm'lik ve gerekirse 3 mm'lik başlığı kullanın. Sakalınızın hangi uzunlukta kalmasını istiyorsanız.
- Sakalınızı şekillendirmek için tıraş makinesini ister sakalınızın çıkma yönüne ister aksi yönüne doğru hareket ettirin.
- Konturları kesmek için tıraş makinesini sakalların çıkma yönünün aksine hareket ettirin.
- Bir defada hızlı bir şekilde çok fazla sakalın kesilmesi durumunda kesici başlık bloke olabilir. Ardından cihazı bir süre hiç işlem yapmadan çalıştırın. Bu yardımcı olmazsa, tıraş başlığı temizlenmelidir - bkz. bölüm „Cihazı temizleme“.

- Başlıksız tıraş başlığı sayesinde bıyık konturları şekillendirilebilir, ayrıca şakaklardaki saç dipleri ve ense temiz bir şekilde tıraş edilebilir.
- Sakalınızın şekillendirme işlemini bitirdikten sonra kesilmiş sakalları gidermek için sakalınızı dikkatli bir şekilde tekrar yıkayın.
- „Sakal şekillendirme“ için diğer yararlı ipuçları ve önerileri ayrıca detaylı eğitici videoları internette de bulabilirsiniz.

Başlığı takma / çıkarma

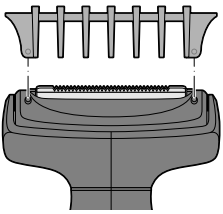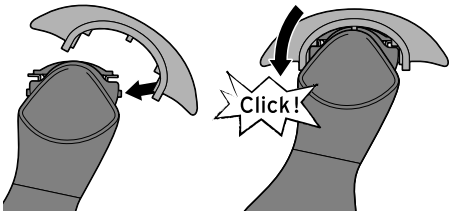1.  Dilediğiniz başlığı, cihazın baş kısmındaki sürgü ucu girişine geleceği biçimde takın.
 2.  Daha sonra ilk olarak önden ve sonrasında arkadan olacak şekilde, başlık oturana kadar aşağı itin.
- ▷ Başlığı çıkarmak için arkadan yukarı çekip daha sonra çıkarın.

Sakal şekillendirme

Şekillendirme işlemine başlamadan önce, sakalınızın temiz, kesinlikle kuru ve tüm sakalınızın aynı yöne bakacağı şekilde taranmış olduğuna dikkat edin. „Başlamadan önce - doğru sakal şekillendirme için yararlı birkaç ipucu“ bölümünü kesinlikle dikkate alın.



Kesiklere karşı **UYARI**

Cihaz tıraş başlığı veya tarama başlığı arızalı ise cihaz kullanılmamalıdır.



Bir anda çok fazla sakal kesilirse, tıraş başlığı bloke olabilir. Bu nedenle sakalınızı kademe halinde şekillendirin. Başlarken örn. 10 mm'lik başlığı, daha sonra 6 mm'lik ve gerekirse 3 mm'lik başlığı kullanın. Sakalınızın hangi uzunlukta kalmasını istiyorsanız.


1. Uygun başlığı kesici başlığa takın.
2. Cihazı çalıştırmak için Açma/Kapama şalterini **ON** konumuna itin.
İşletim sırasında, şarj kontrol lambası mavi yanar.
3. Tıraş makinesini **sadece hafif bir baskı** ile sakalın üzerinden geçirin - çenenizden başlayın ve cihazı **yavaşça** yanağınızın üzerinden kulağınıza doğru götürün.
Başlık bu esnada ciltle temas halinde olmalıdır.
4. Gerektiğinde sakalı daha da kısaltmak için bir sonraki daha kısa başlığı seçin.

Kontur kesme ve ense tıraşı

Kontur kesimi ve ense tıraşı için makine başlıksız kullanılmalıdır.

1. Gerekirse takılmış olan başlığı makineden çıkartın.

2.

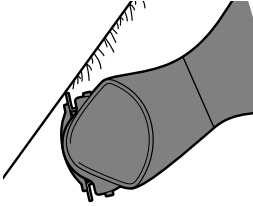

Tıraş başlığını düz bir açıyla, **baskı yapmadan** cilt üzerinde hareket ettirin. Tıraş makinesini tüy büyüme yönüne zıt yönde hareket ettirin.


Sırt kıllarını kesme

Başlamadan önce - sırt kıllarını doğru biçimde kesmek için birkaç ipucu

- Sırt kıllarını kesme biraz pratik gerektirir. Bunun için vakit ayırın.
- Sırt kılı ıslak veya kuruyken kesilebilir.
- Eğer sırt kılları 10 mm'den uzunsa, sırt kıllarını kesmeden önce şekillendirilmesi tavsiye edilir.
- Sırtınızı hafif bükerek deriyi gerebilirsiniz.
- Sırtın tüm bölgelerine iyi biçimde ulaşmak için uzatıcıyla farklı pozisyonlarda kesebilirsiniz.
- Sağlam bir tıraş için çok fonksiyonlu tıraş makinesini sırtın tümünden birkaç kez geçirin.

Sırt kıllarını kesme

1. Kesici başlıkta arama başlığı bulunuyorsa bunu çıkarın.
2. Uzaticıyı tamamen uzatın.

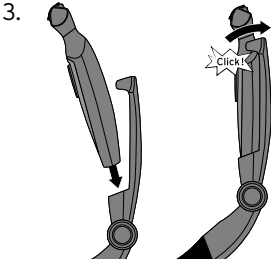

Çok fonksiyonlu tıraş makinesini ilk önce giriş kısmına, daha sonra da oturana kadar tutma kısmına doğru itin.

4. Cihazı çalıştırmak için Açma/Kapama şalterini **ON** konumuna itin.

İşletim sırasında, şarj kontrol lambası mavi yanar.

5. Baş kısmını, deriye tümünün temas edeceği şekilde tutun. Çok fonksiyonlu tıraş makinesini kılların uzama yönünün tersine doğru sürün. Çok fazla basınç uygulamayın.

Kullanım sonrası

1. Cihazı kapatmak için Açma/Kapama şalterini **OFF** konumuna itin ve cihazı elektrikli işletimde (Direct-Drive) kullandıysanız gerekirse elektrikli adaptörü prizden çekin.
2. Cihazı „Cihazı temizleme“ bölümünde açıklandığı şekilde temizleyin.

Cihazı temizleme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi
Temizlemeden önce cihazın kapalı olduğundan ve akım şebekesinden ayrıldığından emin olun.

Başlıkları temizleme

- ▶ Kullanılmış başlığı cihazdan çıkarın ve hafifçe vurarak temizleyin. Başlıkları akan suda temizleyebilirsiniz. Ardından tamamen kurumaya bırakın.


Kesici başlığı temizleme



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi
Sadece kesici başlık (makinesiz) temizlemek için suyun altında tutulabilir. Çok fonksiyonlu tıraş makinesi kesinlikle suyun altına sokulmamalıdır.

1. Kesici başlığı birlikte verilen temizleme fırçası ile iyice temizleyin.


2.

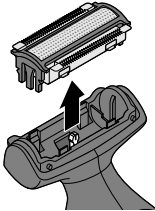

Kesici başlığı temizlemek için cihazdan çıkarın. Bunun için baş kısmını yukarı çekin.

3. Çıkarılan kesici başlığı akan suyun altında temizleyin ve ardından kurumaya bırakın.
4. Kesici başlık haznesini (çıkarılan tıraş başlığının altındaki alan) birlikte teslim edilen temizleme fırçasıyla fırçalayın.

5.

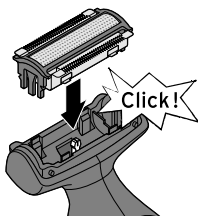


Temizlenmiş kesici başlığı tekrar haznesine yerleştirin ve yerine oturacak şekilde bastırın.

Kesici başlığı yağlama

Makineyi düzenli bir şekilde kullanıyorsanız ara sıra yağlayın. Bunun için asitsiz yağ kullanın.

1. „Kesici başlığı temizleme“ bölümünde açıklandığı şekilde kesici başlığı cihazdan çıkarın.

2.

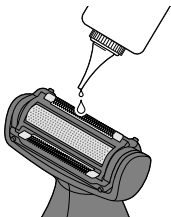

Kesici dişlerin arasına bir ila iki damla yağ damlatın.

3. Kesici başlığı tekrar cihaza yerleştirin ve yağı dağıtmak için tıraş makinesini kısaca açıp kapatın.

4. Fazla yağı bir bezle silin.

Kesici başlığı deęiřtirme

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Sadece orijinal aksesuar kullanın.
- Kesici başlığı asla kendiniz bilemeyin!

▷ „Kesici başlığı temizleme“ bölümünde açıklandığı şekilde kesici başlığı cihazdan çıkarın ve yenisi ile deęiřtirin.

Yedek kesici başlıkları için servis merkezine danıřın.

Teknik bilgiler

Model: 365 605

Elektrik adaptörü (SCA006A-050100EU)

Elektrik adaptörü: Giriř: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Çıkıř: 5 V --- 1 A $\oplus \ominus$

Koruma sınıfı: II \square

Çok Fonksiyonlu Tırař Makinesi

řarjlı pil: 1x Lityum-iyon řarjlı pil, 600 mAh

řarj süresi: yakl. 2 saat

řarjlı pil çalışma süresi: yakl. 45 dakika

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiřtir: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr



İmha etme

Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!



Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöprü ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine teslim edin.

Garanti belgesi

19.06.2018-140492

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 0484

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

**MALIN**

Cinsi: ÇOK FONKSİYONLU TRAŞ MAKİNESİ

Markası: TCM

Modeli: 365 605

Garanti Süresi: 3 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **3 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) **Sözleşmeden dönme,**
 - b) **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c) **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç) **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın**

ayıpsız misli ile deđiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı



444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri
çalışma saatleri hafta içi
09:00 - 19:00
saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası:

365 605
