


Pavilonlámpa

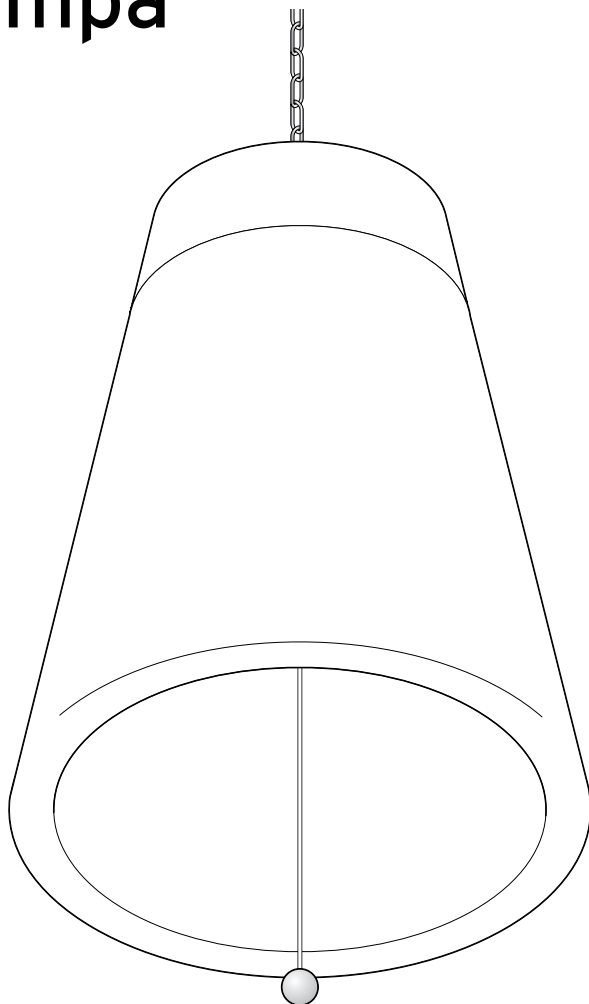

Kedves Vásárlónk!

Tökéletes kerti partikhoz vagy kempingezéshez. Az Ön új pavilonlámpája erősen világít, anélkül, hogy vakítana. A lámpa akkumulátorokkal működik, ezért bárhol használható. A mellékelt lánccal egyszerűen felakasztható.

Szép nyári napokat kívánunk új lámpájával!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

3	Megjegyzések az útmutatóhoz	8	Műszaki adatok
3	Biztonsági előírások	9	Hulladékkezelés
5	Termékrajz (tartozékok)	10	Garanciális feltételek
5	Felakasztás	12	Jótállási jegy
6	Használat		
7	Tisztítás		

Megjegyzések az útmutatóhoz

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A lámpában található LED-ek fénye nagyon erős. Ne vegye le a lámpabúrát és ne nézzen közvetlenül a LED-ekbe.

VESZÉLY elektromos áram következtében


- A hálózati adapter fröccsenő víz elleni védelemmel rendelkezik, óvja azonban erős esőzéstől és folyó víztől. Semmi esetre se működtesse a terméket vízben, ez azonnali rövidzárlatot okozna és áramütés veszélye állna fenn. Ezért ne helyezze a hálózati adaptert olyan gödrökbe és mélyedésekbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A szabadban csak engedélyezett csatlakozóaljzatot, illetve hosszabítókábelt használjon. Óvja a csatlakozásokat a felgyülemllett víztől.

- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a hálózati adaptert, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad feltölteni.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... ha a lámpát felügyelet nélkül hagyja,
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni.
A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.
A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz.

FIGYELEM - anyagi károk

- Az akkumulátorok szilárdan be vannak építve, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni őket.
Az akkumulátorok sérülése esetén forduljon a kereskedőhöz.
- A világító diódák cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- Ne csatlakoztassa a lámpát egy külső fényerőszabályzóhoz, mert ez megromíthatja a termék elektronikáját.
- A lámpa lezárt csatlakozóaljzattal, illetve csatlakoztatott hálózati adapterrel a fröccsenő víztől védett, de nem vízálló. Óvja a lámpát erős esőzéstől és felgyülemlett víztől, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Kerülje a nagy hideget vagy meleget, a közvetlen napsugárzást, a mechanikus rezgéseket vagy ütések.
- A termék tisztításához ne használjon maró tisztítószereket, spirituszt, hígítót stb.

Termékrajz (tartozékok)

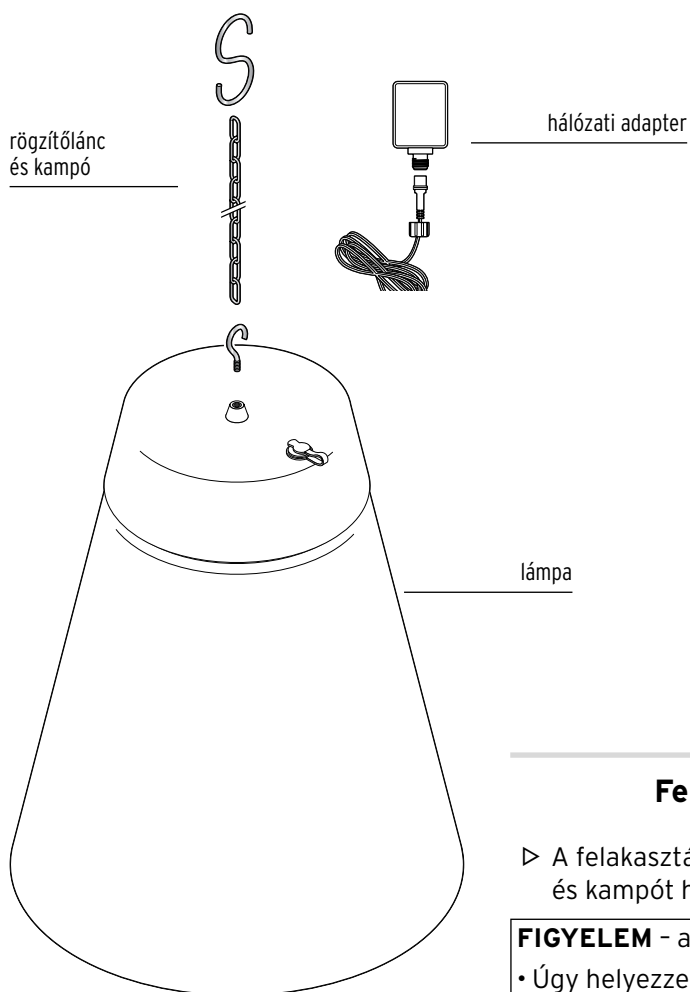

Felakasztás

- ▷ A felakasztáshoz a mellékelt láncot és kampót használja.

FIGYELEM - anyagi károk

- Úgy helyezze el a lámpát és a hálózati adaptert, hogy azokat ne érje közvetlen vízszugár, egy váratlan záporosó esetén sem.

Használat

A lámpát akkumulátoros üzemmódban vagy közvetlenül az áramhálózatról működtetve használhatja.

Akkumulátorok feltöltése

Az akkumulátorokat a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátorokat.




VESZÉLY - életveszély
áramütés következtében

- A hálózati adapter fröccsenő víz elleni védelemmel rendelkezik, óvja azonban erős esőzéstől és folyó víztől. Ezért ne helyezze a hálózati adaptert olyan gödrökbe és mélyedésekbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A fröccsenő víz elleni védelem biztosítása érdekében a csatlakozókábel/hálózati adapter csatlakozása legyen szorosan rácsavarva, és a lámpába kerülő csatlakozódugón található tömítőgyűrű megfelelően helyezkedjen el és legyen tiszta.

FIGYELEM - anyagi károk

- A lámpa fröccsenő víz elleni védelme csak lezárt csatlakozóaljzattal, illetve csatlakoztatott hálózati adapterrel adott. Az akkumulátorokat csak száraz, belső helyiségekben tölts fel. Ezt követően mindig gondosan zárja vissza a fedelet.

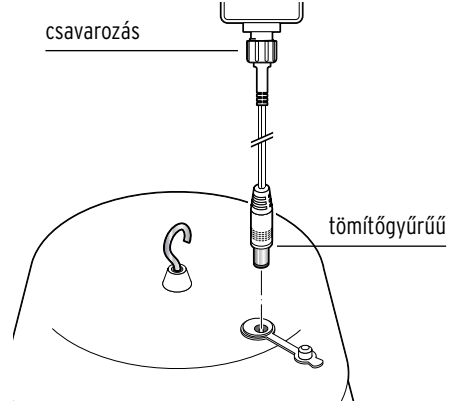


1. Nyissa fel a hálózati csatlakozóaljzat fedelét.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a lámpához és egy arra alkalmas csatlakozóaljzathoz.
3. Amint az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve, húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz és a lámpa aljzatából.
4. Gondosan zárja vissza az aljzat fedelét, hogy megmaradjon a fröccsenő víz elleni védelem.

A feltöltési idő üres akkumulátorok esetén: kb. 5,5 óra. Az üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorokkal kb. 8 óra - a környezeti feltételektől függően (a hideg csökkenti az üzemidőt).

i Az akkumulátorok teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátorokat 2 havonta tölts fel teljesen akkor is, ha nem használja a lámpát.

Az akkumulátorok kapacitása szobahőmérsékleten tart a leg hosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

Be- és kikapcsolás

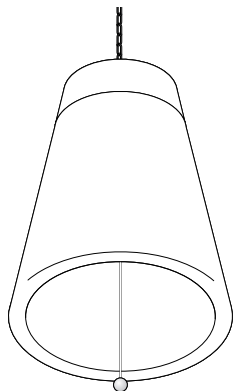

A lámpa be- és kikapcsolásához húzza meg a zsinórt.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély
áramütés következtében

- A lámpa tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.
- A hálózati adaptert és a lámpát ne merítse vízbe

FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- ▷ Szükség esetén törölje le a lámpabúrát egy nedves ruhával.

Műszaki adatok

Modell:	368 300
Hálózati adapter:	Bemenet: 220 -240 V ~ 50/60 Hz Kimenet: 5 V --- 2,2 A $\ominus \text{---} \oplus$ 11 W Érintésvédelmi osztály: II \square Védelem: IP44
Akkumulátorok:	2 db Li-ion ICR(18650)/3,7 V --- /2200 mAh
Lámpa:	Érintésvédelmi osztály: III \diamond Teljesítmény: max. 6 W Védelem: IPX4 Összteljesítmény: max. 13,5 W
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátorok értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint az **elhasználódott akkumulátorok/elemek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy a kiselejtezett készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítsa, valamint az **elhasználódott akkumulátorokat/elemeket** az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! Ebben a készülékben olyan akkumulátorok találhatóak, amelyek biztonsági okokból szilárdan be vannak építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani őket.

A szakszerűtlen kiszerelés biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket és az akkumulátort érintetlen állapotban adja le a gyűjtőhelyen, ahol szakszerűen ártalmatlanítják az akkumulátorokat.

Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)).

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsá-

tott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizze meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijávitást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga

kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelenlégtelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a

meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetészerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 368 300
