

  
**Tchibo**

# Appareil d'apprentissage du sommeil pour enfants



fr

**Mode d'emploi**

## **Chère cliente, cher client!**

Cet appareil d'apprentissage du sommeil apprend à votre enfant quand il est l'heure d'aller se coucher et quand il est l'heure de se lever.

Nous vous souhaitons à vous et à votre enfant beaucoup d'agrément avec cet article!

**L'équipe Tchibo**

# Sommaire

- 4**    **Consignes de sécurité**
  
- 8**    **Mise en service**
- 8    Mettre en place / changer les piles
- 9    Réglage de l'heure (analogue)
- 9    Réglage de l'heure (numérique)
- 10   Réglage de l'heure de réveil
- 12   Réglage du volume du signal de réveil
  
- 13**   **Fonction réveil**
- 13   Activer le signal de réveil
- 14   Désactiver le signal de réveil
  
- 15**   **Caractéristiques techniques**
  
- 15**   **Elimination**

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### **Domaine d'utilisation**

Cet article est conçu pour afficher l'heure et déclencher une alarme.

Il est destiné à une utilisation dans le domaine privé et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel. Utilisez-le uniquement dans des locaux secs.

### **DANGER: risques pour les enfants**

- ATTENTION. Cet article ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, n'utilisez plus l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles.
- Ne positionnez pas l'article trop près des oreilles de votre enfant. Risque de lésions auditives.
- Cet article n'est pas un jouet. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'article.

## **AVERTISSEMENT: risque de blessures**

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Mettez les piles en place en respectant la polarité (+/-).


## **PRUDENCE: risque de détériorations**

- Ne modifiez pas l'article. N'ouvrez pas le boîtier (à l'exception du compartiment à piles). Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.
- N'exposez pas l'article à de fortes variations de la température, à l'humidité, à la poussière ou au soleil.
- N'utilisez pas d'accumulateurs. Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

- Remplacez toujours toutes les piles. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.

# Mise en service

## Mettre en place / changer les piles

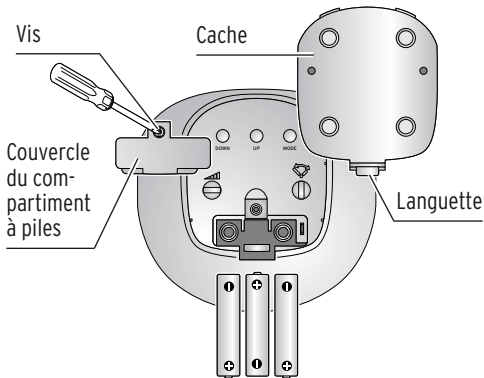

1. Poussez sur la languette du couvercle en appuyant vers le haut et soulevez le cache.
2. Dévissez la vis du couvercle du compartiment à piles.
3. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
4. Mettez les piles en place comme indiqué ci-dessus.




5. Replacez correctement le couvercle du compartiment à piles et fixez-le avec la vis.

### Réglage de l'heure (analogue)



- ▷ Enfoncez la molette de réglage de l'heure et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour régler les aiguilles.

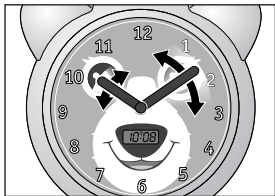

### Réglage de l'heure (numérique)



1. Appuyez 1 fois brièvement sur la touche **MODE**.



Les heures clignotent.

2. Si besoin, appuyez plusieurs fois sur la touche **DOWN** ou **UP** pour régler les heures.
3. Appuyez 1 fois brièvement sur la touche **MODE** pour valider le réglage.



Les minutes clignotent.


4. Si besoin, appuyez plusieurs fois sur la touche **DOWN** ou **UP** pour régler les minutes.
5. Appuyez 1 fois brièvement sur la touche **MODE** pour enregistrer l'heure réglée.

## Régler l'heure de réveil



1. Appuyez sur la touche **MODE** et maintenez-la enfoncée env. 3 secondes.



L'affichage numérique indique un symbole de cloche  et les heures clignotent.


2. Si besoin, appuyez plusieurs fois sur la touche **DOWN** ou **UP** pour régler les heures de l'heure de réveil.
3. Appuyez 1 fois brièvement sur la touche **MODE** pour valider le réglage.



Les minutes clignotent.

4. Si besoin, appuyez plusieurs fois sur la touche **DOWN** ou **UP** pour régler les minutes de l'heure de réveil.
5. Appuyez 1 fois brièvement sur la touche **MODE** pour enregistrer l'heure de réveil réglée.

## Régler le volume du signal de réveil

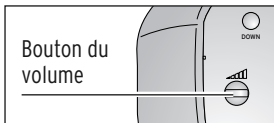


- ▷ Réglez le volume du signal de réveil en tournant le bouton du volume dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

## Remettre le cache

- ▷ Pour finir, remettez le cache en place. Vous devez entendre et sentir qu'il s'encliquette.

# Fonction réveil

## Activer le signal de réveil

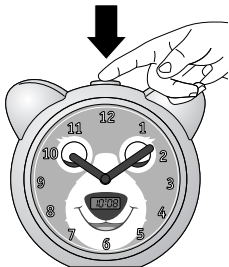

- ▷ Appuyez sur la touche située sur le dessus de l'appareil et maintenez-la enfoncée env. 3 secondes.


Les yeux de l'appareil d'apprentissage se ferment. L'affichage numérique indique pendant quelques secondes l'heure de réveil programmée.



A l'heure de réveil programmée, un signal de réveil retentit.

Les yeux de l'appareil d'apprentissage du sommeil s'ouvrent. Le cadran s'éclaire 30 secondes environ.

## Désactiver le signal de réveil

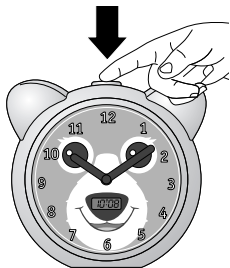

▷ Appuyez sur la touche située sur le dessus de l'appareil pour désactiver le signal de réveil.



Si vous ne désactivez pas le signal de réveil, il s'arrêtera automatiquement au bout de 30 secondes.

# Caractéristiques techniques

Modèle:	366 730
Piles:	3 piles LR3(AAA)/1,5V
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)

Sous réserve de modifications techniques  
et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



## Elimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

---

**Référence:**

**366 730**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.ch](http://www.tchibo.ch)