



Venkovní stolní LED lampa

CS Informace o výrobku a záruka



Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.


Výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je konstruován pro použití ve venkovním jakož i vnitřním prostředí. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.
- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách. Síťový adaptér odpovídá stupni krytí IP44. Tento druh krytí znamená ochranu před prachem a stříkající vodou, jako je např. déšť. Lampa odpovídá stupni krytí IPX4. Znamená to ochranu před stříkající vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Výrobek nepřipojujte do zásuvek se stmívačem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Než zastrčíte síťový adaptér do zásuvky, vždy nejdřív zapojte přípojovací zástrčku do přípojovací zdířky a přípojovací kabel k síťovému adaptéru. Než vytáhnete přípojovací zástrčku z přípojovací zdířky nebo přípojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy vytáhnete síťový adaptér ze zásuvky.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat se světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Vytáhnete síťový adaptér ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruše,
... za bouřky a
... než začnete přístroj čistit.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za přípojovací kabel. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Výrobek se smí používat pouze s přípojovacím kabelem a síťovým adaptérem, které jsou součástí balení.

- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte připojovací kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Nevystavujte výrobek otevřenému ohni, vysokým teplotám apod. Hrozí nebezpečí přehřátí, exploze a zkratu.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na připojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechte provádět v odborných servisech nebo v servisním centru.
- Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlín, ve kterých se může držet voda.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Akumulátor je pevně zabudován ve stínítku lampy. Není možné jej vyměnit ani se nesmí vyměňovat svépomocí. V případě poškození akumulátoru nebo stínítka lampy výrobek zlikvidujte.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Pokud je venku nižší teplota, přeneste jej domů, protože jinak se může poškodit.
- Výrobek neodolává silnému větru, bouři apod.! Pokud se stahuje k bouři nebo začíná foukat silný vítr, výrobek včas demontujte a uchovávejte chráněně.

Přehled (rozsah dodávky)

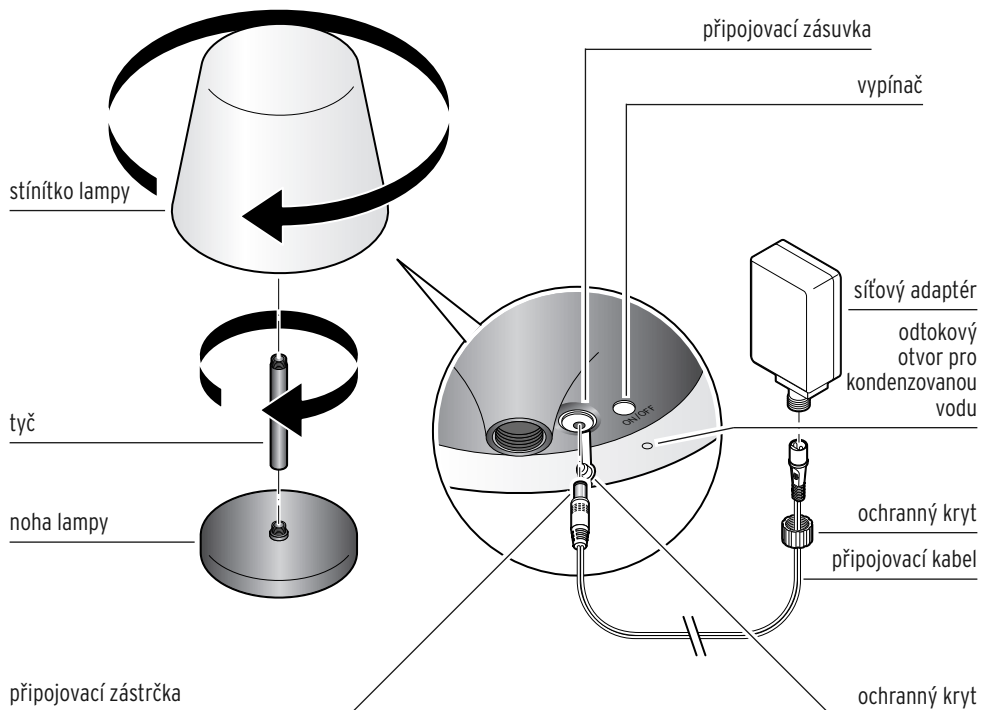

Umístění a připojení

1. Lampu smontujte tak, jak vidíte vedle na obrázku.
2. Zasuňte jeden konec připojovacího kabelu do připojovací zdířky svítidla a druhý konec do připojovací zdířky na síťovém adaptéru. Ochranný kryt pevně utáhněte.
3. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Zapnutí/vypnutí

- ▷ K zapnutí lampy stiskněte vypínač na spodní straně lampy.
- ▷ K vypnutí lampy znova stiskněte vypínač.

Nabíjení akumulátoru

- i** Lampu můžete provozovat v režimu s akumulátorem nebo v přímém připojení k elektrické síti.
- Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. Před prvním použitím akumulátor nabijte. Doba nabíjení u prázdného akumulátoru je cca 5 hodin, doba provozu s plným akumulátorem je cca 4 hodiny.
- Lampu můžete zapnout také během nabíjení. V takovém případě to však bude trvat podstatně déle, než se akumulátor opět nabije.
- Během nabíjení svítí stínítko lampy červeně, pokud je akumulátor plně nabitý, svítí zeleně.

POZOR na věcné škody

- Po nabíjení, resp. když vytáhnete připojovací zástrčku z lampy, nasadte vždy ochranný kryt na připojovací zdlíčku, abyste ji chránili před vlhkostí.

- i** Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možno nejdéle, nabíjejte akumulátor každé dva měsíce do plné kapacity, i když se lampa nepoužívá. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu. Pokud se stane, že nabíjení nefunguje, vytáhněte na chvíli nabíjecí kabel a zkuste jej znovu připojit.

Čištění


1. Pokud třeba, odpojte síťový adaptér a připojovací kabel.
2. Očistěte všechny součásti lehce navlhčenou houbou.

Technické parametry

Model: 365 736

Síťový adaptér

Vstup: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 5 V  11 W 2,2 A

(symbol  pro stejnosměrný proud)

Schutzklasse: II 

Schutzart: IP44 (chráněné proti prachu a stříkající vodě)

Lampa

Akumulátor: 1x lithium-iontový akumulátor, 2200 mAh

Vstup: DC 5 V/2,2 mA

Výstup: 4,2 V/600 mA

Doba nabíjení: cca 5 hodin

Doba provozu: cca 4 hodiny

Osvětlovací

prostředky: 12x 0,2 W světelné diody (LED)

Stupeň krytí: IPX4

(chráněné proti stříkající vodě)

Okolní

teplota: -10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany,

www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané akumulátory byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku. Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte příložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo. Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení, jméno _____

Ulice a číslo _____

PSC, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*: (prosím zaškrtněte)

- Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.
- Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.





Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Číslo výrobku: 365 736

TCHIBO REPAIR CENTER SYNERLOGIS
Am Jägersberg 16
24161 Altenholz bei Kiel
NĚMECKO



800 090 460

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 365 736

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

